
Pračka

Uživatelská příručka

WW60J5*****

SSEC SEC

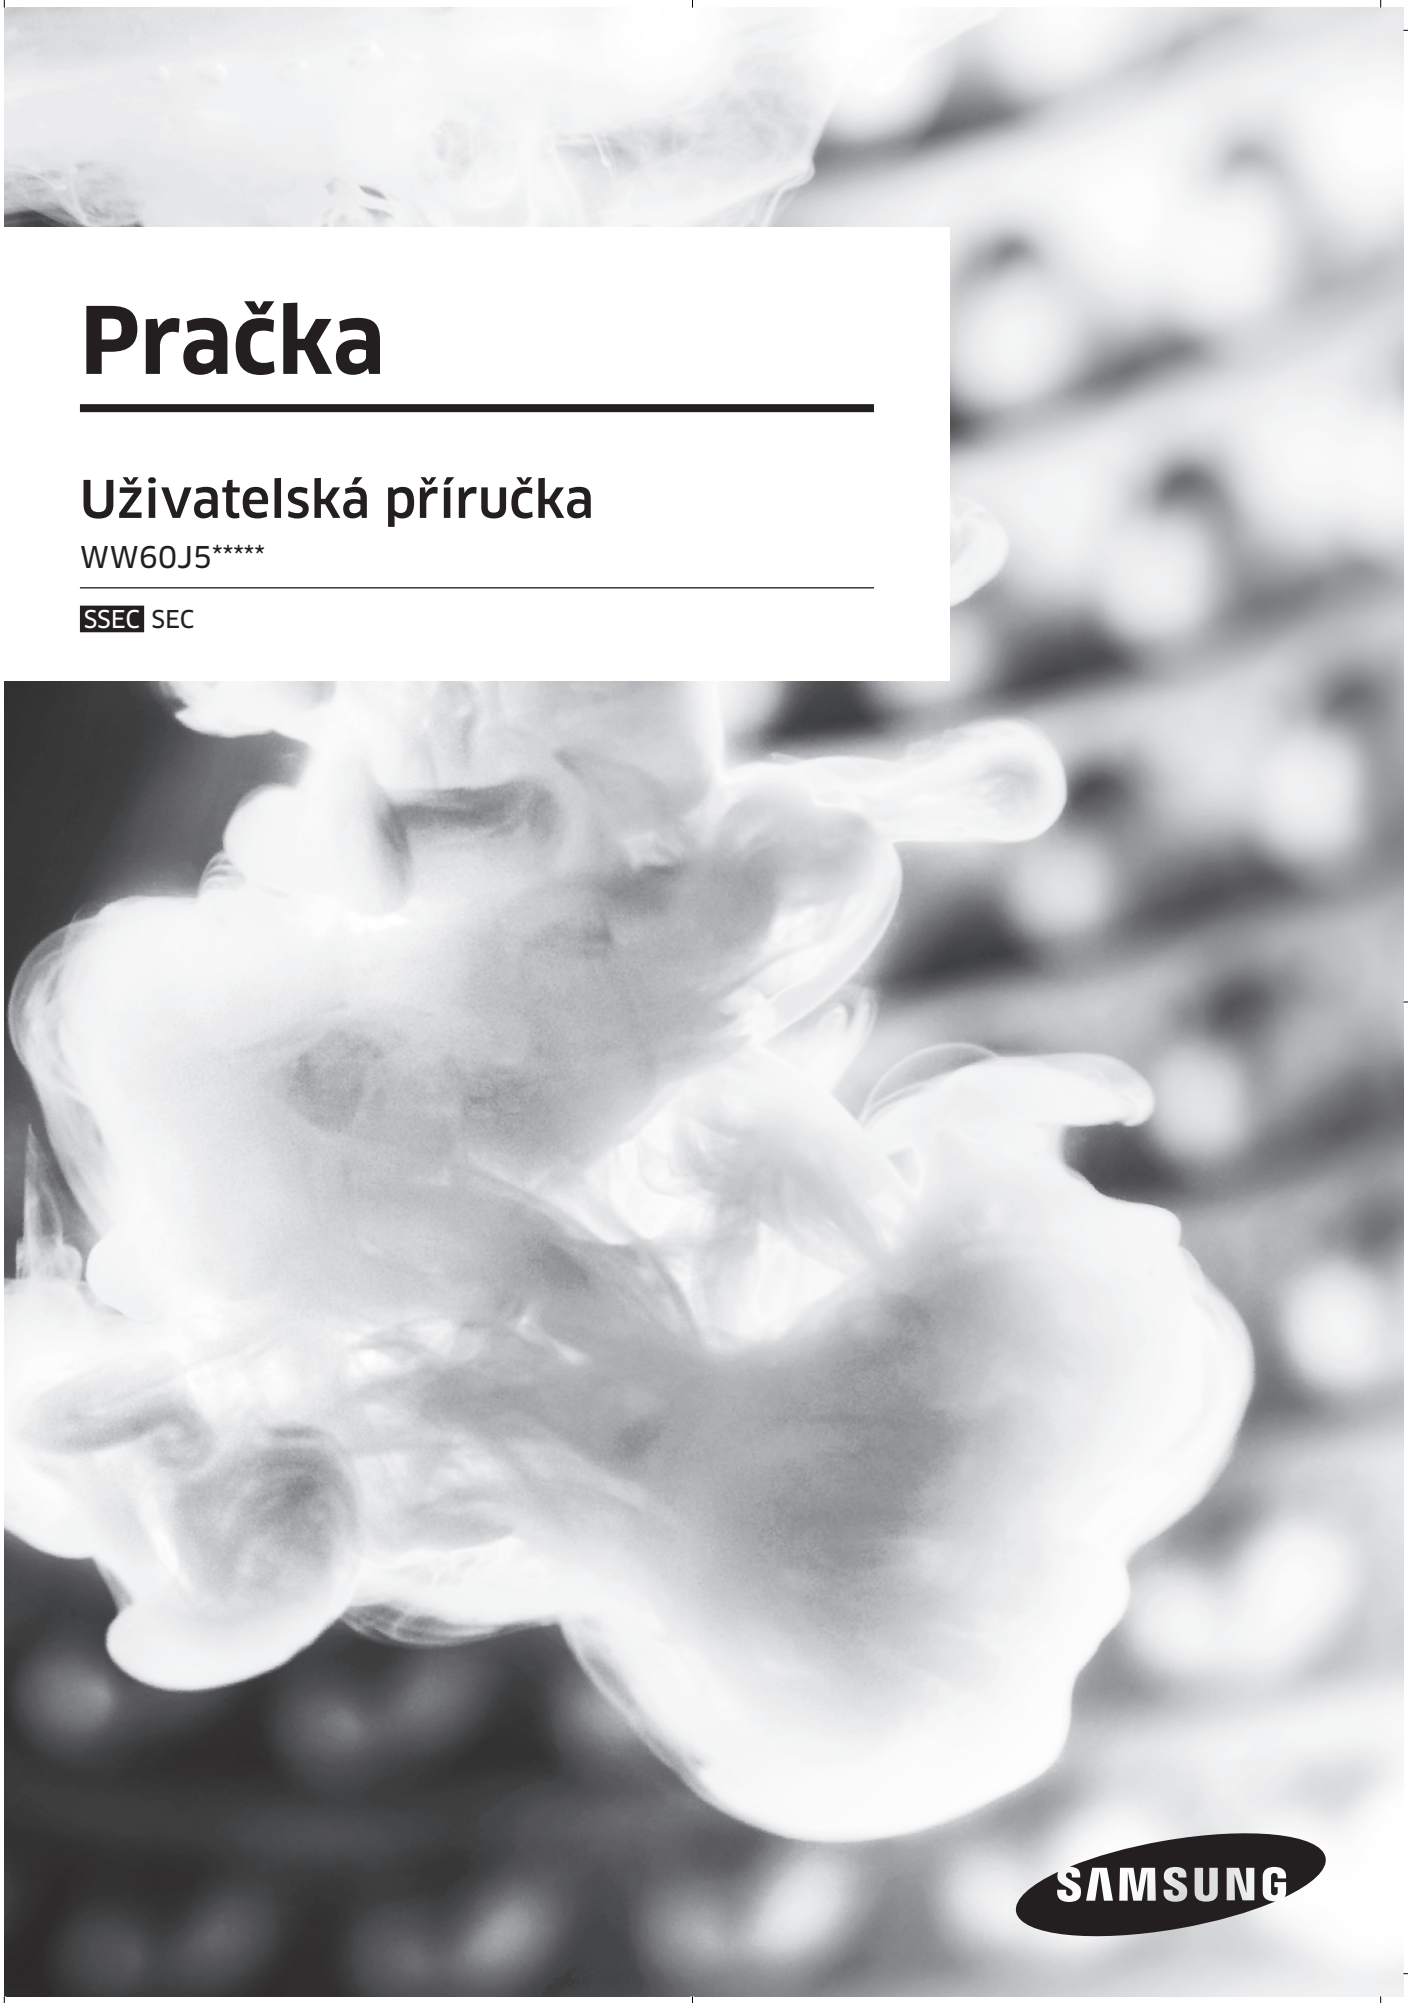

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 1 2015/2/26 16:44:13

Obsah

Bezpečnostní informace **3**

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů 3
Důležité bezpečnostní symboly 3
Důležitá bezpečnostní opatření 4
Informace o označení WEEE 12

Instalace **13**

Obsah balení 13
Instalační požadavky 15
Instalace krok za krokem 17

Před spuštěním **23**

Počáteční nastavení 23
Pokyny pro manipulaci s prádlem 24
Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků 26

Provoz **29**

Ovládací panel 29
Jednoduché kroky pro spuštění 31
Přehled programů 32
Nastavení 35

Údržba **36**

Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) 36
Smart check 37
Nouzové vypouštění 38
Čištění 39
Zotavení po zamrznutí 42
Péče po delší době nepoužívání 42

Odstraňování problémů **43**

Kontrolní body 43
Kódy informací 48

Technické údaje **51**

Informace o ošetřování materiálů 51
Ochrana životního prostředí 52
List specifikací 53
Informace o programech hlavního praní 56

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 2 2015/2/26 16:44:13

Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠ VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo zranění osob**.

POZNÁMKA

Označuje riziko zranění osob nebo poškození materiálu.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 3 2015/2/26 16:44:13

Bezpečnostní informace

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

⚠ **VAROVÁNÍ**

Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.

Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.

Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 4 2015/2/26 16:44:13

Je-li napájecí kabel poškozený, smí jej vzhledem k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.

Nová sady hadic dodaná se zařízením je připravena k použití. Starou sadu hadic nesmíte znovu použít.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného vynulování teplotního spínače, nesmí být toto zařízení napájeno externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo být připojeno k obvodu, který je pravidelně spínán a vypínán.

Kritické výstrahy týkající se instalace

⚠ **VAROVÁNÍ**

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz nebo více a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 5 2015/2/26 16:44:13

Bezpečnostní informace

Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.
  Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.
- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
  Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 6 2015/2/26 16:44:13

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Varování týkající se instalace

⚠ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru z důvodu úniku elektrického proudu.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritické výstrahy týkající se použití

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.
- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 7 2015/2/26 16:44:13

Bezpečnostní informace

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).
- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.
- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.
- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.
- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 8 2015/2/26 16:44:13

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Varování týkající se použití

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.
- V opačném případě může dojít ke změně zabarvení, deformaci, poškození nebo vzniku koroze.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.
- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.
- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.
- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.
- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.
- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).
- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 9 2015/2/26 16:44:13

Bezpečnostní informace

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.
- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.
- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 10 2015/2/26 16:44:13

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.
- Nádobka na tekutý prací prostředek (pouze u příslušných modelů) není určena pro prací prášky. Pokud používáte prací prášek, nádobku vyjměte.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 11 2015/2/26 16:44:13

Bezpečnostní informace

- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.
- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Kritické výstrahy týkající se čištění

⚠ **VAROVÁNÍ**

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Informace o označení WEEE



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů. Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.
Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním komerčním odpadem určeným k likvidaci.


WW60J5213JW_03504J_CS.indd 12 2015/2/26 16:44:13

Instalace

Pečlivě dodržujte následující pokyny. Zajistíte tak správnou instalaci pračky a předejdete nehodám během praní.

Obsah balení

Ujistěte se, zda balení obsahuje všechny díly. V případě problému s pračkou nebo jejími součástmi se obraťte na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung nebo na prodejce.

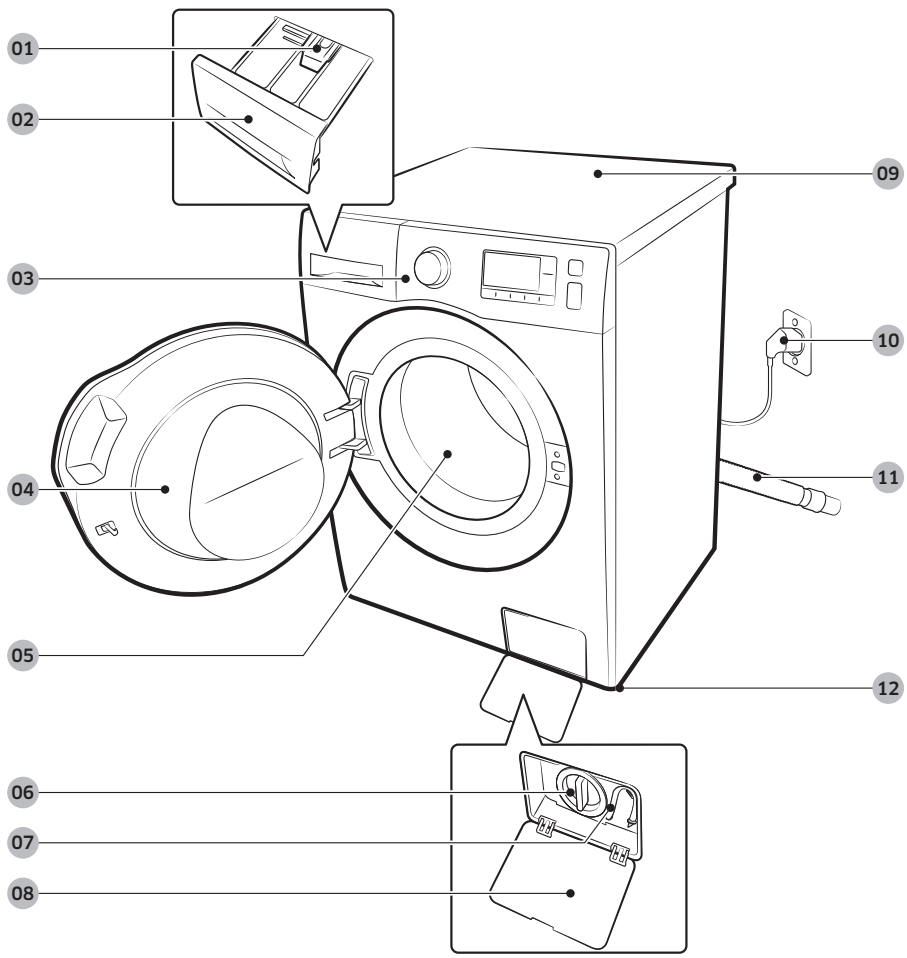

01 Blokovací páčka

02 Zásuvka pro prací prostředek

03 Ovládací panel

04 Dvířka

05 Buben pračky

06 Čerpadlový filtr

07 Nouzová vypouštěcí trubice

08 Kryt filtru

09 Horní pracovní deska

10 Zástrčka napájení

11 Vypouštěcí hadice

12 Nastavitelné nožky

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 13 2015/2/26 16:44:14


Instalace




Maticový klíč




Krytky




Držák hadice

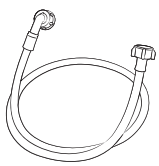


Hadice přívodu studené vody

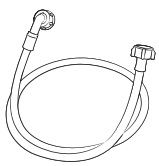

Hadice přívodu teplé vody

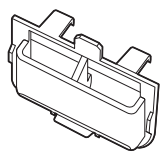

Nádoba na tekutý prací prostředek

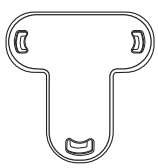

Kryt

POZNÁMKA

- Krytky : Dodaný počet (3 až 6) krytek otvorů po šroubech závisí na modelu.
- Hadice přívodu teplé vody: Pouze vybrané modely.
- Nádoba na tekutý prací prostředek: Pouze vybrané modely.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 14 2015/2/26 16:44:14

Instalační požadavky

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

- Je vyžadována pojistka nebo jistič střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz
- Použijte větev okruhu určenou výhradně pro pračku

Pračka se dodává s napájecím kabelem s trojkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.
Neupravujte dodanou zástrčku. Jestliže ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

⚠ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojený zemnicí vodič může mít za následek úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Tlak vody vhodný pro tuto pračku je v rozmezí 50 až 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobit, že se ventil nebude úplně zavírat. Případně může naplnění bubnu trvat příliš dlouho, což způsobí, že se pračka vypne. Aby dodané přívodní hadice dosáhly k pračce, musí být vodní kohoutky ve vzdálenosti do 120 cm od zadní strany pračky.
Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodovodní kohouty snadno přístupné.
- Jestliže pračku právě nepoužíváte, uzavřete vodovodní kohouty.
- Pravidelně kontrolujte, zda ze šroubení přívodních hadic neuniká voda.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím pračky zkontrolujte, že ze žádného spoje u vodního ventilu a u kohoutů neuniká voda.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 60~90 cm.
Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice a stoupací potrubí musí zcela krýt vypouštěcí hadici.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 15 2015/2/26 16:44:14

Instalace

Podlaha

Pro co nejlepší výkon je nutné umístit pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Koberec či měkké dlaždice neodolávají dobře vibracím a mohou způsobit mírný pohyb pračky během odstřeďovacího cyklu.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEINSTALUJTE pračku na vyvýšenou plochu nebo na místo s nestabilní základnou.

Teplota vody

Pračku neinstalujte v místech, kde může voda zamrzat, protože vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu, čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v přívodních částech může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly pračky.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Minimální mezera pro stabilní provoz:

Po stranách	25 mm	Vzadu	50 mm
Nahoře	25 mm	Vpředu	550 mm

Jestliže je na stejném místě jako pračka umístěna i sušička, je třeba, aby se v přední části výklenku nebo skříně nacházel alespoň 550 mm nezakrytý větrací otvor. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 16 2015/2/26 16:44:14


Instalace krok za krokem

KROK 1 - Výběr umístění

Požadavky na umístění:


- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečný prostor pro ventilaci a rozvody
- Teplota okolí musí být vždy vyšší než bod mrazu (0 ˚C)
- Mimo dosah zdroje tepla

KROK 2 - Vyšroubování přepravních šroubů

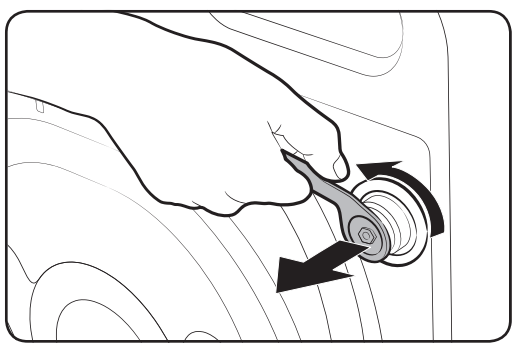

Rozbalte výrobek a vyšroubujte všechny přepravní šrouby.

1. Pomocí dodaného klíče povolte všechny přepravní šrouby na zadní straně pračky.

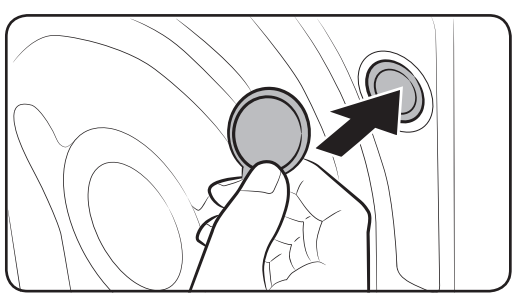

2. Otvory zakryjte dodanými plastovými krytkami.
Schovejte si přepravní šrouby pro budoucí použití.


⚠ VAROVÁNÍ

Balicí materiály mohou být dětem nebezpečné. Odstraňte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí.


WW60J5213JW_03504J_CS.indd 17 2015/2/26 16:44:14

Instalace

KROK 3 - Nastavení vyrovnávacích nožek

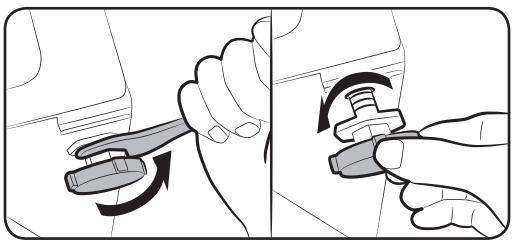


1. Opatrně přesuňte pračku do správné polohy. Nadměrná síla může vyrovnávací nožky poškodit.
2. Vyrovnejte pračku ručním nastavením vyrovnávacích nožek.

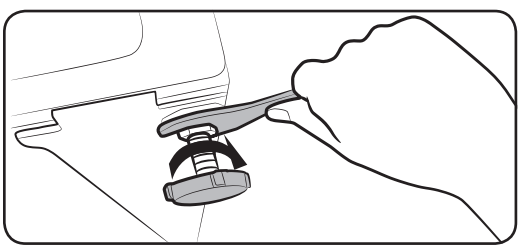


3. Jakmile je vyrovnání dokončeno, utáhněte matice pomocí klíče.

KROK 4 - Připojení vodní hadice

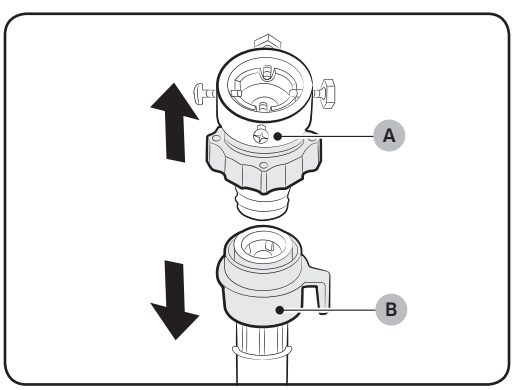


Připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutku.

1. Odpojte **adaptér (A)** od **přívodní hadice (B)**.

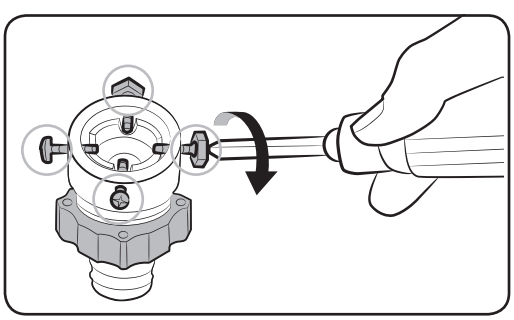


2. Křížovým šroubovákem povolte čtyři šrouby na adaptéru.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 18 2015/2/26 16:44:14

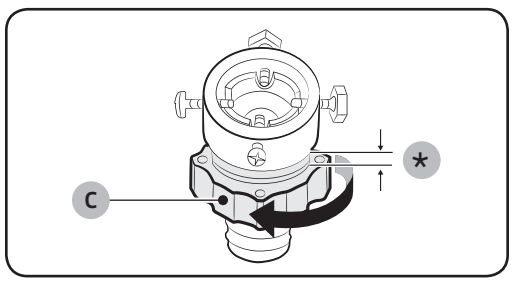


3. Uchopte adaptér a otáčejte **částí (C)** ve směru šipky a uvolněte ji tak o 5 mm (*).

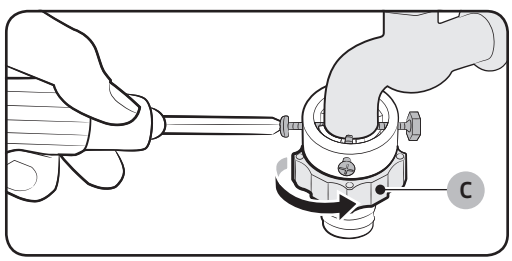


4. Nasaďte adaptér na vodovodní kohoutek tak, že jej vysunete nahoru a současně utáhnete šrouby.

5. Utáhněte **část (C)** otáčením ve směru šipky.

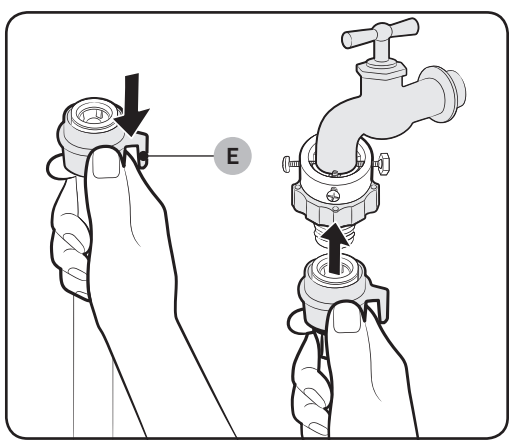


6. Přidržujte **část (E)** a zároveň připojte přívodní hadici vody k adaptéru. Pak **část (E)** uvolněte. Hadice se nasadí na adaptér s cvaknutím.

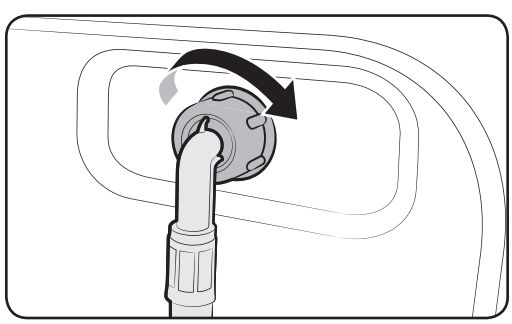


7. Napojte druhý konec přívodní hadice vody na přívodní ventil vody na zadní straně pračky. Utáhněte hadici otáčením ve směru hodinových ručiček.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 19 2015/2/26 16:44:15

Instalace

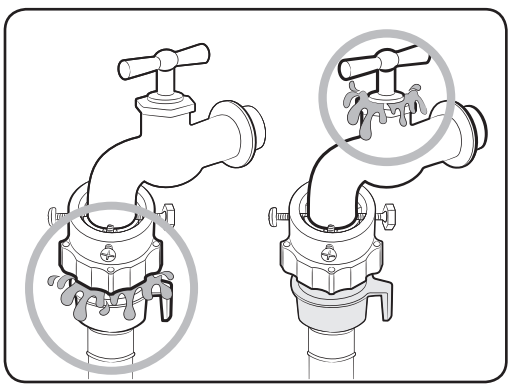

8. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte případné netěsnosti v připojovacích oblastech. Pokud voda uniká, zopakujte výše uvedené kroky.

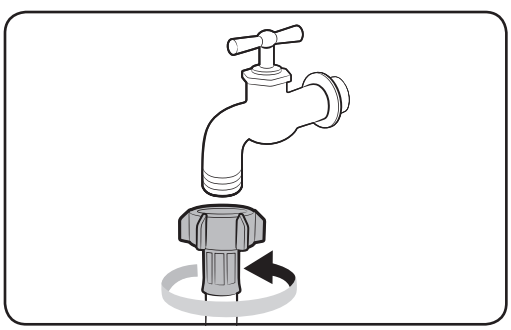

- Používáte-li vodovodní kohoutek se závitem, připojte přívodní hadici ke kohoutku podle znázornění.

⚠ VAROVÁNÍ

Dochází-li k úniku vody, vypněte pračku a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Přívodní hadici vody nenatahujte silou. Je-li hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

POZNÁMKA

- Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru za ni zatáhněte směrem dolů a zkontrolujte, zda je dobře připevněná.
- Použijte běžný typ vodovodního kohoutku. Je-li kohoutek hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.


WW60J5213JW_03504J_CS.indd 20 2015/2/26 16:44:15

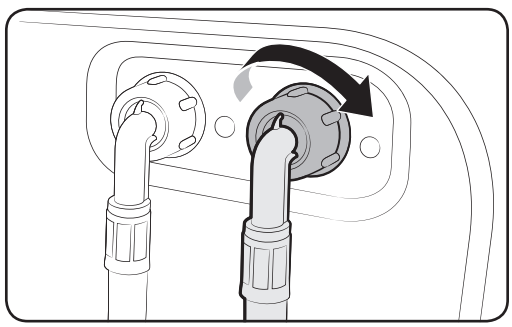

U modelů s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Napojte červený konec přívodní hadice vody na přívodní ventil teplé vody na zadní straně pračky.
2. Napojte druhý konec přívodní hadice teplé vody na kohoutek teplé vody.

Hadice se snímáním úniku vody (pouze vybrané modely)

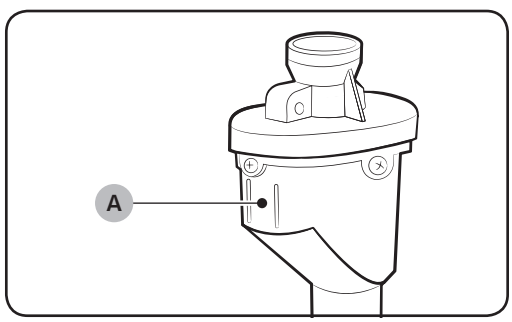


Hadice upozorňuje uživatele na nebezpečí úniku vody. Snímá průtok vody a v případný únik signalizuje indikátor (A) uprostřed červeně.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 21 2015/2/26 16:44:15

Instalace

KROK 5 - Připojení vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

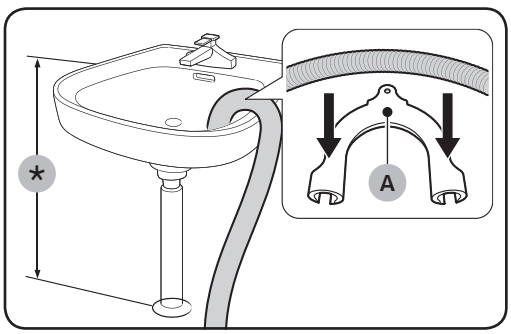


Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna ve výšce 60 až 90 cm od podlahy. Chcete-li zachovat ohyb vypouštěcí hadice, použijte přibalený **plastový držák hadice (A)**. Pro bezpečné vypouštění připevněte držák vypouštěcí hadice háčkem ke zdi.

Připojení k odtoku z umyvadla

Odbočka odtoku musí být nad sifonem umyvadla, tedy nejméně 60 cm nad podlahou.

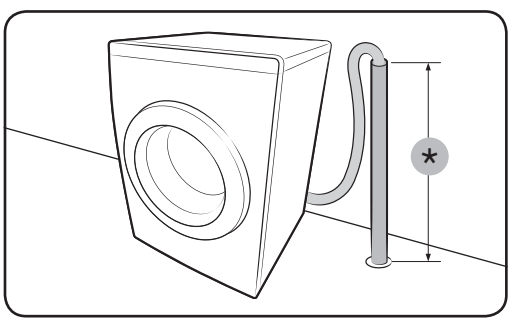

Ve vypouštěcím potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být ve výšce 60 až 90 cm nad podlahou **(*)**. Doporučuje se použití svislé trubky vysoké 65 cm. Zajistěte aby vypouštěcí hadice byla připojena k vypouštěcímu potrubí v plynulém ohybu.

Požadavky na vypouštěcí potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odtoku 60 litrů za minutu

KROK 6 - Spuštění

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220-240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo srovnatelným jističem. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka **Napájení**.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 22 2015/2/26 16:44:15

Před spuštěním

Počáteční nastavení

Spuštění kalibrace (doporučeno)

Funkce Calibration (Kalibrace) zajistí, aby pračka správně rozpoznala hmotnost. Před spuštěním položky Calibration (Kalibrace) se ujistěte, že je buben pračky prázdný.

1. Pračku vypněte a znovu zapněte.
2. Do režimu Kalibrace vstoupíte současným stisknutím tlačítka **Temp. (Teplota)** a **Delay End (Odložit konec)** a jejich přidržením po dobu 3 sekund. Objeví se zpráva „**CB**“.
3. Program Kalibrace spustíte stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit**.
4. Buben se bude přibližně 3 minuty otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček.
5. Po dokončení programu se na displeji objeví „**0**“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 23 2015/2/26 16:44:15

Před spuštěním

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 - Třídění

Třiďte prádlo podle následujících kritérií:

- Štítek s pokyny: Roztřiďte prádlo podle materiálu na bavlnu, smíšená vlákna, umělá vlákna, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Smíchání různě velkých kusů prádla do bubnu zlepší průběh praní.
- Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte režim Snadné žehlení pro jemné materiály. Zkontrolujte cedulky na prádle.

POZNÁMKA

Vždy zkontrolujte cedulky na prádle a než začnete prát, prádlo podle nich setřiďte.

KROK 2 - Vyprázdněte kapsy

Vyprázdněte všechny kapsy na prádle

- Kovové předměty jako mince, sponky a spony na prádle mohou poškodit jiné kusy prádla stejně jako buben pračky.

Obraťte prádlo s knoflíky a zdobením naruby

- Jestliže zůstanou zipy u kalhot nebo bund během praní rozepnuté, mohou poškodit buben. Zipy musí být zapnuté a zajištěné provázkem.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do jiných šatů. Nezapomeňte před praním šňůrky zavázat.

KROK 3 - Použijte prací síťku

- Podprsenky (pratelné ve vodě) musí být umístěny do prací síťky. Kovové části podprsenek mohou protrhnout a roztrhnout jiné kusy prádla.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
- Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace, posunutí pračky a případná zranění.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 24 2015/2/26 16:44:16

KROK 4 - Předpírání (je-li třeba)

Možnost Předpírka vyberte u zvoleného programu v případě, že je prádlo silně znečištěné. Možnost Předpírka nepoužívejte v případě, že je prací prostředek do bubnu přidán ručně.

KROK 5 - Určete množství prádla

Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Přetížení může způsobit, že pračka nebude prát správně. Určení množství daného typu prádla viz strana **32**.

POZNÁMKA

V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit účinnost odstřeďování. Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučeno 800 otáček za minutu a množství prádla 1,5 kg nebo méně.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Je-li prádlo nevyvážené a zobrazí se chyba „UB“, rozložte zatížení. Nevyvážené prádlo může snížit výkon odstřeďování.

KROK 6 - Použijte správný typ pracího prášku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou mírou pěnivosti, které jsou určeny pro automatické pračky.

POZNÁMKA

- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku v závislosti na váze prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody ve vaší oblasti. Nejste-li si jisti tvrdostí vody, kontaktujte příslušný místní úřad.
- Nepoužívejte čisticí prostředky mající tendenci se zakalit nebo tuhnout. Takový čisticí prostředek může v pračce po máchání zůstat a ucpat odtok.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Při praní vlny s použitím programu Wool (Vlna) používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Prací prášek by při použití s programem Wool (Vlna) mohl zůstat v prádle a zabarvit je.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 25 2015/2/26 16:44:16

Před spuštěním

Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků

Pračka je vybavena dávkovačem se třemi oddíly: levý oddíl je určen pro hlavní praní, pravý přední pro aviváž a pravý zadní pro předpírku.

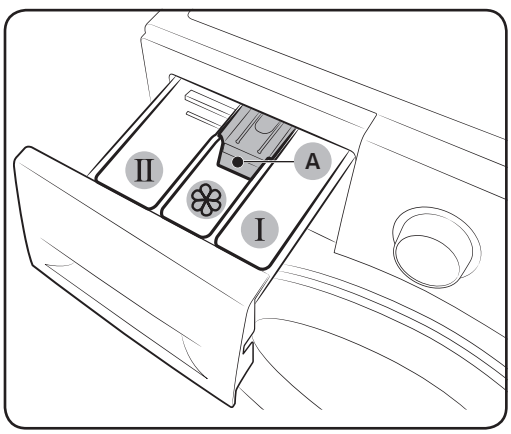

01 I **Přihrádka předpírky:** Nalijte/nasypte předpírací prostředky nebo škrob.


02 II **Přihrádka hlavního praní:** Dejte prací prostředky pro hlavní praní, změkčovadla vody, namáčecí a bělicí prostředky a odstraňovače skvrn.

03 ❀ **Přihrádka aviváže:** Nalijte/nasypte přísady, například aviváž. Nepřekračujte **čáru maxima (A)**.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE dávkovač pracích prostředků.
- Nepoužívejte následující druhy pracích prostředků:
  - Tablety nebo kapsle
  - Kuličky nebo síťky
- Aby se zabránilo ucpání dávkovače, musí se koncentrované nebo vysoce obohacené prostředky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím naředit vodou.

Jak nalít/nasypat prací prostředky do dávkovače

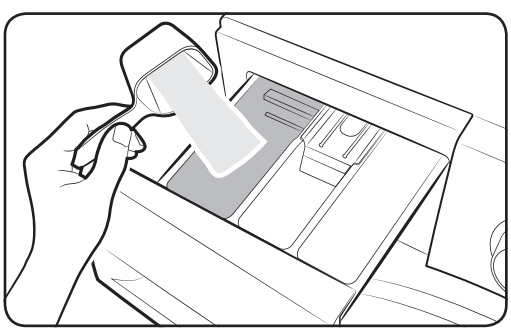


1. Vysuňte dávkovač pracích prostředků.
2. Dle pokynů nebo doporučení výrobce dejte prací prostředky do II **přihrádky hlavního praní**. Pokyny pro použití tekutých pracích prostředků naleznete na straně **28.**

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 26 2015/2/26 16:44:16

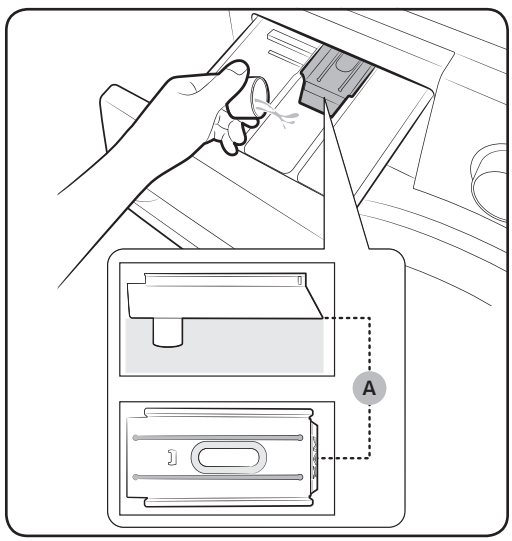


3. Dejte aviváž do přihrádky aviváže. Nepřekračujte čáru maxima (A).

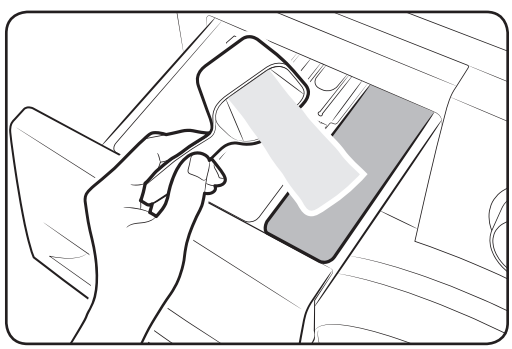

4. Pokud chcete provádět předpírku, dejte prací prostředky dle pokynů nebo doporučení výrobce do I přihrádky předpírky.

5. Zavřete dávkovač pracích prostředků.

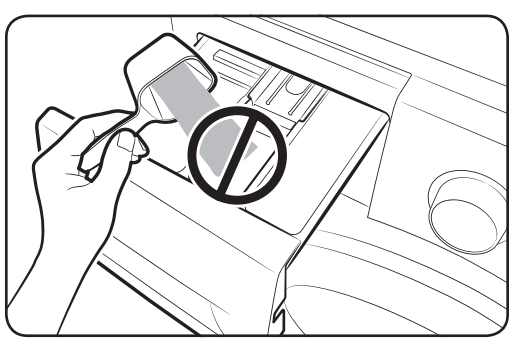


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do přihrádky pro tekuté prací prostředky nevsypávejte žádné prací prášky.
- Koncentrované aviváže musí být před použitím naředěny vodou.
- Do přihrádky aviváže nedávejte žádné prací prostředky pro hlavní praní.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 27 2015/2/26 16:44:16

Před spuštěním

Použití tekutých pracích prostředků (pouze u příslušných modelů)

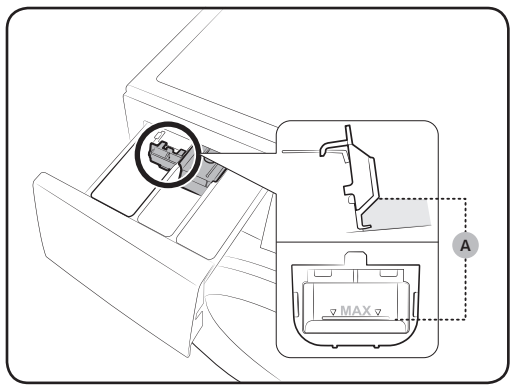

Nejdříve vložte dodanou nádobku na tekutý prací prostředek do II **přihrádky hlavního praní**. Potom do nádobky nalijte tekutý prací prostředek. Nepřesáhněte **čáru maxima (A)**.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte čáru maxima vyznačenou uvnitř nádobky.
- Pokud používáte prací prášek, vyjměte nádobku na tekutý prací prostředek.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 28 2015/2/26 16:44:16

Provoz

Ovládací panel

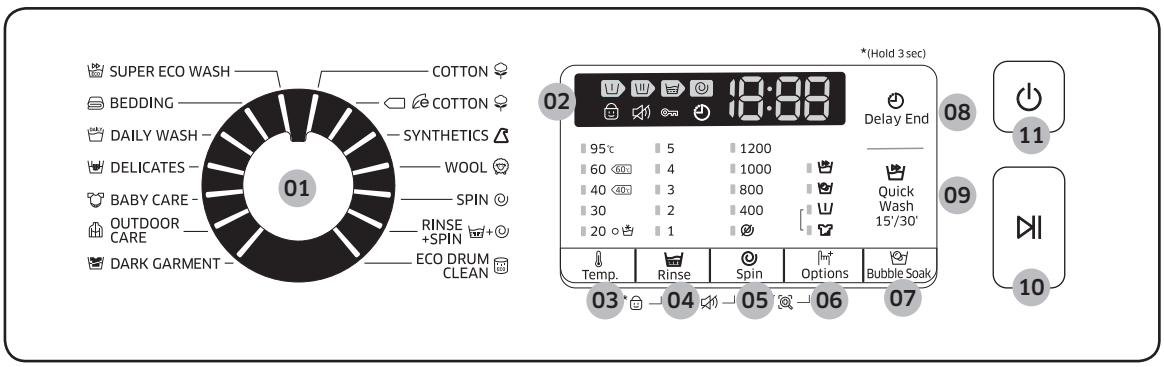

01 Volič programů	Otočením vyberte požadovaný program
02 Displej	Displej zobrazuje informace o aktuálním programu a odhadovaný zbývající čas. Pokud dojde k potížím, zobrazí se informační kód.
03 Temp. (Teplota)	Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální program.
04 Rinse (Máchání)	Stisknutím změníte čas máchání pro aktuální program. Čas máchání můžete změnit až na 5.
05 Spin (Odstřeďování)	Stisknutím změníte čas odstřeďování pro aktuální program. • Rinse Hold (Zastavení máchání) (bez indikátoru): Poslední cyklus máchání je pozastaven tak, že prádlo zůstává ve vodě. Před vyložením prádla spusťte vypouštěcí nebo odstřeďovací cyklus. • Bez odstřeďování ⊘: Pračka nezačne odstřeďovat po posledním vypouštěcím cyklu.
06 Options (Možnosti)	Stiskněte pro výběr možností Intensive (Intenzivní), Prewash (Předpírka), Intensive + Prewash (Intenzivní + Předpírka). Opakovaným stisknutím výběr zrušíte.
07 Bubble Soak (Bublinkové máčení)	Stiskněte pro spuštění/ukončení funkce Bubble Soak (Bublinkové máčení). Pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn.


WW60J5213JW_03504J_CS.indd 29 2015/2/26 16:44:16

Provoz

08 Delay End (Odložit konec)	Delay End (Odložit konec) vám umožní nastavit dobu ukončení probíhajícího cyklu. Na základě vašeho nastavení bude interní logikou stanoven čas spuštění cyklu. Toto nastavení je například vhodné pro naprogramování ukončení praní v době, kdy se běžně vracíte domů z práce. • Stiskněte pro výběr přednastavené jednotky hodin.
09 Quick Wash 15'/30' (Rychlé praní 15 min./30 min.)	Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2 kg, které chcete rychle vyprat.
10 Spustit/ Pozastavit	Stiskněte pro spuštění nebo zastavení činnosti.
11 Napájení	Stisknutím zapnete/vypnete pračku.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 30 2015/2/26 16:44:17

Jednoduché kroky pro spuštění

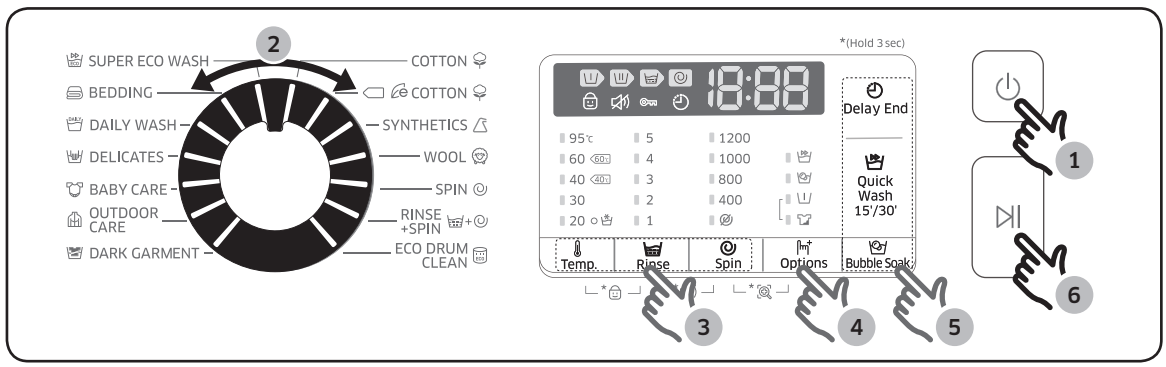

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Otáčením **Voliče programů** zvolte program.
3. Změňte nastavení programu (**Temp. (Teplota)**, **Rinse (Máchání)** a **Spin (Odstřeďování)**) dle potřeby.
4. Pro přidání další možnosti stiskněte tlačítko **Options (Možnosti)**. Tlačítko znovu použijte pro výběr preferované položky.
5. Pro zvýšení pohodlí pračka nabízí tři tlačítka snadného přístupu pro **Bubble Soak (Bublinkové máčení)**, **Quick Wash 15'/30' (Rychlé praní 15 min./30 min.)**, a **Delay End (Odložit konec)**. Pokud chcete použít jednu z těchto možností, stiskněte příslušné tlačítko.
6. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

Pro změnu programu během provozu

1. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro zastavení chodu.
2. Vyberte jiný program.
3. Stiskněte opět tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro spuštění nového programu.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 31 2015/2/26 16:44:17

Provoz

Přehled programů

Standardní programy

Program	Popis	Maximální náplň (kg)
COTTON (BAVLNA)	• Pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, ručníky nebo trička. Čas praní a počet cyklů máchání je automaticky nastaven dle náplně.	Max
COTTON (BAVLNA)	• Optimální výkon při nižší spotřebě energie pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, ručníky nebo trička.	Max
SYNTHETICS (SYNTETICKÉ MATERIÁLY)	• Pro blůzy nebo trička vyrobená z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) a podobně.	3
WOOL (VLNA)	• Specifická vlna pratelná v pračce při náplni nižší než 1,5 kg. • Program Vlna zajišťuje jemné namáčení a praní chránící vlněná vlákna před sražením/ překroucením. • Doporučuje se používat neutrální prací prostředek.	1,5
SPIN (ODSTŘEĎOVÁNÍ)	• Proces dodatečného odstřeďování sloužící k účinnému odstranění vlhkosti z prádla.	-
RINSE + SPIN (MÁCHÁNÍ + ODSTŘEĎOVÁNÍ)	• Další máchání po aplikaci aviváže na prádlo.	-
ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU)	• Vyčistí buben pračky odstraněním špíny a bakterií. • Proveďte po každých 40 praních bez použití pracího prostředku nebo bělidla. • Zkontrolujte, zda buben je prázdný. • K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.	-
SUPER ECO WASH (SUPER EKOLOGICKÉ PRANÍ)	• Nízkoteplotní režim s technologií Eco Bubble přispívá k úsporám energie.	3

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 32 2015/2/26 16:44:17

Program	Popis	Maximální náplň (kg)
BEDDING (LŮŽKOVINY)	• Pro povlečení, prostěradla, přikrývky atd. • Nejlepšího výsledku dosáhnete praním pouze 1 typu lůžkovin. Ujistěte se že náplň je nižší než 1,5 kg.	1,5
DAILY WASH (KAŽDODENNÍ PRANÍ)	• Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je například spodní prádlo a košile.	3
DELICATES (JEMNÉ PRÁDLO)	• Pro jemné tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a další tkaniny určené pouze k ručnímu praní. • Pro nejlepší výkon praní použijte tekutý prací prostředek.	1,5
BABY CARE (DĚTSKÉ PRÁDLO)	• Zajišťuje vysokoteplotní praní a prodloužené máchání pomáhající účinně odstranit zbývající prací prostředek.	3
OUTDOOR CARE (FUNKČNÍ OBLEČENÍ)	• Pro horské oblečení, lyžařského oblečení a sportovního oblečení, které jsou vyrobeny z funkčních materiálů, jako je spandex, streč a mikrovlákna	2
DARK GARMENT (TMAVÉ OBLEČENÍ)	• Dodatečné máchání a snížené otáčky odstřeďování zajišťují šetrné praní a důkladné vymáchání.	3

Možnosti

Volba		Popis
	Předpírka	• Tato možnost přidá předpírací cyklus před hlavní prací cyklus.
	Intenzivní	• Pro silně znečištěné prádlo. Doba pro všechny cykly je delší než normálně.
	Bubble Soak (Bublinkové máčení)	• Bubble Soak (Bublinkové máčení) pomáhá odstranit širokou škálu odolných skvrn. • Po výběru funkce Bubble Soak (Bublinkové máčení) je prádlo důkladně namočeno ve vodních bublinkách, což zajišťuje účinné praní. • Bubble Soak (Bublinkové máčení) je k dispozici u 3 cyklů, ke kterým přidává až 20 nebo 30 minut: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), a Baby Care (Dětské prádlo).

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 33 2015/2/26 16:44:18

Provoz

Volba		Popis
	Quick Wash 15'/30' (Rychlé praní 15 min./30 min.)	• Specifické pro méně znečištěné prádlo s náplní nižší než 2 kg. • V závislosti na podmínkách jako je tlak vody, tvrdost vody a/nebo další vybrané volby trvá minimálně 15 minut. • Doba cyklu se v daném pořadí změní od Vypnuto > 15 minut > 30 minut a zpět na Vypnuto. • Doporučené množství pracího prostředku je menší než 20 g (pro náplň 2 kg).
	Delay End (Odložit konec)	• Zobrazený čas se vztahuje k okamžiku ukončení zvoleného programu.


Delay End (Odložit konec)

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je odložení o 1 až 19 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Vyberte program. Změňte nastavení programu, je-li to třeba.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Delay End (Odložit konec)**, dokud nenastavíte požadovaný čas ukončení.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
   Zapne se příslušný indikátor se spuštěným časem.
4. Možnost **Delay End (Odložit konec)** zrušíte tak, že pračku znovu spustíte stisknutím tlačítka **Napájení**.

Příklad použití

Chcete, aby dvouhodinový program skončil od teď za tři hodiny. Proto přidáte k aktuálnímu programu možnost Delay End (Odložit konec) s nastavením na 3 hodiny a stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit** přesně ve 14:00. Co se stane? Pračka se spustí v 15:00 a dopere v 17:00. Níže je uvedena časová přímka tohoto příkladu.

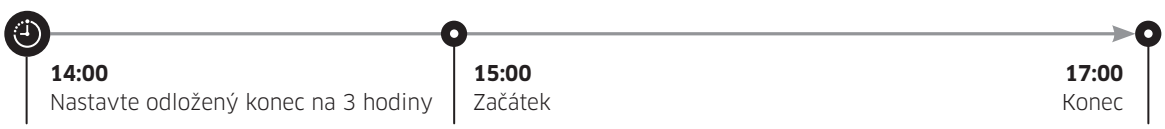

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 34 2015/2/26 16:44:18

Nastavení

Child Lock (Dětský zámek)

Funkce Child Lock (Dětský zámek) uzamkne všechna tlačítka a zabrání nehodám způsobených dětmi.
Funkce Child Lock (Dětský zámek) se však nespustí, dokud nestisknete tlačítko Spustit/Pozastavit.
Pokud je pračka v klidu, můžete otevřít dvířka nebo stisknutím příslušných tlačítek změnit nastavení. Pokud však stisknete tlačítko Spustit/Pozastavit a pračku spustíte, funkce Child Lock (Dětský zámek) se znovu aktivuje.

- Funkce Child Lock (Dětský zámek) uzamkne všechna tlačítka kromě tlačítka Napájení.
- Pokud chcete spustit nebo ukončit funkci Child Lock (Dětský zámek), stiskněte současně tlačítka Temp. (Teplota) a Rinse (Máchání) a držte je po dobu 3 sekund.

POZNÁMKA

Pokud je funkce Child Lock (Dětský zámek) spuštěná a chcete přidat prací prostředek, přidat do bubnu více prádla nebo změnit nastavení programu, musíte ji nejdříve ukončit.

Zapnutí/vypnutí zvuku

Zvuk tlačítek lze zapnout nebo vypnout. Nastavení zůstane zachováno i po zapnutí pračky.

- Pro vypnutí zvuku stiskněte a na 3 sekundy přidržte současně tlačítka Rinse (Máchání) a Spin (Odstřeďování).
- Opakovaným přidržením tlačítek po dobu 3 sekund zvuk znovu zapnete.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 35 2015/2/26 16:44:18

Údržba

Udržujte pračku čistou, abyste předešli zhoršení výkonu a snížení životnosti.

Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)

Provádějte tento program pravidelně, abyste vyčistili buben a odstranili z něj bakterie.

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Otáčením **Voliče programů** zvolte **ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU)**.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

POZNÁMKA

Teplota vody pro ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU) je nastavena na 70 °C, což nelze změnit.

Podle vlastností pračky je teplota vody během cyklu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) nastavena na 70˚C, ale displej na ovládacím panelu může ukazovat jen 60˚C.

UPOZORNĚNÍ

K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Zbytky chemikálií v bubnu zhoršují prací výkon.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 36 2015/2/26 16:44:18

Smart check

Chcete-li povolit tuto funkci, musíte nejprve stáhnout z Play Store nebo Apple Store aplikaci „Samsung Smart Washer“ a nainstalovat ji na mobilní zařízení s možností snímání obrazu.

Funkce inteligentní kontroly Smart Check byla optimalizována pro modely: Galaxy a iPhone (pouze u příslušných modelů).

1. Stiskněte a na 3 sekundy současně přidržte tlačítka Spin (Odstřeďování) a Options (Možnosti), čímž vstoupíte do režimu Smart Check.
2. Pračka spustí diagnostický program, a pokud zjistí problém, zobrazí informační kód.
3. Spusťte aplikaci Samsung Smart Washer na svém mobilním zařízení a klepněte na možnost Smart Check.
4. Umístěte mobilní zařízení do blízkosti displeje pračky tak, aby bylo mobilní zařízení a pračka naproti sobě. Aplikace automaticky rozpozná informační kód.
5. Pokud je informační kód rozpoznán správně, aplikace poskytne detailní informace o problému i s následnými akcemi.

POZNÁMKA


- Název funkce Smart Check se může lišit v závislosti na jazyku.
- Pokud pračka odráží na displeji světlo, může aplikace při rozpoznávání informačního kódu selhat.
- Pokud aplikace opakovaně nedokáže rozpoznat kód Smart Check, zadejte informační kód do obrazovky aplikace na ručně.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 37 2015/2/26 16:44:18


Údržba

Nouzové vypouštění


V případě selhání napájení vypusťte z bubnu vodu dříve, než začnete vykládat prádlo z pračky.

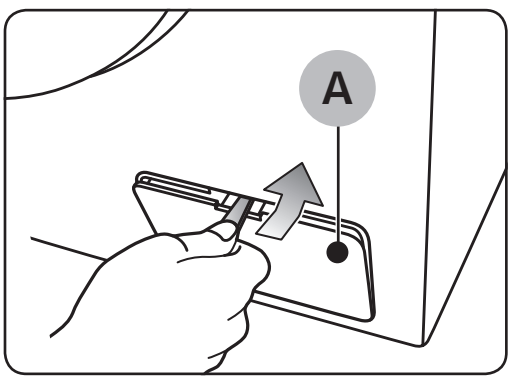

1. Pračku vypněte a vypojte ji z elektrické zásuvky.
2. Pomocí mince nebo tenkého kovového předmětu otevřete **kryt filtru (A)**.

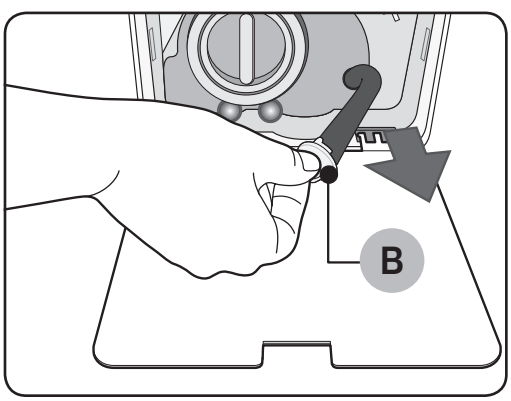

3. Pod kryt dejte velkou prázdnou nádobu a natáhněte k ní nouzovou vypouštěcí hadici, současně neustále držte **uzávěr hadice (B)**.

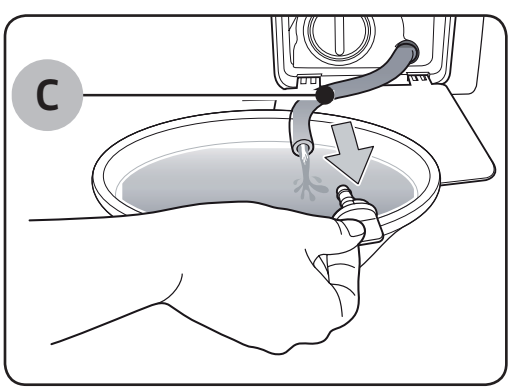

4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu z **nouzové vypouštěcí hadice (C)** vypustit do nádoby.
5. Po vyprázdnění uzavřete uzávěr hadice a vraťte hadici zpět. Následně nasaďte kryt filtru.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože množství vody v bubnu může být větší, než očekáváte.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 38 2015/2/26 16:44:18


Čištění

Povrch pračky


Použijte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek. Na pračku nestříkejte vodu.

Sítkový filtr

Sítkový filtr přívodní hadice vyčistěte jedenkrát až dvakrát ročně.

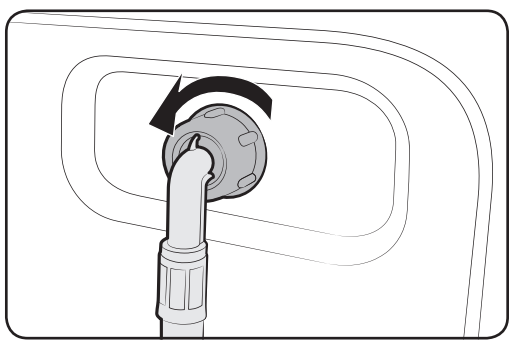

1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Povolte a odpojte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici hadříkem, aby se zabránilo vodě vytrysknout ven.

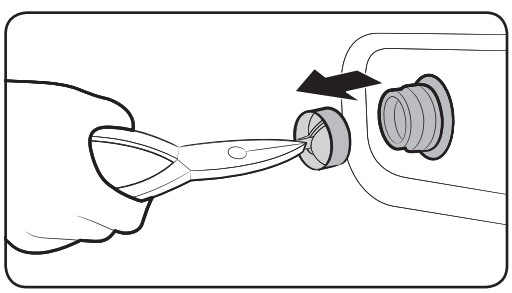

4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu sítkový filtr.
5. Ponořte síťový filtr hluboko do vody, tak, aby byl ponořen i spojovací závit.
6. Sítkový filtr nechte zcela vyschnout ve stínu.
7. Vraťte sítkový filtr zpět do přívodního ventilu a opět připojte vodní hadici k přívodnímu ventilu.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.

POZNÁMKA


Pokud je filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí chybové hlášení „**4C**“.


WW60J5213JW_03504J_CS.indd 39 2015/2/26 16:44:19


Údržba

Čerpadlový filtr

Čerpadlový filtr se doporučuje čistit 5 až 6 krát do roka, aby se předešlo jeho ucpání. Ucpaný čerpadlový filtr může snížit bublinkový efekt.

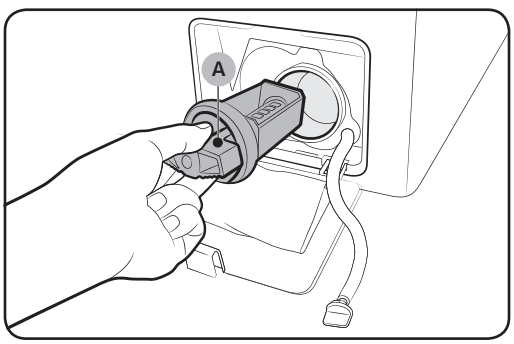

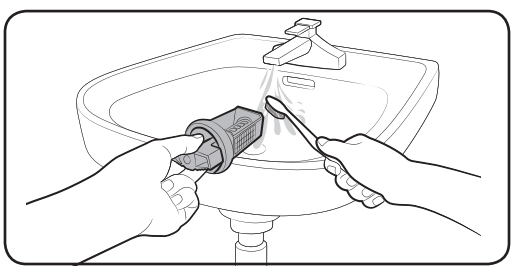

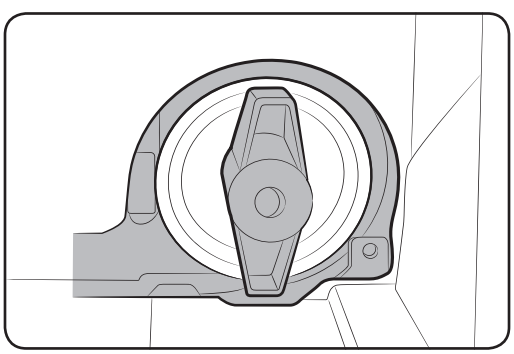

1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte vodu zbývající v bubnu dle části „Nouzové vypouštění“ na straně 38.
3. Kryt filtru otevřete pomocí mince nebo klíče.
4. Otočte víčkem čerpadlového filtru (A) doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Vyčistěte čerpadlový filtr měkkým kartáčkem. Ověřte, zda není blokována vrtule vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vložte čerpadlový filtr zpět a otočte víčkem filtru doprava.

POZNÁMKA

- Některé čerpadlové filtry mají bezpečnostní víčko zabraňující nehodám způsobeným dětmi. Chcete-li otevřít ochranné víčko čerpadlového filtru, zatlačte jej a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Pružinový mechanizmus ochranného víčka pomůže otevřít filtr.
- Chcete-li zavřít ochranné víčko čerpadlového filtru, otočte jím po směru hodinových ručiček. Pružina vydává chrastivý zvuk, což je normální.

POZNÁMKA


Pokud je čerpadlový filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí informační kód „5C“.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 40 2015/2/26 16:44:19


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně uzavřen. V opačném případě může dojít k úniku vody.
- Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně vložen. V opačném případě může dojít k selhání nebo k úniku vody.


Dávkovač pracích prostředků

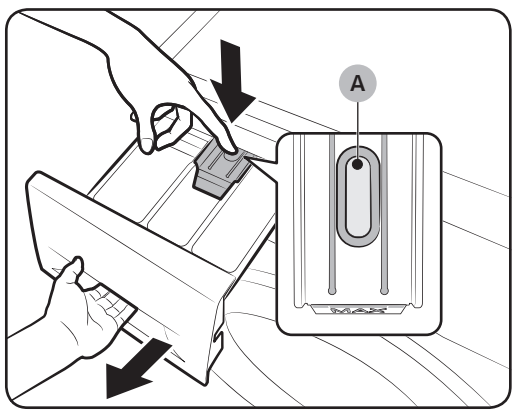

1. Přidržujte **blokovací páčku (A)** na vnitřní straně zásuvky a vysuňte zásuvku.
2. Uvolněte **blokovací páčku** a vyjměte **nádobku na tekutý prací prostředek** ze zásuvky.

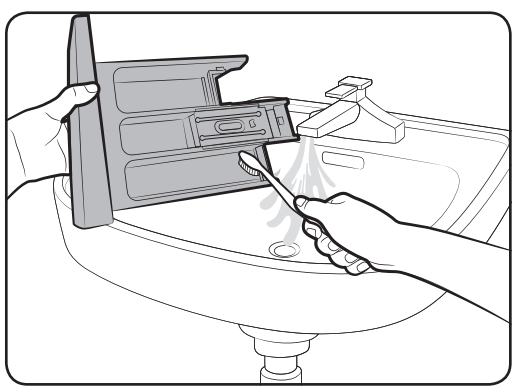

3. Vyčistěte komponenty dávkovače pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.

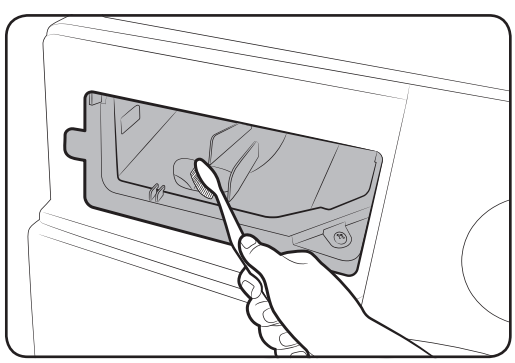

4. Zahloubení zásuvky vyčistěte pomocí měkkého kartáčku.
5. Vložte **blokovací páčku** a **nádobku na tekutý prací prostředek** do zpět zásuvky.
6. Zasuňte dávkovač dovnitř a zavřete jej.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 41 2015/2/26 16:44:19

Údržba

POZNÁMKA

Pro odstranění zbývajícího pracího prostředku spusťte program **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ)** s prázdným bubnem.

Zotavení po zamrznutí

Pračka může zamrznout, pokud teplota klesne pod 0 °C.

1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a nechte ji stát 10 minut.
5. Připojte hadici přívodu vody zpět k vodovodnímu kohoutku.

POZNÁMKA

Pokud nebude pračka stále pracovat normálně, opakujte výše uvedené kroky, až bude pracovat normálně.

Péče po delší době nepoužívání

Nenechávejte pračku delší dobu nepoužitou.
Pokud je to váš případ, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otočením **Voliče programů** vyberte program **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ)**.
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
3. Po ukončení programu zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.
4. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dvířka, aby v bubnu mohl cirkulovat vzduch.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 42 2015/2/26 16:44:19

Odstraňování problémů

Kontrolní body

Pokud narazíte na problém s pračkou, nejprve zkontrolujte níže uvedené tabulky a vyzkoušejte navržené postupy.

Problém	Opatření
Nespouští se.	• Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě. • Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené. • Ujistěte se, že jste stiskli nebo poklepali tlačítko Spustit/ Pozastavit. • Ujistěte se, že není spuštěna funkce Child Lock (Dětský zámek). • Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik kliknutí způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také provede rychlé vypuštění. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič.
Dodávka vody není dostatečná nebo není dodávána vůbec.	• Otevřete vodovodní kohoutek naplno. • Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zmrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není překroucená nebo zanesená. • Ověřte, zda má voda dostatečný tlak.
Po programu v dávkovači zůstává prací prostředek.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky pro prací prostředky. • Ujistěte se, že je víčko máchání řádně nasazeno. • Pokud používáte granulovaný prací prostředek, ujistěte se, že je volič pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko máchání a vyčistěte dávkovač pracích prostředků.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 43 2015/2/26 16:44:19

Odstraňování problémů

Problém	Opatření
Nadměrné vibrace nebo hluk.	• Ujistěte se, že je pračka usazena na rovném a pevném povrchu, který se neklouže. Pokud povrch není rovný, použijte pro nastavení výšky pračky vyrovnávací nožky. • Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby. • Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena. • V průběhu běžného praní může motor způsobovat hluk. • Kombinézy nebo oděvy s kovovými prvky mohou při praní vydávat hluk. To je normální. • Hluk mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po praní tyto předměty z bubnu nebo pouzdra filtru odstraňte.
Pračka nevypouští a/ nebo se neotáčí.	• Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k vypouštěcímu potrubí. Pokud narazíte na omezení vypouštění, volejte servis. • Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr. • Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko **Spustit/ Pozastavit**. Pro vaši bezpečnost se pračka nebude točit, dokud nebudou dvířka zavřená. • Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná. • Zajistěte, aby vypouštěcí hadice byla připojena k vypouštěcímu potrubí, které není ucpané. • Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude se pračka dočasně otáčet nebo vypouštět. Ve chvíli kdy pračka znovu získá dostatečný příkon, začne znovu normálně fungovat.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 44 2015/2/26 16:44:19

Problém	Opatření
Dvířka nejdou otevřít.	• Stiskněte nebo klepněte na tlačítko **Spustit/Pozastavit** a pračku zastavte. • Uvolnění mechanizmu zámku dvířek může chvíli trvat. • Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení. • Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda. • Pokud je v bubnu voda, dvířka se neotevřou. Vypusťte buben a dveře otevřete ručně. • Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Po vypuštění vody z pračky zhasne kontrolka zámku dvířek.
Nadměrná tvorba mydlin.	• Ověřte, zda je správně nakonfigurováno nastavení funkcí Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku) a Auto Softener (Automatické dávkování aviváže). • Ujistěte se, že používáte doporučené typy pracích prostředků. • Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací prostředky s vysokou účinností. • Pokud používáte měkkou vodu, perete malé náplně nebo mírně znečištěné prádlo, snižte množství pracího prostředku. • Používání pracích prostředků s nízkou účinností se nedoporučuje.
Nelze vložit další prací prostředek.	• Ověřte, zda zbývající množství pracího prostředku a aviváže nepřesahuje maximální povolené množství. • Ujistěte se, že je spuštěna funkce Auto Dispense (Automatické rozdělování) a že je nastavení Water Hardness (Tvrdost vody) a Concentration (Koncentrace) správně specifikováno.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 45 2015/2/26 16:44:19

Odstraňování problémů

Problém	Opatření
Zastavení.	• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte jistič. • Zavřete dvířka a stiskněte nebo klepněte na tlačítko **Spustit/ Pozastavit**. Pračka se spustí. Pro vaši bezpečnost se pračka nebude točit, dokud nebudou dvířka zavřená. • Dříve, než se pračka začne napouštět, ozve se několik kliknutí způsobených kontrolou uzamčení dveří. Pračka také provede rychlé vypuštění. • Může probíhat máčení nebo pauza v programu. Chvíli počkejte, je možné, že praní zanedlouho začne. • Ověřte, zda není sítkový filtr hadice přívodu vody ucpaný v místě vodovodního kohoutku. Sítkový filtr pravidelně čistěte. • Pokud přívod elektřiny do pračky není dostatečný, nebude se pračka dočasně otáčet nebo vypouštět. Ve chvíli kdy pračka znovu získá dostatečný příkon, začne znovu normálně fungovat.
Pračka je napouštěna vodou s nesprávnou teplotou.	• Úplně otevřete oba kohoutky. • Ověřte, zda je výběr teploty správný. • Ověřte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutkům. Propláchněte vodovodní hadice. • Ověřte, zda je topné těleso pro ohřev vody nastaveno na přívod horké vody o teplotě minimálně 120 °F (49 °C). Zkontrolujte také kapacitu a rychlost rekuperace topného tělesa pro ohřev vody. • Odpojte hadice a vyčistěte sítkový filtr. Sítkový filtr může být ucpaný. • Vzhledem k tomu, že funkce automatické kontroly teploty sleduje teplotu přívodní vody, může se teplota vody při napouštění pračky změnit. To je normální. • Pokud je teplota vody nastavena na studenou nebo teplou, můžete při napouštění pračky zaznamenat, že dávkovačem prochází pouze teplá nebo studená voda. Jde o normální funkci automatické kontroly teploty, při které pračka stanovuje teplotu vody.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 46 2015/2/26 16:44:20

Problém	Opatření
Náplň je na konci programu mokrá.	• Použijte vysokou nebo extra vysokou rychlost odstřeďování. • Pro snížení nadměrné tvorby mydlin používejte prací prostředky s vysokou účinností. • Náplň je příliš malá. Malé náplně (jeden nebo dva kusy) mohou být nevyvážené a nemusí se správně odstředit. • Ověřte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá nebo ucpaná.
Únik vody.	• Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ověřte, zda jsou hadice těsně dotažené. • Ujistěte se, že je koncovka vypouštěcí hadice správně nasazená a připevněná k vypouštěcímu potrubí. • Nepřesahujte maximální náplň. • Pro zamezení nadměrné tvorby mydlin používejte prací prostředky s vysokou účinností.
Prádlo má nepříjemný zápach.	• Nadbytečné mydliny se mohou usazovat a způsobovat nepříjemný zápach. • Pravidelně spouštějte čisticí programy. • Vyčistěte těsnění dvířek (membránu). • Po dokončení programu nechte vnitřní prostor pračky vysušit.
Nejsou vidět žádní bubliny (pouze modely s funkcí tvorby bublin).	• Nadměrná náplň může bubliny zakrývat. • Bubliny se nemusí tvořit vzhledem k silně znečištěnému prádlu.
Funkce Wi-Fi nefunguje (pouze u modelů s Wi-Fi).	• Ověřte, zda internetové připojení k vašemu domu správně funguje. • Ověřte, zda se router zapnul a správně funguje. • Ověřte, zda je nainstalována nejnovější verze aplikace Smart Control App.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 47 2015/2/26 16:44:20

Odstraňování problémů

Kódy informací

Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit informační kód. Zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vyzkoušejte navržený postup.

Problém	Opatření
4C	Žádný přívod vody. • Ověřte, zda jsou vodovodní kohoutky otevřené. • Ověřte, zda nejsou vodovodní hadice ucpané. • Ověřte, zda nejsou vodovodní kohoutky zamrzlé. • Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ověřte, zda jsou správně připojeny vodovodní kohoutky teplé a studené vody. • Vyčistěte sítkový filtr, může být ucpaný. **POZNÁMKA** Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „4C“, pračka se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
4C2	• Ověřte, zda je hadice přívodu studené vody správně připojena ke kohoutku studené vody. Pokud je připojena ke kohoutku teplé vody, může u některých programů dojít ke zdeformování prádla.
5C	Voda se nevypouští. • Ověřte, zda vypouštěcí hadice nezamrzla nebo není ucpaná. • Ověřte, zda je vypouštěcí hadice v závislosti na typu připojení správně nasazena. • Vyčistěte odpadový filtr, může být ucpaný. • Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice vyrovnaná až k vypouštěcímu potrubí. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
DC	Praní s otevřenými dvířky. • Ověřte, zda jsou dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
OC	Přetéká voda. • Po odstředění pračku znovu spusťte. • Pokud se informační kód stále na displeji objevuje, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 48 2015/2/26 16:44:20

Problém	Opatření
LC	Zkontrolujte vypouštěcí hadici. • Ověřte, zda je konec vypouštěcí hadice umístěn na zemi. • Ověřte, zda není vypouštěcí hadice ucpaná. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
LC1	**POZNÁMKA** Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „LC“/„LC1“, pračka se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
UB	Nefunguje odstřeďování. • Ověřte, zda je prádlo rovnoměrně rozložené. • Ověřte, zda je pračka na rovném a stabilním povrchu. • Rozložte dávku v pračce jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se zobrazí chybová zpráva „UB“.
3C	Zkontrolujte funkci motoru. • Zkuste znovu spustit program. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
UC	Je nutno zkontrolovat elektronické ovládání (chyba přepětí). • Zkontrolujte desky tištěných spojů a kabeláž. • Zkontrolujte, zda dochází ke správnému napájení. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
	Detekováno nízké napětí • Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.
HC	Kontrola vysoké teploty topného tělesa • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 49 2015/2/26 16:44:20

Odstraňování problémů

Problém	Opatření
1C	Nesprávná funkce čidla hladiny vody. • Zkuste pračku vypnout a program restartovat. • Zkontrolujte zapojení kabelů čidla hladiny vody. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko. **POZNÁMKA** Pokud je na displeji pračky zobrazen kód „1C“, pračka se do 3 minut vypustí. V průběhu této doby je tlačítko Napájení nefunkční.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší deskou tištěných spojů. • Zkuste pračku vypnout a program restartovat. • Pokud se informační kód stále objevuje, obraťte se na zákaznické středisko.

Pokud se jakýkoli informační kód stále objevuje na displeji, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 50 2015/2/26 16:44:20

Technické údaje

Informace o ošetřování materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Nežehlit
	Jemná látka		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
	Lze prát při teplotě 95 ˚C		Chemické čištění
	Lze prát při teplotě 60 ˚C		Chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
	Lze prát při teplotě 40 ˚C		Chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113
	Lze prát při teplotě 30 ˚C		Nečistit chemicky
	Pouze ruční praní		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit v chladné vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 ˚C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 ˚C		Nesušit v sušičce
	Lze žehlit při maximální teplotě 100 ˚C		

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 51 2015/2/26 16:44:21

Technické údaje

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství mycích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství závisí na použitém programu).

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 52 2015/2/26 16:44:22

List specifikací

„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Typ			Pračka s plněním zepředu
Název modelu			WW60J5*****
Rozměry			š 600 x h 450 x v 850 (mm)
Tlak vody			50 kPa až 800 kPa
Objem vody			40 L
Čistá hmotnost			55 kg
Kapacita praní a odstřeďování			6,0 kg
Spotřeba energie	Praní	220 V	80 W
		240 V	80 W
	Praní a ohřev	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	Odstřeďování	220 ~ 240 V	500 W
	Čerpání		30 W
Otáčky při odstřeďování			1200 ot./min

POZNÁMKA

Návrh a specifikace podléhají změnám za účelem zvyšování kvality bez předchozího upozornění.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 53 2015/2/26 16:44:22

Technické údaje

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

„*“ Hvězdička označuje variantu modelu a může se lišit (0–9) nebo (A–Z).

Samsung		
Název modelu		WW60J5*****
Kapacita	kg	6
Energetická účinnost		
A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)		A+++
Spotřeba energie		
Spotřeba energie za roku (AE_C)[1)]	kWh/r	122
Spotřeba energie (E_t.60) 'Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)' při plné dávce	kWh	0,64
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)' při menší dávce	kWh	0,52
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C)' při menší dávce	kWh	0,40
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W	0,45
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W	5
Spotřeba vody za rok (AW_c)[2)]	l/r	7300
Třída účinnosti odstřeďování [3)]		
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		B
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min	1200
Zbytková vlhkost	%	53
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu		COTTON (BAVLNA) 60 ˚C a 40 ˚C [4)]
Doba trvání standardního programu		
'COTTON 60 ˚C' (BAVLNA PŘI 60 ˚C) při plné dávce	min.	250
'COTTON 60 ˚C' (BAVLNA PŘI 60 ˚C) při menší dávce	min.	230
'COTTON 40 ˚C' (BAVLNA PŘI 40 ˚C) při menší dávce	min.	210
Změřený čas po ukončení programu	min.	2
Emise hluku		
Praní	dB (A) na 1 pW	52
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW	73

POZNÁMKA

1. Roční spotřeba energie je založena na 220 standardních pracích cyklech programu COTTON (BAVLNA) při 60 ˚C a 40 ˚C s plnou a částečnou dávkou prádla a na spotřebě spotřebiče ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody je založena na 220 standardních pracích cyklech programu COTTON (BAVLNA) při 60 ˚C a 40 ˚C s plnou a částečnou dávkou prádla. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je program Spin (Odstřeďování) velmi důležitý. Spotřeba energie pro sušení je o mnoho vyšší než pro praní. Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 54 2015/2/26 16:44:22

4. Programy COTTON (BAVLNA) 60 °C a COTTON (BAVLNA) 40 °C vyhovují pro praní normálně znečištěného prádla a jsou nejúčinnější (pokud jde o spotřebu vody a energie) pro tento typ prádla.
   Po instalaci spusťte kalibrační režim (viz kapitola „Spuštění kalibrace (doporučeno)“ na straně 23).
   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 55 2015/2/26 16:44:22

Technické údaje

Informace o programech hlavního praní

Model	Program	Teplota (°C)	Kapacita (kg)	Doba programu (min)	Zbytková vlhkost (%)	Spotřeba vody (L/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
WW60J5*****	COTTON (BAVLNA)	20	3,0	126	56	32	0,28
	COTTON (BAVLNA)	40	3,0	210	53	29	0,40
		60	3,0	230	53	29	0,52
			6,0	250	53	36	0,64
	SYNTHETICS (SYNTETICKÉ MATERIÁLY)	40	3,0	122	38	36	0,45

Data tabulce byla měřena za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456.
Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 56 2015/2/26 16:44:22

Poznámky

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 59 2015/2/26 16:44:22

SAMSUNG

DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

DC68-03504J-00_CS

WW60J5213JW_03504J_CS.indd 60 2015/2/26 16:44:23