SENCOR®

Let's live!



Tablet

ELEMENT 10.1Q202

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



UPOZORNĚNÍ:
UŽIVATELSKÉ VLASTNOSTI TABLETU MŮŽE OVLIVNIT I INSTALOVANÝ SOFTWARE. TENTO NÁVOD MŮŽE POPISOVAT I FUNKCE DOSTUPNÉ POUZE V PROVEDENÍCH ODLIŠNÝCH OD VAŠEHO KONKRÉTNÍHO.

OBSAH

Důležité bezpečnostní instrukce 3

1. Obsah balení 8
2. Popis přístroje 9
3. Základní ovládání 10
   - 3.1. Zapnutí/vypnutí 10
   - 3.2. Režim zámku 10
   - 3.3. Nabíjení 11
   - 3.4. Připojení k počítači a přenos souborů 12
   - 3.5. Přepínání vstupů 12
   - 3.6. Použití microSD karty 13
   - 3.7. Základní obrazovka 13
4. WIFI připojení 15
5. Aplikace 16
   - 5.1. Správce aplikací 18
   - 5.2. Telefon 19
   - 5.3. Zprávy 19
   - 5.4. Kontakty 19
   - 5.5. Hlasové vytáčení 20
   - 5.6. Hlasové hledání 20

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.7. Hodiny 20
5.8. Obchod Play 21
5.9. Internet 22
5.10. Kalendář 22
5.11. Fotoaparát 23
5.12. Kalkulačka 24
5.13. E-mail 24
5.14. Správce 25
5.15. Hudební přehrávač 26
5.16. Video přehrávač 26
5.17. Galerie 27
5.18. Gmail 28
5.19. Mapy, Místa, GPS 29
5.20. Pokec 30
5.21. Google 30
6. Technické specifikace 31

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu. Vlastnosti přístroje může ovlivnit do značné míry software instalovaný výrobcem i uživatelem. Sledujte pokyny a návody k instalovanému software.

Vyhrazujeme si právo na změny, které směřují k zlepšení vlastností nebo použití přístroje a nemusí být předem oznámeny.

Doporučujeme pravidelně zálohovat důležitá data, stejně jako před jakoukoli změnou softwaru. Výrobce ani distributor neodpovídají za takovou ztrátu dat.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu, v domácích podmínkách, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu/tlak na jakékoli části přístroje, zejména tlačítka, konektory, dotykové plochy.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Praktické použití

- Chraňte přístroj před pády a nárazy stejně jako před údery tupých či ostrých předmětů na něj. Podle vašeho typického použití používejte vhodná pevná nebo naopak měkká pouzdra.
- Chraňte dotykovou vrstvu zobrazovacího panelu před poškrábáním a nadměrným tlakem
- Instalaci software provádějte výhradně s připojeným napájecím adaptérem, předejdete případným chybám instalace či poškozením přístroje vlivem nedokončené instalace v důsledku slabého napájení

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Nepoužívejte radiové prostředky přístroje (Wi-Fi, apod.) nebo přístroj úplně vypněte v místech, kde je to přikázáno obecnými nebo speciálními předpisy, jako například v letadlech, lékařských ordinacích.
- Při použití osobních zdravotních pomůcek (kardiostimulátory, naslouchadla) se informujte na možná omezení provozem elektronických zařízení v jejich blízkosti a případně upravte svůj režim používání tabletu.
- V případě potíží s provozem nabijte plně baterii a proveďte Tovární nastavení (návrat k továrním hodnotám). Pozor: Tovární nastavení smaže veškerá vaše osobní data, vložené účty, uživatelsky instalované aplikace a obnoví funkčnost systému do stavu, v jakém přišel z výroby.

Bezpečné ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami může být zkrácena životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Před zapojením adaptéru přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Napájecí konektor zasunujte pevně do zdířky na přístroji, až k mechanickému dorazu. Nepoužívejte nadměrné síly k zasunutí konektoru.
- Během napájení tablet ponechte v klidu, vyvarujete se mechanickému poškození – vylomení konektoru nebo zlomení kabelu.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením napájecího kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj či adaptér ze zásuvky během bouřek nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nepoužívejte dlouhodobě vysoké hlasitosti zvuků ve sluchátkách, abyste předešli poškození sluchu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Nepoužívejte přístroj při činnostech vyžadující soustředění, jako je například řízení dopravních prostředků, chůze na chodnících a dopravních dráhách (silnice, koleje, pohyblivé schody, apod.), práce s nástroji způsobilými zapříčinit zranění.
- Pro dosažení maximální životnosti baterií je plně nabijte předtím, než přístroj nebudete delší dobu používat.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru přístroj ani napájecí adaptér nerozebírejte – uvnitř nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- Spotřebované baterie nechte vyměnit v odborném servisu s ohledem na zachování úplné funkčnosti přístroje i ekologickou likvidaci starých dílů.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku a paměťové karty z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Před jakýmkoli zásahem (servisním, apod.) zálohujte svá data.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámky k USB konektoru:
Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo nebo dodaným kabelem. Nepoužívejte jiný prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před trvalým užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat. Výkonnost paměťového zařízení (např. rychlost a obsazený prostor) může kromě vlastností hardware paměti záviset i na použitém software. Zjistěte si vlastnosti používaného software a jeho hardwarové nároky.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky microSD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy microSD karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Dodatek k LCD

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru



- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky".
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz". Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.
- Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače).

  Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho zařízení.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.


1. Obsah balení

1x tablet
1x micro USB kabel
1x rychlý průvodce
1x napájecí adaptér

Poznámka:
Příslušenství se může měnit bez předchozího upozornění.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

2. Popis přístroje

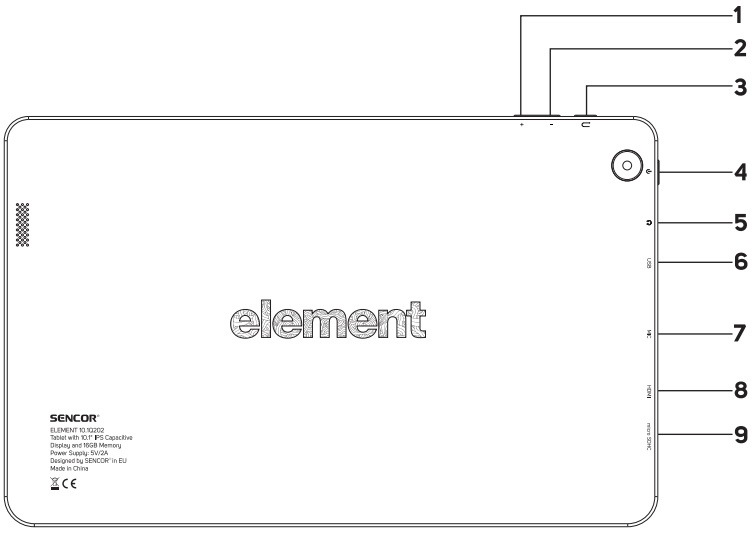

1. **Tlačítko +: zvýšení hlasitosti**
2. **Tlačítko -: snížení hlasitosti**
3. **Tlačítko zpět**
4. **Hlavní vypínač**
5. **Zdířka pro připojení sluchátek**
6. **USB port**
7. **Mikrofon**
8. **Konektor HDMI**
9. **Slot na microSD kartu**

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3. Základní ovládání

3.1. Zapnutí/vypnutí

Zapnutí přístroje: Ve vypnutém stavu stiskněte asi 3 sec hlavní vypínač pro zapnutí přístroje. Zapnutí přístroje po uvolnění tlačítka může určitý okamžik trvat. Vyčkejte, až se přístroj zapne až do objevení hlavní obrazovky.
Vypnutí přístroje: Během používání stiskněte a podržte hlavní vypínač asi na 3 sekund a zobrazí se dialogové okno pro vypnutí přístroje. Potvrďte vypnutí a tablet se vypne.

3.2. Režim zámku

Odemčení obrazovky
Po zapnutí přístroje nebo zapnutí obrazovky z úsporného režimu je třeba přístroj odemknout. Po objevení ikony zamčeného zámku jej dotykem a následným tahem prstu přesuňte k ikoně odemčeného zámku.

Zamčení obrazovky
Zatímco je obrazovka odemčena, stiskněte krátce hlavní vypínač a systém se automaticky uvede do režimu úspory energie a současně se zamkne a zhasne obrazovka.

Poznámka:
V režimu úspory energie není zastaven chod systému, pouze LCD obrazovka bude vypnuta a aplikace se uvedou do stavu s malou spotřebou energie. I tato malá spotřeba ovšem stále vybíjí baterii, nicméně pomaleji. Pokud chcete prodloužit výdrž baterie v režimu spánku, neponechávejte v běhu mnoho aplikací a součástí systému (nejčastěji Wi-Fi modul), ale vhodným způsobem jejich běh ukončete.

Nastavení hesla pro odemčení
Pro zvýšení ochrany osobních údajů můžete nastavit heslo pro odemčení obrazovky. Vstup do menu Nastavení – Bezpečnost – Zámek obrazovky a zde nastavte heslo (zpravidla obrazec), které je třeba jednou potvrdit.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.3. Nabíjení

Doba nabíjení baterie je i několik hodin, zvláště při prvním nabití.
K nabíjení přístroje používejte **pouze dodaný adaptér**.
Během nabíjení se rozsvítí kontrolka nabíjení (v závislosti na modelu). Stav baterie a její dobíjení můžete také sledovat na displeji na indikátoru baterie.

Poznámky:

- Pokud byl tablet dlouhou dobu v nečinnosti a baterie se úplně vybila, ponechte jej několik minut nabíjet, než jej zapnete. Tablet nelze s úplně vybitou baterií zapnout, dokud její napětí nevzroste na minimální hodnotu potřebnou pro provedení úspěšného startu systému.
- Nabití baterie bude rychlejší, pokud nebudete tablet při nabíjení používat. Při používání jde část energie z adaptéru na provoz přístroje a nabíjení se prodlouží.
- Plné kapacity dosáhne nová baterie po několika absolvovaných nabitích a vybitích, obvykle tří.
- Pro optimální využití dobíjejte baterii nepřerušeně až do stavu 100 % (Nabito) a nabíjení zahajte až po vyzvání systémem (15 %). Pokud bude přístroj delší dobu vypnut, nabijte předtím úplně baterii.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:**

K dobíjení tabletu POUŽÍVEJTE dodávaný adaptér a USB kabel a nepoužívejte nabíjení přes USB konektor počítače kvůli vysoké zátěži. Při spojení s počítačem pomocí USB je odebírána energie na pokrytí provozu tabletu, aby se předešlo ztrátě spojení vlivem malé kapacity baterie. Energie ze standardního USB obvykle nestačí na uspokojivé nabití baterie tabletu. Tablet při nabíjení odebírá proud, které moderní počítače dokážou pokrýt; informujte se na parametry USB konektoru vašeho počítače.

Dodržujte následující instrukce na ochranu lithiové baterie.

- **Nenabíjejte při příliš extrémních teplotách nebo na přímém slunci.**
- **Během procesu dobíjení může dojít k zahřívání dobíjecího adaptéru i přístroje. Jedná se o normální jev.**

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.4. Připojení k počítači a přenos souborů

Připojte tablet k PC pro přenos dat pomocí dodávaného USB kabelu. Při připojení k počítači vás systém o tom informuje a dovolí přepnout na režim Úložiště (resp. ovlivnit čtení v: Nastavení > Možnosti pro vývojáře > Ladění USB), ve kterém můžete z počítače přistupovat do vnitřní paměti tabletu. Nyní budete moci přenášet a spravovat data v tabletu (např. pořízené fotografie nebo mediální soubory).
Před odpojením USB kabelu opět vypněte režim úložiště USB.

⚠ **UPOZORNĚNÍ:**
Při práci v paměti tabletu mějte na paměti opatrnost. Neopatrnou manipulací byste mohli poškodit součásti systému nebo svá data.

3.5. Přepínání vstupů

Přístroj podporuje psaní v ruce, čísla i písmena i speciální znaky. Klepněte kamkoliv do textového pole a zobrazí se klávesnice. Klávesnice se používá podobně jako na počítači. Chybně napsaný znak lze smazat mazacím tlačítkem (tučná šipka doleva s výrazným „x“)
Klepněte na ikonu  a zobrazí se obrazovka pro přepnutí vstupní metody. Vyberte příslušný vstup.

Poznámka:
Po nově instalované vstupní metodě je třeba vybrat „Nastavení – Jazyk&vstupy – Klávesnice & Vstupní metoda.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.6. Použití microSD karty

- MicroSD kartu vložte do slotu pro microSD kartu. Při vkládání dbejte správného směru vkládání, abyste kartu nepoškodili. Po správném vložení uslyšíte zacvaknutí. Po vložení systém kartu rozpoznává na její obsah. V menu – Správce souborů – SD karta můžete zobrazit uložené soubory na microSD kartě.
- **Před vyjmutím karty** nejprve vstupte do Menu – Nastavení – Uložiště a **odinstalujte** microSD kartu ze systému. Nyní budete moci microSD kartu bezpečně vyjmout. Pro fyzické vyjmutí karty nejprve lehce zatlačte kartu směrem do tabletu, pružina kartu mírně vysune a poté ji opatrně vyjměte.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- **Kartu nevkládejte ani nevyjímejte násilím.**
- **Nevystavujte kartu přímému slunečnímu záření, nebo jiným vlivům tepla a horka.**
- **Nevystavujte kartu kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte ji před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte ji mimo místnosti. Nepoužívejte ji venku.**
- **Data uložená na kartě si zálohujte.**
- **Nevyjímejte kartu, zatímco je používána, tj. jsou z ní čtena nebo otevřena data. V opačném případě můžete přijít o části souborů nebo celé soubory. Jejich obnovení může být obtížné nebo nemožné.**
- **APK soubory (aplikace, hry, apod.) jsou instalovány do paměti přístroje. Chcete-li uvolnit místo, lze APK soubory přemístit na vloženou kartu, pokud tomu nebrání systémové požadavky nebo vlastnosti aplikace.**

3.7. Základní obrazovka

Na základní obrazovce se zpravidla zobrazují tyto ikony:

- Návrat zpět
- Domů
- Zobrazení spuštěného programu
- Čas
- Wi-Fi signál
- Síla sítě (podle modelu)
- Stav baterie

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

3.7.1. Gesta na obrazovce

Obrazovku můžete ovládat pomocí klepnutí, podržení, přetažení nebo táhnutí, a to vše pomocí prstů. Současně je tablet vybaven G-senzorem, který automaticky otáčí obraz dle otočení tabletu na výšku nebo na šířku.
Klepnutí – krátký dotyk spustí aplikaci nebo zvolí funkci uvnitř aplikace (zapne/vypne zaškrtávací pole, určí volbu ze seznamu, zapne klávesnici pro vstup textu, apod.)
Podržení – je delší stisk, zejména na ikonách aplikací, které spustí druhotnou funkci, pokud je tvůrcem aplikace určena (např. přesun objektu, otevření doprovodného menu)
Táhnutí – je rychlejší pohyb bez určení objektu. Typicky např. rolování delšího textu na více stránkách nebo přesun. Rychlost táhnutí prstu po obrazovce má vliv na rychlost či vzdálenost posunu.
Přetáhnutí – je určeno např. pro přesun objektu, ikony apod. Dotkněte se a podržte daný objekt, dokud se neaktivuje funkce přetáhnutí (obvykle se změní barva či velikost objektu) a přetáhněte jej na nové místo. Tam dotyk prstem uvolněte.
Zvětšení/zmenšení – v aplikacích, které podporují zvětšení/zmenšení obrazu pomocí prstů, jako jsou fotky, internetový vyhledávač, e-mail nebo mapy apod., může pomocí prstů, nejlépe palce a ukazováčku, obraz zvětšit, nebo zmenšit a to současným dotykem a pohybem dvou prstů od sebe/k sobě.
Otáčení - v aplikacích, které podporují zvětšení/zmenšení obrazu pomocí prstů, jako jsou fotky, internetový vyhledávač, e-mail nebo mapy apod., může pomocí prstů otáčet obrázky, stránky apod. a to současným dotykem a pohybem dvou prstů v žádaném směru otáčení.
Nastavení displeje – v menu Nastavení – Displej nastavte jas/tapetu/automatickou rotaci/režim automatického vypnutí/velikost fontu.

3.7.2. Základní panel

Systém obsahuje několik panelů, na které můžete uživatelsky umísťovat své aplikace, hodiny, widgety, informační okna apod. Symbolem domečku se dostanete na tzv. Základní panel, který je doprovázen dvěma dalšími panely vlevo a vpravo. Na ně se dostanete rychlým potažením panelu doleva/doprava.
Změna pozadí – klepněte na libovolné volné místo na základním panelu obrazovce a zobrazí se menu pro změnu pozadí. Vyberte vámi oblíbené pozadí a potvrďte.
Přemístění ikon aplikací na základním panelu – klepněte a podržte ikonu pár sekund, ikona se označí pro přemístění (zvětší se) a nyní ji můžete přemístit na vámi požadované místo.
Přemístění ikon aplikací z panelu na panel - klepněte a podržte ikonu pár sekund a táhněte směrem doprava nebo doleva.
Odstranění ikony aplikace – klepněte a podržte ikonu pár sekund a táhněte směrem k „x" (zpravidla umístěna v dolní části obrazovky).

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

4. WIFI připojení

Klepněte na Nastavení – Wi-Fi pro zapnutí funkce Wi-Fi. V pravé části se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.


Vyberte požadovanou bezdrátovou síť a systém se buď automaticky připojí, nebo vás vyzve k vložení platného hesla, a to vše v závislosti na parametrech připojované sítě. Heslo zjistíte u správce sítě.
Pro spolehlivost a rychlost spojení dbejte na dostatečnou úroveň Wi-Fi signálu. Tuto úroveň indikuje sada čtyř kruhových výsečí (více zobrazených výsečí=silnější signál). Pokud je slabý signál, Wi-Fi router snižuje rychlost přenosu, která může být pro některá použití podhraniční.

Poznámka:
Zapnutý vnitřní modul Wi-Fi spotřebovává energii i v případě, že se nepřenášejí data. Chcete-li prodloužit dobu provozu na baterii, vypněte Wi-Fi v nastavení tabletu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5. Aplikace

Po zakoupení přístroje jsou některé aplikace již předinstalovány.
Jedná se zpravidla o:

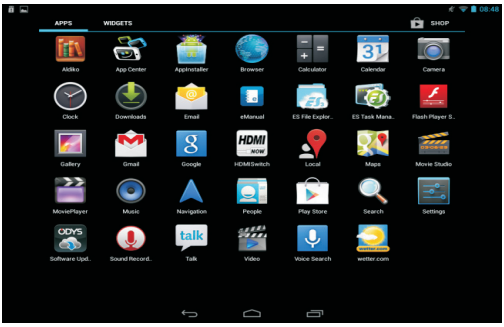

Pro spuštění aplikace - klepnutím na vybranou aplikaci ji otevřete a spustíte.
Pro ukončení aplikace – klepnutím na ikonu nebo ESC pro ukončení spuštěné aplikace nebo programu. Ve správci aplikací můžete rovněž vybranou aplikaci ukončit.

Phone	Telefon	Hlasová komunikace
Messaging	Zprávy	Posílání SMS nebo MMS
People	Kontakty	Uložení informací o kontaktních osobách
Voice Search	Hlasové hledání	Vyhledávání pomocí hlasového zadání
Voice Dialer	Hlasové vytáčení	Vytáčení čísla pomocí hlasového zadání
Clock	Hodiny	Zobrazení aktuálního času a budíku
Play Store	Obchod Play	Rychlé a snadné stahování aplikací
Browser	Internet	Přístup k internetu a internetovému vyhledávání
Calendar	Kalendář	Kalendář s uloženými událostmi
Sound Recorder	Záznamník	Záznam hlasu
Camera	Fotoaparát	Pořizování snímků
Calculator	Kalkulačka	
Email	E-mail	Posílání/přijímání e-mailových zpráv

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

	Správce	Zobrazení a správa souborů a aplikací, vč. instalace
	Hudební přehrávač	Přehrávání a správa hudebních souborů
	Video přehrávač	Přehrávání a správa video souborů
	Galerie	Zobrazení a správa snímků
	Gmail	Posílání/přijímání e-mailových zpráv z Gmailu
	Mapy	Zobrazení polohy a map na základě Google Maps
		Přidání, přehrání nebo identifikace gest
	Místa	Zkratky pro nalezená místa pomocí GPS
	GPS	Určení polohy na mapě a vzájemné sdílení informací o poloze
	Nastavení	Osobní nastavení přístroje
	ApkInstaller	Program pro instalaci Android aplikací z microSD karty nebo NANDFLASH
	Google	Vyhledávání informací na serveru Google pomocí hlasu nebo textu
	Chrome	Přístup k internetu a internetovému vyhledávání
	Stažené	Zobrazení stažených aplikací z webu
	Filmové studio	Přehrávání a správa video souborů
	Vyhledat	Vyhledání aplikace
	Pokec	Online chat s Gmail přáteli

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.1. Správce aplikací

5.1.1. Instalace aplikace z microSD karty nebo USB zařízení

Zakoupenou nebo volně staženou aplikaci můžete nainstalovat do svého tabletu pomocí  **Apk Installer**.

1. Nakopírujte aplikace s příponou **.apk** na microSD kartu nebo na USB zařízení a následně vložte do tabletu.
2. Klepněte na ikonu  **Apk Installer**.
3. Klepněte na **Install** (Instalovat) a vyberte úložiště (vnitřní paměť nebo microSD karta), kam má být aplikace uložena.
4. Klepněte na aplikaci s příponou **.apk** a následně zvolte **Install** (Instalovat). Aplikace bude stažena a bude uložena na vybrané úložiště.
5. Klepněte na **Open (Otevřít)** pro spuštění aplikace nebo klepněte na **Done (Hotovo)** pro návrat na obrazovku **ApkInstaller**.

5.1.2. Instalace aplikace stažené přímo z webových stránek

Některé aplikace je možné stahovat přímo z webových stránek.

1. Klepněte na ikonu  Internet.
2. Otevřete příslušnou webovou stránku a klepněte na odkaz pro stažení vybrané aplikace.
3. Po dokončení stahování tažením přetáhněte na **Open (Otevřít)** a poté **Install (Instalovat)**.

5.1.3. Instalace aplikací z Play Store

Více informací v dále v návodu.

5.1.4. Odstranění aplikace

Existují dvě metody odstranění aplikace.

1. Klepněte **Settings (Nastavení)** a vyberte **Applications (Aplikace)**.
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, a vyberte **Uninstall (Odstranit)**.
3. Klepněte na **OK** pro potvrzení.

Nebo

1. Klepněte na  **Apk Installer**.
2. Vyberte **Manage (Spravovat)**.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, a vyberte **Uninstall (Odstranit)**.
4. Klepněte na **OK** pro potvrzení.

Poznámka:
Pokud chcete instalovat aplikace z neověřených zdrojů (za takové je považována každá karta, popř. web) je třeba povolit instalaci z Neznámých zdrojů v Nastavení/ Zabezpečení. V tom případě je na vás ověření bezpečnosti aplikací a absence virů.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.2. Telefon

Klepněte na ikonu . Zobrazí se obrazovka s číslicemi.
Kontakty – ikona s osobou – zobrazuje všechny uložené kontakty; možnost správy kontaktů a informací.
Import/Export – přenos z / do úložného zařízení/sdílení viditelných kontaktů
Účet – výběr funkce automatické synchronizace
Nastavení – výběr vyzváněcího tónu a jiná nastavení

5.3. Zprávy

5.3.1. Otevření zprávy

Klepněte na ikonu  a zde vyberte možnost vytvoření nové zprávy nebo otevření přijaté zprávy.

5.3.2. Poslání zprávy

1. Klepněte na „New message" (Nová zpráva) v horní části obrazovky.
2. Klepnutím na „To" (Komu) vložte telefonní číslo osoby, které chcete poslat sms zprávu.
   Můžete vložit číslo přímo pomocí klávesnice nebo vybrat kontaktní osobu ze seznamu kontaktů.
3. Klepněte na „Type message" (Napsat zprávu) a v novém okně napište pomocí zobrazené klávesnice zprávu. Rovněž můžete vložit předmět, jako jsou obrázky nebo videa pro vytvoření MMS.
4. Klepněte na ikonu šipky pro poslání zprávy.

5.4. Kontakty

5.4.1. Otevření kontaktů

Klepnutím na ikonu kontaktů  pro otevření kontaktů. V horní části obrazovky můžete kontakty třídit podle GROUPS (Skupiny), ALL (Všechny), FAVOURITE (Oblíbené). Ikony v horní části obrazovky vám usnadní ovládání.

5.4.2. Zobrazení detailů

Vstupte do menu kontaktů a vyberte kontakt, jehož detaily chcete zobrazit. Klepněte v levé části obrazovky pro zobrazení detailů, tyto se zobrazí vpravo.

5.4.3. Přidání kontaktu

- Pro přidání skupiny klepněte na GROUPS (Skupiny) a poté . Napište název skupiny a jméno nového kontaktu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Pro přidání zprávy kontaktu klepněte na ALL (Všechny) a poté . Napište jméno kontaktu, telefon, e-mail apod.
- Můžete kontakt přidat i v rámci aplikací Google, Microsoft Exchange ActiveSync. nebo pomocí jiných aplikací, které umožňují podobnou synchronizaci.
- Pokud posíláte zprávu nebo e-mail osobě, která není uložena v seznamu kontaktů, systém po odeslání automaticky přidá tento kontakt jako nový. Tento proces je možné spravovat i ručně.

Poznámka: pokud zadáváte názvy s použitím národních abeced, ujistěte se, že takovou máte nainstalovánu a povolenu v Nastavení/Jazyk. V opačném případě bude omezeno nebo znemožněno správné zobrazení názvu nebo další funkce (vyhledávání, apod.).

5.5. Hlasové vytáčení

Klepněte na ikonu 

pro spuštění funkce hlasového vytáčení čísla nebo kontaktu.

5.6. Hlasové hledání

- Klepněte na ikonu 

pro spuštění funkce hlasového hledání.
- Na zobrazeném okně zvýrazněte ikonu mikrofonu a po jeho zvýraznění budete moci vyhledávat podle hlasového zadání. Pokud systém rozezná slovo, automaticky se spustí vyhledávání.

5.7. Hodiny

5.7.1. Budík

Můžete přístroj použít jako budík a nastavit několik budíků najednou.

Nastavení budíku

- Klepněte na ikonu 

.
- Vyberte „Set Alarm" (Nastavit budík).
- Nastavte budík a klepněte na „Turn on alarm" (Zapnout budík) pro zapnutí budíku.
- Poté vyberte „Done" (Hotovo), nebo „Revert" (Zpět) pro zrušení budíku.

Poznámka:
Po nastavení budíku se na displeji zobrazí ikona hodin indikujíc, že jeden nebo několik budíků bylo nastaveno.

Pro přidání dalšího budíku postupujte podle výše uvedených instrukcí, nebo vyberte položku „Settings" (Nastavení) a vyberte jeden z režimů opakování.
Současně můžete nastavit tón vyzvánění, vibrace nebo pojmenování budíku

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.8. Obchod Play

- Aplikace obchod Play má mnoho aplikací, které můžete rychle a snadno stáhnout do přístroje.
- Před spuštěním aplikace se ujistěte, že máte přístup k internetu a tento je zapnutý.

5.8.1. Stažení aplikace

1. Klepněte na ikonu  a dále klepněte na „Accept“ (Přijmout) v dolní části obrazovky.

Poznámka:
- Pokud provádíte první přihlášení do obchodu Play, je třeba se registrovat. Klepněte na „New“ (Nový).
- Pokud již máte hotovou registraci, klepněte na „Existing“ (Existující) a vložte své registrační informace. Poté klepněte na „Done“ (Hotovo).
- Po prvním přihlášení budete vyzváni k vložení nacionál vaší kreditní karty. Klepněte na „Set up credit card“ (Nastavení kreditní karty a vložte informace o své kreditní kartě.
- Pokud nechcete použít kreditní kartu, klepněte na „Not now“ (Ne nyní) a vstupte přímo do obchodu.

2. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, z výchozích skupin nebo Aplikace/Hry v dolní části obrazovky. Rovněž můžete vyhledat aplikace podle jejího názvu pomocí ikony lupy.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, klepněte na „Download“ (Stáhnout), poté „Accept&Download“ (Akceptovat a stáhnout). Jakmile proces stahování začne, zobrazí se informační okno/lišta o výsledku stahování. Jakmile je aplikace stažena, na informační liště se zobrazí symbol potvrzení.
4. Vyvolejte informační lištu a klepněte na „Successfully installed“ (Úspěšně stáhnuto). Poté klepněte na „Open“ (Otevřít) nebo na „Uninstall“ (Neinstalovat).
5. Klepněte na ikonu zpět pro návrat do obchodu Play pro stažení dalších aplikací.

5.8.2. Menu funkcí

Stiskněte tlačítko MENU, popř. vyvolejte hlavní menu, pro zobrazení menu funkcí aplikace obchod Play. Zde naleznete tyto funkce:

a) Vyhledat – podle hesla vyhledejte aplikaci.
b) Moje aplikace – zde naleznete instalované aplikace
Uninstall apps (Odinstalovat aplikaci) (vpravo se zobrazí instalované aplikace) – vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte Uninstall (Odinstalovat). Poté potvrďte klepnutím na OK.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Update apps (Obnova aplikace) (s volně zobrazenými v pravé části obrazovky) – vyberte aplikaci, kterou chcete obnovit, a vyberte „Download" (Stáhnout) a poté „Accept&Download" (Přijmout a stáhnout).

c) Nastavení – zde jsou různé funkce, např. filtrování apod.
d) Pomoc – zde naleznete pomoc, pokud si nebudete vědět rady.

Poznámka:
Aplikace před stažením a instalací informuje, jak zasahuje do zařízení či vašeho soukromí, případně zda s jejím použitím jsou vázány nějaké platby. Čtěte tyto informace pečlivě před tím, než akci potvrdíte.

5.9. Internet

Tato aplikace slouží pro přístup na internet a prohlížení internetových stránek.

5.9.1. Spuštění internetu

Klepněte na ikonu 

pro zobrazení domovské stránky www.google.com.

5.9.2. Možnosti

- Ikona obnovit/zastavit (Google) – slouží pro obnovu právě zobrazené webové stránky/zastavení načítání otevírané stránky.
- Ikona nový tab (Google, Chrome) – slouží pro vložení posledního přidaného tabu.
- Ikona nový inkognito tab (Google, Chrome) – slouží pro vložení inkognito tabu.
- Ikona sdílet stránku (Google) – slouží pro sdílení stránky s přáteli.
- Ikona hledat na stránkce (Google, Chrome) – slouží pro vyhledání pojmu na právě zobrazené stránce.
- Ikona informace o stránkce (Google) – slouží pro zobrazení informací o právě zobrazené stránce.
- Ikona nastavení (Google, Chrome) – slouží pro zobrazení různých nastavení.
- Ikona záložky (Chrome) – slouží uložení a rychlé zobrazení oblíbených stránek.
- Ikona další zařízení (Chrome) – slouží pro kontakt s jinými zařízeními.
- Ikona pomoc (Chrome) – užitečné rady a tipy na ovládání.

5.10. Kalendář

Klepněte na ikonu 

pro vstup do režimu kalendáře. Pokud zapínáte kalendář poprvé, budete vyzváni k vložení účtu Exchange nebo Google účtu. Vložte adresu účtu a heslo a klepněte na „Next" (Další). Řiďte se informacemi na displeji.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.10.1. Otevřít kalendář

V této aplikaci se zobrazují vložené události. Vložené události můžete třídit podle: vložené agendy, dne, týdne, měsíce apod.

5.10.2. Vytvoření nové události

- V zobrazeném kalendáři zobrazte menu (stisknutím tlačítka nebo klepnutím na displej), vyberte „More“ (Více) a poté „New event“ (Nová událost).
- Vložte data a poté klepněte na „Done“ (Hotovo).

5.10.3. Správa kalendáře

- Pro úpravu vložené události podržte vybranou událost a po zobrazení nabídky vyberte „Edit event“ (Upravit událost). Po úpravě vyberete „Done“ (Hotovo).
- Pro výmaz události podržte vybranou událost a po zobrazení nabídky vyberte „Delete event“ (Výmaz události).
- Pro zobrazení události podržte vybranou událost a po zobrazení nabídky vyberte „View event“ (Zobrazení události).

5.11. Fotoaparát

Klepněte na ikonu  pro vstup do režimu fotoaparátu.

5.11.1. Focení

- V aplikaci fotoaparát klepněte na ikonu  pro vstup do režimu fotoaparátu a zde ikonou  přepněte mezi předním a zadním fotoaparátem.
- Pro pořizování fotek klepněte na .
- Fotka bude automaticky uložena. Klepnutím na pravý dolní roh vstoupíte do galerie pořízených fotek.
- Klepnutím na zpět se vrátíte zpět do režimu fotoaparát. Zde klepněte ještě jednou na zpět pro opuštění aplikace fotoaparátu a návrat na domovskou stránku.

5.11.2. Nahrávání

- V aplikaci fotoaparát klepněte na ikonu  pro vstup do režimu video pro pořizování záznamů.
- Klepněte na ikonu  pro zahájení nahrávání a pro ukončení klepněte na ikonu .
- Záznam bude automaticky uložen. Klepnutím na pravý dolní roh vstoupíte do seznamu záznamů.
- Klepnutím na zpět se vrátíte zpět do režimu nahrávání. Klepnutím na ikonu  přepnete do režimu fotoaparátu. Zde klepněte ještě jednou na zpět pro opuštění aplikace fotoaparátu a návrat na domovskou stránku.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.11.3. Panoramatické snímky

- V aplikaci fotoaparát klepněte na ikonu  pro vstup do režimu pro pořizování panoramatických snímků.
- Klepněte na ikonu  pro zahájení pořizování panoramatické fotky a pro ukončení klepněte na ikonu . Během pořizování panoramatického snímku pomalu horizontálně pohybujte tabletem. V dolní části obrazovky se zobrazí průběh focení. Pokud byste se pohybovali příliš rychle, průběh focení se nezobrazí nebo bude zobrazen červeně.
- Fotka bude automaticky uložena.
- Klepnutím na ikonu  přepnete do režimu fotoaparátu. Zde klepněte ještě jednou na zpět pro opuštění aplikace fotoaparátu a návrat na domovskou stránku.

5.12. Kalkulačka

Klepněte na ikonu  pro vstup do aplikace kalkulačka.

5.13. E-mail

Jsou podporovány účty POP3 a SMTP.

5.13.1. Přidání e-mailového účtu

1. Klepněte na ikonu  pro vstup do aplikace e-mailu.
2. Na obrazovce „Your account" (Váš účet) klepněte na „Next" (Další).
3. Klepněte do pole vložení e-mailové adresy a vložte e-mailovou adresu.
4. Klepněte na „Done" (Hotovo).

5.13.2. Doručená pošta

1. Klepněte na ikonu . Pokud máte nastaven je jeden e-mailový účet, zobrazí se právě tento. Pokud máte účtů víc, vyberte ten, který chcete otevřít.
2. Po výběru účtu klepněte na „Inbox" (Doručená pošta).
   a) Otevření e-mailu: V doručené poště klepněte na e-mail, který chcete otevřít. Pro otevření přílohy klepněte na „Open" (Otevřít) nebo na „Save" (Uložit). Pokud chcete na mail odpovědět, vyberte „Reply" (Odpovědět) nebo „Reply All (Odpovědět všem). Napište znění mailu a poté klepněte na „Send" (Poslat), „Save draft" (Uložit návrh) nebo „Delete" (Smazat). Pro výmaz mailu klepněte na „Delete" (Smazat).
   b) Napsání nového e-mailu: V doručené poště klepněte na ikonu . Klepnutí do pole „To" (Komu) vložte e-mailovou adresu příjemce, popř. můžete vyhledat příjemce v adresáři. Do polo „Subject" (Předmět) vložte název e-mailové

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

zprávy. Poté klepněte do pole „Compose Mail (Znění mailu) a napište znění vašeho mailu. Pokud potřebujete přiložit přílohu, klepněte na ikonu  a vyberte soubor, který chcete vložit. Pokud je mail připraven k odeslání, klepněte na „Send" (Poslat).

5.13.3. Úprava účtu

1. Klepněte na ikonu .
2. V doručené poště vyberte nastavení. Na zobrazené obrazovce nastavte příslušné nabídky.

5.13.4. Výmaz účtu

1. Klepněte na ikonu .
2. V doručené poště vyberte nastavení.
3. Vyberte účet, který chcete smazat.
4. V pravé části obrazovky vyberte „Remove account" (Výmaz účtu).
5. Poté vyberte OK.

Pokud vymažete účet, který byl nastaven jako výchozí, e-mailový účet v seznamu pod ním bude automaticky nastaven jako výchozí.

5.13.5. Nastavení výchozího účtu

1. Klepněte na ikonu .
2. V doručené poště vyberte nastavení.
3. Vyberte účet, který chcete označit jako výchozí.
4. Klepněte na „Default Account" (Výchozí účet).

5.14. Správce

Zobrazení a správa souborů a aplikací, používá se k instalaci Android aplikací a jejich zálohu na microSD kartu.

1. „Home" (Domů) – zobrazení hlavního adresáře správce
2. „LevelUp" (Úroveň nahoru) – zobrazení vyšší úrovně adresáře
3. „Multi" – jedním klepnutím proveďte multi výběr zobrazených položek.
4. „Editor" – správa vybrané složky, adresáře, položky (kopírování, výmaz, přenos, vložit, přejmenovat)
5. „NewFold" (Nová složka) – vytvoření nové složky
6. „Back" (Zpátky) – zobrazení předchozí stránky
7. „Next" (Dopředu) – zobrazení následující stránky

5.14.1. Výmaz souborů

Klepnutím a podržením souboru/složky vyvoláte nabídku a zde vyberte „Delete" (Výmaz) pro vymazání daného souboru/složky.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.14.2. Instalace Android aplikací

Pomocí této aplikace můžete rovněž instalovat aplikace do tabletu. Před instalací je třeba aplikaci s příponou .apk nahrát do přístroje nebo na microSD kartu.

1. Klepněte na ikonu .
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a postupujte podle údajů na obrazovce.

5.15. Hudební přehrávač

Pro přehrávání hudebních souborů je třeba uložit soubory na paměťovou kartu/USB zařízení. Poté vložte paměťovou kartu/USB zařízení do přístroje.

5.15.1. Přenos souborů

Pro přenos souborů na paměťovou kartu/USB zařízení je třeba tyto připojit k počítači. Pomocí metod kopírování/vložení nebo chytnout a táhnout nahrajte soubory, které chcete v tabletu přehrávat, na paměťovou kartu/USB zařízení.

1. Paměťovou kartu/USB zařízení připojte k tabletu. Na obrazovce tabletu se zobrazí ikona .
2. Klepněte na ikonu , zobrazí se informace o připojeném externím zařízení a klepnutí na tuto informaci se zobrazí dialogové okno.
3. Vyberte „Turn on USB storage“ (Zapnout USB zařízení).
4. Klepněte na OK pro potvrzení. Nyní budete moci přehrávat uložené soubory.
5. Pokud chcete paměťovou kartu/USB zařízení odpojit, vyberte v dialogovém okně, ve kterém jste zařízení zapnuli, volbu „Turn off USB storage“ (Vypnout USB zařízení).

5.15.2. Přehrávání hudby

1. Klepněte na ikonu .
2. Vyberte album/umělce/skladbu/seznam skladem pro přehrávání.
3. Pro ukončení přehrávání klepněte na ikonu .
4. Pro opuštění přehrávání hudby a návrat do předchozí obrazovky stiskněte tlačítko Back (Zpět) nebo Home (Domů).

Poznámka:
K dispozici máte i několik dalších funkcí, např. zobrazení textů písní, pauza a pokračování v přehrávání, přeskok na předchozí nebo následující skladbu, pomalé přehrávání, přehrávání v náhodném pořadí apod.

5.16. Video přehrávač

Přehrávání a správa video souborů.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.16.1. Přehrávání videa

1. Klepněte na ikonu .
2. Vyberte video, které chcete přehrát, ze seznamu a spusťte jeho přehrávání.

Poznámka:
K dispozici máte i několik dalších funkcí: nastavení hlasitosti, změna velikosti obrazovky, rychlé přetáčení vpřed nebo vzad, přehrávání v malém okně, přidat záložku apod.

5.17. Galerie

Pro otevření galerie klepněte na ikonu 

na domovské obrazovce, popř. otevřete galerii z fotoaparátu.

Poznámka:
Pokud je na paměťové kartě/USB zařízení uloženo příliš mnoho obrázků nebo videí, může otevření galerie určitý okamžik trvat. Buďte tedy trpělivý, jedná se o normální jev.

5.17.1. Ovládání alb

Po otevření galerie klepněte na album, které chcete zobrazit. Zobrazí se obrázky nebo videa chronologicky. Název souboru se zobrazí v horní části obrazovky. Pro zobrazení obrázku nebo video poklepte na daný soubor.
Klepněte na vybraný soubor a nechte zobrazit podrobné informace o vybraném souboru. Pro výmaz souboru klepněte a podržte vybraný soubor a po zobrazení nabídky vyberte ikonu .

5.17.2. Ovládání obrázků

- Obrázek zobrazíte jeho klepnutím v galerii.
- Pro přehrávání obrázků vyberte po zobrazení seznamu obrázků nastavení a v něm vyberte „Slideshow" (Přehrávání obrázků).
- Pro úpravu a kopírování obrázků vyberte obrázek a dále klepněte na nastavení. Zde vyberte „Edit" (Úprava) nebo „Copy" (Kopírování).
- Pro zobrazení více informací o obrázcích vyberte obrázek a dále klepněte na nastavení. Zde vyberte „Details" (Více informací).
- Pro nastavení obrázku jako tapetu vyberte obrázek a dále klepněte na nastavení. Zde vyberte „Set picture as" (Vyberte obrázek jako) a poté vyberte „Wallpaper" (Tapeta).

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.18. Gmail

Posílání/přijímání e-mailových zpráv z Gmailu.

5.18.1. Otevření schránky Gmail a vstup do příchozí pošty

1. Otevření schránky Gmail

Klepněte na ikonu 

. Při otevírání schránky Gmail je Google účet zobrazí v horní části příchozí pošty. Pokud máte více než jeden účet, klepněte na stávající účet pro přepnutí účtu.

2. Otevření příchozí pošty se současně běžící schránkou Gmail

Rozhraní Gmail je rozděleno na dvě části. V levé části se zobrazí seznam všech doručených mailu. V pravé části se zobrazí detail vybraného doručeného mailu.

3. Přepínání účtů

Na zobrazení příchozí pošty klepněte v horní části obrazovky na číslo účtu. Každý účet obsahuje informace o počtu nepřečtených zpráv. Vyberte účet, jehož obsah chcete zobrazit.

4. Přečtení zprávy

- Klepněte na konverzaci, která obsahuje zprávu, kterou chcete přečíst. V záhlaví zprávy se zobrazí odesílatel, kdy a komu byla zpráva určena a popř. i další informace. Ikony zobrazují, zda zpráva obsahuje přílohu. Pomocí ikona v horní části obrazovky můžete uložit celou konverzaci.
- Klepnutím na další zprávu zobrazíte její obsah.

5. Přílohy

Přílohy mohou být součástí příchozí zprávy. Klepněte na přílohu pro její otevření/uložení na paměťovou kartu/USB zařízení.

> **Poznámka:**
> Stahování, zobrazení i ukládání různých druhů příloh závisí na instalované verzi aplikace. Není zaručeno, že všechny typy souborů budou podporovány všemi typy zařízení.

5.18.2. Psaní a posílání zpráv

1. Na zobrazené příchozí poště vyberte nastavení a poté „Compose" (Vytvořit).
2. Vyplňte adresáta, předmět a obsah zprávy a poté klepněte na „Send" (Poslat).

> **Poznámka:**
> K vytvoření zprávy slouží i ikony u příchozí zprávy, a to odpovědět, odpovědět všem nebo přeposlat.

3. Pro připojení přílohy klepněte na ikonu  a vyberte ze zobrazeného dialogového okna příslušnou přílohu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5.19. Mapy, Místa, GPS

5.19.1. Mapy

Mapy Google pro Android obsahují aplikace, jako jsou mapy, místa, systém GPS apod. Před spuštěním některé z aplikací se ujistěte, že jste připojeni k internetu.

1. Otevření mapy

Pro otevření mapy klepněte na ikonu 

.

2. Přesun mapy

Pro přesun mapy použijte své prsty.

3. Přiblížení/oddálení na mapě

Pro přiblížení nebo oddálení na mapě můžete použít ikony +/-, nebo dvakrát poklepte na místo, které chcete přiblížit, nebo pomocí oddálení/přiblížení dvou prstů přiblížíte/oddálíte obraz.

5.19.2. Nalezení přátel pomocí Google Místa

Tato aplikace umožňuje vám i vašim přátelům zobrazit svou polohu na mapě a vzájemně sdílet zážitky prostřednictvím zpráv.

1. Přidat místo

Na zobrazené mapě vyberte „Join Latitude" (Přidat místo). Pokud se přihlašujete poprvé, budete vyzváni k akceptaci podmínek o ochraně osobních dat společnosti Google.

2. Otevření místa

Po přidání místa můžete otevřít místo a najít své přátele a zobrazit poslední novinky. Se zobrazenou mapou klepněte na nastavení a poté Místo.

3. Přizvání přátel

Po přidání místa může začít sdílet své zážitky z místa se svými přáteli. Pouze přátelé, kteří byli „pozváni" mohou sdílet vaše zprávy.

1. Po otevření místa klepněte na „Add friends" (Přidat přátele).
2. Vyberte kontakt ze seznamu nebo z mailu. Pokud vyberete „Select from Contacts" (Vybrat z Kontaktů), zobrazí se seznam všech osob uložených v aplikaci Kontakty. Pokud vyberete „Add via email address" (Vybrat skrz e-mailovou adresu), vložte jednotlivé e-mailové adresy, které oddělujte čárkou.
3. Po dokončení klepněte na „Add friends" (Přidat přátele). Pokud přátelé již používají aplikaci Místo, budou na vaši přítomnost upozorněni zprávou. Pokud však ještě Místo nepoužívají, obdrží pozvání mailem na svůj Google účet.

4. Odpověď na pozvání

Pokud obdržíte pozvání od přítele ke sdílení Místa, může na pozvání odpovědět následujícími způsoby:

1. Přijmout a sdílet – Vy a váš přítel se uvidíte vzájemně v aplikaci Místo.
2. Přijmou, ale skrýt mé místo – Vy bude moci zobrazit místo svého přítele, ale on vaše místo neuvidí.
3. Nepřijmout – zamítnete pozvání a nebude sdílet žádné informace.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

5. Zobrazí místa přátel
Můžete zobrazit místa svých přátel na mapě nebo v seznamu. Místa vašich přátel se zobrazí, jakmile otevřete mapy. Každý z přátel se zobrazí se svým profilem (obrázkem) a se šipkou se svou přibližnou polohou. Pokud některý z přátel vybral „sdílet město", jeho profil (obrázek) se nezobrazí a zobrazí se pouze šipka uprostřed daného města.

6. Správa připojení
Klepněte na kontakt přátele na mapě nebo v seznamu pro otevření jeho/jejího profilu. Prostřednictvím zobrazeného okna budete moci komunikovat s přáteli.

1. Zobrazit na mapě – zobrazení míst přátel na mapě.
2. Pokec via Google Pokec – zobrazení dialogového okna pro komunikaci s přáteli; posílání mailů prostřednictvím otevřeného Gmail účtu.
3. Skrýt se – ukončení sdílení informací s přáteli. Pro opětovné zobrazení vyberte „Zobrazit se".
4. Sdílet město – budete sdílet pouze polohu města, nikoliv polohu vaši. Vašim přátelům se zobrazíte jen jako šipka uprostřed města bez profilu.
5. Vyjmout – vyjmout přítele ze seznamu a ukončit sdílení informací.

7. Kontrola sdílených informací
Můžete nastavit kontrolu nad sdílenými informacemi. Pouze poslední uložená informace o poloze v Google účtu. Pokud vypnete aplikaci nebo se skryjete, nebudou žádné informace uložit.

1. Určení polohy – automatická úprava polohy při přemístění. Frekvence obnovy polohy je ovlivněna několika faktory, jako je stav baterii, jak často je místo měněno apod.
2. Nastavení polohy – nastavení polohy sdílené s přáteli prostřednictvím e-mailové adresy, nebo z kontaktů.
3. Ukončení polohy – ukončení polohy a sdílení informací. Ale můžete se vždycky znovu připojit.

5.20. Pokec

Klepněte na ikonu 

pro vstup do aplikace Google Pokec. Pokud se připojujte poprvé, je třeba vyplnit Google účet. Po vložení účtu vstoupíte do aplikace pro komunikaci s přáteli.

5.21. Google

Tato podkapitola má stejné podobné ovládání jako 5.9. uvedené v předchozí části návodu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

6. Technické specifikace

Model		Element 10.1Q202
Základní vlastnosti	Operační systém	Android 4.4
	Procesor	Rockchip 3188 Cortex-A9 Quad core 1.6GHz
	Velikost displeje	10,1" vícedotykový kapacitní displej
	Rozlišení	1920 x 1200 IPS panel
	Paměť	2 GB DDR3
	Úložiště	16 GB
	Externí paměť	MicroSDHC (až do 32 GB)
	Fotoaparát	Přední: 0,3 MP, zadní: 5,0 MP
	G-senzor	Ano
	Wifi	802.11b/g/n
	Bluetooth	V 4.0
	Baterie	7000 mAh Li-Polymer
Video	Formát	Podpora 1080P video, Blueray 3D video AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV
Audio	Formát	MP3, WMA, WAV, (APE, FLAC, AAC, OGG jsou podporovány pouze softwary 3. strany)
E-kniha	Formát	UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2
Další funkce	Jazyk	Angličtina, čeština, slovenština, maďarština, polština
	Hodiny	Ano
Vstup/výstup	USB2.0	1 x Micro USB 2.0
	Sluchátka	3,5mm stero sluchátkový jack
	TV výstup	Mini HDMI výstup
Adaptér	Vstup	100 – 240 V~ 50/60 Hz
	Výstup	5 V ⎓, 2 A
Velikost		258,5 x 162,2 x 7,1 mm
Hmotnost		0,6 kg
Příslušenství		Napájecí adaptér, microUSB kabel, rychlý průvodce

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz