

Obsah

Sony Ericsson K750i

Začínáme 4

Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru

Seznámení s telefonem 9

Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, menu činností, správce souborů, Memory Stick Duo

Telefonování 19

Volání, kontakty, ovládání telefonu hlasem, možnosti volání

Zprávy 36

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, elektronická pošta, služba Moji přátelé

Práce s obrázky 46

Fotoaparát, videokamera, obrázky, PhotoDJ™

Zábava 52

Přehrávač záznamů, rádio, PlayNow™, vyzvánění, MusicDJ™, VideoDJ™, záznam zvuku, schémata, hry

Připojení 62

Nastavení pro Internet a elektronickou poštu, synchronizace, Bluetooth, infračervený port, kabel USB, služba aktualizací

Další funkce 73

Čas a datum, budík, kalendář, úkoly, aplikace Java™, zámek karty SIM atd.

Odstraňování potíží 81

Řešení problémů s telefonem

Doplňující informace 86

Webová stránka pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, bezpečné a efektivní použití, záruka, declaration of conformity

Ikony 94

Popisy ikon

Rejstřík 96

Sony Ericsson

GSM 900/1800/1900

První vydání (únor 2005)

Tuto příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

© **Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005**

Číslo publikace: CS/LZT 108 7528 R1A

Upozornění:

Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. *Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112.*

V případě pochybností o dostupnosti určité služby kontaktujte provozovatele sítě nebo poskytovatele služby.

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte kapitoly *Bezpečné a efektivní použití* a *Omezená záruka*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzváněcí signály.

Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Za žádných okolností nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Slovní označení a loga Bluetooth patří společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto označení společností Sony Ericsson je licencováno.

Memory Stick™ a Memory Stick Duo™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

QuickShare™, PlayNow™, MusicDJ™ a VideoDJ™ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Microsoft, Windows a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA nebo jiných zemích.

Mac OS je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a jiných zemích.

Textový vstup T9™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Tegic Communications.

Textový vstup T9™ je známka licencovaná v rámci jednoho nebo více následujících patentů: patenty USA č. 5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 a 6 011 554; kanadský patent č. 1 331 057; patent Spojeného království č. 2238414B; standardní patent správní oblasti Hongkong č. HK0940329; patent Republiky Singapur č. 51383; evropský patent č. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; a další zažádané patenty v různých zemích světa.

Java a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun™ Java™ J2ME™.

- 1** Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.
- 2** Předpisy pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se

na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA.

- 3** Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Copyright © na část softwaru v tomto produktu patří společnosti SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Všechna práva vyhrazena.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Začínáme

Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru

Další informace a data ke stažení jsou k dispozici na webové adrese www.SonyEricsson.com/support.

Symbody pokynů

V této příručce se používají následující příkazové symboly:



Poznámka



Označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplacených službách. Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.



Viz také strana...



K procházení a výběru použijte funkční nebo navigační tlačítko (➡ *11 Tlačítka a procházení menu*).



Stiskněte střed navigačního tlačítka.



Stiskněte navigační tlačítko nahoru.



Stiskněte navigační tlačítko dolů.



Stiskněte navigační tlačítko vlevo.



Stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Sestavení telefonu

Před použitím telefonu je nutné:

- vložit kartu SIM,
- vložit a nabít baterii,
- vložit paměťovou kartu Memory Stick Duo.

Karta SIM

Při registraci u provozovatele sítě jste obdrželi kartu SIM (Subscriber Identity Module – modul identity předplatitele). Karta SIM obsahuje počítačový čip, který uchovává vaše telefonní číslo, služby obsažené v předplatném, jména a čísla v kontaktech apod.




Pokud jste kartu SIM používali v jiném mobilním telefonu, před jejím vyjmutím zkontrolujte, zda na ní máte uloženy informace z tohoto předchozího telefonu. Kontakty mohou být uloženy například v paměti telefonu.

Údaje o kartě SIM a baterii

Vždy před vložením nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon a odpojte nabíječku.


 Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se zobrazí ikona baterie.

Vložení karty SIM a baterie

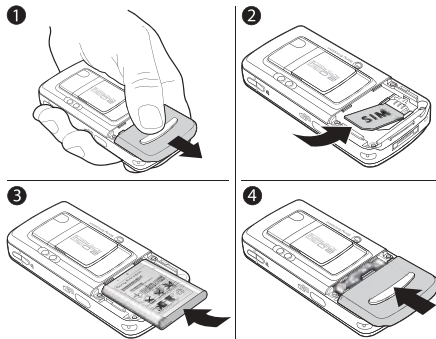

- 1** Sejměte kryt baterie jeho vysunutím podle obrázku.
- 2** Zasuňte kartu SIM do držáku. Zkontrolujte, zda pozlacené kontakty na kartě SIM směřují dolů a zda je zkosený roh správně zarovnán.
- 3** Vložte baterii na zadní stranu telefonu tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory proti sobě.
- 4** Položte kryt baterie na telefon podle obrázku a zasuňte jej na místo.

Nabíjení baterie

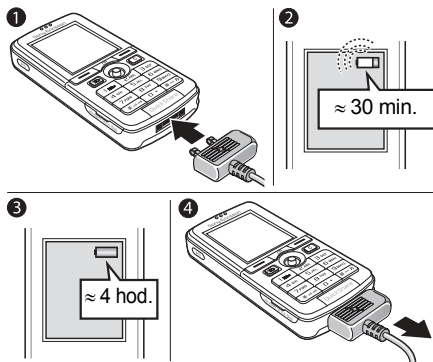

- 1 Připojte nabíječku k telefonu. Symbol na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru.
- 2 Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

- 3 Počkejte asi čtyři hodiny, než bude ikona baterie signalizovat, že je baterie zcela nabitá. Pokud po tomto kroku nevidíte ikonu baterie, stisknutím libovolného tlačítka aktivujte displej.
- 4 Vykloněním konektoru vzhůru odpojte nabíječku.


Memory Stick Duo™

Paměťová karta Memory Stick Duo™ představuje přídavnou paměťovou kapacitu pro ukládání obsahu, například obrázků, hudby a videozáznamů.

Informace uložené na kartě Memory Stick Duo lze přesunout nebo kopírovat do jiných zařízení podporujících kartu Memory Stick Duo. Viz také ➡ *17 Správce souborů*.

Kartu lze použít také jako přenosnou paměť pro kancelářské dokumenty a pro přenášení dokumentů mezi telefonem a počítačem – viz ➡ *72 Přenos souborů kabelem USB*.

Vložení a vyjmutí karty Memory Stick Duo™

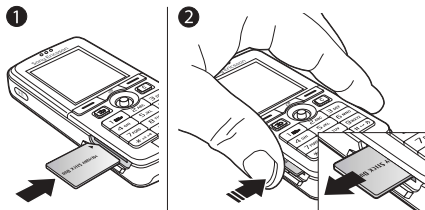

- 1 Zasuňte kartu Memory Stick Duo do zásuvky.
- 2 Zatlacením na hranu karty Memory Stick Duo vysunete tuto kartu ze zásuvky.

Další informace o kartách Sony Memory Stick najdete na webové stránce www.memorystick.com.

Kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo)

Kód PIN může být nutný k aktivaci služeb v telefonu. Kód PIN je přiřazen kartě SIM, nikoliv telefonu. Kód PIN poskytuje provozovatel sítě. Při zadávání kódu PIN se jednotlivé zadané číslice

zobrazují jako znak *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112. Důvodem je, aby bylo možno vidět a volat tísňová čísla bez zadání kódu PIN.

Pokud při zadávání kódu PIN uděláte chybu, odstraňte číslo stisknutím tlačítka **C**.

 Pokud zadáte třikrát po sobě PIN chybně, karta SIM se zablokuje a zobrazí se zpráva „Kód PIN blokován“. Chcete-li kartu odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód), ➡ 78 Zámek karty SIM.

Zapnutí telefonu a uskutečnění hovorů

Před zapnutím telefonu zkontrolujte, zda je baterie telefonu nabitá a zda je v telefonu vložena karta SIM. Po zapnutí telefonu lze pomocí průvodce nastavením rychle a snadno připravit telefon k použití.

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ① .
- 2 Zadejte kód PIN karty SIM, budete-li k tomu vyzváni.
- 3 Při prvním spuštění vyberte jazyk, který chcete v telefonu používat k zobrazení menu.
- 4 ► **Ano**, chcete-li spustit průvodce nastavením. Postupujte podle zobrazených pokynů. Průvodce nastavením lze kdykoliv spustit ze systému menu: ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Průvodce**.

Volání a přijímání hovorů


Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodní předvolbou a směrovým číslem oblasti). Chcete-li uskutečnit hlasový hovor, stiskněte tlačítko **Volat**.

► **Ukončit** – ukončení hovoru. Když telefon vyzvání, stiskněte tlačítko **Přijmout**.

Seznámení s telefonem

Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, menu činností, správce souborů, Memory Stick Duo

Přehled telefonu

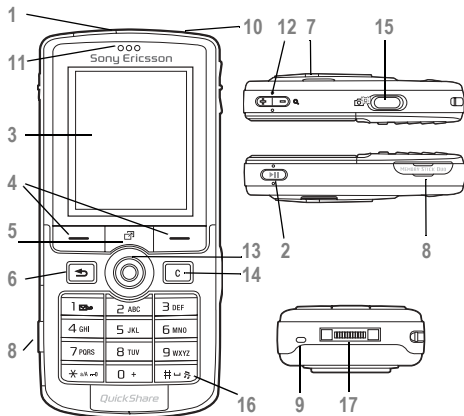

- 1 Infračervený port
- 2 Tlačítko Hudba
- 3 Obrazovka
- 4 Funkční tlačítka
- 5 Tlačítko menu činností
- 6 Tlačítko Zpět
- 7 Světlo
- 8 Zásuvka pro kartu Memory Stick Duo
- 9 Mikrofon
- 10 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu
- 11 Reprodukter
- 12 Přiblížení/vzdálení fotoaparátu, ovládání hlasitosti a zvětšení/zmenšení obrazu
- 13 Navigační tlačítko
- 14 Tlačítko pro mazání
- 15 Spoušť fotoaparátu
- 16 Tlačítko tichého režimu
- 17 Konektor pro připojení stereofonní náhlavní soupravy a nabíječky

Další informace o tlačítkách a procházení menu
 ➡ 11 Tlačítka a procházení menu.

Přehled, menu

1. PlayNow™*

2. Internetové služby*

3. Zábava

Služby online*
Hry
VideoDJ™
PhotoDJ™
MusicDJ™
Vzdálené ovládání
Záznam zvuku
Prolídka

4. Fotoaparát

5. Zprávy

Napsat novou
Doručené zprávy
Mojí přátelé*
E-mail
Volat hlas. schr.
Koncepty
Zprávy k odesl.
Odeslané zprávy
Uložené zprávy
Šablony
Nastavení

6. Přehrávač záz. 7. Správce souborů

Obrázky
Videosoubory
Zvuky
Schémata
Webové stránky
Hry
Aplikace
Jiné

8. Kontakty**

Kontakty**
Možnosti:
Rychlé vytáčení
Moje vizitka
Skupiny**
Kontakty**
Speciální čísla
Upřesnit
Nový kontakt

9. Rádio

10. Hovory*

11. Organizátor

Budíky
Aplikace
Kalendář
Úkoly
Poznámky
Synchronizace
Časovač
Stopky
Světlo
Kalkulačka
Paměť kódů

12. Nastavení

Všeobecné

Profily
Čas a datum
Jazyk
Ovládání hlasem
Nové události
Stav telefonu
Zkratky
Hudební tlačítko
Zámky
Průvodce
Tipy a triky
Obnovit nastavení

Zvuky a upozornění

Hlasitost
Vyzvánění
Tichý režim
Zesil. vyzvánění
Vibrátor
Upozornění na zpr.
Zvuk tlačítka

Displej

Tapeta
Schémata
Úvodní obrazovka
Spořič displeje
Jas
Hodiny úspor. rež.
Uprav. názvy linek*

Hovory

Přesměrování
Ovládání hovorů
Doba a cena hov.
Zobrazit/skrýt čís.
Handsfree
Přepnout na lin. 2*

Připojení
Bluetooth
Infračervený port
Synchronizace
Správa telefonu
Mobilní síť
Dat. komunikace
Nastav. Internetu
Nastav. proudu dat
Nastavení Java™
Příslušenství

** Upozorňujeme,
že některá menu závisí
na síti, jejím provozovateli
a předplacených službách.
** Menu závisí na tom, která
aplikace pro práci s kontakty
je vybrána jako výchozí.*

Tlačítka a procházení menu

Pohotovostní obrazovka, hlavní menu a stavový pruh

Pohotovostní obrazovka se zobrazuje tehdy, když nevoláte nebo nepoužíváte systém menu. Na obrazovce se zobrazuje například název provozovatele sítě, čas a datum.

Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu lze vstoupit do *hlavního menu*, ve kterém se jednotlivé položky menu zobrazují jako ikony. Některá dílčí menu obsahují karty. Pomocí navigačního tlačítka přejděte na požadovanou kartu a vyberte požadovanou možnost.

Stavový pruh v horní části obrazovky obsahuje ikony, které poskytují informace o telefonu a jeho činnosti, ➡ *94 Ikony*.

Tlačítka

	Stisknutím v pohotovostním režimu lze vstoupit do hlavního menu. Stisknutím lze vybrat zvyrazněné položky. Stisknutím během hovoru lze zobrazit seznam možností.
---	--

	Procházení mezi položkami menu a kartami.
	Stisknutím lze vybrat možnosti zobrazené na obrazovce přímo nad těmito tlačítky.
	Stisknutím lze přejít zpět o jednu úroveň v systému menu. Stisknutím a přidržením lze přejít zpět na pohotovostní obrazovku nebo ukončit funkci.
	Stisknutím lze odstranit položky, jako jsou obrázky, zvuky a kontakty. Stisknutím a přidržením během hovoru lze vypnout mikrofon.
	Stisknutím lze otevřít menu činnosti (➡ <i>16 Menu činnosti</i>).
	Stisknutím lze sejmut fotografii nebo nahrát videozáznam.

Seznámení s telefonem



Stisknutím spustíte přehrávač záznamů nebo rádio v minimalizovaném režimu. Opětovným stisknutím přehrávač záznamů nebo rádio vypnete.

1

Stisknutím a přidržením lze zavolat hlasovou schránku (je-li nastavena).

2

– 9

Stisknutím a přidržením kteréhokoliv z těchto tlačítek lze zobrazit kontakt začínající příslušným písmenem na tlačítku.

1

– 9

Stisknutím kteréhokoliv z těchto tlačítek a následným stisknutím tlačítka **Volat** lze použít rychlé vytáčení.



Stisknutím v pohotovostním režimu lze zobrazit informace o stavu. Stisknutím dvakrát rychle za sebou lze odmítnout příchozí hovor. Jedním stisknutím lze vypnout vyzvánění při příchozím hovoru. Stisknutím během hovoru lze zvýšit hlasitost.

Stisknutím v přehrávači záznamů (i když je minimalizován) lze zvýšit hlasitost. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu skladbu zpět. Stisknutím v režimu fotoaparátu lze záběr přiblížit.

Stisknutím a přidržením lze vytáčet hlasem, případně vyslovením aktivčního příkazu (je-li nastaven),
➡ 28 *Vytáčení hlasem.*



Stisknutím dvakrát rychle za sebou lze odmítnout příchozí hovor. Jedním stisknutím lze vypnout vyzvánění při příchozím hovoru. Stisknutím během hovoru lze snížit hlasitost. Stisknutím v přehrávači záznamů (i když je minimalizován) lze snížit hlasitost. Stisknutím a přidržením lze přejít o jednu skladbu dopředu. Stisknutím v režimu fotoaparátu lze záběr oddálit.



Stisknutím a přidržením lze přepnout telefon do tichého režimu. Signál budíku se ozve i přesto, že je telefon v tichém režimu. Jedním stisknutím lze vypnout vyzvánění při příchozím hovoru.

► Inform.

Zobrazení informací, vysvětlení a rad týkajících se vybraných funkcí a položek menu telefonu. Přejděte na položku menu, ► Inform.

► Další

Zobrazení seznamu možností. Možnosti dostupné v seznamu možností závisí na tom, kde se v menu nacházíte.

Jazyk telefonu

Většina karet SIM automaticky nastaví jazyk systému menu na jazyk země, ve které byla karta SIM zakoupena. V opačném případě je přednastavena angličtina.



Nastavení jazyka podle karty SIM lze v pohotovostním režimu kdykoliv vybrat stisknutím 8888 . Angličtinu lze v pohotovostním režimu kdykoliv vybrat stisknutím 0000 .

Změna jazyka telefonu

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné ► Jazyk ► Jazyk telefonu.
- 2 Vyberte jazyk.

Zkratky

V systému menu se lze rychle pohybovat pomocí zkratk. Klávesové zkratky umožňují rychlý přístup k určitým položkám menu, zatímco předdefinované zkratky pro navigační tlačítko umožňují rychlý přístup k určitým funkcím. Zkratky pro navigační tlačítko můžete přizpůsobit svým potřebám.

Použití klávesových zkratk

Stisknutím tlačítka  vstupte do systému menu. Potom zadejte číslo menu, do kterého chcete přejít. Pokud například chcete přejít na pátou položku menu, stiskněte tlačítko . Chcete-li přejít na desátou, jedenáctou nebo dvanáctou položku menu, stiskněte tlačítko ,  nebo . Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte a přidržte tlačítko .

Použití zkratk pro navigační tlačítko

Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu přejděte do vlastního menu (menu zkratk) nebo stisknutím tlačítka ,  nebo  přímo přejděte na zvolenou funkci.

Úprava zkratky pro navigační tlačítko

► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Zkratky** a vyberte zkratku, kterou chcete upravit ► **Upravit**.

Zadávání písmen

Písmena lze zadávat pomocí dvou metod, které jsou k dispozici při psaní zpráv nebo zadávání jmen do seznamu kontaktů:

- Textový vstup multitap

Stiskněte několikrát každé tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

- Textový vstup T9™

Metoda textového vstupu T9 používá vestavěný slovník, který rozpozná nejběžněji používaná slova pro každou sekvenci stisknutí tlačítek. Každé tlačítko stačí stisknout pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku.

Jazyky psaní

Před zadáváním znaků musíte vybrat jazyk, který budete při psaní používat.

Při psaní lze přepnout na jeden z vybraných jazyků zadáváním stisknutím a přidržením tlačítka .

Výběr jazyka psaní

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné ▶ Jazyk
▶ Jazyk psaní.
- 2 Přejděte na každý jazyk, který chcete používat, a označte jej. ▶ Uložit – zavření menu.

Zadání znaků použitím textového vstupu multítap

- 1 Chcete-li psát text, musí být telefon v režimu, ve kterém lze zadávat text, například ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Zpráva SMS.
- 2 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko (1) – (9), (0+) nebo (#-*) až se na obrazovce zobrazí požadovaný znak. V rámečku v pravém horním rohu obrazovky se zobrazují znaky, které lze zvolit.

Příklad:

- Písmeno „A“ lze zadat jedním stisknutím tlačítka (2).
- Písmeno „B“ lze zadat rychlým stisknutím tlačítka (2) dvakrát za sebou.
- Pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny použijte tlačítko (*a/A#).
- Určitá písmena lze rychleji zadat pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti. Písmeno „B“ lze zadat

stisknutím a přidržením tlačítka (+) a stisknutím tlačítka (2). Písmeno „C“ lze zadat stisknutím a přidržením tlačítka (-) a stisknutím tlačítka (2).

Zadání písmen pomocí textového vstupu T9™

- 1 Chcete-li psát text, musí být telefon v režimu, ve kterém lze zadávat text, například ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Zpráva SMS.
- 2 Pokud například chcete napsat slovo „Jane“, stiskněte (5), (2), (6), (3).
- 3 Pokud se nabídne slovo, které potřebujete, stiskněte tlačítko (#-*) Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko (0). Pokud se nabídne jiné slovo, než které potřebujete, stiskněte tlačítko (0), (0), (0) nebo (0). Budou nabízena alternativní slova. Pokud chcete slovo přijmout a přidat na jeho konec mezeru, stiskněte (#-*)
- 4 Pokračujte v psaní zprávy. Pokud chcete zadat tečku nebo jiná interpunkční znaménka, stiskněte tlačítko (1) a pak opakovaně (0) nebo (0). Volbu potvrďte stisknutím tlačítka (#-*)

Přidání slov do slovníku textového vstupu T9

- 1 Při zadávání znaků ► **Další** ► **Napsat slovo**.
- 2 Upravte slovo pomocí textového vstupu multitap. Mezi písmeny lze procházet pomocí tlačítek  a . Pro smazání znaku použijte tlačítko . Chcete-li smazat celé slovo, stiskněte a přidržte tlačítko .
- 3 Po dokončení úprav slova ► **Vložit**. Slovo bude přidáno do slovníku textového vstupu T9. Při příštím zadání tohoto slova pomocí textového vstupu T9 se slovo zobrazí jako alternativní slovo.

Výběr jiné metody vstupu

Před zadáním znaků nebo během zadávání znaků stiskněte a přidržte tlačítko  a vyberte jinou metodu vstupu.

Seznam možností

- **Další** – zobrazí se seznam možností. Seznam může obsahovat některé nebo všechny tyto možnosti:
- **Přidat symbol** – zobrazení symbolů a interpunkčních znamének, jako je *otazník* nebo *čárka*. Mezi symboly lze procházet pomocí tlačítek , ,  a .

- **Přidat objekt** – obrázky, melodie, zvuky apod.
- **Napsat slovo** – pouze pro textový vstup T9. Umožňuje upravit navržené slovo pomocí textového vstupu multitap.
- **Jazyk psaní** – zobrazení seznamu dostupných jazyků.
- **Metoda psaní** – zobrazení seznamu dostupných metod vstupu pro aktuální jazyk.
- **Slovník (T9)** – zapnutí nebo vypnutí slovníku textového vstupu T9.
- **Návrhy slova** – nastavení, zda se mají při psaní zobrazovat návrhy slov.
- **Vlastní slovník** – operace se slovy přidávanými do slovníku.
- **Diakritika** – vypnutí zvláštních znaků daného jazyka za účelem úspory místa. Tato možnost se zobrazí pouze u některých jazyků vstupu.

Menu činností

Menu činností lze otevřít téměř v každé chvíli. Toto menu umožňuje prohlížet a přidávat události a přistupovat k záložkám a zkratkám.

Karty menu činností

- **Nové události** – zobrazuje nové události, jako jsou zmeškané hovory a zprávy. Když nastane nová událost, na displeji se zobrazí tato karta. Stisknutím tlačítka  zrušíte nebo odstraníte událost z karty událostí.
- **Vlastní zkratky** – zobrazuje zkratky a aplikace, které jsou spuštěny v pozadí. Zkratky můžete přidávat, mazat a měnit jejich pořadí. Když vyberete zkratku a otevře se aplikace, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.
- **Záložky** – zobrazí se vaše vlastní internetové záložky. Když vyberete záložku a otevře se prohlížeč, ostatní programy se ukončí nebo minimalizují.

Otevření a zavření menu činností

Stiskněte tlačítko .

Správce souborů

Správce souborů se používá pro práci se soubory (například obrázky, videozáznamy a zvuky), které jsou uloženy v paměti telefonu a na paměťové kartě Memory Stick Duo. Položky, jako jsou **Obrázky**, **Videosoubory**, **Zvuky**, **Schémata**, **Hry** a **Aplikace**,

jsou uloženy v souborech ve složkách. Všechny soubory, které telefon neumí rozpoznat, jsou uloženy ve složce **Jiné**. V některých předdefinovaných složkách můžete vytvořit podsložky, do kterých můžete přesunout uložené soubory.

Při práci se soubory můžete vybrat několik souborů nebo všechny soubory ve složce najednou. Soubory lze přesouvat a kopírovat mezi kartou Memory Stick Duo a telefonem. Místo uložení souborů je indikováno ikonami.

Na kartu Memory Stick Duo se automaticky ukládají všechny soubory, kromě některých souborů s chráněnými autorskými právy. Když se paměťová karta zaplní, nelze na ní ukládat, dokud z ní neodstraníte některé položky nebo je nepřesunete do paměti telefonu. Pokud v telefonu není vložena karta Memory Stick Duo, soubory se ukládají do paměti telefonu (pokud je v ní dostatek místa).

Použití souboru ze správce souborů

- 1 **Zvýrazněte soubor** ve složce **Obrázky** nebo **Zvuky**.
- 2 **► Další ► Použít jako**. Vyberte způsob použití souboru.

Přesunutí souboru do složky

- 1 ▶ Správce souborů a otevřete složku.
- 2 Přejděte na soubor, například obrázek, který chcete přesunout, ▶ Další ▶ Správa souborů ▶ Přesun. do složky.
- 3 Vyberte složku, do níž chcete soubor přesunout, nebo vyberte možnost **Nová složka**, pojmenujte složku, ▶ OK.

Vytvoření podsložky

- 1 ▶ Správce souborů a otevřete složku.
- 2 ▶ Další ▶ Nová složka a zadejte název složky.
- 3 ▶ OK – složka bude uložena.

Výběr více souborů

- 1 ▶ Správce souborů, vyberte soubor, ▶ Další ▶ Označit ▶ Označit více.
- 2 Stisknutím tlačítek **Označit** nebo **Zruš. ozn.** proved'te výběr více souborů.

Výběr všech souborů ve složce

- ▶ Správce souborů, vyberte soubor, ▶ Další
- ▶ Označit, stiskněte **Ozn. vše** nebo **Zruš. vše** (zrušení výběru).

Kopírování souboru do telefonu nebo na kartu Memory Stick Duo

- 1 Přejděte na soubor, například zvuk, který chcete kopírovat, ▶ Další ▶ Správa souborů.
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat do tel.** nebo **Kop. do ext. pam.** Nyní budou mít dva soubory stejný název, avšak před názvem budou mít různé ikony označující místo uložení souborů.

Přesunutí nebo kopírování souborů do počítače

➡ 72 Přenos souborů kabelem USB.

Odstranění souboru z karty Memory Stick Duo

Přejděte na soubor, který chcete odstranit z karty Memory Stick Duo, a stiskněte tlačítko .

Formátování karty Memory Stick Duo

Kartu Memory Stick Duo můžete zformátovat, pokud z ní chcete odstranit všechny informace, nebo pokud byly informace poškozeny.

Formátování karty Memory Stick Duo

- ▶ Správce souborů, zvýrazněte složku, ▶ Další
- ▶ Formát. ext. pam.

Informace o souboru

Stažené položky nebo položky, které byly přijaty některou z dostupných metod přenosu, mohou být chráněny zákonem na ochranu autorských práv. Pokud je soubor chráněn, nemusí být jeho kopírování nebo odeslání možné. Můžete zvolit zobrazování informací o souboru.

Telefonování

Volání, kontakty, ovládání telefonu hlasem, možnosti volání

Volání

Aby bylo možno telefonovat a přijímat hovory, musí být telefon zapnutý a musí se nacházet v dosahu sítě. ➡ 7 Zapnutí telefonu a uskutečnění hovorů.

Sítě

Pokud se telefon nachází v dosahu sítě vašeho provozovatele sítě, automaticky ji po zapnutí vybere. Pokud síť není v dosahu, můžete použít jinou síť, pokud provozovatel vaší sítě uzavřel smlouvu na používání této sítě. Tato funkce se nazývá roaming.

Požadovanou síť můžete vybrat sami. Můžete také přidat síť do seznamu upřednostňovaných sítí. Pořadí, ve kterém jsou při automatickém vyhledávání sítě vybírány, lze také měnit. Všechny tyto možnosti jsou k dispozici v menu ► **Nastavení** ► karta **Připojení** ► **Mobilní síť**.



Vytáčet lze čísla ze seznamu volání a z kontaktů,
➡ 26 Seznam volání a ➡ 22 Kontakty.

Telefonovat lze také vyslovením hlasových příkazů,
➡ 27 Ovládání telefonu hlasem.

Volání

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně se směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 ► **Volat** – volání.
- 3 ► **Ukončit** – ukončení hovoru.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka

Stisknutím tlačítka  nebo  lze zvýšit nebo snížit hlasitost reproduktoru sluchátka během hovoru.

Použití hlasitého reproduktoru během hlasového hovoru

- 1 Chcete-li zapnout hlasitý reproduktor, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zapnout reprod.**
- 2 Chcete-li vypnout hlasitý reproduktor, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Vypnout reprod.**

 *Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládějte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.*

Vypnutí mikrofonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Chcete-li pokračovat v konverzaci, stiskněte znovu tlačítko .

Přijímání hovorů

Pokud máte hovor, telefon vyzvání a zobrazuje číslo volajícího (je-li součástí vašeho předplatného také služba identifikace volajícího čísla a číslo volajícího lze identifikovat).

Pokud je číslo uloženo v kontaktech, zobrazí se jméno, číslo a obrázek volajícího (je-li přiřazen). Pokud je příchozí volání uskutečněno ze zakázaného čísla, zobrazí se zpráva **Volající se skrytou identitou**.

Přijetí hovoru

► **Přijmout.**

Odmítnutí volání

► **Obsazeno** nebo dvakrát rychle za sebou stiskněte tlačítko hlasitosti.

Zmeškané hovory

Pokud máte zmeškaný hovor a menu činností je vypnuté, zobrazí se v pohotovostním režimu informace **Zmeškané hovory**: uvádějící počet zmeškaných hovorů. Chcete-li zobrazit zmeškané hovory v seznamu volání, ► **Ano**. Chcete-li zobrazit zmeškaná volání později, ► **Ne**.

Kontrola zmeškaných volání

- 1 V pohotovostním režimu ► **Hovory** a přejděte na kartu zmeškaných volání. Mezi kartami lze přecházet pomocí tlačítek  a .
- 2 Pomocí tlačítek  a  přejděte na číslo a stisknutím tlačítka **Volat** číslo vytočte.

Automatické opakované vytáčení**Opakované vytočení čísla**

Pokud hovor není spojen a zobrazí se otázka **Opakovat?**, ► **Ano**.

 *Během čekání není nutné držet telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.*

Telefon bude vytáčení opakovat až desetkrát, nebo dokud:

- hovor není spojen,
- nestisknete tlačítko **Zrušit**,
- nemáte příchozí hovor.

Automatické opakované vytáčení nelze použít u datových volání.

Mezinárodní volání

Při mezinárodních voláních nahrazuje znak + mezinárodní předvolbu používanou v zemi, ze které voláte. V zahraničí můžete volat z jiné sítě, pokud provozovatel vaší sítě s touto sítí uzavřel smlouvu.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se na obrazovce nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte kód země, směrové číslo oblasti (bez počáteční nuly) a telefonní číslo, ► **Volat**.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní, a pokud je telefon v dosahu sítě GSM.

 *V některých zemích se mohou používat jiná tísňová čísla. Z tohoto důvodu může provozovatel sítě na kartu SIM uložit další místní tísňová čísla.*

Uskutečnění tísňového volání

Zadejte například číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a ► **Volat**.

Zobrazení místních tísňových čísel

- **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Speciální čísla**
- **Tísňová čísla**.

Kontakty

Kontaktní informace lze ukládat do paměti telefonu jako kontakty nebo na kartu SIM jako jména a čísla. Můžete zvolit, které kontaktní informace – **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM** – budou zobrazeny jako výchozí.

Chcete-li zobrazit užitečné informace a nastavení,
► **Kontakty** ► **Možnosti**.

Výchozí kontakt

Pokud jako výchozí kontakty vyberete **Kontakty v tel.**, budou se v kontaktech zobrazovat veškeré informace uložené v menu **Kontakty**. Pokud jako výchozí kontakty vyberete **Kontakty na SIM**, budou se v kontaktech zobrazovat pouze jména a čísla uložená na kartě SIM.

Výběr výchozích kontaktů

- 1 ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
► **Výchozí kontakty**.
- 2 Vyberte možnost **Kontakty v tel.** nebo **Kontakty na SIM**.

Kontakty

Kontakty jsou v podstatě adresář, do kterého můžete ukládat jména, telefonní čísla a e-mailové adresy. K těmto kontaktům můžete přidat také obrázky, vyzvánění a osobní informace, jako jsou data narození, e-mailové, webové nebo poštovní adresy.

Informace přidávané do kontaktu jsou uspořádány na pěti kartách. Mezi kartami a poli s informacemi lze přecházet pomocí tlačítek , ,  a .

Kontakty na kartě SIM

Na kartu SIM lze ukládat položky, které se skládají ze jména a jednoho čísla. Počet položek, které lze uložit, závisí na volné paměti na kartě SIM, viz **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Využití paměti**.



Další informace si vyžádejte od provozovatele sítě.

Přidání kontaktu do telefonu

- 1 ► **Kontakty** ► **Nový kontakt** ► **Přidat**.
- 2 Zadejte jméno, nebo stiskněte tlačítko **Přidat**, zadejte jméno a pak ► **OK**.
- 3 Zadejte číslo, nebo stiskněte tlačítko **Přidat**, zadejte číslo a pak ► **OK**.
- 4 Vyberte typ čísla.
- 5 Procházejte mezi kartami a do jednotlivých polí zadejte další informace. Chcete-li zadat symboly, například symbol @ v e-mailové adrese, ► **Symboly**, vyberte symbol, ► **Vložit**.
- 6 Po zadání všech informací ► **Uložit**.

Přidání kontaktu na kartu SIM

Pokud jsou jako výchozí kontakty vybrány kontakty na kartě SIM, postupujte obdobně jako při přidávání kontaktu do telefonu. Do kontaktů na kartě SIM lze zadávat jen jména a čísla.

Obrázky a osobní vyzvánění

Ke kontaktu v telefonním seznamu lze přidat obrázek a osobní vyzváněcí signál. Pokud volá osoba s přiřazeným obrázkem, obrázek se zobrazí na obrazovce (pokud předplacené služby obsahují službu identifikace volajícího čísla) a zazní vyzvánění.

Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu

- 1 ► **Kontakty** a vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek nebo vyzváněcí signál, ► **Další** ► **Upravit kontakt**.
- 2 Pomocí tlačítek , ,  a  přejděte na požadovanou kartu. ► **Obrázek:** nebo **Vyzvánění** ► **Přidat**.
- 3 Vyberte obrázek nebo zvuk. ► **Uložit**, chcete-li kontakt uložit.

Volání kontaktů

Můžete volat na čísla v kontaktech nebo na čísla na kartě SIM.

Pokud jsou jako výchozí kontakty vybrány kontakty v telefonu, lze volat jak z kontaktů v telefonu, tak z kontaktů na kartě SIM.

Pokud jsou jako výchozí kontakty vybrány kontakty na kartě SIM, lze volat pouze čísla na kartě SIM.

Volání na kontakt v telefonu

- 1 ► **Kontakty**. Přejděte na kontakt, který chcete volat, nebo zadejte jeho počáteční písmeno nebo písmena.
- 2 Když je kontakt zvýrazněn, stisknutím tlačítka  nebo  vyberte číslo, ► **Volat**.

Volání na kontakt na kartě SIM

- 1 ► **Kontakty**. Pokud jsou jako výchozí kontakty vybrány kontakty na kartě SIM, vyberte ze seznamu jméno a číslo, které chcete volat, ► **Volat**.
- 2 Pokud jsou jako výchozí kontakty vybrány kontakty v telefonu, ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Kontakty na SIM** a vyberte ze seznamu jméno a číslo, na které chcete volat, ► **Volat**.

Nabízení uložení čísla

Po ukončení hovoru může telefon nabídnout přidání telefonního čísla nebo e-mailové adresy do kontaktů.

Aktivace funkce nabízení uložení

- **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Nabízet uložení**
► **Zapnuto**.

Aktualizace kontaktů

Informace v kontaktech lze snadno aktualizovat a upravit.

Úprava kontaktu v telefonu

- 1 ► **Kontakty**, vyberte kontakt, ► **Další**
► **Upravit kontakt**.

- 2 Pomocí tlačítek , ,  a  přejděte na požadovanou kartu a upravte požadované informace, ► **Uložit**.

Úprava kontaktu na kartě SIM

- 1 Pokud jsou jako výchozí vybrány kontakty kontakty na kartě SIM, ► **Kontakty** a vyberte jméno a číslo, které chcete upravit. Pokud jsou jako výchozí kontakty vybrány kontakty v telefonu, ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Kontakty na SIM**. Vyberte jméno a číslo, které chcete upravit.
- 2 ► **Další** ► **Upravit** a upravte jméno a číslo.

Odstranění kontaktu

- **Kontakty** a přejděte na kontakt, který chcete odstranit. Stiskněte tlačítko .

Odstranění všech kontaktů

- 1 ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
► **Odstranit vš. kont.**
- 2 ► **Ano**, zadejte kód zámku telefonu a stiskněte tlačítko **OK**. Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Jména a čísla uložená na kartě SIM nebudou odstraněna.

Výchozí položky kontaktů v telefonu

Výchozí položka se zobrazuje v kontaktu v telefonu na prvním místě, proto je k ní nejrychlejší přístup. Tuto výchozí položku – telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo webovou adresu – která se bude ve všech kontaktech zobrazovat jako první, můžete nastavit. Pokud nechcete nastavit vlastní výchozí položku, bude výchozí položkou mobilní telefonní číslo.

Nastavení výchozí položky kontaktů

- 1 ► **Kontakty**, přejděte na kontakt, ► **Další** ► **Výchozí**.
- 2 Vyberte položku (telefonní číslo, e-mailovou nebo webovou adresu), kterou chcete použít jako výchozí položku.

Odeslání kontaktů

Kontakty lze odesílat jednou z dostupných metod přenosu.

Odeslání kontaktu

- **Kontakty**, vyberte kontakt, ► **Další**
- **Odeslat kontakt** a vyberte metodu přenosu.

Odeslání všech kontaktů

- **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit**
- **Odeslat vš. kont.** a vyberte metodu přenosu.

Kontrola stavu paměti

Funkce zobrazení stavu paměti umožňuje kontrolovat počet volných pozic v paměti telefonu a na kartě SIM.

Kontrola stavu paměti

- **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Upřesnit** ► **Využití paměti**.

Synchronizace kontaktů

Kontakty lze zálohovat a synchronizovat s aplikací pro správu kontaktů na webu. Další informace získáte od poskytovatele služeb. Kontakty můžete synchronizovat také s aplikací v počítači, ➡ 66 *Synchronizace*.

Synchronizace kontaktů

- 1 ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Synchr. kontakty**.
- 2 Pokud máte více než jeden účet, vyberte účet, který chcete použít, ► **Vybrat**. Pokud nemáte v telefonu účet, ➡ 67 *Zadání nastavení vzdálené synchronizace*.

Kopírování kontaktů

Můžete kopírovat jména a čísla mezi kontakty v telefonu a kartou SIM. Můžete kopírovat všechna čísla nebo pouze jedno číslo.



Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

Můžete také nastavit automatické ukládání položek na kartu SIM. Při tomto nastavení se jména a telefonní čísla, která přidáte nebo upravíte v kontaktech v paměti telefonu, uloží také na kartu SIM. Počet telefonních čísel, která lze uložit, závisí na typu karty SIM.

Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 ► **Kontakty ► Možnosti ► Upřesnit ► Kopírovat na SIM.**
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Kopírovat číslo**.

Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 ► **Kontakty ► Možnosti ► Upřesnit ► Kopírovat ze SIM.**
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Kopírovat číslo**.

Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 ► **Kontakty ► Možnosti ► Upřesnit ► Aut. uložení na SIM.**
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Seznam volání

Čísla posledních volání se ukládají v seznamu volání. Odchozí, přijaté a zmeškané hovory jsou uvedeny na jiných kartách.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 ► **Hovory** v pohotovostním režimu a vyberte kartu.
- 2 Pomocí tlačítek , ,  a  přejděte na jméno a číslo, které chcete volat, ► **Volat**.

Přidání čísla ze seznamu volání do kontaktů

- 1 ► **Hovory** v pohotovostním režimu a vyberte kartu.
- 2 Přejděte na číslo, které chcete přidat, ► **Další ► Uložit číslo**.
- 3 ► **Nový kontakt**, chcete-li vytvořit nový kontakt. Pokud chcete přidat existující kontakt, vyberte jej.

Vymazání seznamu volání

- **Hovory**, přejděte na kartu se všemi hovory,
- **Další** ► **Odstranit vše**.

Rychlé vytáčení

Telefonní čísla, ke kterým chcete mít snadný přístup, můžete uložit na pozice 1 až 9 v paměti telefonu.

Rychlé vytáčení

V pohotovostním režimu zadejte číslo pozice a ► **Volat**.

Nastavení nebo nahrazení čísel rychlého vytáčení

- 1** ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Rychlé vytáčení**.
- 2** Přejděte na pozici v seznamu, ► **Přidat** nebo ► **Nahradit**.

Hlasová schránka

Zahrnují-li předplacené služby použití schránky, může volající v případě, že nemůžete hovor přijmout, zanechat hlasovou zprávu.

Volání hlasové schránky

Hlasovou schránku lze snadno volat stisknutím a přidržením tlačítka . Pokud není číslo

na hlasové schránky nastaveno, zobrazí se otázka, zda chcete toto číslo zadat. ► **Ano** a zadejte číslo. Číslo získáte od provozovatele sítě.

Zadání čísla hlasové schránky

- **Zprávy** ► **Nastavení** ► **Číslo hlas.schránky**.

Ovládání telefonu hlasem

S telefonem lze pomoci hlasu:

- Vytáčet hlasovým příkazem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména osoby.
- Aktivovat funkci ovládání telefonu hlasem vyslovením tzv. aktivačního příkazu.
- Přijmout nebo odmítnout volání hlasovým příkazem, je-li telefon připojen v soupravě handsfree.

Hlasové příkazy se ukládají pouze do vnitřní paměti telefonu, nikoliv na kartu SIM. Nahrávejte v tichém prostředí a snažte se používat příkazy, které se od sebe odlišují, ► **30 Tipy pro nahrávání a používání hlasových příkazů**.

Příprava na vytáčení pomocí hlasu

Nejprve je nutné aktivovat funkci vytáčení pomocí hlasu a nahrát hlasové příkazy. Vedle telefonního čísla s hlasovým příkazem se zobrazuje ikona.

Aktivace vytáčení pomocí hlasu a nahrání jmen

- 1** ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné
▶ Ovládání hlasem ▶ Vytáčení hlasem
▶ Aktivovat ▶ Ano ▶ Nový hlas. příkaz
a vyberte kontakt.
- 2** Pokud má kontakt více čísel, pomocí tlačítek  a  lze čísla zobrazit. Vyberte telefonní číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz. Nyní bude pro vybrané číslo nahrán hlasový příkaz, například příkaz „Pavel mobil“.
- 3** Zobrazí se pokyny. Počkejte na tón a řekněte příkaz, který chcete nahrát. Příkaz se zopakuje.
- 4** Pokud je záznam v pořádku, ▶ **Ano**. Pokud ne, ▶ **Ne** a opakujte krok 3.
- 5** Chcete-li pro kontakt nahrát další hlasový příkaz, znovu vyberte ▶ **Nový hlas. příkaz**
▶ **Přidat** a opakujte kroky 2 až 4 výše.

Jméno volajícího

Můžete zvolit, zda se má při přijetí hovoru od určitého kontaktu přehrát nahrané jméno kontaktu.

Zapnutí nebo vypnutí přehrávání jména volajícího

- ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné ▶ Ovládání hlasem
▶ Jméno volajícího.

Vytáčení hlasem

Vytáčení hlasem lze uskutečnit vyslovením předem nahraného hlasového příkazu. Funkci vytáčení hlasem lze aktivovat z pohotovostního režimu pomocí telefonu, přenosné soupravy handsfree, náhlavní soupravy Bluetooth nebo vyslovením aktivačního příkazu.

Volání z telefonu

- 1** V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte některé tlačítko pro ovládání hlasitosti.
- 2** Počkejte na tón, řekněte dříve nahrané jméno, například „Pavel mobil“. Telefon přehraje jméno a potom hovor spojí.

Volání ze soupravy handsfree

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko soupravy handsfree nebo tlačítko náhlavní soupravy Bluetooth.

Aktivační příkaz

Nahráním aktivačního příkazu a jeho použitím jako hlasového příkazu lze ovládat telefon hlasem bez jakéhokoli použití rukou. Místo stisknutí a přidržení tlačítka pro ovládání hlasitosti stačí vyslovit aktivační příkaz a po něm jeden z nahraných hlasových příkazů. Aktivační příkaz je mimořádně výhodný při řízení motorového vozidla s nainstalovanou soupravou pro hlasitý odposlech (handsfree).

 Vyberte si dlouhé neobvyklé slovo nebo slovní spojení, které lze snadno rozeznat od běžné řeči na pozadí.

Aktivace a nahrání aktivačního příkazu

- 1** ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné
▶ Ovládání hlasem ▶ Aktivační příkaz
▶ Aktivovat.
- 2** Zobrazí se pokyny. ▶ **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte aktivační příkaz.
- 3** Zobrazí se pokyny. ▶ **Pokrač.** a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivovat aktivační příkaz. Můžete vybrat z několika alternativ.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

Pokud používáte přenosnou soupravu handsfree nebo soupravu handsfree ve vozidle, můžete přijímat a odmítat přichozí hovory pomocí hlasových příkazů.

 Pokud je zapnuta funkce přijímání hovorů pomocí hlasových příkazů, lze jako vyzvánění použít pouze soubor typu MIDI, WAV, EMI nebo IMY.

Aktivace přijímání hovorů hlasovým příkazem a nahrání příkazu pro přijímání hovorů hlasem

- 1** ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné
▶ Ovládání hlasem ▶ Přijímání hlasem
▶ Aktivovat.
- 2** Zobrazí se pokyny. ▶ **Pokrač.** Počkejte na tón a řekněte příkaz „Přijmout“ nebo jiné slovo pro tento účel. Pokud je záznam v pořádku, ▶ **Ano.** Pokud ne, ▶ **Ne** a opakujte krok 2.
- 3** Řekněte „Obsazeno“ nebo jiné slovo pro tento účel, ▶ **Ano.**
- 4** Zobrazí se pokyny. ▶ **Pokrač.** a vyberte prostředí, ve kterých chcete aktivovat přijímání hovorů hlasem. Můžete vybrat z několika alternativ.

Přijetí hovoru hlasovým příkazem

Když telefon vyzvání, řekněte příkaz „Přijmout“.
Hovor bude spojen.

Odmítnutí hovoru hlasovým příkazem

Když telefon vyzvání, řekněte příkaz „Obsazeno“.
Hovor bude odmítnut. Volající je přeměrován do hlasové schránky (je-li aktivována), nebo slyší obsazovací tón.

Úprava hlasových příkazů

Můžete upravovat všechny hlasové příkazy uložené v menu **Kontakty**. Vyberte kontakt, pro který chcete upravit hlasový příkaz, ► **Další** ► **Upravit kontakt**. Přejděte na požadovanou kartu a upravte hlasový příkaz.

Oprava nahrávky hlasového příkazu

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné**
► **Ovládání hlasem** ► **Vytáčení hlasem**
► **Upravit názvy**.
- 2 Vyberte hlasový příkaz ► **Další**
► **Nahradiť hlas**. jm.
- 3 Počkejte na tón a řekněte příkaz.

Tipy pro nahrávání a používání hlasových příkazů

Pokud telefon nerozeznává váš příkaz, může to být z následujících důvodů:

- Mluvili jste příliš potichu. Zkuste mluvit hlasitěji.
- Drželi jste telefon příliš daleko od úst. Držte telefon stejně jako při telefonování.
- Hlasový příkaz byl příliš krátký. Příkaz by měl trvat přibližně jednu sekundu a obsahovat alespoň jednu slabiku.
- Mluvili jste příliš pozdě nebo příliš brzy. Mluvte ihned po zaznění tónu.
- Při nahrávání hlasového příkazu nebyla připojena souprava handsfree. Pokud chcete používat ovládání telefonu pomocí hlasu, když je připojena souprava handsfree, musíte příkazy nahrát s připojenou soupravou handsfree.
- Použili jste jinou intonaci. Použijte stejnou intonaci jako při nahrávání.



Přesměrování volání

Pokud nemůžete přijímat příchozí volání, můžete je přesměrovat na jiné číslo, například číslo záznamové služby.



Když je aktivována funkce Omezení hovoru, nejsou dostupné některé možnosti funkce Přesměrování.

K dispozici jsou následující možnosti přesměrování:

- **Přesměr. vždy** – přesměruje všechna volání.
- **Je-li obsazeno** – přesměruje volání v případě, že již probíhá hovor.
- **Je-li nedostupný** – přesměruje volání, pokud je telefon vypnutý nebo mimo dosah.
- **Neodpovídá-li** – přesměruje volání, která nejsou přijata během určeného časového limitu.

Aktivace přesměrování

- 1** ▶ Nastavení ▶ karta Hovory ▶ Přesměrování.
- 2** Vyberte typ hovoru a potom jednu z možností přesměrování, ▶ Aktivovat.
- 3** Zadejte telefonní číslo, na které chcete přesměrovat volání, nebo stiskněte tlačítko Procház., vyberte kontakt, ▶ OK.

Deaktivace přesměrování

Přejděte na možnost přesměrování ▶ Deaktivovat.

Kontrola všech možností přesměrování

- ▶ Nastavení ▶ karta Hovory ▶ Přesměrování
- ▶ Zkontrolovat vše.

Obsluha více než jednoho hovoru

Telefon umožňuje obsluhovat současně více než jeden hovor.

Signalizace čekajícího hovoru

Pokud je tato služba aktivní, ozve se při přijetí druhého hovoru tón.

Aktivace nebo deaktivace služby signalizace čekajícího hovoru

- ▶ Nastavení ▶ karta Hovory ▶ Ovládání hovorů
- ▶ Signalizace čekajícího hovoru.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1** ▶ Další ▶ Podržet hovor – podržení aktivního hovoru.
- 2** Zadejte číslo, které chcete vytočit, ▶ Další ▶ Volat.

Přijetí druhého hlasového hovoru

Máte-li druhý příchozí hovor, můžete provést následující operace:

- ▶ **Přijmout** – podržet aktivní hovor.
- ▶ **Obsazeno**, chcete-li odmítnout druhý hovor a pokračovat v probíhajícím hovoru.
- ▶ **Nahradit aktivní**, chcete-li přijmout druhý hovor a ukončit probíhající hovor.

Obsluha dvou hlasových hovorů

Pokud jeden hovor probíhá a druhý je podržený, můžete použít následující možnosti:

- ▶ **Přepnout hovory**, chcete-li přepnout mezi hovory.
- Stisknutím  ▶ **Sloučit hovory** lze oba hovory sloučit do konferenčního hovoru.
- Stisknutím  ▶ **Spojit hovory** lze hovory spojit. Odpojíte se od obou hovorů.
- ▶ **Ukončit**, pokud chcete ukončit probíhající hovor. Potom můžete stisknutím tlačítka **Ano** obnovit podržený hovor.
- ▶ **Ukončit dvakrát**, chcete-li oba hovory ukončit (závisí na podpoře operátora).
- Třetí hovor nelze přijmout, dokud není ukončen jeden z prvních dvou hovorů nebo pokud hovory nejsou sloučeny do konferenčního hovoru.

Konferenční hovory

Konferenční hovor umožňuje společnou konverzaci až s pěti dalšími účastníky. Konferenční hovor lze také podržet a zavolat na jiné číslo.



Hovory s více účastníky mohou být dražší. Další informace vám poskytne provozovatel sítě.

Sloučení obou hovorů do konferenčního hovoru

Stiskněte  ▶ **Sloučit hovory**.

Přidání nového účastníka

- ▶ **Podržet hovor**, chcete-li aktivní hovor podržet.
- Stiskněte  ▶ **Další hovor** a zavolejte další osobu, kterou chcete připojit do konferenční skupiny.
- Stiskněte  ▶ **Sloučit hovory**.
- Další účastníky přidávejte opakováním kroků 1 až 3.

Uvolnění účastníka

Stiskněte  ▶ **Uvolnit účastníka** a vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit z konferenčního hovoru.

Soukromá konverzace

- Stiskněte  ▶ **Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- ▶ **Sloučit hovory**, chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru.



Dvě hlasové linky

Pokud vaše předplatné zahrnuje službu alternativní linky, může telefon používat dvě hlasové linky s různými telefonními čísly.

Výběr linky pro odchozí hovory

► Nastavení ► karta **Hovory** a vyberte linku 1 nebo 2.

Změna názvu linky

► Nastavení ► karta **Displej** ► Uprav. názvy linek a vyberte linku, jejíž název chcete upravit.

Funkce Moje čísla

Vlastní telefonní čísla je možné zobrazit, přidat nebo upravit.

Kontrola vlastních telefonních čísel

► Kontakty ► Možnosti ► Speciální čísla
► Moje čísla a vyberte jednu z možností.

Povolené hovory

Služba povolených hovorů umožňuje přijímat pouze hovory z určitých telefonních čísel. Ostatní hovory budou automaticky odmítnuty obsazovacím tónem. Pokud je aktivována možnost přesměrování

Je-li obsazeno, volání jsou přesměrována, nikoli odmítnuta obsazovacím tónem. Telefonní čísla odmítnutých hovorů se uloží do seznamu volání.

Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- Nastavení ► karta **Hovory** ► Ovládání hovorů ► Povolené hovory ► Jen ze seznamu ► Upravit ► Přidat. Vyberte kontakt.
- Chcete-li přidat skupinu kontaktů do seznamu povolených volajících, ► **Skupiny** (předpokládá, že jste vytvořili skupiny, ► 35 *Skupiny*).

Povolení všech hovorů

► Nastavení ► karta **Hovory** ► Ovládání hovorů ► Povolené hovory ► Všichni volající.



Omezené vytáčení

Příchozí a odchozí volání lze blokovat. Je třeba znát heslo od poskytovatele služeb.



Pokud přesměrujete příchozí volání, nebudou dostupné některé možnosti menu Omezení hovorů.

Blokovat můžete následující hovory:

- **Všechny odchozí** – všechna odchozí volání.
- **Odchozí mezinár.** – všechna odchozí mezinárodní volání.

Telefonování

- **Odch. mezin. roam.** – všechna odchozí mezinárodní volání, kromě volání do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – všechna příchozí volání.
- **Příchozí při roam.** – všechna příchozí volání do zahraničí (při roamingu).

Aktivace nebo deaktivace omezení hovorů

- 1 ▶ **Nastavení** ▶ karta **Hovory** ▶ **Ovládání hovorů** ▶ **Omezení hovorů** a vyberte jednu z možností.
- 2 Vyberte **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**, zadejte heslo, ▶ **OK**.



Pevné vytáčení

Funkce pevného vytáčení umožňuje volat pouze na určitá čísla uložená na kartě SIM. Čísla pro pevné vytáčení jsou chráněna kódem PIN2.



Mezinárodní tísňové číslo 112 lze volat, i když je aktivováno pevné vytáčení.

Můžete uložit jen části čísel. Např. uložení sekvence 0123456 umožňuje volat na všechna telefonní čísla začínající touto sekvencí 0123456.



Pokud je aktivováno pevné vytáčení, nelze zobrazovat a provádět správu čísel uložených na kartě SIM.

Aktivace nebo deaktivace funkce pevného vytáčení

- 1 ▶ **Kontakty** ▶ **Možnosti** ▶ **Speciální čísla** ▶ **Pevné vytáčení**. Vyberte možnost **Aktivovat** nebo **Deaktivovat**.
- 2 Zadejte kód PIN2, ▶ **OK**, pak zadání potvrďte: ▶ **OK**.

Uložení pevného čísla

▶ **Kontakty** ▶ **Možnosti** ▶ **Speciální čísla**
▶ **Pevné vytáčení** ▶ **Pevná čísla** ▶ **Nové číslo**
a zadejte informace.



Doba a cena hovoru

V průběhu hovoru se na displeji zobrazuje doba trvání hovoru. Můžete zobrazit délku posledního hovoru, všech odchozích hovorů a celkovou dobu volání.

Kontrola doby hovoru

▶ **Nastavení** ▶ karta **Hovory** ▶ **Doba a cena hov.**
▶ **Měřiče hovoru**.

Další funkce

Tónové signály

Pomocí tónových signálů odesílaných během hovoru telefonem lze ovládat telefonní bankovní služby nebo záznamník.

- Tónové signály lze odeslat stisknutím číselných tlačítek (0+) – (9), (*a/Ans) nebo (#↵).
 Po ukončení volání můžete znaky z obrazovky odstranit stisknutím tlačítka (C).
- Chcete-li zapnout nebo vypnout odesílání tónů během hovoru, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko (M) a vyberte možnost **Vypnout tóny** nebo **Zapnout tóny**.

Zápisník

Telefon můžete použít jako zápisník pro zapsání telefonního čísla během hovoru. Když stisknete číselná tlačítka, osoba na druhém konci slyší tónové signály. Po ukončení volání zůstane číslo na obrazovce. Chcete-li číslo vytočit, ► **Volat**. Chcete-li číslo uložit, ► **Další** ► **Uložit číslo** a vyberte kontakt. Pokud chcete vytvořit nový kontakt a číslo uložit, ► **Nový kontakt**.

Ukázání nebo skrytí vlastního čísla

Pokud předplacené služby obsahují službu omezení identifikace volajícího čísla (CLIR), můžete své telefonní číslo nechat ukázat či skrýt.

Trvalé skrytí nebo ukázání telefonního čísla

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Hovory** ► **Zobrazit/skrýt čís.**
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit číslo**, **Skrýt číslo** nebo **Vých. nast. sítě**.

Skupiny

Můžete vytvořit skupinu čísel a e-mailových adres. Tímto způsobem můžete odesílat zprávy více příjemcům najednou, ► **36 Zprávy**. Skupiny (s čísly) můžete také použít, když vytváříte seznamy povolených volajících, ► **33 Povolené hovory**.

Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 ► **Kontakty** ► **Možnosti** ► **Skupiny** ► **Nová skupina** ► **Přidat**.
- 2 Zadejte název skupiny, ► **Pokrač.**
- 3 ► **Nové** ► **Přidat** a vyhledejte a vyberte kontaktní číslo.
- 4 Opakováním kroku 3 přidáte další čísla. ► **Hotovo**.

Vizitky

Ke kontaktu lze přidat vlastní vizitku.

Přidání vlastní vizitky

► Kontakty ► Možnosti ► Moje vizitka, zadejte informace pro vizitku, ► Uložit.

Odeslání vlastní vizitky

► Kontakty ► Možnosti ► Moje vizitka
► Odeslat vl. vizitku a vyberte metodu přenosu.

Zprávy

Zprávy SMS, zprávy MMS, hlasové zprávy, elektronická pošta, služba Moji přátelé



Tento telefon umí pracovat s různými typy zpráv. Informace o dostupných službách získáte od poskytovatele služeb, případně na webu www.SonyEricsson.com/support.

Zprávy SMS

Zprávy SMS mohou obsahovat jednoduché obrázky, animace, melodie a zvukové efekty.



Pokud pošlete zprávu SMS skupině, budou vám účtovány zprávy pro každého jednotlivého člena skupiny.

Příprava

Nejprve se ujistěte, že je nastaveno telefonní číslo střediska služeb. Toto číslo poskytuje poskytovatel služeb a zpravidla je uloženo na kartě SIM.

Nastavení telefonního čísla servisního střediska

- 1 ▶ Zprávy ▶ Nastavení ▶ Zprávy SMS
▶ Servis. středisko. Pokud je telefonní číslo servisního střediska uloženo na kartě SIM, zobrazí se v seznamu.
- 2 Neobsahuje-li seznam žádné číslo, ▶ Přidat a zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby „+“ a směrového čísla země, ▶ Uložit.

Odesílání zpráv SMS

Informace o zadávání znaků: ➡ 14 Zadávání písmen.

 Některé zvláštní znaky jazyka zabírají více místa. Pro některé jazyky lze vypnout funkci Diakritika a ušpóřit místo.

Napsání a odeslání zprávy SMS

- 1 ▶ Zprávy ▶ Napsat novou ▶ Zpráva SMS.
- 2 Napište zprávu, ▶ Pokrač. Chcete-li zprávu uložit pro pozdější použití, stiskněte tlačítko . Výběrem ▶ Ano zprávu uložíte do složky Koncepty.

- 3 ▶ Telefonní číslo a zadejte telefonní číslo příjemce, nebo ▶ Hledat kontakt a vyberte číslo nebo skupinu z kontaktů. Chcete-li zadat e-mailovou adresu, ▶ E-mailová adresa. V seznamu pod možnostmi odeslání se zobrazí seznam posledních příjemců. Příjemce lze vybrat také z tohoto seznamu. ▶ Odeslat.

 Chcete-li odeslat zprávu na e-mailovou adresu, musíte nastavit číslo e-mailové brány: ▶ 7 ▶ Nastavení ▶ Zprávy SMS ▶ E-mailová brána. Číslo získáte od poskytovatele služeb.

Vložení položky do zprávy SMS

- 1 Při psaní zprávy ▶ Další ▶ Přidat objekt.
- 2 Vyberte typ položky a potom vyberte položku.

Přijímání zpráv SMS

▶ Ano, chcete-li zprávu SMS přečíst, nebo ▶ Ne, pokud chcete zprávu přečíst později.

Po přečtení zprávy SMS můžete zobrazit seznam možností: ▶ Další. Stisknutím tlačítka  můžete zprávu SMS zavřít.

Volání na číslo ve zprávě SMS

Vyberte telefonní číslo, ► Volat.

Ukládání a odstraňování zpráv SMS

Zprávy SMS se ukládají do paměti telefonu. Dojde-li k zaplnění paměti, lze nové zprávy přijímat až po odstranění některých zpráv nebo jejich přesunutí na kartu SIM. Na kartě SIM zůstávají zprávy uložené do té doby, než je odstraníte.

Uložení zprávy na kartu SIM

► Zprávy ► Doručené zprávy ► Další ► Uložit zprávu
► Uložené zprávy.

Uložení položky ze zprávy SMS

- 1 Vyberte telefonní číslo, webovou adresu, obrázek nebo zvuk, který chcete do zprávy uložit, ► Další.
- 2 Pokud ukládáte telefonní číslo, ► Použít
► Uložit číslo. Pokud ukládáte webovou adresu, ► Uložit záložku, v případě obrázku
► Uložit obrázek a v případě melodie
► Uložit zvuk.

Uložení nebo odstranění více zpráv

- 1 ► Zprávy a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, ► Další ► Označit více.
- 3 Pomocí tlačítek Označit a Zruš. ozn. vyberte další zprávy.
- 4 ► Další ► Uložit zprávy nebo ► Další
► Odstranit zprávy nebo ► Odstranit vš. zpr.

Odstranění zprávy

- 1 ► Zprávy a vyberte složku.
- 2 Vyberte zprávu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .

Dlouhé zprávy

Maximální možný počet znaků, který může zpráva SMS obsahovat, závisí na jazyku psaní zprávy. Spojením dvou nebo více zpráv lze odeslat delší zprávu. Každá jednotlivá zpráva, která je součástí propojené zprávy, je účtována samostatně. Všechny části dlouhé zprávy nelze přijímat najednou.



Maximální počet zpráv, které lze propojit, zjistíte od poskytovatele služeb.

Zapnutí dlouhých zpráv

► Zprávy ► Nastavení ► Zprávy SMS
► Max. délka zprávy ► Maximální.

Šablony

Zprávy, které odesíláte často, můžete uložit do telefonu jako šablony. Můžete vytvořit vlastní šablony.

Vytvoření šablony

- 1 ▶ Zprávy ▶ Šablony ▶ Nová šablona ▶ Přidat ▶ Text.
- 2 Napište zprávu, ▶ OK.
- 3 Zadejte předmět zprávy, ▶ OK.

Možnosti zpráv

Pro možnosti zpráv lze nastavit výchozí hodnoty nebo lze nastavení vybrat vždy při odesílání zprávy.

Nastavení výchozích možností zprávy SMS

▶ Zprávy ▶ Nastavení ▶ Zprávy SMS a vyberte možnost.

Nastavení určité možnosti pro konkrétní zprávu

- 1 Po výběru příjemce, kterému chcete zprávu SMS odeslat, ▶ Další ▶ Upřesnit.
- 2 Vyberte možnost, jejíž nastavení chcete změnit, ▶ Upravit a vyberte nové nastavení.
- 3 ▶ Hotovo – po provedení změn možností.

Zkontrolování stavu doručení odeslané zprávy

- ▶ Zprávy ▶ Odeslané zprávy, vyberte zprávu SMS,
▶ Zobrazit ▶ Další ▶ Detaily.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, videozáznamy, fotografie, zvukové záznamy a vizitky. Vaše předplatné musí podporovat zprávy MMS a příjemce zprávy MMS musí mít také podporu zpráv MMS. Zprávy MMS lze odesílat do mobilního telefonu nebo na e-mailovou adresu.

Příprava

Před odesláním obrázkové zprávy se ujistěte, že jsou splněny následující předpoklady:

- 1 Je nastaveno číslo servisního střediska –
▶ Zprávy ▶ Nastavení ▶ Zprávy MMS
▶ Server zpráv.
- 2 Jsou zadána správná nastavení – ▶ Zprávy
▶ Nastavení ▶ Zprávy MMS ▶ Profil pro Internet.
Pokud není zadán profil připojení k Internetu,
▶ Nový profil a zadejte požadovaná nastavení.
Všechna potřebná nastavení můžete obdržet automaticky ve zprávě od provozovatele sítě nebo z webu www.SonyEricsson.com/support.

Vytváření a odesílání zpráv MMS

Do zprávy MMS lze vložit následující položky: **Obrázek**, **Text**, **Zvuk**, **Videosoubor**, **Zvukový záznam** a **Podpis**. Můžete také vybrat možnost **Použít fotoaparát** a pořídit fotografii nebo nahrát videozáznam.

Před odesláním zprávy MMS lze vybrat různé možnosti úprav a rozšíření zprávy.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

- 1 ► **Zprávy** ► **Napsat novou** ► **Zpráva MMS**
► **Přidat**. Zobrazí se seznam položek, které lze přidat do zprávy. Vyberte položku.
- 2 ► **Přidat**, chcete-li do zprávy přidat další položky. Chcete-li zobrazit nebo vybrat možnosti rozšíření zprávy, zvýrazněte položky ve zprávě a stiskněte levé funkční tlačítko.
- 3 Po vytvoření zprávy ► **Další** ► **Odeslat**.
- 4 ► **Telefonní číslo** a zadejte telefonní číslo příjemce, nebo ► **Hledat kontakt** a vyberte číslo nebo skupinu z kontaktů. Chcete-li zadat e-mailovou adresu, ► **E-mailová adresa**. V seznamu se zobrazí posledních 10 příjemců. Příjemce lze vybrat také z tohoto seznamu.
► **Odeslat**.

Volání při vytváření zprávy MMS

- 1 Při psaní zprávy ► **Další**.
- 2 ► **Volat**, zadejte telefonní číslo nebo je vyberte z telefonního seznamu, ► **Volat**. Znovu se zobrazí zpráva.
- 3 Chcete-li ukončit hovor, ► **Další** ► **Ukončit**.

Nastavení výchozích možností zprávy

► **Zprávy** ► **Nastavení** ► **Zprávy MMS** a vyberte jednu z možností.

Další možnosti odeslání

Pro konkrétní zprávu lze požadovat potvrzení o přečtení nebo potvrzení o doručení a nastavit prioritu zprávy. Ke zprávě lze také přidat další příjemce.

Výběr dalších možností zpráv

- 1 Po zadání telefonního čísla příjemce ► **Další**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat příjemce** nebo **Upravit příjemce**, chcete-li přidat další příjemce, **Přidat přílohu**, nebo možnost **Upřesnit**, chcete-li vybrat další možnosti odeslání.

Přijetí zprávy MMS

Při automatickém stažení zprávy MMS se ozve zvukové upozornění.

► **Ano**, pokud chcete zprávu přečíst nebo přehrát. Chcete-li přehrávání zprávy zastavit, ► **Zastavit**. Pokud chcete po přečtení zprávy ihned odpovědět, stiskněte tlačítko **Odpověď**. Pokud chcete zobrazit seznam možností, stiskněte tlačítko **Další**. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .

 *Chcete-li celou zprávu odstranit, vyberte zprávu ze seznamu zpráv a stiskněte tlačítko .*

Uložení položek ze zprávy MMS

Po prohlédnutí zprávy MMS stiskněte ► **Další**
► **Uložit objekty** a ze zobrazeného seznamu vyberte požadovanou položku.

Odstranění zpráv MMS

Zprávy MMS se ukládají do paměti telefonu. Pokud je paměť telefonu zaplněna, musíte některé zprávy odstranit, abyste mohli přijímat nové zprávy (► 38 Ukládání a odstraňování zpráv SMS).

Šablony

Zprávu můžete založit na jedné ze šablon. Můžete také přidat nové šablony.

Použití šablony pro zprávu MMS

- 1 ► **Zprávy** ► **Šablony** a vyberte šablonu.
- 2 ► **Použít** ► **Přidat** a přidejte nové položky.
- 3 ► **Další** ► **Odeslat** – odešlete zprávu.

Automatické stažení

Způsob stažení zpráv MMS lze zvolit.

- **Zprávy** ► **Nastavení** ► **Zprávy MMS**
- **Automat. stažení**. Zobrazí se následující možnost:
 - **Vždy** – telefon automaticky stáhne zprávy, jakmile jsou k dispozici na serveru provozovatele sítě. Toto nastavení je výchozí.
 - **Tázat při roam.** – zobrazí se otázka, zda chcete stáhnout zprávy odeslané z jiné sítě, než je síť vašeho provozovatele sítě.
 - **Ne při roamingu** – zprávy nebudou nikdy staženy, pokud jsou odeslány z jiné sítě, než je síť vašeho provozovatele sítě.
 - **Vždy dotazovat** – bez ohledu na používanou síť se zobrazí otázka, zda chcete stáhnout zprávy.
 - **Vypnuto** – nové zprávy jsou znázorněny ve schránce jako ikony. Chcete-li vybranou zprávu stáhnout, vyberte zprávu a ► **Zobrazit**.

Hlasové zprávy

Hlasové zprávy nabízejí rychlý způsob odeslání a přijímání zvukových záznamů ve formě zpráv. Hlasová zpráva může obsahovat pouze jeden zvukový záznam. Pokud chcete odeslat hlasovou zprávu, vaše předplatné musí podporovat zprávy MMS a příjemce hlasové zprávy musí mít také podporu zpráv MMS.

Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 ► **Zprávy ► Napsat novou ► Hlasová zpráva.**
Spustí se záznam zvuku.
- 2 Nahrajte zprávu. ► **Zastavit** – nahrávání bude ukončeno.
- 3 ► **Odeslat** – odešlete zprávu.
- 4 ► **Telefonní číslo** a zadejte telefonní číslo příjemce, nebo ► **Hledat kontakt** a vyberte číslo nebo skupinu z kontaktů. Chcete-li zadat e-mailovou adresu, ► **E-mailová adresa**. V seznamu pod možnostmi odeslání se zobrazí seznam posledních 10 příjemců. Příjemce lze vybrat také z tohoto seznamu. ► **Odeslat**.

Přijímání hlasových zpráv

Pokud obdržíte hlasovou zprávu, zazní signál zprávy a zobrazí se dotaz, zda chcete zprávu přehrát.

Pokud chcete hlasovou zprávu ihned přehrát, zvolte možnost **Ano**. Pokud chcete přehrání hlasové zprávy nechat na později, zvolte možnost **Ne**.

Po přehrání hlasové zprávy můžete zobrazit seznam možností: ► **Další**. Zprávu lze zavřít stisknutím tlačítka .

E-mail

Telefon lze použít k přijímání a odesílání zpráv elektronické pošty (e-mailových zpráv). V telefonu můžete použít stejná nastavení elektronické pošty jako v programu pro elektronickou poštu v počítači. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Příprava

Nejdříve zajistěte následující podmínky:

- V telefonu jsou potřebná nastavení. Pokud nejsou, ► **62 Nastavení**.
- Byl vytvořen a vybrán e-mailový účet. Nastavení e-mailového účtu můžete stáhnout z webu www.SonyEricsson.com/support. Připravte si podrobnosti o e-mailovém účtu.

Výchozí e-mailový účet

Pokud používáte jeden e-mailový účet v zaměstnání a jeden doma, můžete nastavit jeden z nich jako výchozí:

► Zprávy ► E-mail ► Nastavení ► Nastavení účtu
a vyberte účet.

Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- Zprávy ► E-mail ► Napsat novou.
- Napište předmět zprávy, ► Pokrač., pak napište text zprávy, ► Pokrač.
- E-mailová adresa, chcete-li zadat e-mailovou adresu, nebo ► Hledat kontakt, chcete-li vyhledat adresu v kontaktech.
- Vyberte možnost Odeslat, chcete-li e-mailovou zprávu odeslat, nebo vyberte možnost Další, chcete-li zobrazit seznam možností pro zprávy.

Odeslání, přijetí a přečtení e-mailové zprávy

- Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy
► Posl./prij. (je-li schránka prázdná) nebo
► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy ► Další
► Odeslat/přijmout, chcete-li odeslat nebo stáhnout nové zprávy.
- Vyberte zprávu, kterou chcete přečíst,
► Zobrazit.

Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- Otevřete e-mailovou zprávu, ► Odpověď.
- Vložit zprávu, chcete-li do odpovědi vložit text původní zprávy. Pokud nechcete vložit původní zprávu, ► Napsat novou. Napište zprávu. ► Další, chcete-li zobrazit možnosti pro zprávu.
- Odeslat, chcete-li zprávu odeslat, nebo ► Další, chcete-li zobrazit seznam možností pro zprávy.

Uložení e-mailové adresy nebo telefonního čísla v e-mailové zprávě

- Vyberte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které chcete uložit, ► Další.
- Chcete-li uložit e-mailovou adresu, ► Použít
► Uložit adresu. Chcete-li uložit telefonní číslo,
► Použít ► Uložit číslo.

Uložení e-mailové zprávy

- Otevřete e-mailovou zprávu, ► Další
► Uložit zprávu ► Uložené e-maily.
- Zpráva se uloží do složky Uložené e-maily v menu E-mail.

Zprávy

 Počet e-mailových zpráv, které lze uložit, závisí na volné paměti v telefonu. Všechny e-mailové zprávy se ukládají také na server elektronické pošty. Starší a novější zprávy uložené na serveru lze také zobrazit.

Uložení více e-mailových zpráv

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy.
- 2 Vyberte zprávu, ► Další ► Označit více.
- 3 Pomocí tlačítek **Označit** a **Zruš. ozn.** vyberte další zprávy.
- 4 ► Další ► Uložit zprávy.

Odstranění e-mailové zprávy (uživatelé protokolu POP3)

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy, vyberte zprávu, ► Další.
- 2 ► **K odstranění.** Zpráva bude odstraněna, jakmile se opět připojíte k serveru elektronické pošty. Pokud chcete odstranit více zpráv, ► **Označit více.** Pomocí tlačítek **Označit** a **Zruš. ozn.** vyberte další zprávy. ► Další ► **K odstranění.**

Odstranění e-mailové zprávy (uživatelé protokolu IMAP4)

- 1 ► Zprávy ► E-mail ► Doručené zprávy, vyberte zprávu, ► Další.
- 2 ► **K odstranění.** Zpráva bude na serveru označena jako určená k odstranění. Pokud chcete odstranit více zpráv, ► **Označit více.** Pomocí tlačítek **Označit** a **Zruš. ozn.** vyberte další zprávy. ► Další ► **K odstranění.**
- 3 ► Další ► **Odstranit označ.** a stiskněte **Se synchronizací** nebo **Bez synchroniz.** Zprávy budou odstraněny.

Moji přátelé

Připojením a přihlášením k serveru služby Moji přátelé můžete komunikovat online se svými oblíbenými kontakty. Pokud vaše předplatné zahrnuje služby okamžitých zpráv, můžete zobrazit stav připojení kontaktu a odesílat a přijímat okamžité zprávy. Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na webu www.SonyEricsson.com/support.

Přihlášení k serveru služby Moji přátelé

► Zprávy ► Moji přátelé ► Vlastní ► Přihlásit.

Seznam kontaktů

Na serveru Moji přátelé můžete vytvořit seznam kontaktů, tzn. osob, kterým chcete pravidelně odesílat zprávy.

Přidání kontaktu

► Zprávy ► Moji přátelé ► Další ► Přidat kontakt a vyberte volbu.

Odeslání okamžité zprávy ze serveru Moji přátelé

- 1 ► Zprávy ► Moji přátelé a vyberte kontakt.
- 2 ► Odesl.zpr., napište zprávu, ► Odeslat.

Stav

Můžete změnit stav, který se zobrazuje ostatním. Můžete také zvolit, zda se má zobrazit pouze pro vaše kontakty, nebo pro všechny uživatele na serveru Moji přátelé.

Změna vlastního stavu

► Zprávy ► Moji přátelé ► Vlastní ► Změnit.

Místnost chat

Místnost chat může vytvořit poskytovatel služeb nebo některý z uživatelů funkce Moji přátelé nebo ji můžete vytvořit sami. Místnost chat můžete uložit uložením pozvání k chatu nebo vyhledáním konkrétní místnosti chat.

Otevření místnosti chat

- 1 ► Zprávy ► Moji přátelé ► Další ► Spustit místnost.
- 2 Ze seznamu vyberte kontakty, které chcete pozvat do místnosti chat, ► Pokrač.
- 3 Zadejte stručný text pozvání, ► Pokrač. ► Odeslat.

Informace z oblasti

Informace z oblasti je typ textových zpráv, které se odesílají uživatelům sítě v dané oblasti. Pokud obdržíte zprávu tohoto typu, zpráva se automaticky zobrazí na obrazovce. Stisknutím tlačítka **Uložit** lze zprávu uložit do seznamu Doručené zprávy nebo ji lze stisknutím tlačítka **Zrušit** odstranit.



Další informace o službě informací z oblasti získáte od svého poskytovatele služeb.

Práce s obrázky

Zapnutí nebo vypnutí informací z oblasti

► Zprávy ► Nastavení ► Inform. z oblasti ► Příjem.

Informace oblastní buňky

Informační kanál buňky používají někteří provozovatelé sítě k odesílání textových zpráv svým předplatitelům v rámci určité oblasti sítě.

Zapnutí informací oblastní buňky

► Zprávy ► Nastavení ► Inform. z oblasti
► Informace buňky.

Práce s obrázky

Fotoaparát, videokamera, obrázky, PhotoDJ™

Fotoaparát a videokamera


Telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, který funguje také jako digitální videokamera. Pomocí těchto funkcí lze snímat fotografie a videozáznamy, které lze uložit, zobrazit nebo odeslat jako přílohy v e-mailových zprávách nebo zprávách MMS.

Příprava

Aby mohl přijímající telefon přijmout a zobrazit obrázek nebo videozáznam, musí podporovat přenos dat a zprávy MMS.


- Před odesláním fotografie nebo videozáznamu ve zprávě MMS zkontrolujte, zda je zadána adresa serveru zpráv MMS (► 39 *Zprávy MMS*) a zda jsou v telefonu zadána nastavení připojení k Internetu (► 62 *Nastavení*).
- Před odesláním fotografie nebo videozáznamu v e-mailu zkontrolujte, zda jsou v telefonu zadána nastavení datového účtu a e-mailového účtu, ► 42 *E-mail*.

Aktivace fotoaparátu

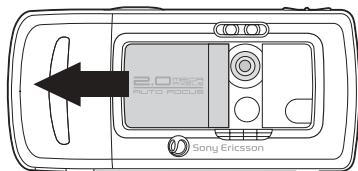

V pohotovostním režimu odsuňte kryt objektivu. Tím aktivujete fotoaparát.

Pořizování fotografií a videozáznamů

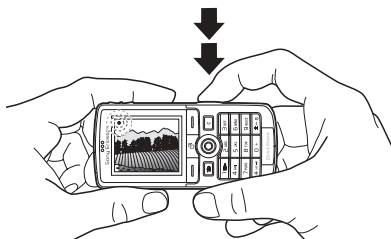

- 1** Stisknutím navigačního tlačítka lze přepínat mezi fotoaparátem a videokamerou.
- 2** Polovičním stisknutím tlačítka fotoaparátu aktivujete automatické zaostření. Když zelená tečka přestane blikat, stiskněte toto tlačítko zcela dolů, sejme se fotografie nebo začne nahrávat videozáznam. Pokud zelená tečka bliká pomalu, obrázek není zaostřen. Zkuste provést zaostření znovu.
- 3** Nahrávání videozáznamu ukončíte opětovným stiskem tlačítka. Chcete-li fotoaparát deaktivovat, zavřete kryt objektivu.

 Pokud chcete nahrávat silný zdroj světla, například slunce nebo lampu, displej může zčernat nebo se může nahrát nekvalitní obraz.

Přiblížení a vzdálení snímaného předmětu

Pomocí tlačítek na straně telefonu můžete záběr přiblížit nebo oddálit.

Nastavení jasu

Stisknutím navigačního tlačítka lze zvýšit nebo snížit jas.

Zapnutí světla telefonu


Pokud chcete pořídit snímek ve špatně osvětleném prostředí, stiskněte tlačítko .

Možnosti fotoaparátu a videokamery

Když je aktivován fotoaparát nebo videokamera, lze stisknutím tlačítka **Nastavení** zobrazit další možnosti. Možnosti před pořízením fotografie:

- **Přepnout na videokam.** – přepnutí z fotografování na nahrání videozáznamu.
- **Přepnout na fotoaparát** – přepnutí z videokamery na pořízení fotografie.
- **Režim fotografování** (fotoaparát) – vyberte možnost **Normální**, chcete-li snímek bez rámečku, **Panorama**, chcete-li spojit několik snímků do jednoho širokého obrázku, **Rámečky**, chcete-li k obrázku přidat rámeček, a **Shlukové snímání**, chcete-li pořídit čtyři snímky rychle za sebou.
- **Režim snímání** (videokamera) – vyberte **Vysoká kvalita videa** nebo **Pro zprávy MMS**, pokud chcete odeslat videozáznam jako zprávu MMS.
- **Velikost fotografie** – výběr velikosti 1632 x 1224, 640 x 480 nebo 160 x 120.

- **Velikost videa** – zvolte možnost **Velké 176 x 144** nebo **Malé 128 x 96**.
- **Zapnout režim makro** – zapnutí funkce „makro“.
- **Zapnout noční režim** – zvýšení kvality fotografie za špatných světelných podmínek delší dobou expozice.
- **Zapnout přisvětlení** – zlepšení světelných podmínek.
- **Zapnout samospoušť** – pořízení fotografie až po několika sekundách po stisknutí spouště.
- **Efekty** – výběr různých efektů pro fotografii nebo videozáznam.
- **Vyvážení bílé barvy** – úprava barvy obrázku podle světelných podmínek.
- **Kvalita fotografie** – zvolte kvalitu obrázku: **Normální** nebo **Vysoká**.
- **Zapnout čas a datum** – přidání data a času k fotografii.
- **Vynulovat číslo** – vynulování počítadla souborů.
- **Místo uložení** – vyberte místo pro uložení obrázku nebo videozáznamu: **Memory Stick** nebo **Paměť telefonu**.

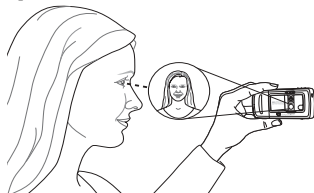Autoportrét

Podržte telefon tak, jak je znázorněno na obrázku, abyste viděli svůj obraz v zrcátku vedle objektivu. Stisknutím tlačítka získáte snímek.

Uložení obrázků a videozáznamů

Po pořízení fotografie nebo nahrání videozáznamu telefon uloží data do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu Memory Stick Duo. Dále viz ➡ 72 Přenos souborů kabelem USB.

Když se paměťová karta Memory Stick Duo zaplní, nelze na ní ukládat další obrázky ani videozáznamy, dokud z ní nejsou některé položky odstraněny.

Odeslání snímků a videozáznamů

Získaný obrázek nebo videozáznam lze okamžitě odeslat ve zprávě MMS, pokud velikost souboru

nepřesahuje daný limit. Další informace o přenášení obrázků a videozáznamů pomocí jiných metod přenosu ➡ 51 Přenášení obrázků.

Odeslání obrázku

Po pořízení fotografie odešlete fotografii:

► Odeslat.

Odeslání a přehrání videozáznamu

Po dokončení nahrávání odešlete videozáznam:

► Odeslat.

► Další ► Přehrát, chcete-li záznam přehrát.

Stisknutím tlačítka  můžete videozáznam odstranit.

Obrázky

Telefon je dodáván s obrázky a animacemi. Pokud chcete uvolnit paměť, můžete tyto obrázky odstranit. Všechny obrázky jsou uloženy ve složce **Správce souborů** ► **Obrázky**. Můžete:

- Použít obrázek jako pozadí nebo jako spořič obrazovky.
- Přiřadit obrázek ke kontaktu. ➡ 23 Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu.
- Přenášet obrázky jednou z dostupných metod přenosu.

Práce s obrázky

Obrázky můžete přidat, upravit nebo odstranit v menu **Správce souborů**. Počet obrázků, které lze uložit, závisí na jejich velikosti. Podporované jsou soubory typu gif, jpeg, wbmp a bmp.

Zobrazení obrázků

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky**.
- 2 Obrázky se zobrazují jako miniatury. Chcete-li obrázek zobrazit v plné velikosti, ► **Zobrazit**.

Zobrazení snímků pomocí prezentace

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky** a přejděte na obrázek.
- 2 ► **Zobrazit** ► **Další** ► **Prezentace**.

Zobrazení informací o snímku nebo videozáznamu

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky** nebo **Videosoubory**, vyberte obrázek nebo videozáznam.
- 2 ► **Další** a vyberte **Informace**.

Používání obrázků

Obrázek lze použít pro různé účely. Můžete jej například přidat ke kontaktu, použít jako úvodní obrazovku nebo jako spořič obrazovky. Spořič

obrazovky se aktivuje automaticky, pokud je telefon několik sekund nečinný. Po několika sekundách telefon přejde z režimu spořiče obrazovky do režimu šetření energie. Po stisknutí libovolného tlačítka na klávesnici se obrazovka opět zapne. Pokud použijete obrázek jako pozadí, zobrazuje se v pohotovostním režimu. Můžete vybrat tapetu pro obrazovku i pro externí displej.

Použití obrázku

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky**, přejděte na obrázek, který chcete použít, ► **Další** ► **Použít**.
- 2 Vyberte způsob použití obrázku.

PhotoDJ™

Pro úpravy obrázků použijte tlačítka , , ,  nebo následující tlačítka:  – spuštění nástroje,  – výběr nástroje,  – výběr barvy.

Úprava a uložení obrázku

- 1 ► **Správce souborů** ► **Obrázky**, přejděte na požadovaný obrázek, ► **Zobrazit**.
- 2 ► **Další** ► **Upravit**. Některé snímky pořízené fotoaparátem můžete upravit.
- 3 ► **Další** ► **Uložit obrázek** – uložení obrázku.

Přenášení obrázků

Obrázky lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy. Další informace o posílání obrázků ve zprávách viz ➡ 36 Zprávy.

Odeslání obrázku

► Správce souborů ► Obrázky a přejděte na požadovaný obrázek. ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Přijetí a uložení obrázku

- 1 Otevřete zprávu, ve které jste obdrželi obrázek. Pokud je obrázek odeslán pomocí přenosu Bluetooth nebo infračerveného přenosu, zapněte funkci Bluetooth nebo infračervený port.
- 2 Pokud byl obrázek přijat ve zprávě, vyberte tento obrázek a uložte jej. Pokud byl obrázek přijat prostřednictvím technologie Bluetooth nebo infračerveného portu, postupujte podle pokynů zobrazených na displeji.

 *Všechny telefony podporující obrázky mohou přijímat obrázky velikosti 160 x 120 bodů (pixelů). Některé telefony, které podporují obrázky, nemohou přijímat obrázky o velikosti větší než 160x120. Nejlepší velikost obrázku pro zobrazení v počítači je 1632 x 1224.*

Vzdálená obrazovka

Pokud použijete kompatibilní adaptér Bluetooth, můžete obrázky zobrazit na vzdálené obrazovce, např. na televizoru. Adaptér je příslušenství, které se nedodává s telefonem. Můžete pak používat telefon k ovládání obrazovky. Funkce prezentace zobrazí několik obrázků ve sledu za sebou.

Připojení vzdálené obrazovky

► Správce souborů ► Obrázky ► Zobrazit ► Další ► Vzdál. obrazovka. Telefon vyhledává jiná zařízení Bluetooth a zobrazí seznam dostupných zařízení. Vyberte zařízení, které chcete používat.

Zábava

Přehrávač záznamů, rádio, PlayNow™, vyzvánění, MusicDJ™, VideoDJ™, záznam zvuku, schémata, hry

Přehrávač záznamů

Přehrávač záznamů pracuje jako přehrávač hudby a videopřehrávač zároveň. Umožňuje přehrávat hudbu a videozáznamy přijaté ve zprávách MMS nebo stažené do telefonu z webu. Přehrávač záznamů podporuje následující typy souborů: MP3, MP4, 3GP a WAV (s maximální frekvencí vzorkování 16 kHz). Lze také přehrávat datové proudy hudby a obrazu z webových stránek. Při přehrávání datových proudů musí být odkazy kompatibilní se standardem 3GPP.

Seznamy skladeb

Chcete-li uspořádat soubory médií, které jsou uloženy v aplikaci **Správce souborů**, můžete vytvořit seznamy skladeb. Soubory v seznamu skladeb lze seřadit podle interpreta, názvu nebo podle pořadí, ve kterém byly do seznamu skladeb přidány. Jeden soubor lze přidat do více seznamů skladeb.

Seznamy skladeb **Vše hudební** a **Všechna videa** se generují automaticky. Obsahují veškeré hudební soubory a videozáznamy, které jsou uloženy v paměti telefonu a na kartě Memory Stick Duo. Tyto seznamy skladeb nelze odstranit ani přejmenovat.



Pokud odstraníte seznam skladeb nebo odstraníte soubor ze seznamu skladeb, neodstraní se trvale z paměti telefonu. Tento soubor můžete přidat do jiného seznamu skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 ► **Přehrávač záz.** ► **Nový sezn. skladeb**, zadejte název seznamu skladeb, ► **OK**.
- 2 Vyberte soubory z menu **Správce souborů**. Můžete přidat několik souborů najednou a můžete přidávat také složky. Všechny soubory ve vybraných složkách budou přidány do seznamu skladeb.

Přidání souborů do seznamu skladeb

- 1 ► **Přehrávač záz.**, vyberte seznam skladeb, ► **Otevřít** ► **Další** ► **Přidat média**.
- 2 Vyberte soubory z menu **Správce souborů**.

Odstranění souborů ze seznamu skladeb

- Přehrávač záz., vyberte seznam skladeb,
- Otevřít. Vyberte soubor, ► Další ► Odstranit.

Odstranění seznamu skladeb

- Přehrávač záz., vyberte seznam skladeb,
- Další ► Odstr. seznam skl.

Hudba a videozáznamy

Přehrávání hudby a videozáznamů

- Přehrávač záz., vyberte seznam skladeb,
- Otevřít ► Přehrát. Seznam skladeb je přehráván, dokud nestisknete tlačítko **Pozastav.** nebo **Zastavit**.

Změna režimu přehrávání

- Přehrávač záz. ► Další ► Nový sezn. skladeb. Chcete-li soubory v seznamu skladeb přehrát v náhodném pořadí, vyberte možnost **Náhodně zapnuto**. Pokud chcete seznam skladeb opakovat po přehrávání poslední skladby, vyberte možnost **Opakovat zapnuto**.



Režim přehrávání můžete změnit také ze seznamu skladeb.

Tlačítko Hudba

Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání seznamu skladeb nebo rádio. Aby bylo možno toto tlačítko použít, musíte k telefonu připojit soupravu handsfree.

Změna nastavení tlačítka Hudba

- Nastavení ► karta Všeobecné ► Hudební tlačítko.

Ovládání přehrávače záznamů

- ► **Pozastav.** – pozastavení přehrávání.
- Stisknutím tlačítka  nebo  můžete přejít dopředu nebo zpět o jednu skladbu nebo videozáznam.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  nebo  můžete přejít ve skladbě nebo videozáznamu dopředu nebo dozadu.
- Stisknutím tlačítka  nebo  můžete procházet seznam skladeb během přehrávání. Zvýrazněné soubory nebudou vybrány, dokud nestisknete **Zastavit** ► **Přehrát**.
- Stisknutím tlačítka  během přehrávání videozáznamu lze videozáznam přehrát po jednotlivých záběrech.

Možnosti přehrávače záznamů

- ▶ **Další**, chcete-li zobrazit následující možnosti:
- **Nový sezn. skladeb** – změna pořadí přehrávání skladeb nebo videozáznamů. Vyberte možnost **Opakovat** nebo **Náhodně**.
- **Ekvalizér** – změna nastavení výšek a basů při přehrávání hudby.
- **Přejmenovat** – změna názvu seznamu skladeb. Přejmenovat můžete pouze seznamy skladeb, které jste vytvořili.
- **Odstr. seznam skl.** – odstranění seznamu skladeb. Odstraněn bude pouze seznam skladeb. Soubory zůstanou v aplikaci **Správce souborů**. Odstranit můžete pouze seznamy skladeb, které jste vytvořili.

Možností médií

Po otevření seznamu skladeb můžete stisknutím tlačítka **Další** zobrazit následující možnosti:

- **Informace** – zobrazení informací o aktuální skladbě nebo videozáznamu.
- **Přidat média** – přidání souborů nebo složek do seznamu skladeb.
- **Minimalizovat** – minimalizace přehrávače záznamů a návrat do pohotovostního režimu. Hudba bude dále hrát a lze používat jiné aplikace a funkce v telefonu.

- **Nový sezn. skladeb** – změna pořadí přehrávání skladeb nebo videozáznamů.
- **Ekvalizér** – změna nastavení výšek a basů při přehrávání hudby.
- **Seřadit** – seřazení seznamu skladeb podle interpreta, názvu nebo podle pořadí, ve kterém byly soubory do seznamu skladeb přidány.
- **Odeslat** – odeslání zvuku nebo videozáznamu.
- **Odstranit** – odstranění souboru ze seznamu skladeb.
- **Zachytit snímek** – zachycení obrázku z videozáznamu.

Hudba a video online

Videozáznamy a hudební soubory na webových stránkách lze přehrávat stažením datového proudu do telefonu. Při prohlížení a nalezení odkazu na datový proud se automaticky spustí přehrávač záznamů.

Ke stahování datových proudů je nutné mít datový účet. Telefon již může mít datový účet přednastaven. Pokud tomu tak není, kontaktujte provozovatele sítě nebo navštivte stránky www.SonyEricsson.com/support ➡ 62 Nastavení.

Výběr datového účtu

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Připojení
▶ Nastav. proudu dat.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete používat.

Proud videa a zvuku

- 1 ▶ Správce souborů ▶ Videosoubory
▶ Další videa.
- 2 Spustíte přehrávání podle zobrazených pokynů.

Přehrávání uloženého datového proudu hudby a obrazu

- 1 ▶ Internetové služby ▶ Další ▶ Záložky.
- 2 Vyberte odkaz na datový proud. Otevře se přehrávač záznamů a přehraje proud hudby nebo videa.

Rádio

Telefon obsahuje rádio FM s vestavěnou funkcí RDS. Aby bylo možno rádio použít, musíte k telefonu připojit soupravu handsfree. Souprava handsfree funguje zároveň jako anténa, a zlepšuje tak příjem. Rádio lze použít jako budík (► 73 Budík).

 *Abyste mohli používat rádio, musí být telefon zapnutý. Nezapínejte telefon v oblastech, kde je používání telefonů zakázáno (► 86 Bezpečně a efektivní použití).*

Poslech rádia

Připojte k telefonu soupravu handsfree, ▶ Rádio.

Ovládání rádia

- ▶ Hledat nebo stisknete a přidržte  nebo , čímž vyhledáte další rozhlasovou stanici.
- Stisknutím  nebo  změníte frekvenci o 0,1 MHz v rámci pásma FM.
- Stisknutím  nebo  přeladíte na další přednastavenou stanici.

Ukládání rozhlasových stanic

Můžete uložit až 20 oblíbených rozhlasových stanic.

 *Na pozici 1 až 10 lze stanice ukládat rychle stisknutím a přidržením tlačítek 0 – 9 (tlačítko 0 reprezentuje pozici 10). Výběr stanice uložené na pozici 1 až 10 provedete stisknutím tlačítka 0 – 9.*

Uložení rozhlasové stanice

▶ Rádio ▶ Další ▶ Uložit ▶ Vložit. Stanice je uložena do seznamu.

Možnosti rádia

- **Další**, chcete-li použít následující možnosti:
- **Minimalizovat** – návrat do pohotovostního režimu a použití dalších funkcí bez vypnutí rádia.
- **Uložit** – uložení aktuální frekvence do seznamu rozhlasových stanic.
- **Rozhlas. stanice** – výběr, přejmenování, nahrazení nebo odstranění uložených stanic nebo nastavení stanice jako preferovaného signálu budíku.
- **Zapnout reprodu.** – poslouchání prostřednictvím reproduktoru.
- **Autom. uložení** – automatické vyhledání a uložení stanic do seznamu rozhlasových stanic. Dříve uložené stanice budou nahrazeny.
- **Nastavit frekv.** – ruční zadání frekvence. Čísla, která zadáte, budou automaticky upravena na platné frekvence. Stisknutím tlačítka  lze přejít přímo na volbu **Nastavit frekv.**
- **RDS** možnosti pro zapnutí nebo vypnutí alternativní frekvence (AF) a zobrazení nebo skrytí informací o stanici.
- **Zapnout mono** – zapnutí monofonního zvuku.

Při poslechu rádia

Pokud minimalizujete zobrazení rádia, můžete poslouchat rádio a současně používat jiné funkce. Můžete například volat nebo přijímat hovory, odesílat zprávy nebo hrát hry.

Minimalizace zobrazení rádia

► Rádio ► Další ► Minimalizovat.

Úprava nastavení hlasitosti

►  nebo .

PlayNow™



Tato funkce závisí na síti a jejím provozovateli. Informace o předplacených službách a nastavení funkce PlayNow™ získáte od provozovatele sítě. V některých zemích je možno zakoupit hudební vyzvánění od některých ze světoznámých hudebních interpretů.

Služba PlayNow™ umožňuje poslech ukázky hudebních vyzvánění před jejich zakoupením a stažením do telefonu. Každé hudební vyzvánění je částí původní skladby a je optimalizováno pro mobilní telefon Sony Ericsson.

Příprava

Nejdříve zajistěte následující podmínky:

- Předplacené telefonní služby podporují přenos dat GPRS.
- V telefonu jsou zadána správná nastavení,
➡ 62 Nastavení.
- Může být také nutné zaregistrovat se u poskytovatele služeb nebo provozovatele sítě jako uživatel služeb WAP.
- Volná paměť v telefonu.

Přístup k seznamu hudebních vyzvánění PlayNow™

Výběrem ikony PlayNow™ stáhnete seznam hudebních vyzvánění PlayNow™ do telefonu. Můžete si poslechnout jakékoli hudební vyzvánění v seznamu.

Poslech hudebního vyzvánění

► PlayNow™ a vyberte hudební vyzvánění, které chcete vyslechnout.

Stažení hudebního vyzvánění ze seznamu PlayNow™

Celková cena za stažení je cena, která se zobrazí na obrazovce po stažení a uložení hudebního vyzvánění. Po zakoupení hudebního vyzvánění

provozovatel sítě odečte cenu z vašeho telefonního účtu nebo předplacené telefonní karty.

Stažení hudebního vyzvánění

- 1 Po vyslechnutí hudebního vyzvánění, které chcete stáhnout do telefonu, nejprve zkontrolujte výše uvedené podrobnosti o podmínkách koupě a potom si přečtete podmínky uvedené v telefonní sadě. Pokud souhlasíte s koupí do telefonu, souhlasíte také s těmito podmínkami.
- 2 ► Ano – hudební vyzvánění bude staženo. Obdržíte zprávu SMS s potvrzením, že hudební vyzvánění bylo zaplacen a můžete jej používat. Hudební vyzvánění se automaticky uloží do složky **Správce souborů** ► Zvuky.



Tato služba nemusí být dostupná ve všech zemích nebo při používání služeb jiného provozovatele sítě. Je-li služba nedostupná, budete na to upozorněni při výběru ikony PlayNow™.

Vyzvánění a melodie

V telefonu je celá řada standardních a polyfonních (vícehlasých) melodií, které můžete používat jako vyzváněcí signály. Melodie lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.

-  Pokud je jako vyzváněcí signál vybrán soubor typu MP3, nelze používat funkci přijímání hovorů hlasem, ➡ 29 Přijetí hovoru hlasovým příkazem.

Výběr vyzvánění

- Nastavení ► karta Zvuky a upozornění
- Vyzvánění.

Zapínání a vypínání vyzvánění

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko (静音). Všechny signály kromě budíku se zapnou nebo vypnou.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

- Nastavení ► karta Zvuky a upozornění
► Hlasitost a pomocí tlačítka (音量) nebo (音量) snižte nebo zvýšte hlasitost.
- Uložit, chcete-li nastavení uložit.

Individuální vyzvánění volacího

Je-li součástí předplatného služba identifikace volacího čísla (CLI), lze volajícím přiřadit individuální vyzváněcí signál, ➡ 23 Přidání obrázku nebo vyzvánění ke kontaktu v telefonu.

Vibrační jednotka

Příchozí hovor může být signalizován vibrováním. Lze nastavit:

- **Zapnuto** – trvale.
- **Vibr. při tichém** – vibrování je zapnuto, pokud je vyzváněcí signál vypnutý nebo je telefon v tichém režimu.
- **Vypnuto** – trvale.

Nastavení vibrační jednotky

► Nastavení ► karta Zvuky a upozornění ► Vibrátor a vyberte požadované nastavení.

Možnosti pro zvuky a upozornění

Na kartě Nastavení ► Zvuky a upozornění můžete nastavit:

- **Upozornění na zpr.** – vyberte způsob upozorňování na příchozí zprávy.
- **Zvuk tlačítka** – vyberte zvuk při stisknutí tlačítek na klávesnici.

MusicDJ™

Pomocí funkce MusicDJ™ lze vytvořit nebo upravit melodii, které lze pak použít jako vyzváněcí melodii. Melodie se skládá ze čtyř stop – **Bubny**, **Basové tóny**, **Akordy** a **Hudební motivy**. Stopa obsahuje řadu

hudebních bloků. Bloky se skládají s předem připravených zvuků s různými charakteristikami. Bloky jsou seskupeny do částí **Úvod**, **Sloka**, **Refrén**, a **Závěr**. Melodii vytvoříte přidáváním hudebních bloků ke stopám.

Vytvoření melodie

- 1 ▶ Zábava ▶ MusicDJ™.
- 2 Pomocí funkcí **Vložit**, **Kopírovat** a **Vložit** vytvoříte z bloků melodii. Pomocí tlačítek , ,  a  lze procházet mezi bloky. Stisknutím tlačítka  lze blok odstranit. ▶ Další, chcete-li zobrazit další možnosti.

Úprava vytvořené melodie

- ▶ **Správce souborů** ▶ **Zvuky**, vyberte melodii,
- ▶ **Další** ▶ **Upravit**.

Odesílání a přijímání

Melodie lze odesílat a přijímat jednou z dostupných metod přenosu. Upozorňujeme, že není dovoleno vyměňovat materiál chráněný autorskými právy.



Ve zprávě SMS nelze odeslat polyfonní melodii ani soubor MP3.

Odeslání melodie

- 1 ▶ **Správce souborů** ▶ **Zvuky** a vyberte melodii.
- 2 ▶ **Další** ▶ **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Přijetí melodie

- 1 Otevřete zprávu, ve které jste obdrželi melodii. Pokud je melodie odesílána pomocí přenosu Bluetooth nebo infračerveného přenosu, zapněte funkci Bluetooth nebo infračervený port.
- 2 Po přijetí melodie postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

VideoDJ™

Pomocí programu VideoDJ™ můžete vytvářet filmy kombinováním videozáznamů a obrázků uložených v telefonu nebo na paměťové kartě Memory Stick Duo. Program VideoDJ™ lze také použít k oříznutí videozáznamů a úpravám položek videa.

Vytvoření filmu

- 1 ▶ Zábava ▶ VideoDJ™.
- 2 ▶ **Přidat** – vybráním této možnosti přidáte Videozáznam, Obrázek nebo Text a pak ▶ **Vybrat**.

Úpravy videozáznamu

- 1 ▶ Správce souborů ▶ Videosoubory ▶ Otevřít a zvolte videozáznam, který chcete otevřít.
- 2 ▶ Další ▶ Upravit ▶ Upravit, poté můžete pomocí možností Zkrátit, Nahradit nebo Odstranit upravovat videozáznam.

Úpravy obrázku

- 1 ▶ Zábava ▶ VideoDJ™.
- 2 ▶ Přidat ▶ Obrázek. Zvolte obrázek, který chcete upravit, ▶ Vybrat.
- 3 ▶ Upravit. Poté můžete použít následující možnosti: Nahradit – nahrazení obrázku; ▶ Doba zobrazení – změna délky zobrazení obrázku ve filmu; ▶ Odstranit – odstranění obrázku ze zpracovávaného filmu.

Úpravy textu

- ▶ Upravit – změna řetězce textu, ▶ Pozadí – změna pozadí textu, ▶ Barva textu – změna barvy písma, ▶ Doba zobrazení – změna délky zobrazení textu ve filmu, ▶ Odstranit – odstranění textu z aktuálního filmu.

Možnosti programu VideoDJ™

Pokud je vybrán film, volba ▶ Další zobrazí další možnosti:

- **Náhled** – zobrazení filmu.
- **Vložit** – vložení položky.
- **Uložit** – uložení aktuálního filmu.
- **Odeslat** – odeslání aktuálního filmu.
- **Nový** – otevření jiného filmu.
- **Zvuková stopa** – přidání zvukové stopy k aktuálnímu filmu.

Odesílání a přijímání filmů

Filmy lze odesílat jednou z dostupných metod přenosu. Krátké filmy lze odeslat jako zprávy MMS. Pokud je film příliš dlouhý, můžete jej pomocí funkce Zkrátit zkrátit.

Filmy, které přijmete a uložíte, jsou ukládány do správce souborů.

Oříznutí videozáznamu

- 1 Vyberte videozáznam z katalogu, ▶ Upravit ▶ Zkrátit.
- 2 ▶ Nastavit, vyhledejte požadovaný začátek, ▶ Začátek.

- 3 ▶ **Nastavit**, vyhledejte požadovaný konec, ▶ **Konec**.
- 4 Kroky 2 a 3 můžete opakovat, dokud nebudete spokojeni. ▶ **Hotovo** – dokončení oříznutí.

Záznam zvuku

Pomocí funkce Záznam zvuku lze nahrávat vlastní poznámky nebo volání. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzváněcí signály. Nahrávání konverzace se zastaví, pokud účastník ukončí hovor. Pokud nahráváte zvuk, je nahrávání automaticky ukončeno při příchodním hovoru. Nahrávky se automaticky ukládají na kartu Memory Stick Duo (pokud je vložena v telefonu). Pokud se nahrávky ukládají do telefonu (nebo na paměťovou kartu Memory Stick Duo), lze je použít i při výměně karty SIM.

 *Zákony některých zemí nebo států požadují, aby byla nahráváná osoba na tuto skutečnost upozorněna.*

Spuštění záznamu zvuku

- 1 ▶ **Zábava** ▶ **Záznam zvuku**.
- 2 Počkejte na zvukový signál. Po spuštění nahrávání se zobrazí zpráva **Probíhá nahrávání...** a délka aktuální nahrávky (zvyšuje se).

- 3 ▶ **Uložit**, chcete-li ukončit nahrávání, nebo ▶ **Přehrát**, chcete-li záznam přehrát. ▶ **Další**, chcete-li zobrazit následující možnosti: **Nahrát nové**, **Odeslat**, **Přejmenovat**, **Odstranit**, **Zvukové záznamy**.

Vyslechnutí nahrávek

- 1 ▶ **Správce souborů** ▶ **Zvuky** a vyberte nahrávku, kterou chcete vyslechnout.
- 2 ▶ **Přehrát** – přehrání záznamu, ▶ **Zastavit** – zastavení přehrávání.

Schémata

Pomocí schémat můžete změnit vzhled obrazovky, například barvy a tapetu. V telefonu jsou některá schémata předdefinována. Tato schémata nemůžete odstranit, můžete však vytvořit nová schémata a stáhnout je do telefonu. Další informace naleznete na adrese www.SonyEricsson.com/support.

Výběr nebo změna schématu

- ▶ **Správce souborů** ▶ **Schémata** a vyberte schéma.

Přenášení schémat

Schémata lze přenášet jednou z dostupných metod přenosu.

Připojení

Odeslání schématu

- 1 ► Správce souborů ► Schémata a vyberte schéma.
- 2 ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Přijetí a uložení schématu

- 1 Otevřete zprávu, ve které jste obdrželi schéma. Pokud je schéma odesíláno pomocí přenosu Bluetooth nebo infračerveného přenosu, zapněte funkci Bluetooth nebo infračervený port.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Stažení schématu

- Správce souborů ► Schémata ► Sony Ericsson.

Hry

Telefon obsahuje několik zábavných her. Hry a aplikace lze také stáhnout do složek v telefonu. Pro většinu her je k dispozici nápověda.

Spuštění a ukončení hry

- 1 ► Zábava ► Hry, vyberte hru, ► Spustit.
- 2 Stisknutím a přidržením tlačítka  lze hru ukončit.

Stažení hry

- Zábava ► Hry ► Sony Ericsson.

Připojení

Nastavení pro Internet a elektronickou poštu, synchronizace, Bluetooth, infračervený port, kabel USB, služba aktualizací

Nastavení

Než začnete používat Internet, zprávy, službu Moji přátelé nebo službu PlayNow™, musíte telefon nejprve nastavit.

Nastavení mohou být v telefonu zadána již při jeho zakoupení. Další informace získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb. Nastavení jsou k dispozici také na webové stránce www.SonyEricsson.com/support.

Aby bylo možno používat Internet a odesílat či přijímat zprávy MMS a e-mailové zprávy, je nutno zajistit následující podmínky:

- Předplacené telefonní služby podporují přenos dat.
- V telefonu jsou zadána potřebná nastavení.
- Může být nutné zaregistrovat se u provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb jako uživatele služeb sítě Internet a elektronické pošty.

Zadání nastavení pro Internet a elektronickou poštu

Pokud ještě není zadáno nastavení v telefonu:

- Nastavení vám může poslat provozovatel sítě nebo poskytovatel služeb. Nastavení jsou k dispozici také na webové stránce www.SonyEricsson.com/support.
- Nastavení lze zadat nebo upravit ručně.

Používání Internetu

Telefon obsahuje prohlížeč, který používá pro přístup k Internetu protokol WAP (Wireless Application Protocol – bezdrátový aplikační protokol) a protokol HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

Výběr profilu připojení k Internetu

- Nastavení ► karta Připojení ► Nastav. Internetu
- Profily Internetu a vyberte profil, který chcete použít.

Spuštění prohlížení

- Internetové služby a vyberte službu, nebo
- Internetové služby ► Další a vyberte požadovanou možnost.

Ukončení prohlížení

- Další ► Ukončit prohlížeč.

Možnosti dostupné při prohlížení

- Další, chcete-li zobrazit následující možnosti pro prohlížení. Tyto možnosti závisí na tom, kterou webovou stránku právě prohlížíte.



Pokud při prohlížení webové stránky vyberete e-mailovou adresu, můžete na tuto adresu odeslat zprávu SMS.

Menu možností vždy obsahuje následující položky:

- **Ukončit prohlížeč** – odpojení telefonu a návrat do pohotovostního režimu.
- **Přechod na domovskou stránku aktuálního profilu připojení k Internetu**, například stránku společnosti **Sony Ericsson**.
- **Záložky** – přidání aktuálně prohlížené stránky do seznamu záložek nebo zobrazení seznamu záložek. Vyberte tuto možnost, chcete-li použít datový proud hudby nebo obrazu.
- **Zadat adresu** – zadejte adresu webové stránky, kterou chcete navštívit. ► **Nová adresa**, chcete-li zadat novou adresu webové stránky, nebo vyberte některou z 10 naposledy zadaných adres. Při zadávání webové adresy není nutné zadat obvyklou předponu <http://>.
- **Vymazat paměť** – odstranění všech dočasných internetových souborů uložených v telefonu.

Připojení

- **Historie** – seznam navštívených stránek.
- **Obnovit stránku** – obnovení obsahu webové stránky.
- **Uložit** – uložení webové stránky nebo obrázku z aktuální webové stránky.
- **Odeslat odkaz** – odeslání odkazu na aktuální stránku do jiného telefonu.
- **Stav** – zobrazení informací o aktuálním stavu, např. profilu, typu přístupu, zabezpečení a adrese.
- **Vzhled** – vyberte tuto možnost, pokud chcete přehrát zvuky nebo zobrazit obrázky na navštívených stránkách.
- **Volat** – pokud předplatné tuto funkci podporuje, lze během prohlížení Internetu uskutečnit volání.
► **Další** ► **Ukončit**, chcete-li hovor ukončit a pokračovat v prohlížení.

Použití záložek

Záložky v mobilním telefonu lze používat stejně jako v prohlížeči Internetu v počítači. Záložky můžete vytvářet a upravovat.

Práce se záložkami

- 1 ► **Internetové služby** ► **Další** ► **Záložky**, vyberte záložku, ► **Další**.
- 2 Vyberte možnost.

Stahování informací

Z webových stránek můžete přímo do telefonu stáhnout například obrázky, schémata, hry a vyzváněcí signály.



Pokud možnosti menu nejsou k dispozici, požádejte o další informace provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Stažení informací ze stránek **wap.sonyericsson.com**

- 1 ► **Internetové služby** ► **Další** ► **Záložky**
► **Sony Ericsson**.
- 2 Vyberte položky, které chcete stáhnout, a postupujte podle zobrazených pokynů.

Uložené informace

Při prohlížení lze uložit informace do telefonu.



Všechny důležité informace o navštívených službách Internetu je vhodné odstranit. Zamezí se tak nebezpečí zneužití při ponechání telefonu bez dozoru či v případě ztráty nebo krádeže.

Uložit lze následující informace:

- Soubory cookie – zlepšují efektivitu přístupu ke stránkám.
- Hesla – zlepšují efektivitu přístupu k serveru.

Povolení nebo odstranění souborů cookie v telefonu

Stiskněte **Nastavení** ► karta **Připojení**
 ► **Nastav. Internetu** ► **Soubory cookie**,
 vyberte jednu z možností a potvrďte ji.

Vymazání seznamu hesel

► **Nastavení** ► karta **Připojení** ► **Nastav. Internetu**
 ► **Vymazat hesla** a potvrďte stisknutím tlačítka **Ano**.

Profil připojení k Internetu pro aplikace Java™

Některé aplikace Java™ se potřebují připojit k Internetu, aby z něj mohli přijímat informace. Příkladem mohou být hry, které stahují nové úrovně z herního serveru.

Je třeba profil HTTP, který dovolí aplikacím Java™ připojení k Internetu. Správná nastavení získáte od provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.

Výběr profilu pro aplikace Java™

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Připojení**
 ► **Nastavení Java™** ► **Profily Internetu**.
- 2 Vyberte profil HTTP, který chcete používat.

Zabezpečení při prohlížení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení s protokoly WAP a HTTP. Aby bylo možno aktivovat zabezpečené připojení k bráně WAP, musí být zapnuto zabezpečení v profilu připojení k Internetu. Pokud profil připojení k Internetu používá protokol HTTP, bude připojení zabezpečeno, začíná-li adresa URL předponou https://.



Za zabezpečení připojení mezi bránou WAP a poskytovatelem služeb WAP odpovídá poskytovatel služeb WAP.

Zapnutí zabezpečeného připojení (protokol WAP)

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Připojení** ► **Nastav. Internetu**
 ► **Profily Internetu**, vyberte profil, ► **Další**
 ► **Nastavení**.
- 2 Zapněte zabezpečení.

Ověřené certifikáty

Pro vytvoření zabezpečeného připojení pro určité služby Internetu, například bankovní služby, je zapotřebí mít v telefonu certifikáty.

Připojení

Ověřené certifikáty slouží k ověření brány WAP nebo serveru HTTP, ke kterému se chcete připojit. Ověřené certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu. Nové certifikáty lze také stáhnout pomocí prohlížeče.

Zobrazení certifikátů v telefonu

► Nastavení ► karta Připojení ► Nastav. Internetu
► Zabezpečení ► Ověřené certif.

Synchronizace

Kontakty, události, úkoly a poznámky v mobilním telefonu lze synchronizovat s podobnými aplikacemi pracujícími například v počítači nebo v mobilním telefonu pomocí technologie Bluetooth, infračerveného přenosu nebo kabelu USB (synchronizace s blízkými zařízeními). Na disku CD, který je dodáván s telefonem, je synchronizační software pro počítač.

Můžete také synchronizovat s programy na Internetu používajícími protokoly WAP nebo HTTP (vzdálená synchronizace se službami Internetu).

Na adrese www.SonyEricsson.com/support si můžete stáhnout příručku Začínáme věnovanou synchronizaci.

 Pokud používáte kabel USB, ujistěte se, že používáte pouze kabel USB, který je dodáván s telefonem.

Výběr řazení jmen při synchronizaci

► Kontakty ► Možnosti ► Upřesnit
► Řazení při synchr. a vyberte pořadí, ve kterém se bude jméno a příjmení zobrazovat v telefonu při synchronizaci kontaktů.

Synchronizace s blízkými zařízeními

Nainstalujte software pro synchronizaci s počítačem. Tento software naleznete na disku CD dodávaném s telefonem nebo jej můžete stáhnout na webové adrese www.SonyEricsson.com/support. Podrobné pokyny naleznete v nápovědě k softwaru pro synchronizaci s počítačem.

Vzdálená synchronizace s programy na Internetu

Kontaktujte provozovatele sítě, od kterého můžete získat další informace o programech v síti Internet, se kterými lze synchronizovat informace, a také uživatelské jméno, heslo a adresy pro různé programy. V telefonu musí být také nastaven profil připojení k Internetu ► 62 Nastavení.

Zadání nastavení vzdálené synchronizace

- 1 ▶ **Organizátor ▶ Synchronizace ▶ Nový účet.**
Pokud nemáte účet, zobrazí se otázka, zda ho chcete vytvořit. ▶ **Ano**, chcete-li vytvořit nový účet.
- 2 Zadejte název nového účtu, ▶ **Pokrač.** Zobrazí se seznam položek, které lze zadat. Zadejte adresu synchronizačního serveru a uživatelské jméno a heslo pro server. Po zadání všech nastavení ▶ **OK**.
- 3 ▶ **Připojení** a pak vyberte profil WAP nebo HTTP, který chcete použít pro synchronizaci.
- 4 ▶ **Vzdál. inicializace** a nastavte, zda chcete povolit synchronizačnímu serveru nebo jinému zařízení, aby iniciovalo synchronizaci. Můžete také nastavit, aby se vždy zobrazila otázka se žádostí o potvrzení.
- 5 ▶ **Interval synchr.** a nastavte, jak často se bude telefon automaticky připojovat k serveru a spouštět synchronizaci.
- 6 ▶ **Aplikace** a vyberte aplikace, které chcete synchronizovat, například **Kontakty** ▶ **OK**.

- 7 ▶ **Nastavení aplikace** a vyberte aplikaci. Zadejte název databáze a v případě potřeby také uživatelské jméno a heslo, ▶ **OK**.
- 8 Stisknutím  ▶ **Uložit** uložíte nový účet.

Spuštění vzdálené synchronizace

- ▶ **Organizátor ▶ Synchronizace**, vyberte účet vzdálené synchronizace, ▶ **Spustit**.

Technologie bezdrátové komunikace Bluetooth™

Telefon používá vestavěný modul technologie Bluetooth, který umožňuje bezdrátově připojit telefon k jiným zařízením Bluetooth. Je možno se připojit k několika zařízením Bluetooth najednou. Můžete automaticky synchronizovat informace v telefonu a počítači a používat funkci dálkového ovládání aplikací v počítači. Můžete také přenášet položky, například vizitky, položky kalendáře a obrázky.



Doporučujeme, aby mezi telefonem a dalším zařízením Bluetooth nebyla při komunikaci vzdálenost větší než 10 metrů. Kvalitu komunikace lze zlepšit, pokud se mezi telefonem a zařízením Bluetooth nebudou nacházet pevné předměty.

Připojení

Příprava

Aby bylo možno komunikovat s ostatními zařízeními Bluetooth, musíte nejprve funkci Bluetooth zapnout. Můžete také přidat zařízení do seznamu zařízení v telefonu. Přenášení položek, používání vzdálené obrazovky a hraní her je možné bez přidání zařízení do seznamu. Abyste mohli synchronizovat telefon s osobním počítačem a prohlížet Internet, je také nutné do počítače nainstalovat software z disku CD, který se dodává s telefonem, nebo jej stáhnout ze stránek www.SonyEricsson.com/support.



Zkontrolujte, zda místní zákony nebo předpisy neomezují používání technologie Bluetooth. Pokud používání technologie Bluetooth není povoleno, musíte funkci Bluetooth vypnout. Maximální povolený výstupní vysílací výkon funkce Bluetooth v telefonu se automaticky přizpůsobuje případným místním omezením. To znamená, že dosah komunikace se může měnit.

Zapnutí funkce Bluetooth

- Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth
- Zapnout.

Přidání zařízení k telefonu

- 1 ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení ► Nové zařízení. Funkce Bluetooth ve druhém zařízení musí být také zapnuta a zařízení nesmí být skryto.
- 2 ► Přidat a telefon vyhledá všechny typy dostupných zařízení Bluetooth.
- 3 Telefon vyhledá zařízení Bluetooth. Zobrazí se seznam dostupných zařízení. Vyberte zařízení.
- 4 Pokud má přidávané zařízení svůj vlastní přístupový kód, zadejte tento přístupový kód na telefonu. V opačném případě vytvořte přístupový kód z číslic sami a zadejte jej na obou zařízeních.

Uspořádání seznamu zařízení

- 1 ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth ► Moje zařízení a vyberte zařízení ze seznamu.
- 2 ► Další – zobrazí se seznam možností.

Šetření energie

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout, pokud nechcete používat několik funkcí Bluetooth zároveň. Pokud šetření energie zapnete, telefon bude šetřit energii a neumožní ostatním zařízením se k telefonu připojit, pokud je již jedno zařízení připojeno.

Zapnutí šetření energie

- Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth
- Šetření energie ► Zapnuto.

Název telefonu

Vyberte jednoznačný název pro telefon. Tento název se bude zobrazovat v ostatních zařízeních, které najdou telefon.

Zadání názvu telefonu

- Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth
- Název telefonu.

Viditelnost

Aby mohla ostatní zařízení Bluetooth najít váš telefon, musí být v telefonu zapnuta funkce Bluetooth a telefon musí být viditelný pro ostatní zařízení.

Skrutí nebo zobrazení telefonu při použití funkce Bluetooth

- 1 ► Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth
► Viditelnost.
- 2 ► Zobrazit telefon nebo Skrýt telefon.

Odesílání a přijímání

Chcete-li odeslat nebo přijmout položku pomocí technologie bezdrátové komunikace Bluetooth, musí být zařízení ve svém vzájemném dosahu.

Po zvolení funkce Bluetooth jako metody odeslání se zobrazí seznam možných přijímajících zařízení. Telefon také vyhledá další zařízení zobrazená v seznamu.

Odeslání položky

- 1 Vyberte položku, kterou chcete odeslat,
► Kontakty a vyberte kontakt.
- 2 ► Další ► Odeslat kontakt ► Pomocí Bluetooth.
Telefon vyhledá zařízení.
- 3 Vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat položku, ► Vybrat.

Přijetí položky

- Nastavení ► karta Připojení ► Bluetooth
- Zapnout. Zkontrolujte, zda je telefon viditelný pro jiná zařízení. Po přijetí položky postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Připojení

Přidání soupravy handsfree Bluetooth k telefonu

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Připojení ▶ Bluetooth ▶ Handsfree.
- 2 Když je souprava handsfree přidána poprvé, zobrazí se otázka **Přidat soupravu handsfree pro použití s telefonem?** Stiskněte tlačítko **Ano**.
- 3 Pokud je již v seznamu zařízení nějaká souprava handsfree, ▶ Nastavení ▶ karta Připojení ▶ Bluetooth ▶ Handsfree ▶ **Moje handsfree** ▶ **Nové handsfree** ▶ **Přidat**. Souprava Bluetooth musí být s telefonem spárována.

Přenos zvuku

Při používání soupravy handsfree Bluetooth můžete zvolit, kam se má při volání přenést zvuk hovoru. Můžete také zvolit, kam se má zvuk přenést při přijetí příchozího hovoru pomocí klávesnice.

Přenos zvuku při používání soupravy handsfree

Během volání stiskněte  ▶ **Přenést zvuk**. Vyberte přenos zvuku do telefonu nebo jiného zařízení handsfree, které bylo přidáno k telefonu.

Přesměrování zvuku

Můžete zvolit, kam se má zvuk přenést při přijetí příchozího hovoru pomocí klávesnice telefonu. Pokud použijete tlačítko na soupravě handsfree, bude zvuk vždy přenesen do soupravy handsfree.

Umístění zvuku při používání soupravy handsfree

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Připojení ▶ Bluetooth ▶ Handsfree ▶ **Příchozí hovor**.
- 2 ▶ **V telefonu**, pokud chcete zvuk vždy slyšet v telefonu, nebo **V handsfree**, pokud chcete zvuk přesměrovat do soupravy handsfree.

Dálkové ovládání

Telefon lze použít jako dálkové ovládání pro řízení aplikací v počítači, například přehrávače záznamů nebo prezentací programu Microsoft® PowerPoint®. Počítač musí podporovat profil Bluetooth HID.

Výběr dálkového ovládání

- 1 ▶ **Zábava** ▶ **Vzdálené ovládání**.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete použít, a počítač, ke kterému se chcete připojit.

Přenos souborů

Pomocí počítače lze zobrazit a přenášet obsah správce souborů. Pomocí funkce přetahování myši v počítači lze:

- přenášet soubory mezi telefonem a počítačem,
- odstraňovat soubory z telefonu.

Infračervený port

Infračervený port lze použít k propojení telefonu a počítače nebo jiného zařízení vybaveného infračerveným portem. Pak lze například synchronizovat položky kalendáře, ➡ 66 *Synchronizace*, a odesílat položky, jako jsou obrázky a kontakty.




Pokud připojujete počítač, postupujte podle dokumentace počítače. Rychlost infračerveného přenosu v počítači musí být nastavena na 115 200 b/s.

Zapnutí infračerveného portu

► Nastavení ► karta Připojení ► Infračervený port
► Zapnuto nebo ► 10 minut, chcete-li zapnout infračervený port pouze na 10 minut.

Propojení dvou zařízení

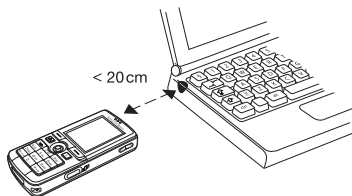

- 1 Zapněte infračervené porty obou zařízení.
- 2 Infračervený port telefonu musí směřovat proti infračervenému portu druhého zařízení.
- 3 Telefon se nyní propojuje s druhým zařízením.

Odeslání položky pomocí infračerveného portu (příklad: kontakt)

- 1 Zkontrolujte, zda jsou infračervené porty obou zařízení zapnuté. ► **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 ► Další ► Odeslat kontakt ► Infrač. portem.

Přenos souborů kabelem USB

Pokud připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, paměťová karta Memory Stick se zobrazí v počítači jako jednotka. Viz také ➡ 6 Memory Stick Duo™. Ovladače kabelu USB můžete nainstalovat z disku CD, který je dodáván s telefonem.

 Zkontrolujte, zda používáte pouze kabel USB, který byl dodán s telefonem, a zda připojujete kabel USB přímo do počítače.

Pomocí funkce přetahování myši v počítači lze:

- přenášet soubory mezi telefonem a počítačem,
- přesunout a uspořádat soubory na kartě Memory Stick Duo,
- odstranit soubory z karty Memory Stick Duo.

Soubory musí být na kartě Memory Stick ukládány do konkrétních složek:

- Obrázky musí být uloženy do složky \MSSEMC\Media files\image\.
- Zvukové soubory musí být uloženy do složky \MSSEMC\Media files\audio\ nebo do složky \MP3\.
- Java aplikace a hry musí být uloženy do složky \MSSEMC\Media files\other\.

- Obrázky pořízené fotoaparátem jsou ukládány do složky \DCIM\.

 Abyste tuto funkci mohli používat, musí být v počítači jeden z následujících operačních systémů: Windows® 2000, Windows ME, Windows XP nebo Mac OS X.

Služba aktualizací

Služba aktualizací společnosti Sony Ericsson udržuje v telefonu aktuální verzi softwaru. Pokud je k dispozici nová verze softwaru, můžete ji stáhnout a nainstalovat pomocí kabelu USB, který je dodáván s telefonem, nebo prostřednictvím počítače s připojením k Internetu.

Aktualizace softwaru telefonu

- 1 Připojte kabel USB k počítači a k telefonu.
- 2 Navštivte stránky www.SonyEricsson.com/support.
- 3 Vyberte zemi a oblast.
- 4 Zadejte název produktu.
- 5 Vyberte službu Sony Ericsson Update Service a dále postupujte podle zobrazených pokynů.

Další funkce

Čas a datum, budík, kalendář, úkoly, aplikace Java™, zámek karty SIM atd.

Čas a datum

V pohotovostním režimu se vždy zobrazuje čas.

- Nastavení času: ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Čas a datum** ► **Čas**. Zadejte čas, ► **Uložit**.
- Nastavení formátu času: ► **Formát** a vyberte jednu z možností.
- Nastavení data a formátu data: ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Čas a datum** ► **Datum**.

Budík

Budík můžete nastavit, aby zvonil v libovolnou dobu během 24 hodin, opakovaně v určitý čas nebo některé dny. Obě varianty je možno použít současně. Signál budíku se ozve i v případě, že je telefon v tichém režimu nebo je vypnutý.

Budík může jako zvuk buzení používat rádio (► 55 *Rádio*).

Nastavení budíku

- **Organizátor** ► **Budíky** ► **Budík**, zadejte čas,
- **Uložit**.

Použití budíku

- Změna nastaveného času budíku: ► **Organizátor** ► **Budíky** ► **Budík** a zadejte nový čas.
- Zvukový signál budíku lze vypnout stisknutím libovolného tlačítka. Nemá-li se zvonění opakovat, ► **Vypnout**.
- Zrušení nastavení budíku: ► **Organizátor** ► **Budíky** ► **Budík** ► **Vypnout**.
- Nastavení opakovaného budíku: ► **Organizátor** ► **Budíky** ► **Opakovaný budík**. Zadejte čas a stisknutím tlačítka **Označit** vyberte dny, ve kterých se má buzení opakovat. ► **Hotovo** – zavření menu.
- Výběr signálu budíku: ► **Organizátor** ► **Budíky** ► **Zvuk budíku**. Vyberte možnost **Rádio** nebo **Zvuky**.



Pokud vyberete možnost buzení rádiem, zkontrolujte, zda je k telefonu připojena souprava handsfree.

Kalendář

Kalendář slouží k vedení záznamů o důležitých schůzkách. Kalendář lze synchronizovat s kalendářem v počítači nebo s kalendářem na webu, ► 66 *Synchronizace*.

Události

Událost lze přidat jako novou nebo použít předchozí jako šablonu, zkopírovat ji a upravit. Pro události lze nastavit připomenutí.

Přidání nové události

- 1 ► **Organizátor ► Kalendář**, zvýrazněte datum události, ► **Vybrat ► Nová událost ► Přidat**.
- 2 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

Zobrazení připomenutí

- 1 **Organizátor ► Kalendář** a vyberte den události (označený tučně).
- 2 Přejděte na událost, ► **Zobrazit**.

Zobrazení obsahu kalendáře

► **Organizátor ► Kalendář**. Dny obsahující události jsou označeny tučně. ► **Další ► Zobrazit týden**, chcete-li zobrazit určitý týden.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 ► **Organizátor ► Kalendář ► Další ► Upřesnit ► Připomenutí**.
- 2 ► **Vždy**, požadujete-li zvukový signál i při vypnutém telefonu. Když zní signál připomenutí, ► **Ano** a přečtěte si událost.

Připomenutí lze vypnout stisknutím tlačítka **Ne**. Možnosti připomenutí nastaveného v kalendáři mají vliv na možnosti připomenutí nastaveného v úkolech.

Procházení kalendáře

Mezi dny nebo týdny lze procházet pomocí navigačního tlačítka. V zobrazení měsíce nebo týdne lze také používat klávesnici.

- | | |
|---|---|
| <input type="button" value="1"/> <i>Předchozí týden</i> | <input type="button" value="3"/> <i>Následující týden</i> |
| <input type="button" value="4"/> <i>Předchozí měsíc</i> | <input type="button" value="6"/> <i>Následující měsíc</i> |
| <input type="button" value="7"/> <i>Předchozí rok</i> | <input type="button" value="9"/> <i>Následující rok</i> |
| <input type="button" value="C"/> <i>Dnešní datum</i> | |

Nastavení kalendáře

► **Organizátor ► Kalendář ► Další** a vyberte možnost.

- **Zobrazit týden** – výběr, přidání, úprava nebo odstranění událostí.
- **Nová událost** – přidání nové události.
- **Změnit datum** – změna data v kalendáři.
- **Upřesnit** – možnosti vyhledávání, odstranění všech položek, nastavení připomenutí a výběru počátečního dne týdne.

Přenášení události

Události lze odesílat a přijímat jednou z dostupných metod přenosu.

Odeslání události

V seznamu událostí pro určitý den vyberte položku, kterou chcete odeslat, ► **Další** ► **Odeslat** a vyberte metodu přenosu.

Úkoly

Můžete si vést záznamy hovorů, které musíte uskutečnit, nebo úloh, které musíte provést. Můžete přidat novou úlohu nebo použít existující úlohu jako šablonu, kterou zkopírujete nebo upravíte. Pro úkol lze nastavit připomenutí.

Přidání nového úkolu

- 1 ► **Organizátor** ► **Úkoly** ► **Nový úkol** ► **Přidat**.
- 2 Vyberte kategorii. Pokud je kategorií „Volání“, zadejte telefonní číslo, ► **Pokrač.**
- 3 Zadejte předmět, ► **Pokrač.**
- 4 Pokud se má k úkolu nastavit připomenutí, ► **Ano**.

Zobrazení úkolu

► **Organizátor** ► **Úkoly**, vyberte úkol, ► **Zobrazit**.

Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 ► **Organizátor** ► **Úkoly**, vyberte úkol, ► **Další** ► **Připomenutí**.
- 2 ► **Vždy**, požadujete-li zvukový signál i při vypnutém telefonu. Když zní signál připomenutí, ► **Ano** a přečtěte si událost nebo úkol nebo zavolejte na telefonní číslo v úkolu typu „Volání“. Připomenutí lze vypnout stisknutím tlačítka **Ne**. Možnosti připomenutí nastaveného v úkolech mají vliv na možnosti připomenutí nastaveného v kalendáři.

Přenášení úkolů

Úkoly lze odesílat a přijímat jednou z dostupných metod přenosu. Úkoly můžete synchronizovat také s aplikací v počítači, ► 66 *Synchronizace*.

Odeslání úkolu

- 1 V seznamu úkolů pro určitý den vyberte položku, kterou chcete odeslat, ► **Další** ► **Odeslat**.
- 2 Vyberte metodu přenosu.

Poznámky

Pokud si potřebujete něco zapamatovat, můžete do telefonu uložit poznámku.

Další funkce

Přidání poznámky

- Organizátor ► Poznámky ► Nová poznámka
- Přidat, zadejte poznámku, ► Uložit.

Používání poznámek

- 1 ► Organizátor ► Poznámky – zobrazí se seznam poznámek.
- 2 Vyberte poznámku, kterou chcete použít.
 - Další, chcete-li poznámku upravit, zobrazit (nebo skrýt) v pohotovostním režimu, odeslat nebo odstranit.

Přenášení poznámek

Poznámky lze odesílat a přijímat jednou z dostupných metod přenosu. Poznámky lze také synchronizovat s počítačem, ➡ 66 *Synchronizace*.

Odeslání poznámky

- Organizátor ► Poznámky, vyberte poznámku, kterou chcete odeslat, ► Další ► Odeslat a vyberte metodu přenosu.

Profily

Telefon má předdefinované profily, které jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly určitému prostředí. Nastavení profilu můžete obnovit na výchozí nastavení zvolená výrobcem.

Výběr profilu

- Nastavení ► karta Všeobecné ► Profily
- Vybrat profil.

Změna nastavení profilu

- Nastavení ► karta Všeobecné ► Profily
- Upravit profil a vyberte nastavení, které chcete změnit.

Přejmenování profilu

- Nastavení ► karta Všeobecné ► Profily
- Upravit profil ► Název profilu. Normální profil nelze přejmenovat.

Stopky

V telefonu jsou stopky, které umožňují uložení několika mezer. Pokud přijmete příchozí volání, stopky běží dále.

Používání stopek

- 1 ► Organizátor ► Stopky ► Spustit.
- 2 ► Zastavit nebo ► Nový čas, pokud chcete zaznamenat mezeru.
- 3 Stopky lze vynulovat volbou ► Vynul.

Časovač

Nastavení časovače

► Organizátor ► Časovač a zadejte dobu v hodinách, minutách a sekundách, po níž se má časovač spustit. Pokud se ozve zvukový signál, lze jej vypnout stisknutím libovolného tlačítka.

Jas

Můžete nastavit jas obrazovky.

Nastavení jasu

► Nastavení ► karta Displej ► Jas.



Úvodní obrazovka

Při zapnutí a vypnutí telefonu se zobrazí úvodní obrazovka. Můžete nastavit vlastní úvodní obrazovku.

Výběr úvodní obrazovky

► Nastavení ► karta Displej ► Úvodní obrazovka a vyberte soubor pro úvodní obrazovku.

Kalkulačka

Kalkulačka umožňuje sčítání, odčítání, dělení a násobení.

Používání kalkulačky

► Organizátor ► Kalkulačka.

- Pomocí tlačítek  a  vyberte symbol $\div$ $\times$ $-$ $+$ $.$ $\%$ $=$.
- Stisknutím tlačítka  lze odstranit číslo.
- Stisknutím tlačítka  lze zadat desetinnou čárku.

Aplikace Java™

V telefonu lze spustit aplikace Java™. Hry a jiné aplikace Java lze stáhnout do telefonu z Internetu.

Zabezpečení aplikací Java

Aplikace Java se automaticky instalují jako „důvěryhodné“ nebo „nedůvěryhodné“. Důvěryhodné aplikace se mohou například připojovat k síti, odesílat zprávy nebo používat fotoaparát bez vašeho souhlasu. Nedůvěryhodné aplikace vás musí při takových akcích vždy požádat o souhlas. Pro aplikace Java můžete nastavit různé úrovně oprávnění.

Nastavení oprávnění pro aplikaci Java™

- 1 ▶ Správce souborů ▶ Aplikace nebo ▶ Hry.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ▶ Další ▶ Oprávnění.
- 3 ▶ Internet. přístup, Zprávy nebo Záznam multimédií.
- 4 ▶ Ne, Vždy dotazovat nebo Dotázat jednou – nastavte požadovanou úroveň oprávnění pro aplikaci.

Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. V některých případech se aplikace nemohou spustit, protože telefon nemůže přizpůsobit aplikaci obrazovce. V takovém případě se obraťte na dodavatele aplikace a zjistěte, pro jakou velikost obrazovky je aplikace navržena. Pak změňte nastavení obrazovky pro aplikaci v telefonu.

Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 ▶ Správce souborů ▶ Aplikace nebo ▶ Hry.
- 2 Vyberte aplikaci nebo hru, ▶ Další ▶ Obrazovka.

- 3 Vyberte jednu z možností v seznamu. Pokud vyberete možnost **Vlastní**, upravte hodnoty **Šířka:** a **Výška:**.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím předplacených služeb telefonu, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM.

Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (osobní identifikační číslo).

Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tento stav je oznámen zprávou **Kód PIN blokován**. Abyste kartu mohli odblokovat, musíte zadat kód PUK (osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK poskytuje provozovatel sítě. Kód PIN můžete upravit a vybrat nový čtyř až osmimístný kód PIN.



Zobrazí-li se při upravování kódu PIN zpráva „Kódy nesouhlasí.“, byl zadán nový kód PIN chybně. Zobrazí-li se zpráva „Chybný kód PIN“ následovaná zprávou „Původní kód PIN:“, byl chybně zadán původní kód PIN.

Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK, ► **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Úprava kódu PIN

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Zámky** ► **Zámek karty SIM** ► **Změnit kód PIN**.
- 2 Zadejte kód PIN, ► **OK**.
- 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN, ► **OK**.
- 4 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Aktivace nebo deaktivace zámku karty SIM

- 1 ► **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Zámky** ► **Zámek karty SIM** ► **Ochrana a vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto**.
- 2 Zadejte kód PIN, ► **OK**.

Zámek klávesnice

Můžete zamknout klávesnici telefonu a zabránit tak nechtěnému vytočení čísla.



Volání na mezinárodní tísňové číslo 112 je však možné i při zamknuté klávesnici.

Automatické zamknutí klávesnice

Automatické zamknutí klávesnice v pohotovostním režimu způsobí, že klávesnice se zamkne, pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko.

Nastavení automatického zamknutí klávesnice

- **Nastavení** ► karta **Všeobecné** ► **Zámky**
- **Aut. zámek kláves.**

Ruční zamknutí klávesnice

V pohotovostním režimu stiskněte .

► **Zamknout.**

Můžete stále přijímat příchozí volání a klávesnice se vždy po ukončení hovoru zase zamkne. Klávesnice zůstává zamknutá, dokud ji ručně neodemknete.

Klávesnici odemknete stisknutím tlačítka .

► **Odemk.**

Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Kód zámku telefonu (0000) lze změnit na libovolný čtyř až osmimístný osobní číselný kód.

Automatický zámek telefonu

Pokud je nastaven automatický zámek telefonu, není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.

 *Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, musíte telefon předat místnímu prodejci společnosti Sony Ericsson.*

Nastavení zámku telefonu

- 1 ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné ▶ Zámky
▶ Zámek telefonu ▶ Ochrana a vyberte požadovanou alternativu.
- 2 Zadejte kód zámku telefonu, ▶ OK.

Odemknutí telefonu

Pokud je telefon zamčený, zadejte kód, ▶ OK.

Změna kódu zámku telefonu

- ▶ Nastavení ▶ karta Všeobecné ▶ Zámky
- ▶ Zámek telefonu ▶ Změnit kód.

Paměť kódů

Abyste si nemuseli pamatovat bezpečnostní kódy kreditních karet, můžete je například uložit do paměti kódů v telefonu. Potom stačí, když si zapamatujete pouze jediný přístupový kód pro otevření paměti kódů.

Kontrolní slovo a zabezpečení

Za účelem potvrzení správného přístupového kódu pro paměť kódů a ochrany před neoprávněným přístupem ke kódům je nutné zadat kontrolní slovo.

Po zadání přístupového kódu pro otevření paměti kódů se krátce zobrazí kontrolní slovo. Je-li přístupový kód správný, zobrazí se správné kódy. Jestliže je zadán přístupový kód nesprávný, zobrazí se nesprávné kontrolní slovo a také nesprávné kódy.

První otevření paměti kódů

- 1 ▶ Organizátor ▶ Paměť kódů. Zobrazí se zpráva s pokyny. ▶ Pokrač.
- 2 Zadejte čtyřmístný číselný přístupový kód pro otevření paměti kódů, ▶ Pokrač.
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód.
- 4 Zadejte kontrolní slovo (dlouhé maximálně 15 znaků), ▶ Hotovo. Kontrolní slovo může obsahovat písmena i číslice.

Přidání nového kódu

- 1 ► Organizátor ► Paměť kódů, zadejte přístupový kód, ► Nový kód ► Přidat.
- 2 Zadejte název přiřazený kódu, ► Pokrač.
- 3 Zadejte kód, ► Hotovo.

Změna přístupového kódu

- 1 Otevřete paměť kódů výše uvedeným postupem, ► Další ► Změnit příst. kód.
- 2 Zadejte nový přístupový kód, ► Pokrač.
- 3 Znovu zadejte nový přístupový kód, ► Pokrač.
- 4 Zadejte kontrolní slovo, ► Hotovo.

Zapomenutí přístupového kódu

Pokud přístupový kód zapomenete, musíte vymazat paměť kódů.

Vymazání paměti kódů

- 1 ► Další ► Vymazat.
- 2 Zobrazí se otázka **Vymazat paměť kódů?** Pak ► Ano. Paměť kódů bude vymazána a všechny položky budou odstraněny. Při příštím otevření paměti kódů musíte postupovat jako při prvním otevření paměti kódů.

Odstraňování potíží*Řešení problémů s telefonem*

Tato část uvádí některé problémy, ke kterým může dojít při používání telefonu. Některé problémy vyžadují kontaktování provozovatele sítě, avšak většinu problémů můžete snadno odstranit sami.

Pokud přesto musíte odevzdat telefon k opravě, uvědomte si, že může dojít ke ztrátě informací a obsahu uloženého v telefonu. Doporučujeme proto vytvořit před odevzdáním telefonu do servisu kopii těchto informací.

Další podporu získáte na adrese www.SonyEricsson.com/support.

Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu

Možná příčina: Paměť telefonu je zaplněna nebo obsah paměti není správně uspořádán.

Řešení: Restartujte telefon každý den, abyste uvolnili paměť a zvýšili kapacitu telefonu.

Můžete také použít funkci **Obnovit nastavení**.

Některá osobní data a nastavení budou při použití této funkce ztracena. ➡ 84 *Obnovení nastavení telefonu*.

Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná nebo nebyla dlouho používána.

Řešení: Při nabíjení může trvat až 30 minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Některé možnosti menu se zobrazují šedou barvou

Možná příčina: Šedý text indikuje funkci, která je dočasně nedostupná. Služba není aktivována nebo vaše předplatné tuto funkci nepodporuje.

Řešení: Obráťte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Protože nelze odesílat schémata, obrázky a zvuky, které jsou chráněny zákonem na ochranu autorských práv, je někdy menu

Odeslat nedostupné.

Nerozumím jazyku v systému menu

Možná příčina: V telefonu je nastaven nesprávný jazyk.

Řešení: Změňte jazyk. ➡ 13 Jazyk telefonu.

Telefon nelze zapnout

Možná příčina: Baterie je vybitá.

Řešení: Nabijte baterii. ➡ 6 Nabíjení baterie.

Řešení: Zkontrolujte, zda je správně připojena nabíječka. Zapněte telefon s připojenou nabíječkou. Pokud se telefon spustí, restartujte jej s odpojenou nabíječkou.

Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká

Možná příčina: Nabíječka není správně připojena k telefonu.

Řešení: Ujistěte se, že při připojování nabíječky konektor správně zapadne na místo. V průběhu nabíjení ikona baterie bliká. Po úplném nabití baterie se blikání zastaví. ➡ 6 Nabíjení baterie.

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Vyměňte baterii a vyčistěte konektory. Můžete použít jemný kartáček, tkaninu nebo vatovou tyčinku namočenou v lihu. Před připojením baterie nechejte baterii zcela vyschnout. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny konektory baterie v telefonu.

Možná příčina: Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna.

Řešení: Vyzkoušejte baterii a nabíječku pro stejný model telefonu nebo navštivte prodejce a požádejte ho, aby ověřil správnou funkci baterie a nabíječky.

Telefon se sám vypíná

Možná příčina: Bylo omylem stisknuto tlačítko ①.

Řešení: Zapněte automatické zamykání klávesnice nebo zamkněte klávesnici ručně. ➡ 79 Zámek klávesnice.

Možná příčina: Baterie není správně připojena.

Řešení: Zkontrolujte, zda je baterie správně vložena v telefonu. ➡ 5 Vložení karty SIM a baterie.

V telefonu nelze používat zprávy SMS

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě a zjistěte správné nastavení servisního střediska zpráv SMS.

➡ 36 Zprávy SMS.

V telefonu nelze používat zprávy MMS

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Řešení: Navštivte stránku

www.SonyEricsson.com/support, vyberte model telefonu, v části „Nastavení telefonu“ klepněte na odkaz „MMS“ a postupujte podle pokynů.

➡ 62 Nastavení.

Nelze používat Internet a služby WAP

Možná příčina: Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Chybí nastavení pro Internet nebo jsou nesprávná.

Řešení: Navštivte stránku

www.SonyEricsson.com/support, vyberte model telefonu, v části „Nastavení telefonu“ klepněte na odkaz „WAP“ a postupujte podle pokynů.

➡ 62 Nastavení.

Telefon nedokáže zjistit jiné uživatele prostřednictvím funkce Bluetooth

Možná příčina: Funkce Bluetooth není zapnuta.

Řešení: Ujistěte se, že funkce Bluetooth je zapnuta a telefon je viditelný pro jiná zařízení. ➡ 69 Skrytí nebo zobrazení telefonu při použití funkce Bluetooth.

Pokud použiji kabel USB, který je dodáván s telefonem, mám potíže se synchronizací nebo přenosem dat mezi telefonem a počítačem

Možná příčina: Kabel nebyl počítačem správně zjištěn a nainstalován.

Software, který je dodáván s telefonem, nebyl v počítači správně nainstalován.

Odstraňování potíží

Řešení: Navštivte stránku www.SonyEricsson.com/support, vyberte model telefonu a a klepněte na odkazy „Informace o výrobku“ a „Začínáme“. Příručka „Synchronizing the phone with PC“ (Synchronizace telefonu s počítačem) obsahuje pokyny pro instalaci a řešení potíží, které vám mohou pomoci při řešení problému.

Obnovení nastavení telefonu

Změny nastavení a obsahu, který jste přidali nebo upravili, budou odstraněny.

- Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.
- Pokud vyberete možnost **Obnovit vše**, budou kromě změn nastavení odstraněny také veškeré kontakty, zprávy, osobní data a obsah, který byl do telefonu stažen, přijat nebo byl upraven.

Obnovení výchozích nastavení

- 1 ► Nastavení ► karta Všeobecné
► Obnovit nastavení.
- 2 ► Obnovit nastavení nebo ► Obnovit vše.
- 3 ► Ano a pokračujte.
- 4 Zadejte kód zámku telefonu (0000 nebo nový kód, na který byl změněn), ► OK.

 Zvolíte-li možnost **Obnovit vše**, bude vymazán i obsah zahrnující stažené, přijaté či upravené melodie a obrázky.

Chybové zprávy

Vložte kartu SIM.

Možná příčina: V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Řešení: Vložte do telefonu kartu SIM, ► 5 Vložení karty SIM a baterie.

Možná příčina: Konektory karty SIM potřebují vyčistit.

Řešení: Vyjměte kartu SIM a vyčistěte ji. Zkontrolujte také, zda karta není poškozena způsobem, který může zabránit připojení konektorů telefonu. V takovém případě požádejte provozovatele sítě o novou kartu SIM.

Vložte správnou kartu SIM.

Možná příčina: Telefon je provozovatelem sítě nastaven tak, že smí pracovat jen s určitou kartou SIM.

Řešení: Zkontrolujte, zda v telefonu používáte kartu SIM od vašeho provozovatele.

Chybný kód PIN/Chybný kód PIN2

Možná příčina: Kód PIN nebo PIN2 byl zadán nesprávně.

Řešení: Zadejte správný kód PIN nebo PIN2,

► **Ano.** ➡ 78 Zámek karty SIM.

Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován

Možná příčina: Kód PIN nebo kód PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Řešení: Odblokování telefonu ➡ 78 Zámek karty SIM.

Kódy nesouhlasí.

Možná příčina: Tyto dva kódy nejsou stejné.

Řešení: Pokud chcete změnit bezpečnostní kód (např. PIN), musíte potvrdit nový kód zadáním stejného kódu znovu. ➡ 78 Zámek karty SIM.

Žádný signál sítě

Možná příčina: Telefon nepřijímá žádný rádiový signál nebo je přijatý signál příliš slabý.

Řešení: Obrátte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že v místě, kde se nacházíte, je dostatečné pokrytí sítě. Pokud je pokrytí dostatečné, zkuste nové hledání.

Možná příčina: Karta SIM nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud se zobrazí stejná nebo podobná zpráva, obraťte se na provozovatele sítě.

Možná příčina: Telefon nepracuje správně.

Řešení: Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

Jen tísňová volání

Možná příčina: Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří provozovatelé sítě umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

Řešení: Přemístěte se na místo s vyšší intenzitou signálu. Obrátte se na provozovatele sítě a ujistěte se, že vaše předplatné je v pořádku.

➡ 21 Tísňová volání.

Telefon zamknut

Možná příčina: Telefon je uzamčený.

Řešení: Odemknutí telefonu ➡ 80 Zámek telefonu.

Doplňující informace

Kód zámku tel.:

Možná příčina: Musíte zadat kód zámku telefonu.

Řešení: Zadejte kód zámku telefonu. Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Kód lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný číselný kód.

➡ 80 Zámek telefonu.

Kód PUK blokován.

Možná příčina: Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.

Řešení: Obráťte se na provozovatele sítě.

Jen nabíjení, cizí baterie...

Možná příčina: Baterie, kterou používáte, není schválena společností Sony Ericsson.

Řešení: ➡ 89 Použití a údržba baterie.

Doplňující informace

Webová stránka pro zákazníky společnosti Sony Ericsson, bezpečné a efektivní použití, záruka, declaration of conformity

Webová stránka společnosti Sony Ericsson

Na adrese www.SonyEricsson.com lze najít oddíl technické podpory se snadným přístupem k nápovědě a tipům. Jsou zde nejnovější aktualizace softwaru a tipy k efektivnějšímu používání výrobku.

Bezpečné a efektivní použití

Před použitím mobilního telefonu si prosím přečtěte tyto pokyny.



Doporučení

- S výrobkem vždy zacházejte opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Nevystavujte výrobek působení kapaliny nebo vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek vlivu velmi vysokých nebo velmi nízkých teplot.
- Nevystavujte výrobek otevřenému plameni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.



- Nedovolte, aby výrobek spadl na zem, neházejte jím ani se nepokoušejte jej ohýbat.
- Výrobek nebarvěte.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti lékařských zařízení, aniž si vyžádáte svolení.
- Nepoužívejte výrobek v letadle nebo jeho blízkosti ani v oblastech, kde je příkázáno vypnout obousměrné vysílačky.
- Nepoužívejte výrobek v prostorech s potenciálně výbušným prostředím.
- Nepokládejte výrobek do prostoru nad bezpečnostním vzduchovým polštářem (airbagem) v automobilu ani do tohoto prostoru neinstalujte bezdrátové zařízení.
- Nepokoušejte se výrobek rozebrat. Servis by měli provádět pouze osoby s oprávněním společnosti Sony Ericsson.



Anténa

Používejte pouze anténu společnosti Sony Ericsson, která je určena přímo pro tento mobilní telefon. Neschválené nebo upravené antény mohou poškodit mobilní telefon a porušit předpisy, protože mohou způsobit snížení výkonu a zvýšení úrovně vyzařování hodnot SAR nad doporučené limity (uvedeno dále).

Efektivní používání telefonu

Držte telefon jako sluchátko kteréhokoli jiného telefonu. Nezakrývejte během používání horní

část telefonu, protože to může ovlivnit kvalitu hovoru a způsobit, že telefon bude pracovat s vyšší spotřebou energie, než je nutné. Tím se zkrátí doba pro hovory a pohotovostní doba.

Působení rádiových vln a úrovně SAR

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá energii na rádiové frekvenci (označovanou též rádiové vlny či pole rádiových vln).

Vládní orgány některých zemí přijaly jednotné mezinárodní bezpečnostní směrnice vytvořené vědeckými organizacemi, např. ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením) nebo IEEE (Institut inženýrů elektrotechniky a elektroniky), po opakovaném a důkladném ověření vědeckých studií. Tyto směrnice uvádějí povolené úrovně působení rádiových vln pro populaci. Úrovně obsahují bezpečné hodnoty pro všechny osoby bez ohledu na věk a zdravotní stav a zohledňují možné odchylky měření.

Jednotka SAR (měrná míra pohlcení) je jednotkou množství rádiové energie, kterou lidské tělo absorbuje při použití mobilního telefonu. Hodnota SAR je nejvyšší ověřená hodnota v laboratorních podmínkách. Ve skutečnosti může být úroveň SAR při použití mobilního telefonu mnohem nižší.

Mobilní telefon je totiž navržen tak, aby ke komunikaci se sítí potřeboval minimum energie.

Doplňující informace

Odlišnosti v hodnotách SAR ve směrnících o působení rádiové energie neznamenaí odlišnosti v bezpečných hodnotách. Mezi jednotlivými mobilními telefony existují rozdíly v úrovních SAR. Všechny modely mobilních telefonů Sony Ericsson jsou však zkonstruovány tak, aby splňovaly směrnice o působení energie rádiových vln.

Informace o úrovních SAR pro tento mobilní telefon jsou obsaženy na samostatném letáku, který je součástí materiálů dodaných s tímto mobilním telefonem. Tyto informace lze získat společně s dalšími informacemi o působení rádiových vln a úrovních SAR na stránkách www.SonyEricsson.com.

Řízení vozidla

Seznamte se s místními zákony a předpisy, které omezují používání mobilních telefonů při řízení nebo vyžadují, aby řidič použil soupravu handsfree. Doporučujeme vám používat pouze soupravy handsfree značky Sony Ericsson určené pro tento výrobek. Upozorňujeme, že kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci motorových vozidel zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud ve vozidle není se soupravou handsfree nainstalována také vnější anténa.

Vždy se plně věnujte řízení. Pokud to podmínky vyžadují, opusťte před telefonováním silnici.

Osobní a zdravotnické přístroje

Mobilní telefony mohou ovlivnit funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů. Neumísťujte mobilní telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy. Během hovoru přikládejte telefon k uchu na opačné straně těla, než je kardiostimulátor. Pokud zachováte minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, je riziko rušení minimální. Máte-li jakékoli podezření na rušení, okamžitě vypněte telefon. Další informace si vyžádejte od svého kardiologa.

Používáte-li jiné zdravotnické přístroje, poraďte se prosím s výrobcem přístroje.

DĚTI

NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY S MOBILNÍM TELEFONEM NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM. MOHOU PORANIT SEBE NEBO JINÉ OSOBY. MOHOU TAKÉ NÁHODNĚ TELEFON NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ POŠKODIT. MOBILNÍ TELEFON OBSAHUJE MALÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY SE MOHLY ODĚLIT A DĚTI BY SE JIMI MOHLY UDUSIT.



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že s výrobkem po ukončení jeho životnosti by nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

Síťový adaptér

Síťový adaptér (napájecí zdroj) připojujte pouze ke stanoveným elektrickým zdrojům podle vyznačených údajů. Kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození nebo namáhání. Riziko úrazu elektrickým proudem omezíte tak, že před čištěním odpojte přístroj od přívodu elektrické energie. Síťový adaptér nelze používat venku nebo ve vlhkých prostorech. Nikdy neměňte kabel nebo konektor. Pokud konektor neodpovídá zásuvce, nechte si nainstalovat správnou zásuvku odborníkem.

Tísňová volání

Mobilní telefon pracuje s rádiovými signály, které nemohou zaručit spojení za všech okolností. Proto byste se při důležité komunikaci (např. v naléhavých zdravotních případech) nikdy neměli spoléhat pouze na mobilní telefony.

Tísňové hovory nemusí fungovat ve všech mobilních sítích a nemusí fungovat při používání některých síťových služeb nebo funkcí telefonu. Informujte se u provozovatele sítě.

Použití a údržba baterie

Před prvním použitím mobilního telefonu se doporučuje baterii plně dobít. Baterii lze nabíjet pouze při teplotě v rozmezí od +5 °C do +45 °C.

Nová nebo delší dobu nepoužívaná baterie může mít během několika prvních cyklů nabíjení sníženou kapacitu.

Doba pro hovory a pohotovostní režim je závislá na aktuálních přenosových podmínkách během používání mobilního telefonu. Pokud je mobilní telefon používán blízko základnové stanice, vyžaduje méně energie a doba pro hovory a pohotovostní režim je delší.

- **Upozornění:** Baterie může při vhození do ohně explodovat.
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky značky Sony Ericsson, které jsou navrženy pro tento mobilní telefon. Jiné nabíječky nemusejí baterii plně

Doplňující informace

nabít nebo ji mohou přehřívat. Používání jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

- Nevystavujte baterii působení kapalin.
- Nedopusťte, aby se kovové kontakty baterie dotýkaly jiných kovových předmětů. Mohlo by dojít ke zkratování a poškození baterie.
- Baterii nerozebírejte ani neupravujte.
- Baterii nevystavujte vlivu extrémních teplot, tj. nad +60 °C. Aby byla zajištěna maximální kapacita baterie, používejte ji při pokojové teplotě.
- Před vyjmutím baterie vypněte mobilní telefon.
- Uchovejte baterii mimo dosah dětí.
- Baterii používejte pouze k určenému účelu.
- Nedopusťte, aby byla baterie vkládána do úst. Elektrolyt v baterii může být po požití jedovatý.



Likvidace baterie

Seznamte se s místními předpisy pro likvidaci baterií nebo požádejte o informace místní středisko Sony Ericsson Call Center.

Baterie nesmí být vyhozena do komunálního odpadu. Je-li to možné, odevzdejte ji v zařízení pro likvidaci baterií.



Omezená záruka

Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální příslušenství dodané s tímto mobilním telefonem (dále jen „výrobek“).

Bude-li tento výrobek vyžadovat záruční servis, vraťte jej prodejci, u kterého jste výrobek koupili, nebo se obraťte na místní pracoviště Sony Ericsson Call Center (za místní telefonní poplatky) nebo navštivte web www.SonyEricsson.com, kde získáte další informace.

Naše záruka

V souladu s podmínkami této omezené záruky společnost Sony Ericsson zaručuje, že tento výrobek bude v době původní koupě a po dobu následujícího jednoho (1) roku bez vad konstrukce, materiálu a provedení.

Náš postup

Dojde-li v záruční době k poruše tohoto výrobku při běžném používání a údržbě z důvodu vady konstrukce, materiálu nebo výroby, autorizovaní prodejci výrobků značky Sony Ericsson nebo servisní partneři v zemi nebo regionu*, kde byl výrobek zakoupen, jej v souladu se zde uvedenými podmínkami podle vlastního uvážení opraví nebo vymění.

Společnost Sony Ericsson a její servisní partneři si vyhrazují právo požadovat manipulační poplatky, pokud vrácený výrobek neodpovídá záručním podmínkám uvedeným níže.

Upozorňujeme, že při opravě nebo výměně výrobku Sony Ericsson mohou být ztracena některá osobní nastavení, stažené soubory nebo jiné informace. V současnosti mohou platné zákony, jiné předpisy nebo technická omezení bránit společnosti Sony Ericsson v zálohování některých stažených souborů. Společnost Sony Ericsson neponese odpovědnost za jakékoliv ztracené informace jakéhokoliv druhu a v případě takové ztráty nemáte nárok na finanční náhradu. Před odevzdáním výrobku Sony Ericsson k opravě nebo výměně byste měli zálohovat všechny své informace uložené ve výrobku Sony Ericsson.

Podmínky

1 Tato záruka bude platná pouze v případě, že s výrobkem určeným k opravě nebo výměně bude předložen původní doklad o koupi tohoto výrobku s uvedením data koupě a výrobního čísla** vydaný původnímu kupujícímu autorizovaným prodejcem výrobků Sony Ericsson. Společnost Sony Ericsson si vyhrazuje právo odmítnout záruční opravu, pokud byly informace po původním nákupu u prodejce odstraněny nebo změněny.

- 2** Pokud společnost Sony Ericsson opraví nebo vymění výrobek, bude se na něj vztahovat záruka po zbývajících dobu původní záruky, nebo devadesát (90) dnů od opravy nebo výměny, podle toho, které období je delší. Oprava nebo výměna může být realizována pomocí upravených jednotek s ekvivalentní funkcí. Vyměněné díly nebo součásti se stanou majetkem společnosti Sony Ericsson.
- 3** Tato záruka se nevztahuje na žádné vady výrobku způsobené normálním opotřebením, nesprávným používáním včetně, avšak nikoliv výlučně, použití jiným než normálním a běžným způsobem v souladu s pokyny společnosti Sony Ericsson pro použití a údržbu výrobku. Záruka se nevztahuje ani na vady způsobené nehodou, úpravou nebo přizpůsobením softwaru nebo hardwaru, vyšší mocí a vlivem kapaliny. Nabíjecí baterii lze několikrát nabít a dobít. Může však dojít k opotřebení, což není závada. Pokud se doba hovoru a doba pohotovostního režimu výrazně zkracuje, je třeba baterii vyměnit. Doporučujeme vám používat pouze baterie a nabíječky schválené společností Sony Ericsson. Jednotlivé telefony se od sebe mohou nepatrně lišit jasnou a barvou displeje. Na displeji mohou být malé světlé nebo tmavé tečky. Tyto tečky se nazývají vadné pixely, vyskytují se při vadě jednotlivých bodů displeje a nelze je odstranit. Dva vadné pixely jsou považovány za přijatelné. Telefony se mohou od sebe lišit nepatrnými

Doplňující informace

odchylkami vzhledu obrázků z fotoaparátu. Tato skutečnost není neobvyklá a není považována za vadu modulu fotoaparátu.

- 4 Protože mobilní síťový systém, který bude tento výrobek používat, provozuje společnost nezávislá na společnosti Sony Ericsson, nebude společnost Sony Ericsson odpovědná za provoz, dostupnost, pokrytí, služby a dosah síťového systému.
- 5 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené instalací, úpravami či opravami nebo otevřením výrobku osobou bez oprávnění společnosti Sony Ericsson.
- 6 Tato záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, které nejsou originálním příslušenstvím značky Sony Ericsson navrženým pro tento výrobek.
- 7 Neodborné porušení kterékoli z plomb na výrobku povede ke zrušení záruky.
- 8 NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ JINÉ PÍSEMNÉ ANI ÚSTNÍ ZÁRUKY NEŽ TATO TIŠTĚNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA. VEŠKERÉ VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENÉ NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. SPOLEČNOST SONY ERICSSON ANI JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA NÁHODNÁ NEBO

NÁSLEDNÁ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚJMY V OBCHODNÍ ČINNOSTI, AVŠAK BEZ OMEZENÍ NA TYTO UVEDENÉ PŘÍPADY. ZODPOVĚDNOST ZA TAKOVÁ POŠKOZENÍ LZE V PLNĚN ROZSAHU ZE ZÁKONA ODMÍTNOUT.

Některé země nebo státy nepovolují výjimky nebo omezení náhodného nebo následného poškození nebo omezení délky trvání vyplývající záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se vás nemusejí týkat.

Tato záruka nemá vliv na vlastnickova zákonná práva vyplývající z platných zákonů ani na zákaznickova práva vůči prodejci plynoucí z nákupu a prodeje.

* EVROPSKÁ UNIE (EU)

Pokud jste výrobek koupili v zemi EU, může být na výrobek poskytnut servis za podmínek uvedených výše v rámci záruční doby v libovolné zemi EU, kde autorizovaný prodejce společnosti Sony Ericsson prodává identický výrobek. Chcete-li zjistit, zda se váš výrobek prodává v určité zemi EU, zavolejte prosím místní středisko Sony Ericsson Call Center. Může se stát, že některé servisní úkony nelze provést jinde než v zemi původního nákupu, například proto, že výrobek obsahuje vnitřní nebo vnější části, které se liší od modelů prodávaných v jiných zemích EU. Mohou se vyskytnout také omezení týkající se oprav výrobků se zámkem SIM.

** V některých zemích a regionech jsou požadovány další informace. V takovém případě jsou tyto informace zřetelně uvedeny na dokladu o koupi.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of Nya Vattentorget

S-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1022011-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301489-7, EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, February 2005

CE 0682

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Hiroshi Yoshioka'. The signature is written in a cursive, flowing style.

*Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit
GSM/UMTS*

Výrobek splňuje požadavky směrnice R&TTE
(**99/5/EC**).

Ikony

Popisy ikon

Ikona Popis



Stisknutím tlačítka  lze přejít do hlavního menu.



Ukazuje intenzitu signálu sítě GSM.



Jste v domácí oblasti sítě.



Jste v oblasti zvýhodněného zpoplatnění.



Ukazuje stav baterie.



Nelze přijímat příchozí hovory.



Máte zmeškaný příchozí hovor.



Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na určené číslo.



Všechny signály kromě budíku jsou vypnuté.



Budík byl nastaven a je aktivní.



Časovač byl nastaven a je aktivní.

Ikona Popis



Na pozadí jsou spuštěny stopky.



Máte nastaveno připomenutí události.



Máte nastaveno připomenutí úkolu.



Je vybrán jiný profil než Normální.



Aktivační příkaz je aktivován.



Hlasitý odposlech je aktivován.



Zámek karty nebo telefonu je aktivní.
Je navázáno zabezpečené připojení k Internetu.



Signalizuje přijetí textové zprávy.



Signalizuje přijetí e-mailové zprávy.



Telefon přijímá zprávu MMS.



Telefon odesílá zprávu MMS.



Signalizuje přijetí zprávy MMS.



Signalizuje přijetí hlasové zprávy.

Ikona Popis

Signalizuje přijetí zprávy WAP push.



Infračervený port je zapnutý.



Probíhá komunikace prostřednictvím infračerveného portu.



Funkce Bluetooth je zapnutá.



K telefonu je připojena náhlavní souprava Bluetooth.



Stahují se data do telefonu.



Pro odchozí hovory se používá linka 1.



Pro odchozí hovory se používá linka 2.



Šifrování není v této síti k dispozici.



Probíhá hovor.



Je spuštěn přehrávač záznamů.



Je spuštěna aplikace Java™.

Ikona Popis

Film může být odeslán ve formě zprávy MMS.



Film je příliš velký a nelze jej odeslat jako zprávu MMS.

Rejstřík

A

aktivační příkaz 29
animace 49
automatické opakované vytáčení 21
autoportrét 49

B

baterie
 nabíjení 6
 použití a údržba 89
 vlození 5
bezpečné použití 86
budík 73

C

certifikáty, zabezpečení
při prohlížení Internetu 65
cookie 65

Č

časovač 77
čas, nastavení 73
čekající hovor 31

čísla na kartě SIM 24
číslo
 skrytí 35
 vlastní 33

D

datum, nastavení 73
dálkové ovládání 70
declaration of conformity 93
displej
 jas 77
dlouhé zprávy 38
doba hovoru 34
dvě hlasové linky 33

E

elektronická pošta
 použití 42–44

F

fotoaparát 46–49

H

handsfree 70
hesla, Internet 65
hlasitost
 nastavení vyzvánění 58
 vibrace 58
 změna 20
hlasová schránka 27
hlasové zprávy 42
hlavní menu 11
hry 62
hudba, přehrávání 52

I

ikony 94
individuální vyzvánění volajícího 58
informace oblastní buňky 46
informace z oblasti 45
infračervený port 71
Internet
 cookie 64
 nastavení 62
 zabezpečení 65–66
 záložky 64

J

jas
 displej 77
 Java™, nastavení 65
 jazyk
 v telefonu 13
 změna 13
 jazyk telefonu 13
 jazyk v telefonu 82
 jazyky psaní 14

K

kabel USB 72
 kalendář 73–75
 kalkulačka 77
 karta SIM
 kopírování na kartu a z karty 26
 odblokování 78, 79
 vlození 5
 zámek 78
 klávesy 9
 konektory 9
 konferenční hovory 32
 kontakty 22

kontrola stavu paměti 25
 přidání kontaktů do telefonu 23
 skupiny 35
 synchronizace 66
 výchozí kontakty 22
 kontakty na kartě SIM 22
 kopírování
 na kartu SIM a z karty SIM 26
 kódy
 PIN 7
 PUK 7

M

melodie 57–58
 Memory Stick Duo™ 6, 18, 72
 formátovat 18
 menu činností 16
 mezinárodní volání 21
 mikrofon, vypnutí nebo zapnutí 20
 MMS, viz zprávy MMS 39, 42
 Moji přátelé 44
 MusicDJ™ 58

N

nabíjení baterie 6
 nabízení uložení čísla 24
 nahrávání
 hlasové příkazy 28–30
 videozáznamy 47
 volání 61
 zvuky 61
 nastavení e-mailového účtu 42
 nastavení Java™ 65
 nápověda v telefonu 13
 noční režim 48
 nouzová čísla, viz tísňová čísla 21

O

obnovení nastavení telefonu 84
 obrazovka 77
 obrázky 49–51
 spořič obrazovky 50
 tapeta 50
 úpravy 50
 odblokování
 karta SIM 78, 79
 PIN 7

odeslání

- kontakty 25
- melodie a vyzvánění 59
- obrázky 51
- poznámky 76
- schémata 61–62
- události 75
- úkoly 75
- vizitky 36

odmítnutí hovoru hlasovým

příkazem 29–30

okamžité zprávy, viz Moji přátelé 44

omezení vytáčení 33

opakované vytáčení 21

ovládání telefonu hlasem 27–30

P

paměť kódů 80

pevné vytáčení 34

PhotoDJ™ 50

PIN

zadání 8

změna 79

písmena

zadání 14–16

PlayNow™ 56

pohotovostní obrazovka 11

povolené hovory 33

poznámky 75–76

profily 76

procházení menu 11

průvodce

nastavení 8

průvodce nastavením 8

přehled telefonu 9

přehrávač záznamů 52–55

přehrávání datového proudu 55

přenos zvuku 70

přesměrování volání 30

přesměrování zvuku 70

přiblížení/vzdálení 47

přijetí hovoru

pomocí hlasových příkazů 29

volání 20

přístupové kódy

Bluetooth 68

paměť kódů 80

psaní

použití textového

vstupu multitap 15

použití textového vstupu T9™ 15

PUK 78, 79

R

reproduktor, hlasitost 20

roaming 19

rychlé vytáčení 27

S

sestavení telefonu 5

seznam volání 26

schémata 61–62

sítě, výběr 19

skrytí čísla 35

skupiny 35

služba aktualizací 72

SMS, viz zprávy SMS 36

spořič obrazovky 50

správce souborů 17

stavový pruh 11

stopky 76

synchronizace 66–67

Š

šablony

pro zprávy MMS 41

pro zprávy SMS 39

T

tapeta 50

textový vstup multitap

zadání 15

textový vstup T9™

zadávání znaků 15

tlačítka 9

tlačítka a procházení menu 11

tlačítko Hudba 53

U

události 74

uložení

ze zpráv MMS 41

ze zpráv SMS 38

upozornění 58

upozornění na zprávu 58

úkoly 75

úvodní obrazovka 50, 77

V

velikosti obrázků 48

vibrace 58

VideoDJ™ 59

videokamera 46–49

videozáznamy 52

vizitky 36

volání

automatické opakované

vytáčení 21

čísla ve zprávě 38

mezinárodní 21

nahrávání 61

obsluha dvou hovorů 32

odmítnutí 20

omezení 33

pevné vytáčení 34

podržení 31

pomocí hlasových příkazů 28

povolené 33

poznámky během hovoru 35

přesměrování 30

přijetí 8, 20

přijetí hovoru 20

rychlé vytáčení 27

tísňová 21

uskutečnění 8, 20

z kontaktů 23

ze seznamu volání 26

zmeškaná 20

vytáčení hlasem 28–29

vyzvánění 57–58

W

WAP, viz Internet 62

Z

zabezpečení

Internet 65–66

paměť kódů 80

zámek karty SIM 78

zapnutí nebo vypnutí

Bluetooth 68

infračervený port 71

telefon 8

vyzvánění, melodie 58

zámek pro ochranu karty SIM 79

zámek telefonu 80

zvuk při stisknutí tlačítka 58

Rejstřík

zapnuty v tichém režimu 58

záložky

Internet 64

záložky, Internet 63

zámek klávesnice 79

zámek telefonu 80

zámky

karta SIM 78

zápisník 35

záruka 90

záznam zvuku 61

záznamník 27

zkratky 14

zmeškané hovory 20

zprávy

elektronická pošta 42

hlasové 42

informace oblastní buňky 46

informace z oblasti 45

MMS 39, 42

okamžité 44

textové 36

zprávy MMS 39–41

zprávy SMS 36–39

zvuk

přenos 70

přesměrování 70

zvuk při stisknutí tlačítka 58