

Meteostanice WS 6810

Obj. č.: 67 24 77



Obj. č.: 67 24 90




Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup meteostanice WS 6810.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis a ovládací prvky

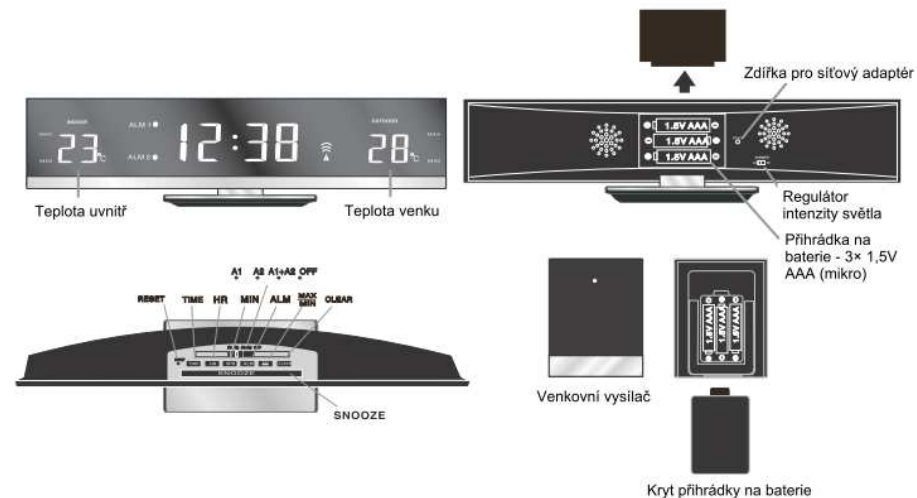

Instalace

Síťový adaptér zapojte do běžné domácí evropské zásuvky na 230 V/AC. DC konektor zapojte do přístroje na zadní straně. Přední strana hodin zobrazuje .

Provoz na baterie

1. Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně a vložte do ní baterie. Dbejte na správnou polaritu – značení najdete uvnitř přihrádky. Následně znovu uzavřete víčko přihrádky na baterie.
2. Pokud nepoužíváte síťový adaptér, baterie se postarají o přísun energie, aby bylo možné uložit čas a čas pro spuštění alarmu.
3. Pokud se používají pouze záložní baterie, LED panel je **vypnutý**!


Uvedení vysílače do provozu

Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně vysílače a vložte do ní baterie. Dbejte na správnou polaritu – značení najdete uvnitř přihrádky. Následně znovu uzavřete víčko přihrádky na baterie.

Zapnutí a zobrazení intenzity signálu

1. Poté, co jste zapojili síťový adaptér, začnou hodiny přijímat DCF signál.

Bliká symbol . Na displeji se objeví .

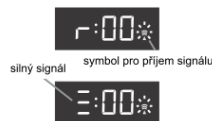

2. Pokud je zachycený DCF signál silný, na displeji se rozsvítí 3 segmenty. Pokud

přístroj přijímá slabý nebo žádný DCF signál, na displeji svítí jen jeden segment a  nebo . V tomto případě musíte hodiny umístit na jiné místo, kde je příjem signálu lepší, nebo odpojte síťový adaptér a znovu ho zapojte. Pokud se v blízkosti nenachází žádný zdroj rušení, který by příjem signálu omezoval, zvyšší se počet svítících segmentů až na tři.

3. Pokud hodiny po třech minutách stále ještě nepřijímají DCF signál, přejdou zpátky do normálního zobrazení času.
4. Během přijímání signálu stiskněte jednou tlačítko „TIME“ – uvidíte normální zobrazení času. Stisknete-li tlačítko „HR“, vrátíte se zpátky do režimu přijímání signálu a zobrazí se Vám síla signálu.

Úspěšné nebo neúspěšné přijetí signálu

 Symbol přestane blikat, když byl příjem signálu úspěšný.

 Symbol zhasne, když se příjem signálu nezdařil.



Automatické a ruční vyhledávání signálu

Automaticky: Hodiny se pokoušejí o příjem signálu automaticky každý den v 01:00 hodin (v noci). Pokud automatický pokus o přijetí signálu v tuto hodinu selže, následuje další pokus ve 02:00 hodiny a pak ve 03:00 hodiny.

Pokud automatický pokus o přijetí signálu ve 03:00 hodiny opět selhal, následují další pokusy, které se opakují vždy po třech hodinách, dokud není nalezen správný DCF čas.

Ručně: Jednou stiskněte tlačítko „HR“ – tak si můžete kdykoliv ručně spustit pokus o přijetí signálu. LED displej přejde do režimu přijímání signálu .

Nastavení času

Podržte stisknuté tlačítko „TIME“ a stiskněte současně tlačítko „HR“ – tak si nastavíte hodiny. Podržte stisknuté tlačítko „TIME“ a stiskněte současně tlačítko „MIN“ – tak si nastavíte minuty.



Nastavení alarmu 1

Nastavte přepínač alarmu na „AL 1“.

Podržte stisknuté tlačítko „ALM“ a současně jednou stiskněte tlačítko „HR“ pro nastavení hodin nebo tlačítko „MIN“ pro nastavení minut.



Nastavení alarmu 2

Nastavte přepínač alarmu na „AL 2“.

Podržte stisknuté tlačítko „ALM“ a současně jednou stiskněte tlačítko „HR“ pro nastavení hodin nebo tlačítko „MIN“ pro nastavení minut.

Zapnutí a vypnutí alarmu 1 a/nebo alarmu 2

Chcete-li zapnout pouze alarm 1, nastavte přepínač alarmu na „ALM 1“ a zobrazí se Vám nastavený alarm. Chcete-li zapnout pouze alarm 2, nastavte přepínač alarmu na „ALM 2“ a zobrazí se Vám nastavený alarm. Chcete-li zapnout oba alarmy (alarm 1 a 2), nastavte přepínač na „ALM 1+2“ a rozsvítí se Vám alarm 1 a alarm 2. Chcete-li alarm 1 a 2 vypnout, nastavte přepínač na „ALM OFF“. Nápis „ALM 1+2“ zhasne.

Používání funkce Snooze

Jakmile bylo dosaženo času nastaveného pro alarm 1 a/nebo alarm 2, začnou hodiny pípat a zároveň na LED displeji bliká nápis „ALM 1“ a/nebo „ALM 2“.

Stiskněte jednou tlačítko „SNOOZE“ a zvukový signál vypnete. Alarm se rozezní znovu za 5 minut.

Vypnutí alarmu

Jakmile bylo dosaženo času nastaveného pro alarm 1 a/nebo alarm 2, začnou hodiny pípat a zároveň na LED displeji bliká nápis „ALM 1“ a/nebo „ALM 2“. Podržte tlačítko „SNOOZE“ stisknuté po dobu asi 2 sekund a pípání přestane. Nápis „ALM 1“ a/nebo „ALM 2“ zůstanou na displeji svítit. Alarm 1 a/nebo alarm 2 se další den ve stejnou dobu spustí znovu.

Trvalé vypnutí alarmu 1 a/nebo alarmu 2

Nastavte přepínač alarmu na „ALM OFF“. Pípání přestane a nápisy „ALM 1“ a/nebo „ALM 2“ na LED displeji zhasnou.

Nastavení času pro dospání (od 5 do 60 minut)

Podržte stisknuté tlačítko „SNOOZE“ a na displeji se Vám zobrazí údaj „05“ (default snooze duration, výchozí nastavení pro dospání). Potom stiskněte tlačítko „MIN“ a nastavte požadovanou dobu.

Odečtení minimální a maximální teploty uvnitř a venku

Stiskněte tlačítko „MIN/MAX“ a zobrazí se Vám maximální teplota uvnitř a venku. Stiskněte tlačítko „CLEAR“, chcete-li zobrazené maximum vynulovat. Nyní se na displeji zobrazuje „- -“ a ukládání maximální teploty začíná opět od začátku.

Stiskněte tlačítko „MIN/MAX“ a zobrazí se Vám minimální teplota uvnitř a venku. Stiskněte tlačítko „CLEAR“, chcete-li zobrazené minimum vynulovat. Nyní se na displeji zobrazuje „- -“ a ukládání minimální teploty začíná opět od začátku.

Ztráta kontaktu s venkovním vysílačem

Pokud se Vám namísto teploty venku zobrazují jen pomlčky „- - -“, znamená to, že došlo k přerušení nebo ztrátě bezdrátového spojení s venkovním vysílačem. Stiskněte tlačítko „RESET“ na zadní straně venkovního vysílače. Pokud se Vám na displeji i nadále nezobrazuje teplota venku, pokuste se vysílač umístit na jiné místo tak, abyste měli stále kvalitní příjem údajů o teplotě, nebo případně vyměnit baterie.

Vyhněte se stanovištím, na kterých by přístroj mohl být rušen nebo ovlivňován jinými přístroji nebo rušivými vlivy.

Odstraňování chyb

Stiskněte tlačítko „RESET“ na zadní straně základní jednotky a potom stiskněte tlačítko „RESET“ na zadní straně venkovního vysílače. Po jednom stisknutí hodiny přejdou do standardního nastavení.

Používání regulátoru intenzity světla „HI-LO“

Stiskněte regulátor intenzity světla „HI-LO“ na zadní straně hodin, chcete-li přizpůsobit jas LED displeje ve tmě.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do meteostanice. Případné opravy svěťte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, ořesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Meteostanice nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro meteostanice.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na meteostanici WS 6810 poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MIH/02/2012