

TABLET

WEXLER.TAB 7i

TABLET WEXLER.TAB 7i

Uživatelská příručka

Vážení uživatelé!

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek značky Wexler!
Tablet Wexler.TAB 7i založený na operačním systému Android je polyfunkční zařízení, s jehož pomocí můžete číst knihy, dívat se na filmy, poslouchat hudbu, procházet fotografie, odpočívat při hře, navštěvovat oblíbené webové stránky, či komunikovat s přáteli.

Bezdrátový vestavěný modul Wi-Fi vás zbavuje nepohodlného kabelu, můžete se připojit k internetu prostřednictvím bezdrátových sítí.

Než začnete přístroj používat, přečtěte si, prosím, tuto uživatelskou příručku. Jsou v ní vyloženy základy práce s tabletem a popsány jeho základní funkce.

Upozornění
Společnost nenese odpovědnost za ztrátu dat v důsledku selhání software, elektroniky, technického servisu, záměny baterie nebo z jiných důvodů. Společnost nenese odpovědnost za fungování software třetích osob.
Hardware a software tohoto zařízení se neustále zdokonaluje, proto se může stát, že některé funkce tu ještě nebudou popsány nebo budou změněny bez předchozího upozornění.

Poznámka:
Jestliže najdete v této příručce nepřesnosti, prosíme vás o pochopení. Oznamte nám to, prosím, na e-mail nebo na telefonní čísla, která jsou uvedena na našich webových stránkách wexler.ru

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


1. Přístroj nenechávejte blízko zdrojů silného elektromagnetického pole.
2. Nesnažte se přístroj demontovat. Jestliže s ním budete mít problémy, obraťte se na dodavatele nebo na servisní středisko.
3. Neponechávejte jej ve vlhkém prostředí. Nedovolte, aby se na přístroj dostaly kapky vody nebo na něj voda dokonce stříkala. Nepokládejte na přístroj nádoby s tekutinami. Přístroj ukládejte daleko od vody a dalších tekutin. Pokud se na přístroj dostane voda, pečlivě ji utřete. Tablet nečistěte vodou ani chemikáliemi. Chcete-li jej očistit, jen jej otřete měkkou suchou tkaninou.
4. Na přístroj nepokládejte těžké předměty.
5. Při stisku tlačítek nebo obrazovky nevynakládejte velkou sílu.
6. Při používání, uložení nebo dopravě tabletu buďte velmi opatrní. Nedovolte, aby se silně otřásal nebo aby docházelo k úderům, vyhněte se náhlým mechanickým vlivům, jako například při pádu. Nedovolte jeho stlačení nebo jiné mechanické zatížení.
7. Při instalaci paměťové karty a SIM karty sledujte značky. Nepoužívejte násilí, abyste nepoškodili rozhraní.
8. Vyhněte se působení příliš vysokých nebo nízkých teplot. Nenechávejte tablet na přímém slunci.
9. Aby nedošlo k přehřátí, nenechávejte přístroj připojený k počítači příliš dlouho.
10. Chraňte svůj sluch - nepouštějte si zvuk přes sluchátka příliš hlasitě.
11. Při formátování vnitřní paměti přístroje, stahování souborů nebo aktualizaci software přístroj neodpojujte, aby nedošlo k poškození souborů.
12. Výrobce může provádět změny, které mají vliv na výkon nebo funkci přístroje, aniž by je dodatečně oznámil.
13. Jestliže budete tablet používat jako přenosné zařízení určené k uchovávání dat, přesvědčte se, prosím, že jej používáte správně. Nesprávné používání může způsobit ztrátu dat.
14. Při používání zařízení s počítačem zasaženým viry může dojít k poškození souborů nebo software. Provádějte kontrolu počítače antivirovým programem.
15. Výrobce nenese odpovědnost za ztrátu uživatelských dat v důsledku poškození přístroje a ani v jiných případech.
16. Při používání dodržujte pokyny uvedené zde a pravidelně zálohujte důležitá data.
17. Tablet nepoužívejte tam, kde je zakázáno používat elektronické přístroje, jako např. v letadlech při vzletu a přistávání nebo u benzínových stanic.

18. Dodržujte zákony týkající se autorských a podobných práv.
19. Tablet nepoužívejte při řízení automobilu nebo při chůzi, aby nedošlo k dopravní nehodě.

SESTAVENÍ

1. Tablet Wexler.TAB 7i
2. Kabel USB
3. Nabíjecí zařízení
4. Krátké pokyny
5. Multikarta Wexler


VNĚJŠÍ VZHLED

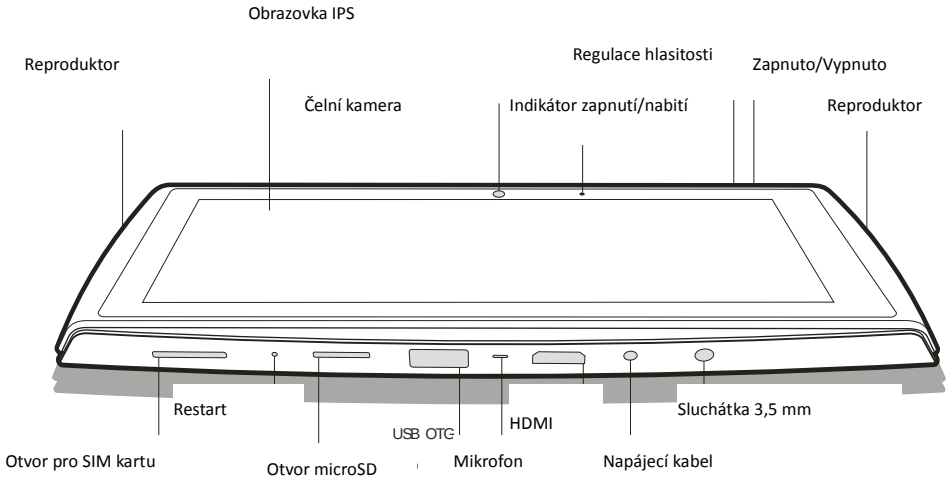

(v modelech s modemem 3G)

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ A ZAMYKÁNÍ

Chcete-li tablet zapnout, stiskněte tlačítko napájení el. proudem a držte je stlačené asi 3 sekundy. Začíná stahování operačního systému Android. Po krátkém časovém úseku je zařízení připraveno k práci.

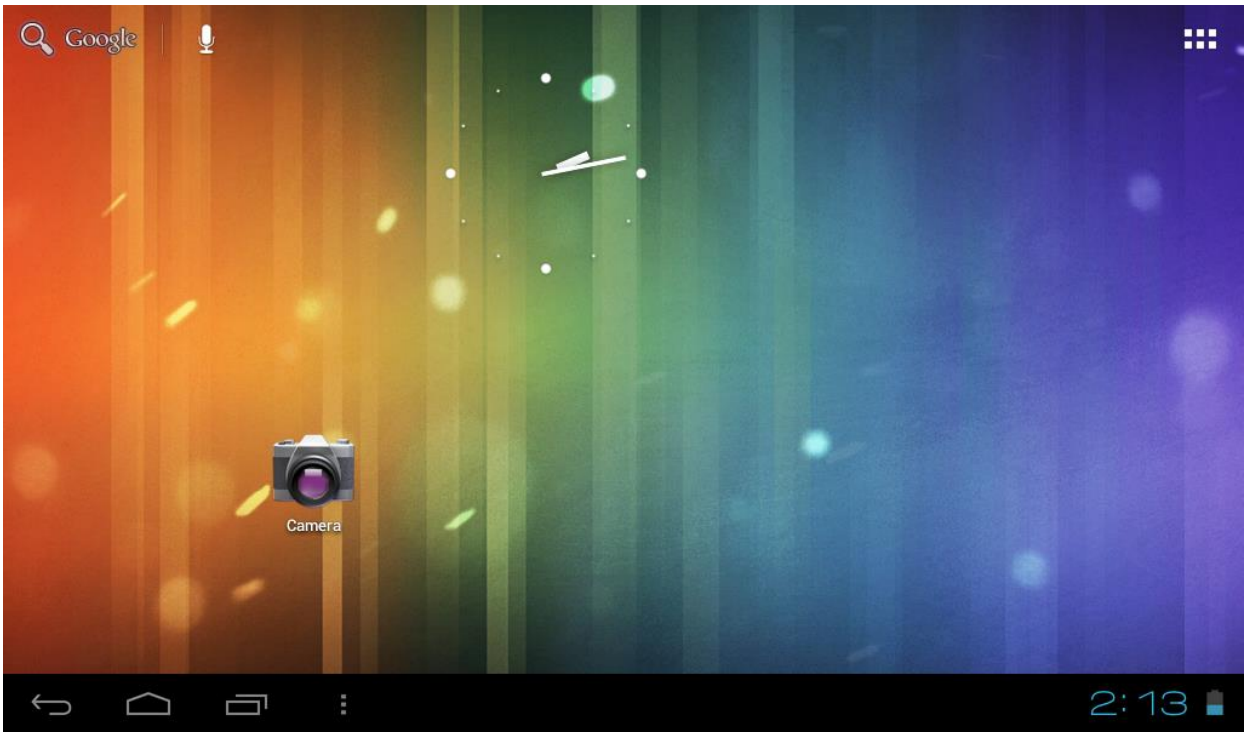


Při přepnutí do úsporného režimu stiskněte tlačítko napájení el. proudem. Obrazovka se vypne. Chcete-li úsporný režim ukončit, stiskněte tlačítko napájení el. proudem ještě jednou. I v úsporném režimu tablet stále pracuje, například stále reprodukuje hudbu.

Pokud chcete zařízení vypnout, držte tlačítko napájení el. proudem asi 3 sekundy stlačené a potom svoji volbu potvrďte v menu, které se objeví.

Zařízení odemknete posunutím symbolu se zámkem napravo.

Chcete-li chránit osobní informace a přístup do tabletu, můžete nastavit doplňující ochranu při zamykání obrazovky.

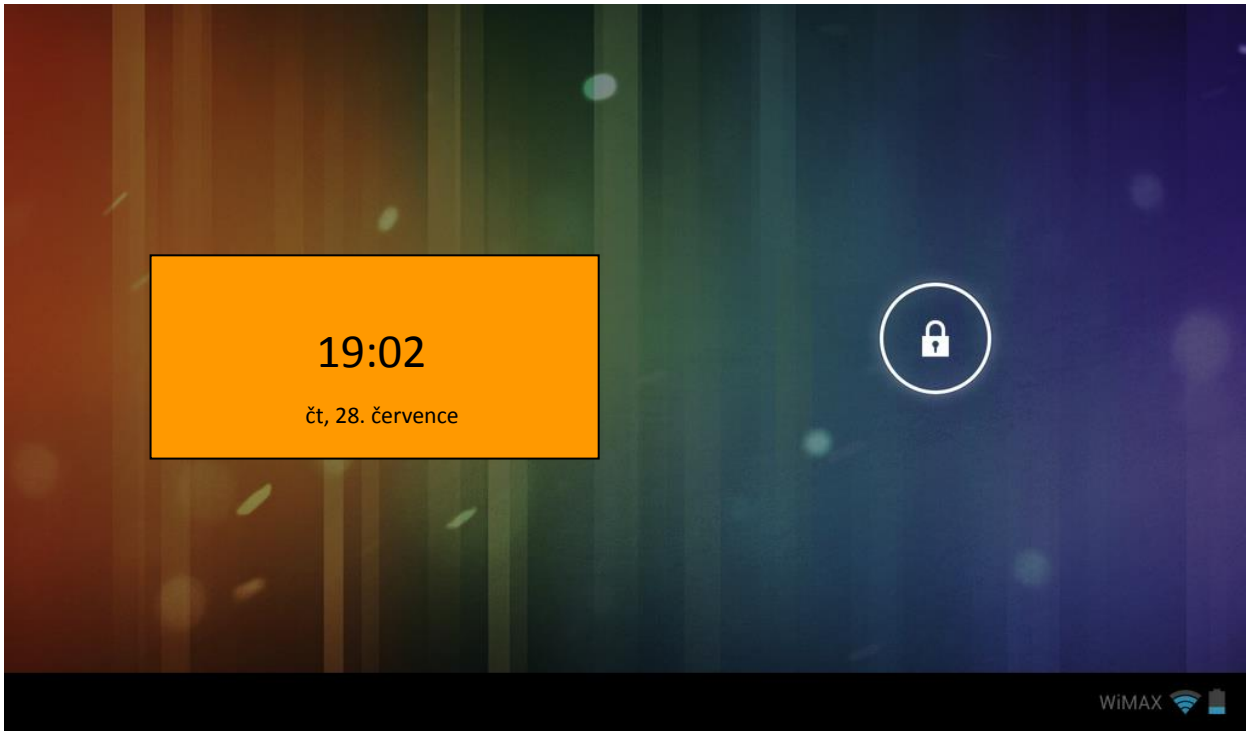

1. V pravém horním rohu vyberte symbol a dále Nastavení
2. Přejděte dolů a zvolte Bezpečnost.
3. Zvolte Zamknutí obrazovky.
4. Zvolte typ zamknutí, který chcete použít.

Po zavedení typu zamknutí vás, podle nastavení, tablet pokaždé požádá o uvedení grafického klíče, PIN kódu nebo hesla.

Pozor!
Při volbě typu uzamčení, což představuje zavedení grafického klíče, PIN kódu a hesla, nesmíte zvolené uzamčení zapomenout! Obnovení zapomenutého PIN kódu nebo grafického klíče probíhá přes službu Google. Velmi důrazně vám doporučujeme, abyste si nejdříve předběžně nastavili účet Google (strana 18).
V opačném případě není obnovení zapomenutého hesla možné! Bude nutná aktualizace mikroprogramových prostředků přístroje a dojde ke ztrátě všech vašich dat.

PŘEHLED

Po spuštění systému v dolní části obrazovky uvidíte tři symboly navigace dostupné ve všech aktualizacích. S jejich pomocí se můžete vrátit na hlavní nebo na předcházející obrazovku nebo můžete přejít do nastavení:

Symbol Název Popis

Zpět Návrat na předcházející obrazovku.

Domů Návrat na hlavní obrazovku.

Poslední aktualizace Vyvolání seznamu aktualizací, se kterými jste pracovali. Chcete-li otevřít aktualizaci, dotkněte se její zmenšeniny. Chcete-li odstranit aktualizaci ze seznamu, odsuňte ji nalevo nebo napravo.

Po nějaké době se symboly navigace mohou začít zobrazovat jako tečky, nebo dokonce mohou zmizet úplně, což záleží na otevřené aktualizaci. Aby se symboly znovu úplně zobrazily, dotkněte se dolní části obrazovky.

V pravém horním rohu se nachází symbol Aktualizace . Dotkněte se ho a získáte přístup ke všem aktualizacím a widgetům.

Ve střední části hlavní obrazovky se zobrazují aktualizace, widgety, symboly a složky.

- Chcete-li otevřít aktualizaci, složku nebo widget, zvolte příslušný symbol.
- Chcete-li prohlížet vedlejší oblasti hlavní obrazovky, rychle přejeďte prstem zleva doprava nebo zprava doleva.
- V dolní části obrazovky se zobrazuje stavový řádek, který vypadá přibližně takto:



Symboly nalevo zobrazují různá hlášení. Například hlášení o tom, že jste dostali zprávu.
Symboly v pravé části zobrazují čas, stav sítě Wi-Fi, stav nabití baterie atd.

PRÁCE S DOTYKOVOU OBRAZOVKOU

Rozhraní tabletu je speciálně vyrobeno k ovládání pomocí prstů. Symboly, tlačítka, menu, klávesnici obrazovky a další prvky můžete ovládat pomocí dotykové obrazovky. Rovněž můžete měnit orientaci obrazovky.


ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ:

- **DOTYK.** Chcete-li aktivovat některý prvek ovládání, jednoduše se ho jen dotkněte. Chcete-li například vložit jméno, heslo nebo požadavek na hledání, dotkněte se příslušného políčka a klávesnice obrazovky se automaticky zobrazí.
- **DOTYK A DRŽENÍ.** Dotkněte se prvku na obrazovce a prst neuvolňujte, dokud nedojde k činnosti. Pokud například chcete nainstalovat tapetu na hlavní obrazovku, dotkněte se prázdného místa na hlavní obrazovce a držte je, dokud se neobjeví menu.
- **PŘEMISŤOVÁNÍ.** Dotkněte se a krátkou dobu držte prvek, potom, aniž byste prst uvolnili, přejeďte po obrazovce do požadované polohy. Přemisťování prvků na hlavní obrazovce slouží ke změně jejich polohy.
- **LISTOVÁNÍ NEBO PROTÁČENÍ.** Chcete-li listovat nebo protáčet, rychle přejeďte prstem po povrchu obrazovky, aniž byste se po prvním dotyku zastavili (jinak prvek jen přemístíte). Obrazovku můžete například projít nahoru nebo dolů, když chcete prohlížet seznam.
- **STAŽENÍ NEBO ROZTAŽENÍ (změna měřítka)**. V některých aplikacích (mapy, internet, galerie) můžete zvětšit nebo zmenšit zobrazení tak, že současně položíte dva prsty na obrazovku a na místě je stáhnete dohromady (pokud chcete zmenšovat) nebo roztáhnete do stran (pokud chcete zvětšovat).
- **OBRÁCENÍ OBRAZOVKY.** Obvykle se používá tehdy, když chceme změnit orientaci obrazovky z podélné na na výšku a zpět, stačí jen obrátit přístroj. Funkci automatického obrácení můžete zapnout v nastavení.

DOBITÍ AKUMULÁTORU

Dobití vestavěného akumulátoru proveďte pomocí nabíjecího zařízení.
Délka práce tabletu na jedno dobití akumulátoru záleží na mnoha faktorech: režim práce, použití bezdrátových rozhraní, jasnost obrazovky atd.


Budete-li chtít prodloužit dobu práce tabletu na jedno nabití, vypněte nepoužívaná rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth, snižte jasnost displeje.
Ke zvýšení rezervy akumulátoru doporučujeme zpočátku několikrát úplně dobít a vybít akumulátorovou baterii. Podrobné informace o práci baterie získáte v menu Nastavení - Baterie.

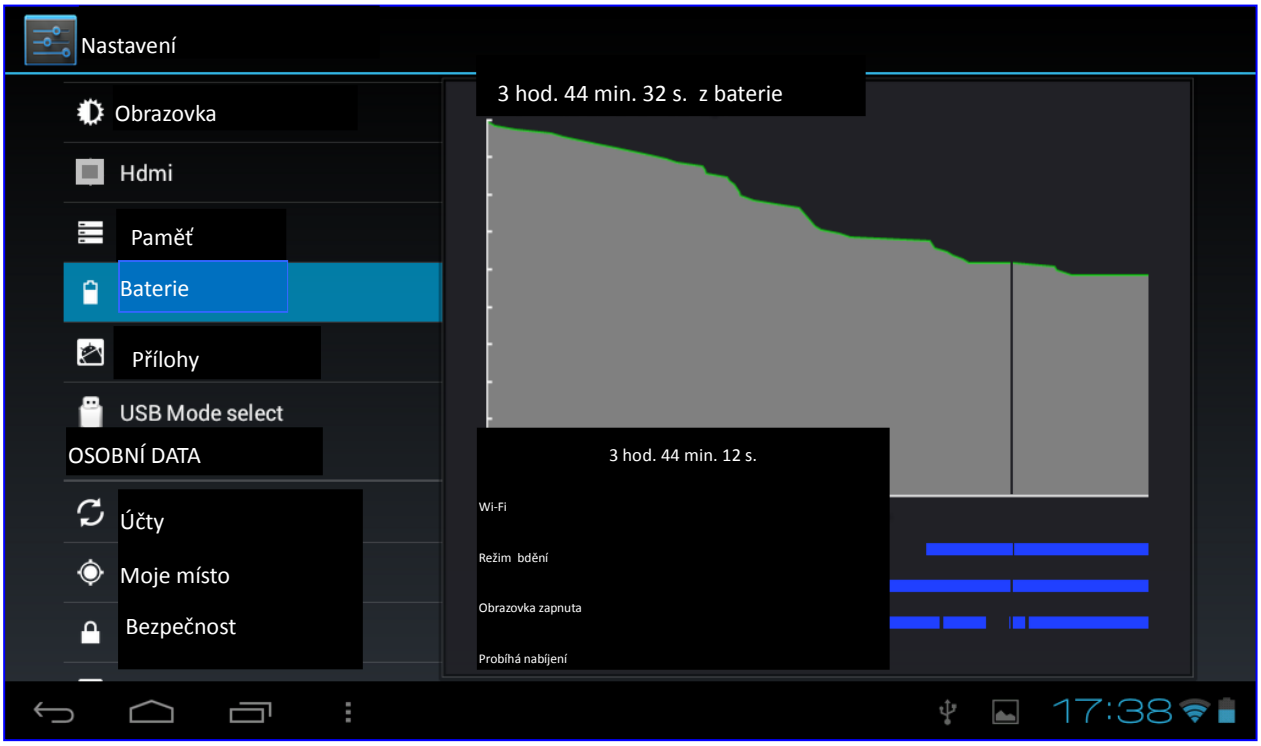


VÝBĚR JAZYKA


Chcete-li změnit jazyk rozhraní tabletu, postupujte takto:

1. V pravém horním rohu stiskněte symbol , dále — **Settings** (Nastavení).
2. Zvolte jazyk **Language & input** (Jazyk a vstup), v pravém sloupci zvolte Language (Jazyk). Nainstalujte potřebný jazyk rozhraní.
3. Po nainstalování jazyka vyberte nastavení klávesnice a způsob vstupu.

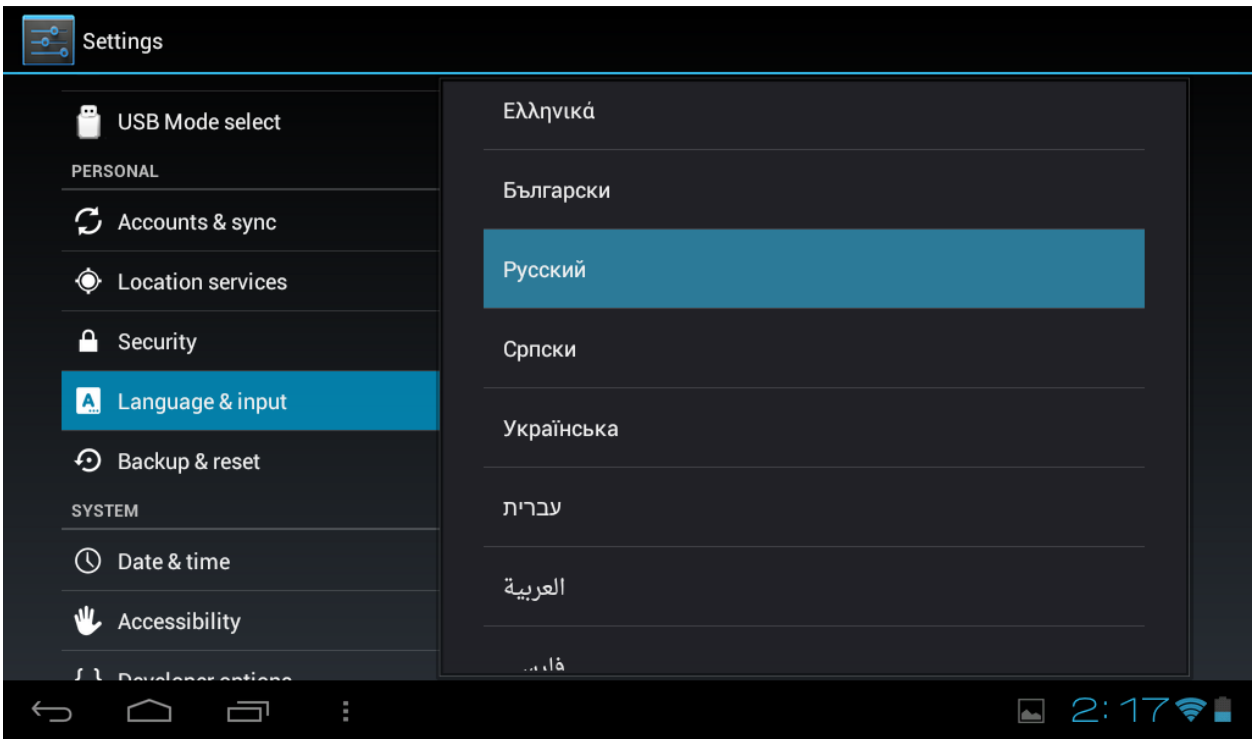


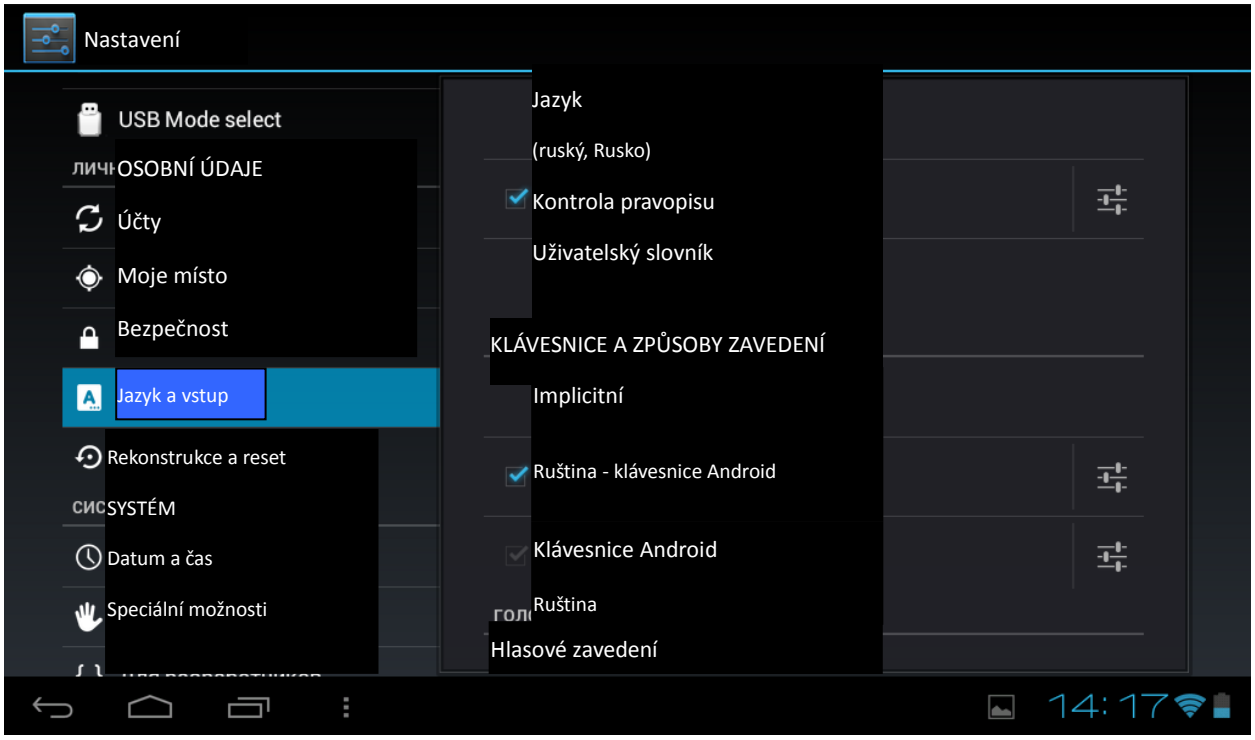

4. Odfajfkujte jazyky, které budete potřebovat. Nezapomeňte označit anglický jazyk pro zapisování latinkou.

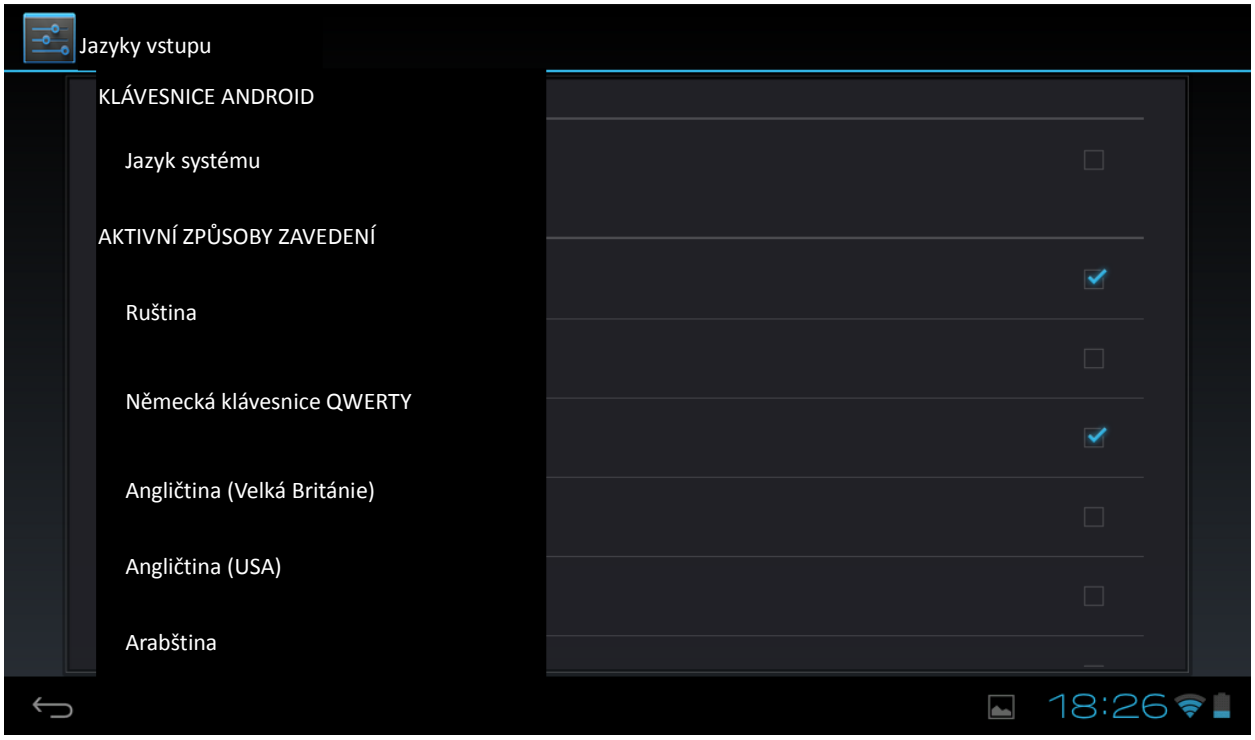


5. Dále se přepínání jazyků ve formě vstupu provádí pomocí symbolu , který se objeví v pravé části dolního řádku.

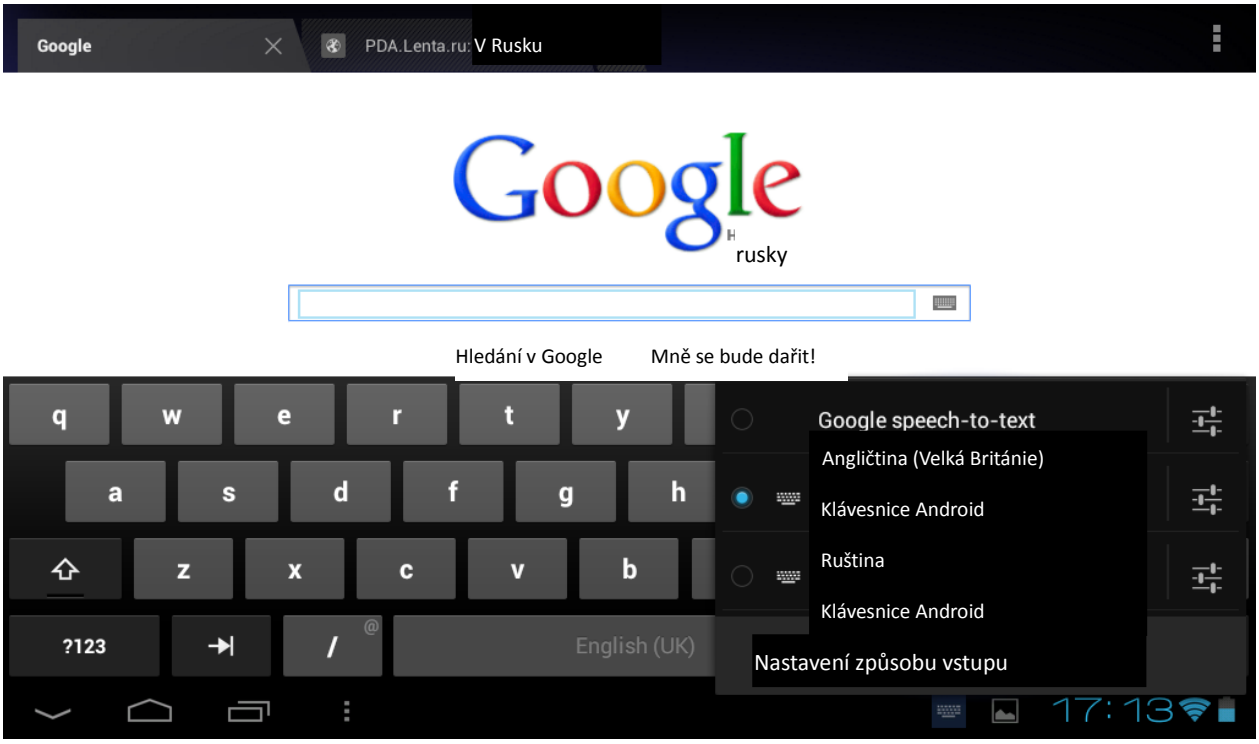

PŘIPOJENÍ K PC A PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ


1. Pokud chcete připojit tablet k počítači, spojte je kabelem USB.
2. Na tabletu zvolte Zapnout USB flash disk.
3. Na počítači se tablet určí jako odnímatelný disk nebo jako dva odnímatelné disky, jestliže je do tabletu nainstalována paměťová karta microSD.

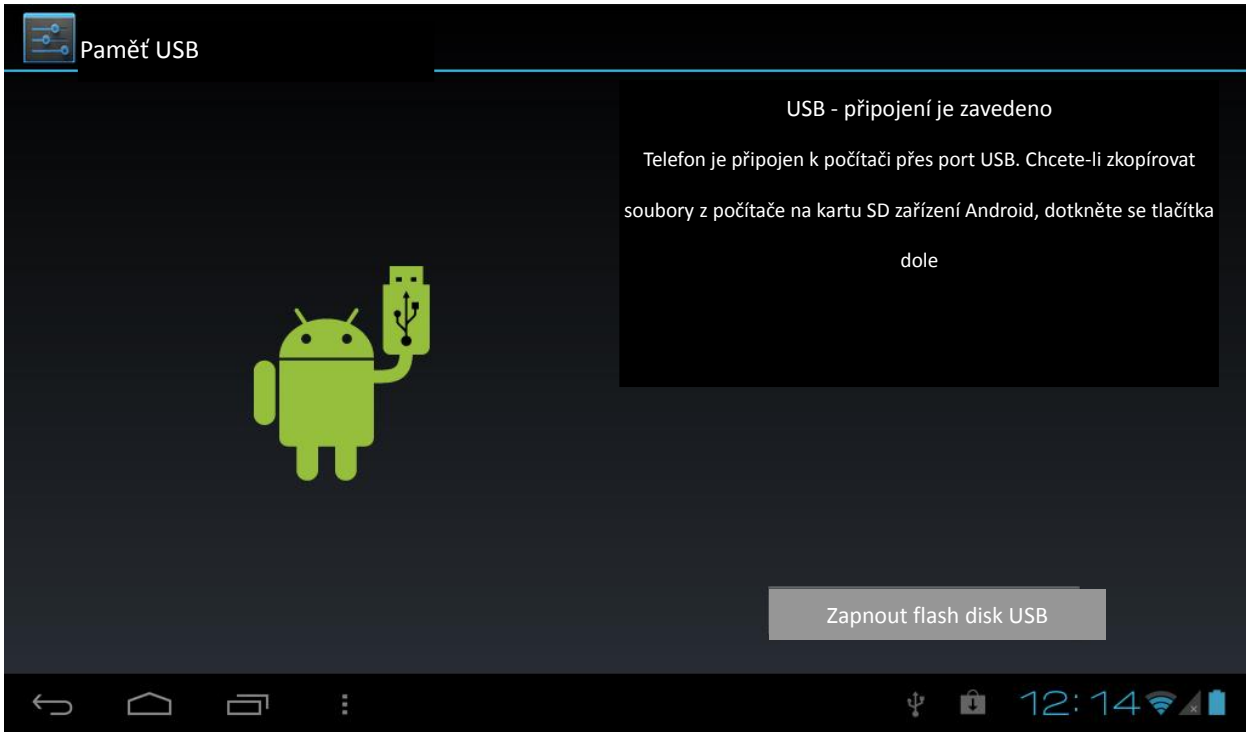

4. Dále můžete s tabletem pracovat jako s obyčejným flash diskem: kopírovat, přemisťovat a mazat soubory. Než odpojíte kabel, doporučujeme, abyste na počítači provedli bezpečné vytažení přístroje.


NASTAVENÍ DATA A ČASU

Chcete-li nastavit datum a čas, zvolte Nastavení — Datum a čas. Dále zapište datum, čas a časové pásmo nebo odfajfkujte Datum a čas sítě.

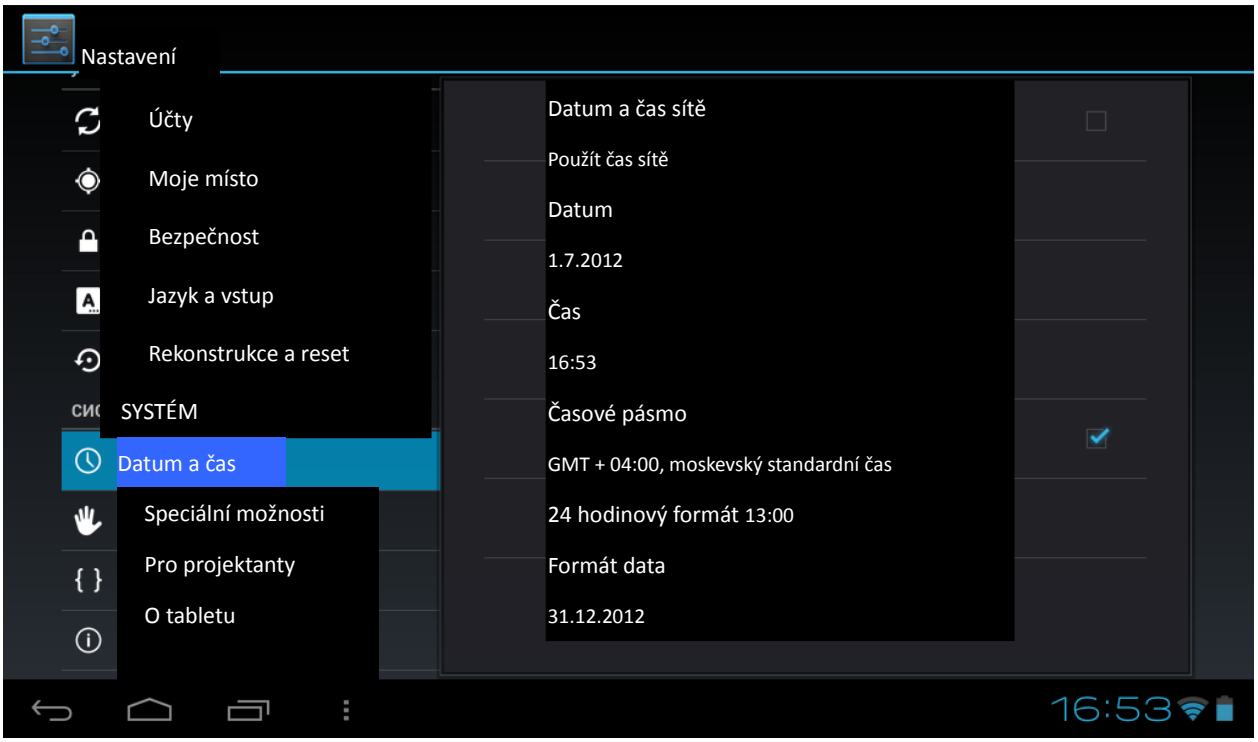

HODINY A BUDÍK


Aktuální čas se zobrazuje na ciferníku s ručičkami a na číselném ciferníku. Dotyk na hodiny umožní přidat budík. Instalace budíku je možná i z menu Přílohy — Hodiny. Můžete zavést několik samostatných budíků, přičemž každý z nich může začít zvonit v různou dobu a v různé dny v týdnu. Pro každý budík můžete vybrat jiný zvuk signálu.

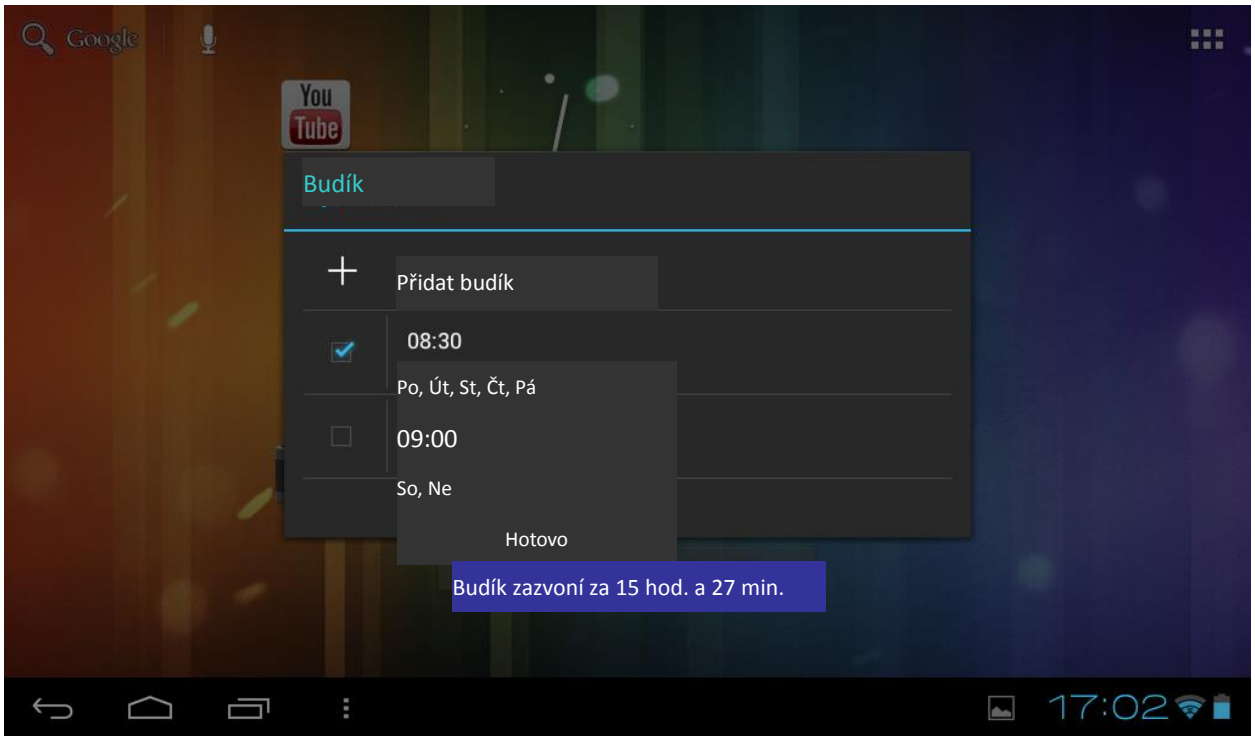


NASTAVENÍ PŘIPOJENÍ K INTERNETU

Pokud chcete připojit tablet k internetu prostřednictvím Wi-Fi, musíte provést tyto operace:

1. Vstoupit do Nastavení, zvolit Bezdrátové sítě, přesvědčit se, že se indikátor Wi-Fi nachází v poloze ZAPNUTO.

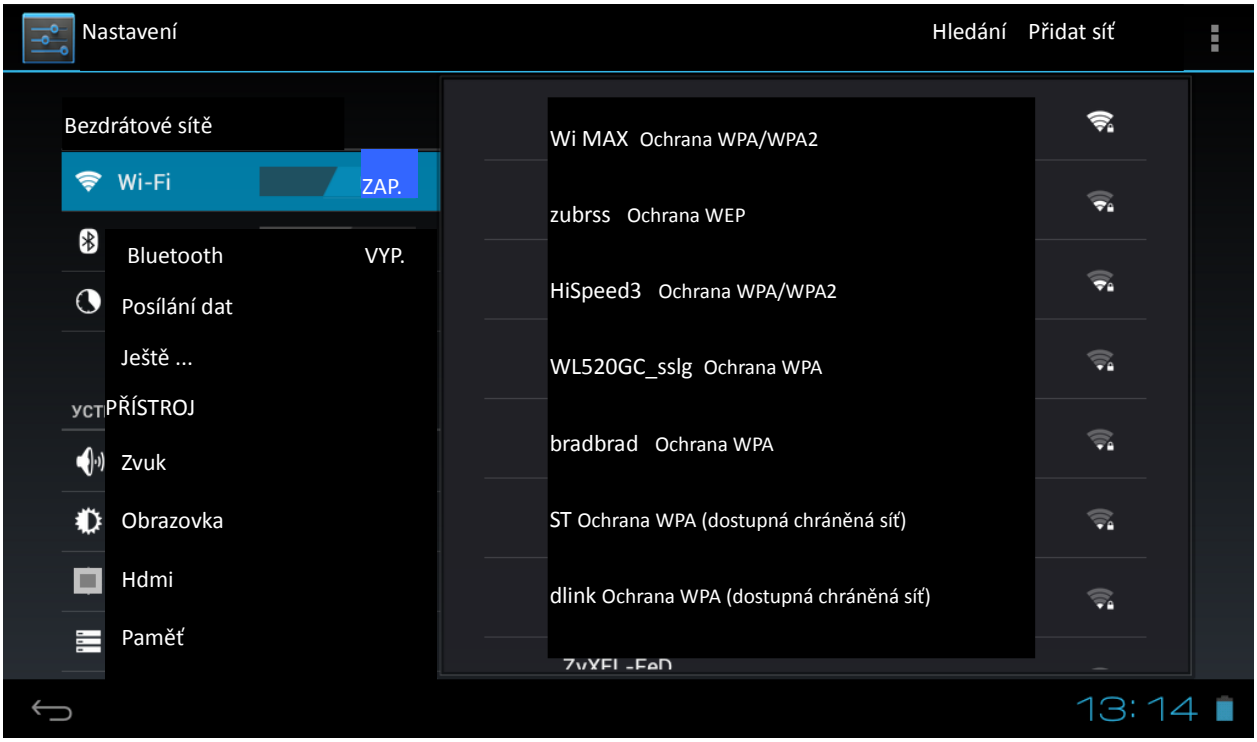

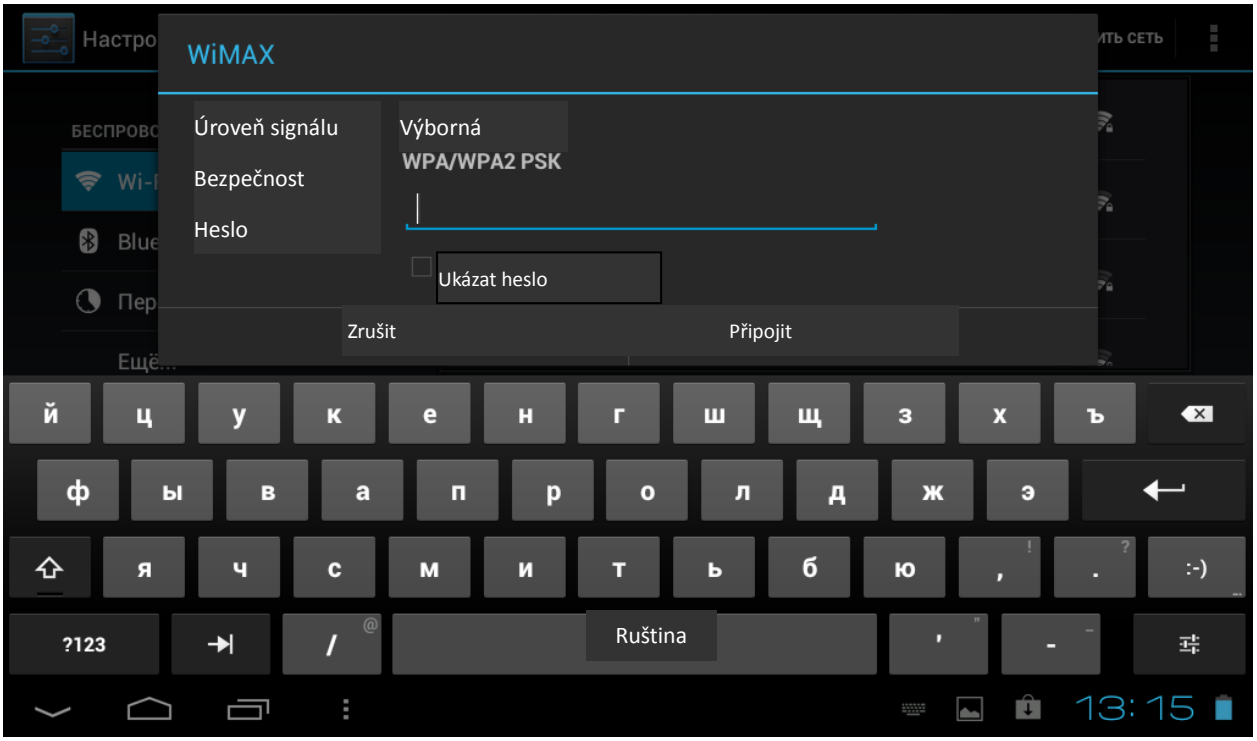


2. Napravo se zobrazuje seznam dostupných sítí Wi-Fi. Když se chcete připojit k jedné z otevřených nebo heslem chráněných sítí Wi-Fi, musíte se dotknout názvu sítě a, je-li to nutné, uvést heslo.
Připojení k internetu je výhodné při práci se soubory a elektronickou poštou, k zavádění nových aplikací atd.


Práce se soubory probíhá s pomocí vestavěného prohlížeče. V prohlížeči je přístupná většina funkcí, které jsou obvyklé ve standardních prohlížečích osobních počítačů. Když chcete zvětšit některý prvek, dotkněte se obrazovky v daném místě dvěma prsty a roztáhněte je do různých stran. Při zmenšení měřítka postupujte analogicky, pouze prsty stáhněte dohromady.

Poznámka
Pro typ Wexler.Tab 7i je rovněž dostupné připojení k mobilním sítím. Vložte SIM kartu do příslušného otvoru. Chcete-li nastavit mobilní sítě, zvolte Nastavení — Bezdrátové sítě — Ještě… — Mobilní síť — Nastavení mobilní sítě. Odfajfkujte Předávání dat a vložte nastavení bodu přístupu APN pro vašeho telekomunikačního operátora.

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU GOOGLE


Abyste mohli plně využít možnosti operačního systému Android, musíte si nastavit účet Google. Při nastavování účtu musí být tablet připojen k internetu. Zvolte Nastavení — Účty — Přidat účet — Přidejte účet Google — Nastavení účtu Google. Můžete použít existující účet nebo vytvořit nový.

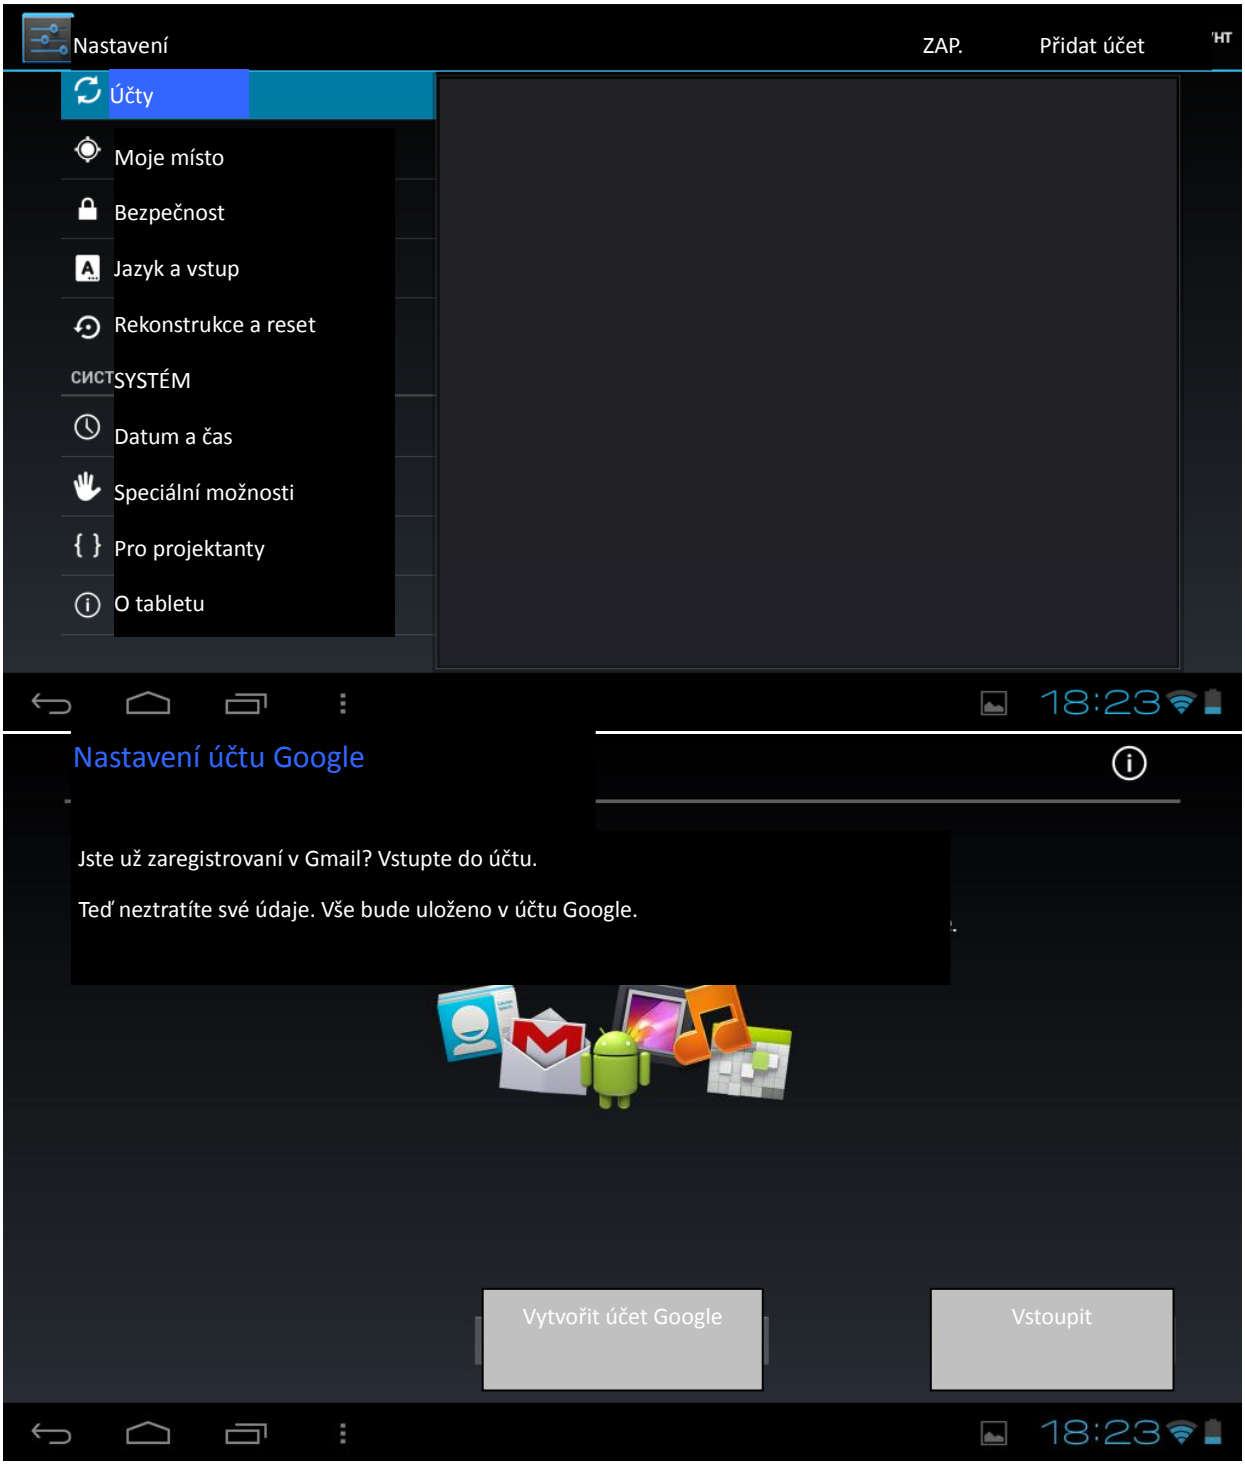

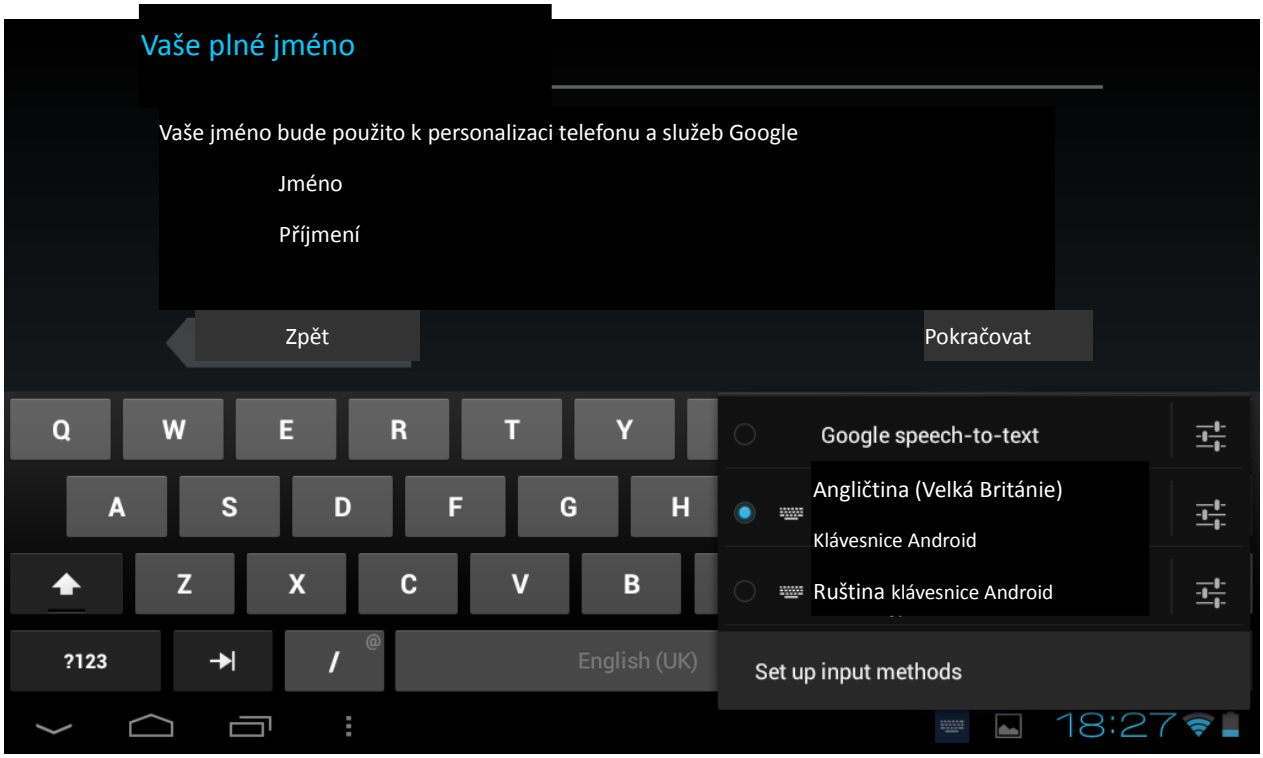

Bez účtu Google není možné zavádět aplikace z Google Play (Play Market).


Po aktivaci účtu dostanete oznámení elektronickou poštou.

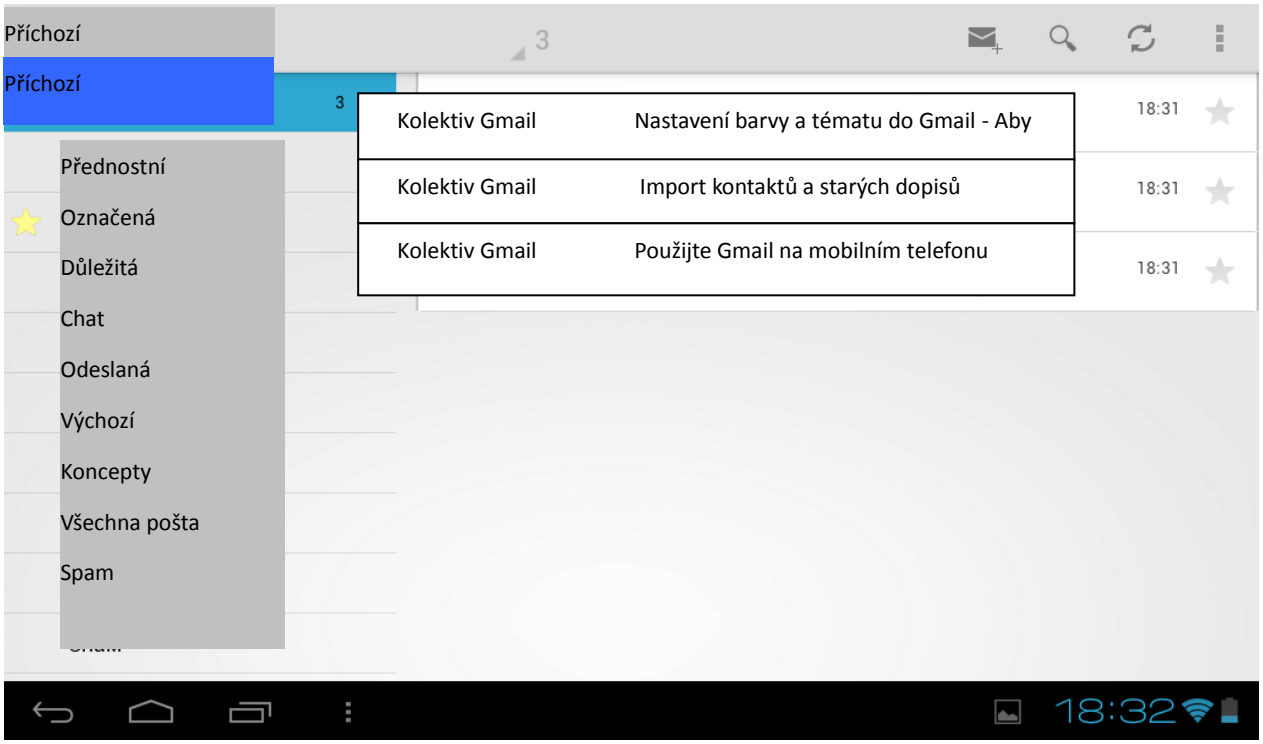


HUDBA

Zvolte symbol Hudba k přístupu k audio souborům, které se nacházejí v paměti tabletu a na paměťové kartě.

Z důvodu pohodlnějšího hledání jsou všechny soundtracky rozděleny podle interpretů, podle alb, podle abecedy a podle playlistů. Chcete-li přehrávat hudbu, zvolte jeden z režimů třídění a dotkněte se názvu soundtracku.

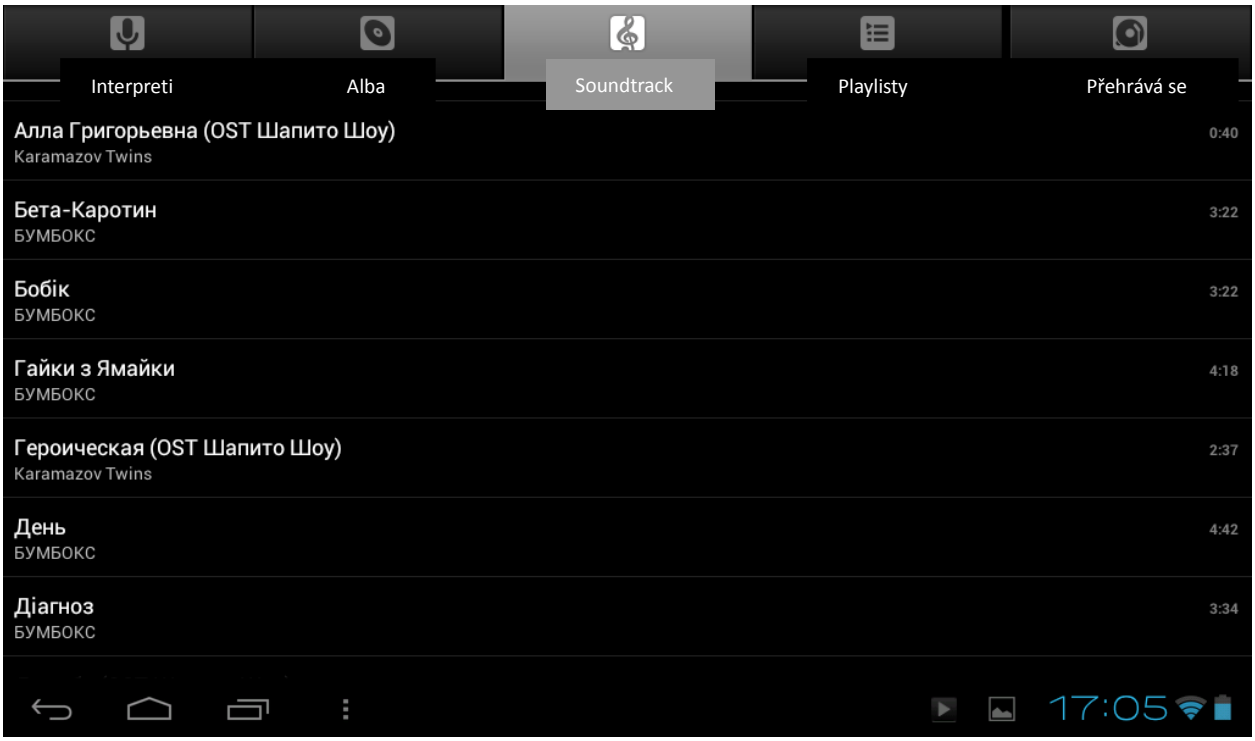


V režimu přehrávání se zobrazí obálka alba (pokud existuje), interpret, název alba a skladba. Rozhraní řízení přehrávače umožní zvolit si režim náhodného nebo postupného přehrávání, režim opakování, uskutečnit přetáčení a pozastavit přehrávání.

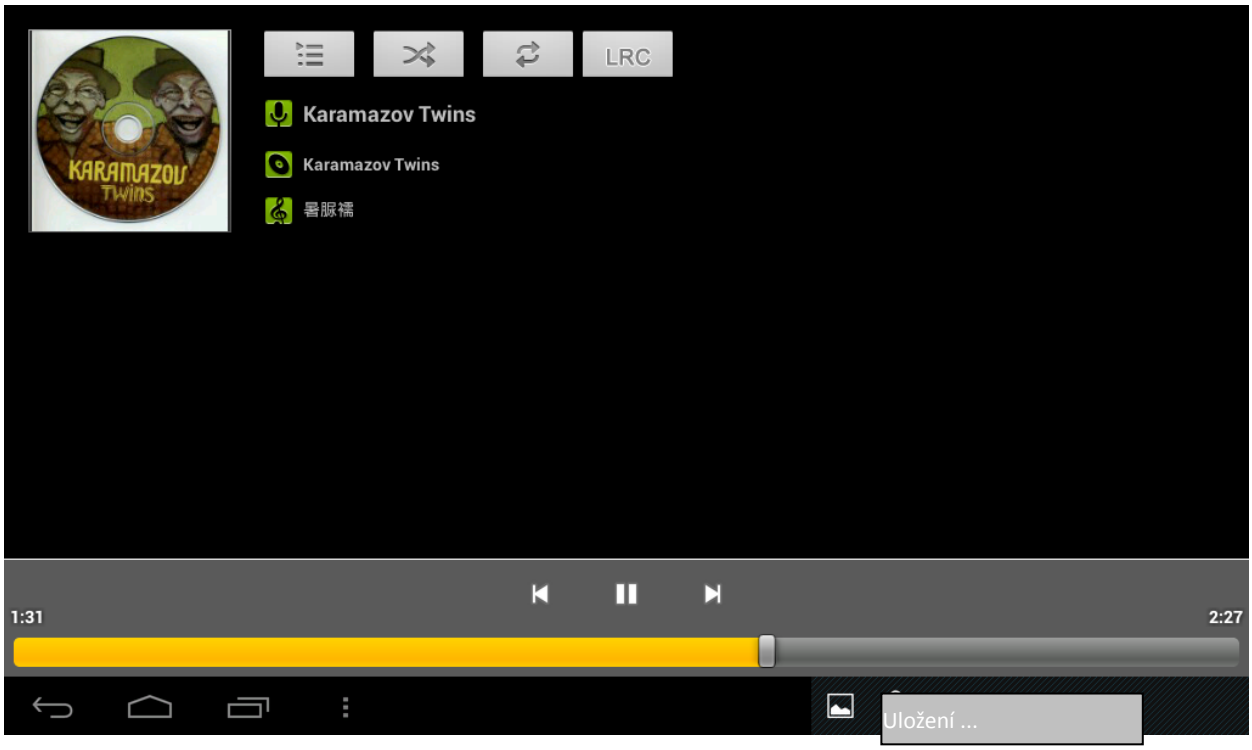

GALERIE


V galerii se nacházejí fotografie a soubory video, které jsou dostupné v přístroji. Chcete-li si je prohlížet, zvolte složku a dále zvolte zobrazení.

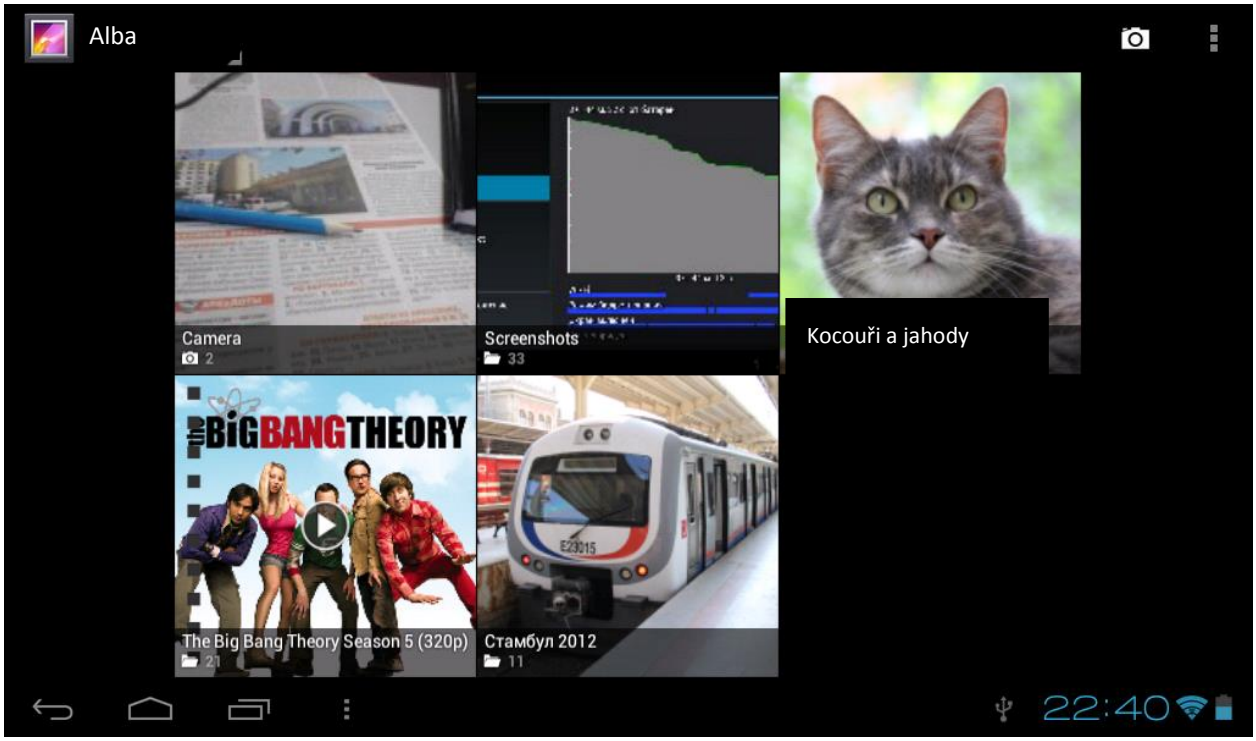

- **Prezentace diapozitivů:** když jste ve složce zobrazení, zvolte v pravém horním rohu symbol . Pro výstup z režimu prezentace diapozitivů se dotkněte obrazovky.
- **Zvětšení zobrazení:** dotkněte se obrazovky dvěma prsty a roztáhněte je do stran.
- **Zmenšení zobrazení:** dotkněte se obrazovky dvěma prsty a stáhněte je dohromady.


VIDEO

K přehrávání videa zvolte soubor video v Galerii nebo použijte aplikaci Video (Videopřehrávač).

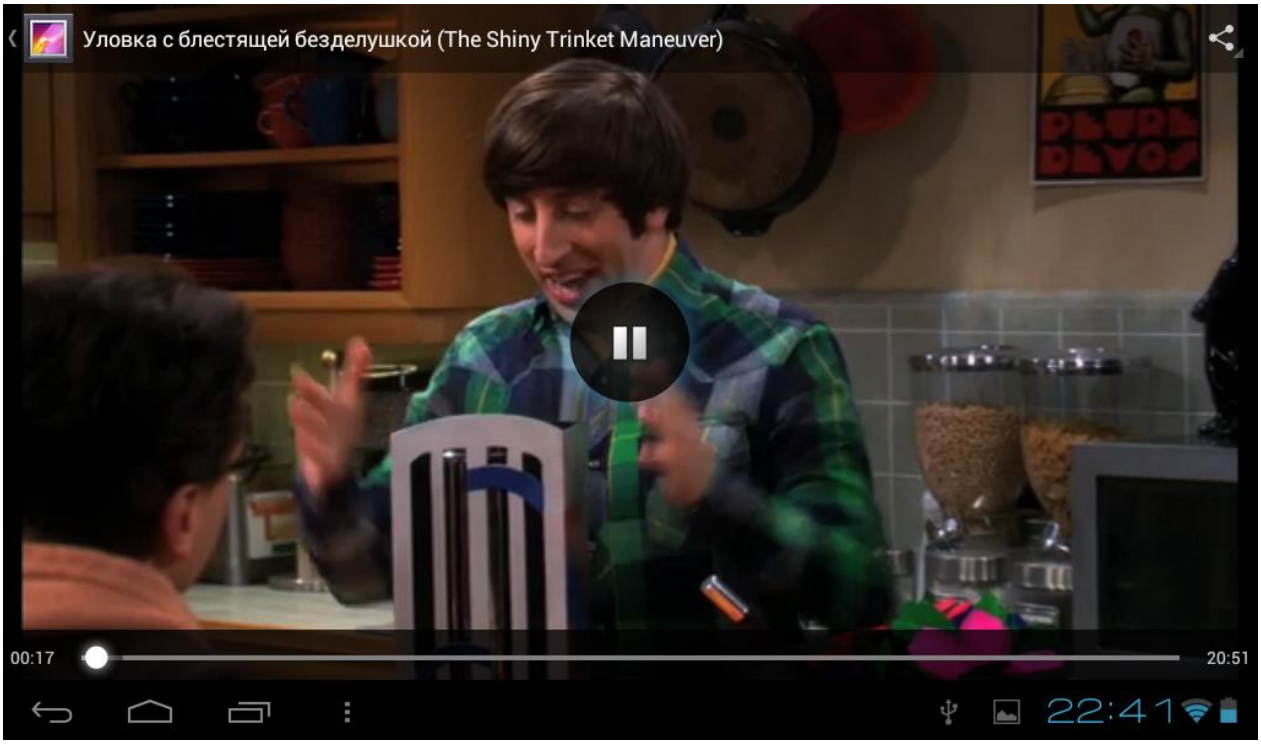


POŠTA

Pro práci s elektronickou poštou musíte nejdříve nastavit účet. Nastavení mnohých, v celém světě oblíbených poštovních služeb, jako je např. gmail.com, probíhá automaticky.
Dále máte možnost si poštu nastavit manuálně tak, že uvedete typ účtu (POP3, IMAP, Exchange) a zvolíte nastavení poskytované vaší poštovní službou.

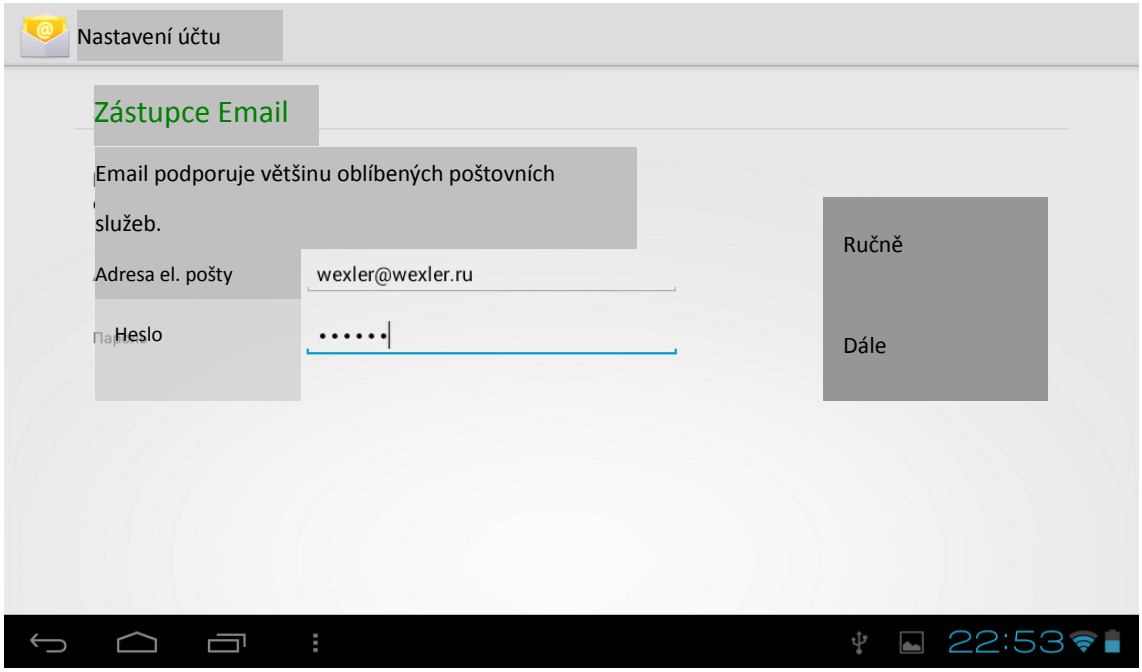


Pro práci s poštou Gmail existuje samostatná aplikace.

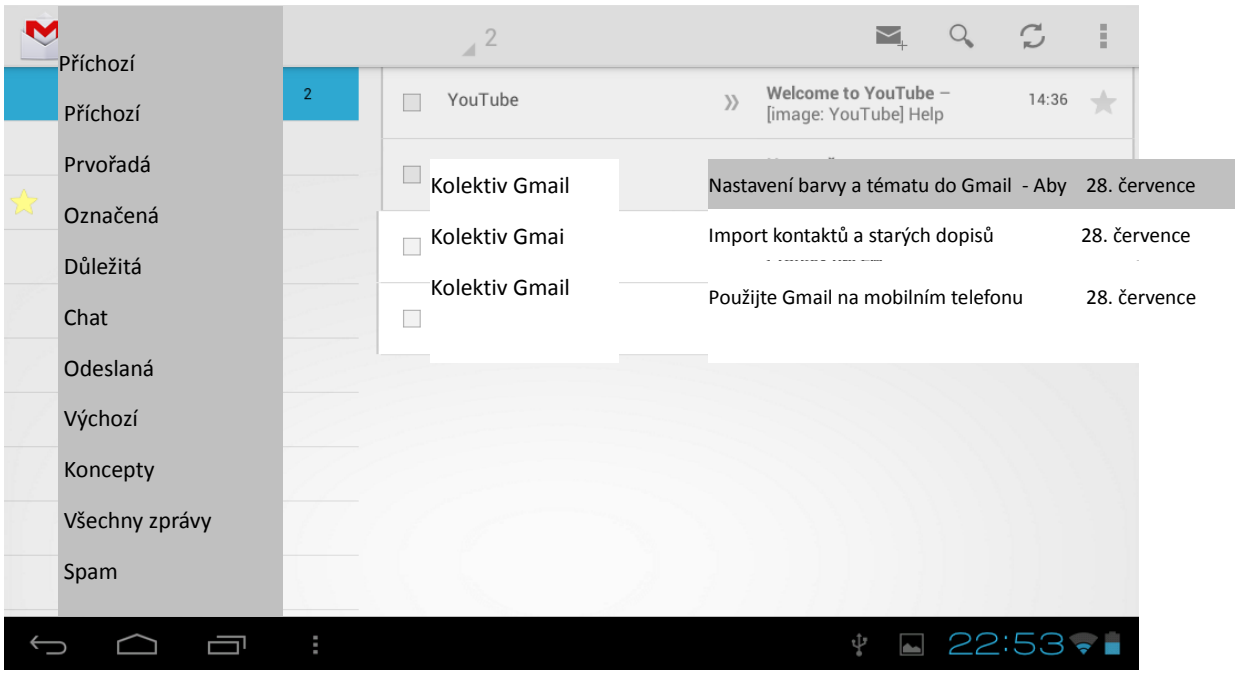

EXPLORER

Explorer je prohlížeč souborů, s jehož pomocí je možné provádět různé operace se soubory.

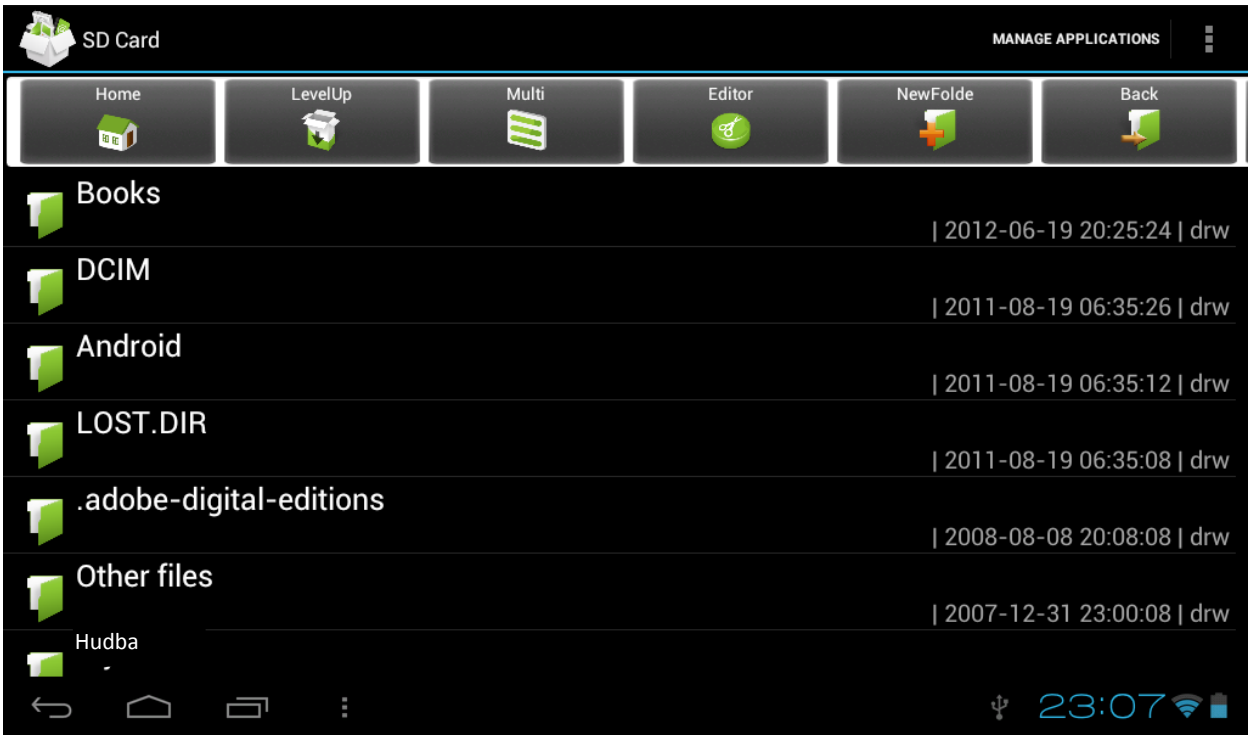

Podrobně se podíváme na základní operace v prohlížeči:
Home (Domů) — Přechod na nejvyšší úroveň.
LevelUp (O úroveň výš) — Přechod o jednu úroveň výš.
Multi (Hromadný výběr) — Režim výběru několika souborů.
Editor (Editování) — Vyvolání menu úprav: vyjmout, kopírovat, vložit, vymazat.
NewFolder (Nová složka) — Vytvoření nové složky.
Back (Zpět) — Návrat.


KALKULAČKA

V tabletu je dostupná kalkulačka, která provádí aritmetické výpočty a rozšířené úkony (sin, cos, log, faktoriál a další).



APLIKACE

Kromě základních aplikací, které jsou nainstalovány v tabletu, existuje velké množství aplikací vhodných pro operační systém Android. Abyste se dostali do menu aplikací, dotkněte se symbolu v horní pravé části obrazovky.

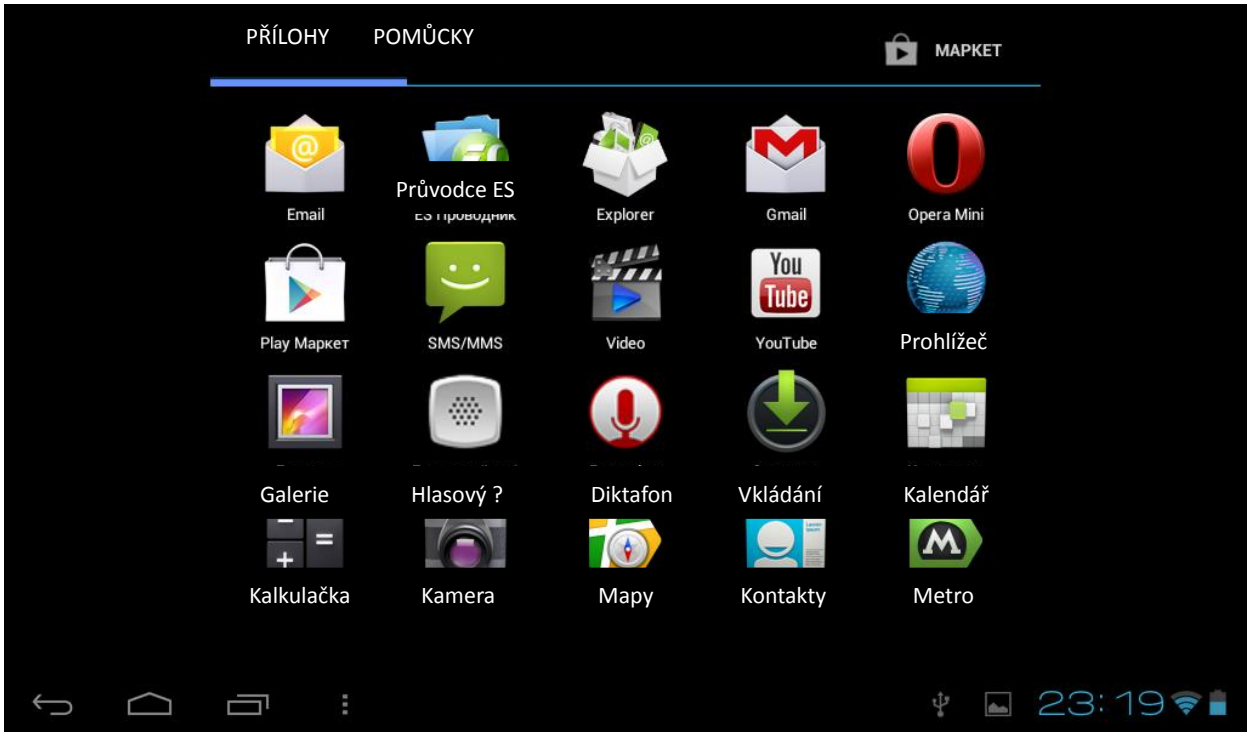

Instalace aplikací probíhá pomocí Google Play (Play Market). Google Play je knihovna aplikací Android. V Google Play jsou přístupné stovky tisíc bezplatných i placených aplikací, které uspokojí všechny vaše požadavky.



Chcete-li vymazat aplikaci, zvolte Nastavení — Aplikace, zvolte aplikaci, kterou chcete vymazat — Vymazat — Potvrdit výběr.

INSTALACE TAPETY

Chcete-li nainstalovat tapetu na základní obrazovku, dotkněte se obrazovky a držte prst, dokud se neobjeví menu Instalace tapety. Poté si můžete vybrat některý obrázek z Galerie nebo jeden z nabízených typů tapet. Živé tapety jsou animované obrázky.
Po prohlédnutí proveďte svůj výběr stisknutím pokynu Instalovat tapetu v dolní části obrazovky. Další typy tapet si můžete stáhnout z Play Market.

VLOŽENÍ SIM KARTY (MODEM 3G JE POUZE V NĚKTERÝCH TYPECH)

Před instalací SIM karty se přesvědčte, že je přístroj vypnutý. Pokud toto pravidlo nedodržíte, můžete poškodit jednak modem 3G svého přístroje a jednak také SIM kartu. Chtěli bychom vás upozornit, že některé SIM karty, které byly vyrobeny před více než třemi lety, mohou být neslučitelné s aktuálním 3G modemem. Obraťte se na svého operátora a požádejte o výměnu za aktuální SIM kartu.

Při vkládání SIM karty dávejte pozor na její správnou polohu uvedenou na piktogramu vedle otvoru. Výřez SIM karty je napravo, kontaktní ploška směřuje k vám.
Pozor! Při vkládání SIM karty neuplatňujte násilí.

PRÁCE S INTERNETEM PŘES MODEM 3G

(MODEM 3G JE POUZE V NĚKTERÝCH TYPECH)

Pro práci na internetu potřebujete aktivní SIM kartu svého operátora. Před zahájením práce se přesvědčte, že na účtu u mobilního operátora máte dostatečné prostředky a máte zapnutou službu mobilního přístupu na internet.
Všechna nastavení hlavních ruských mobilních operátorů jsou již nainstalována v paměti přístroje.
Na internetu můžete začít pracovat poté, co na panelu hlášení uvidíte symboly 3G, E nebo G v závislosti na síti.

PRÁCE S BLUETOOTH

(POUZE V NĚKTERÝCH TYPECH)

Váš tablet je vybaven modulem bezdrátového připojení Bluetooth (je pouze v některých typech). Tento protokol umožňuje posílání z jednoho zařízení do jiného zařízení vybaveného modulem Bluetooth, připojování různých doplňků, například bezdrátové soupravy Bluetooth nebo jiných zařízení.

ZAPNUTÍ BLUETOOTH

1. Vstupte do menu Nastavení - Bezdrátové sítě – Bluetooth
2. Stiskněte nápis Bluetooth, převeďte slider doleva, dokud se neobjeví nápis Zapnuto.

SDRUŽENÍ S DALŠÍMI ZAŘÍZENÍMI

1. Přesvědčte se, že je připojované zařízení zapnuto a je viditelné.
2. Přejděte do menu Nastavení - Bezdrátové sítě – Bluetooth vašeho tabletu.
3. Stiskněte nápis Bluetooth. Napravo uvidíte seznam dostupného zařízení Bluetooth.
4. Stiskněte název zařízení, které potřebujete.
5. Objeví se číselný kód. Stiskněte klávesu Sdružení.
6. V připojovaném zařízení zapište již dříve zavedený kód sdružení.

Pozor! Ke sdružení zařízení dojde jen v případě, že se zavedené číselné kódy shodují.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Proč se přístroj nedá zapnout?

Odpověď: Pokud je baterie vybitá, nabijte tablet pomocí přiloženého nabíjecího zařízení. Jestliže se baterie nabila, začněte přístroj používat až nějakou dobu po nabití. Jestliže baterii není možné nabít, obraťte se na servisní středisko.

2. Na obrazovce se zobrazuje nesrozumitelný obsah.

Odpověď: Zkontrolujte, zdali je správně nastavený jazyk.

3. Ve sluchátkách není nic slyšet.

Odpověď: přesvědčte se, že hlasitost není na nule. Zkontrolujte, zdali jsou sluchátka připojena správně.

4. Klávesy nefungují.

Odpověď: Zkontrolujte, zdali není zapnuté zamčení obrazovky. Pokud ano, odemkněte ji.

5. Zvuk je rušen.

Odpověď: přesvědčte se, že je konektor sluchátek čistý. Znečištění může způsobovat rušení. přesvědčte se, že přehrávaný soubor není poškozený.

6. Nejde posílat soubory.

Odpověď: Zkontrolujte spojení mezi osobním počítačem a tabletem. přesvědčte se, že je dostatek volné paměti. Zkontrolujte, zdali kabel USB není poškozený.

7. Při přehrávání videa není synchronizovaný zvuk s obrazem.

Odpověď: Různé video soubory jsou zakódovány kódy a mají různá oprávnění. Elektronická kniha je přenosné zařízení, proto možnosti procesoru neumožňují přehrávat všechny soubory. Prosíme vás o pochopení.

8. Přístroj zamrzl.

Odpověď: Stiskněte tlačítko RESET, aby došlo k restartování.

Aby nedocházelo k zamrznutí přístroje, nesmíte tisknout klávesy příliš rychle; sledujte úroveň nabití baterií; včas nabíjejte akumulátor. Je možné, že se pro váš přístroj objevilo nové programové vybavení. Ověřte si to na webových stránkách wexler.ru a případně si je nainstalujte.

9. Doba práce na baterie je příliš krátká.

Odpověď: Přístroj pracuje na základě vestavěných lithiovo-polymerových akumulátorů. Životnost akumulátorů může být různá podle podmínek uchovávání a provozu. Přístroj musíte používat při normální teplotě!

Doba autonomní práce se rovněž snižuje v případě, že máte nastavenou vysokou hlasitost přehrávání, vysokou jasnost obrazovky, přehráváte video nebo hudbu s vysokým rozlišením atd.

10. Proč se objem paměti, který zobrazuje počítač, liší od objemu paměti, jak jej zobrazuje tento přístroj?

Odpověď: Počítač při výpočtu objemu dat vychází z 1024 bajtů na jeden kB. Kromě toho část objemu paměti přístroje se využívá pro potřeby operačního systému.

11. Zobrazení na displeji je matné.

Odpověď: Nastavte jasnost obrazovky.

12. Proč se elektronická kniha poprvé zapíná pomalu?

Odpověď: Po aktualizaci systému přístroj potřebuje čas na instalaci

vestavěných aplikací.

13. Přístroj není možné připojit k síti Wi-Fi.

Odpověď: přesvědčte se, prosím, že funguje místo přístupu Wi-Fi;
přesvědčte se, že mezi přístrojem a místem přístupu nejsou stěny ani jiné překážky; vzdálenost mezi přístrojem a místem přístupu nesmí být moc velká; zkontrolujte, zdali je správně zaveden účet a heslo pro přístup do sítě.

14. Nedaří se nastavit účet elektronické pošty.

Odpověď: přesvědčte se, že je zařízení připojeno k internetu.
Zkontrolujte, zdali je správně zavedena adresa a parametry elektronické pošty.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚR A ROZLIŠENÍ OBRAZOVKY	7", s oprávněním 1024x600
TECHNOLOGIE OBRAZOVKY	TFT IPS LED
TYP SNÍMAČE OBRAZOVKY	Kapacitní s podporou vícenásobných stisků
PROCESOR	Cortex A8 1.2 HHz
OPERAČNÍ PAMĚŤ	1024 Mb DDR3 (pro uživatele je dostupné méně kvůli vlastnostem počítače)
VESTAVĚNÁ PAMĚŤ	8/16/32 HB (pro uživatele je dostupné méně kvůli vlastnostem počítače)
PODPORA PAMĚŤOVÝCH	MicroSD(HC) do 32HB Class 2-10
SNÍMAČE	Snímač orientace v prostoru G-senzor
WI-FI	802.11 b/g/n
BLUETOOTH	Bluetooth 2.1 + EDR (záleží na sestavení)
KAMERA	Dvě: čelní kamera 0.3 MP, zadní kamera 2.0 MP.
FM TUNER	Ne. Podpora internetového rádia
ROZHRANÍ PŘIPOJENÍ	USB 2.0
ROZHRANÍ PŘÍSTROJE	Otvor pro paměťové karty, USB, miniHDMI, napájení el. proudem, sluchátka.
ZVUKOVÝ VÝSTUP	Vestavěné boční stereo reproduktory, sluchátka 3.5 mm
OPERAČNÍ SYSTÉM	Android 4.0.4
KAPACITA AKUMULÁTORU	4500 mAh (ochrana proti přehřívání a nadměrnému nabití)
MATERIÁL PLÁŠTĚ	Plast
BARVA PLÁŠTĚ	Černá, bílá
CELKOVÉ ROZMĚRY	200x119x15 mm
VÁHA	410 g

Pozor!

Výrobce může měnit technické parametry přístroje a software bez předchozího upozornění. Prosíme vás, abyste nás informovali o všech zjištěných nepřesnostech na oficiálních webových stránkách www.wexler.ru