


**TLAČÍTKO VOLIČE PROGRAMU** (viz Tabulka programů)


**TLAČÍTKO START**
Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.
**FUNKCE RESET TLAČÍTKA START:**
Stiskněte toto tlačítko na nejméně 2 vteřiny; Zvolený program a funkce se zruší. Stisknutím tlačítka START je možné zrušit hlavní ukazatele poruchy (opakované blikání kontrolky START). Podrobné pokyny jsou uvedeny v části "Co dělat, když...".

**ODLOŽENÉ SPUŠTĚNÍ** | **MULTI-ZONE** | **ANTIBAK. TERIÁLNÍ OPLACHO-VÁNÍ** | **TLAČÍTKO ZAP/VYP**

**(viz popis funkcí vpravo)**

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ZÁVADY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE.**

## Funkce a popis displeje

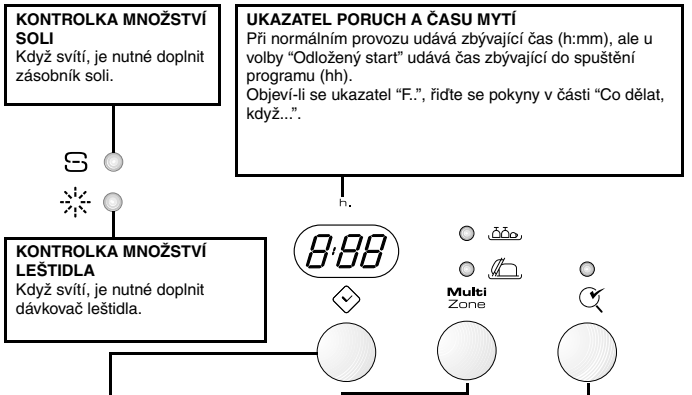


**KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI**
Když svítí, je nutné doplnit zásobník soli.

**UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ**
Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby "Odložený start" udává čas zbývající do spuštění programu (hh).
Objeví-li se ukazatel "F..", řiďte se pokyny v části "Co dělat, když...".

**KONTROLKA MNOŽSTVÍ LEŠTIDLA**
Když svítí, je nutné doplnit dávkovač leštidla.

**TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START**
Stiskněte (několikrát) tlačítko k odložení programu. Možnost volby 1 až 24 hodin. Každým stisknutím tlačítka se ukazatel odložení zvýší o jednu hodinu a po dosažení 24 hodin znovu začne od 00. Pak stiskněte tlačítko START. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

**POLOVIČNÍ NÁPLŇ/ MULTIZONE**
Umožňuje vybrat mycí zóny. Stiskněte toto tlačítko k volbě mycích zón:

- ○ oba koše
- ● jen horní koš
- ● jen dolní koš

**ANTIBAKTERIÁLNÍ OPLACH** [3]
Zvolíte-li tuto funkci, proběhne na konci mycího cyklu antibakteriální oplachování, které je zárukou dalšího omezení počtu bakterií. Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, stiskněte příslušné tlačítko. Tuto funkci lze použít s programy označenými příslušným popisem v tabulce. Dveře myčky musí být po celou délku programu zavřené, aby mohlo dojít ke zničení baktérií. Jestliže otevřete průběhu programu dveře, kontrolka začne blikat.

## Tabulka programů


| P | Programy | | Dostupné funkce | Doporučení ke vkládání nádobí | Mycí prostředek | Spotřeba | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Litry | kWh | Minuty [1] |
| 1 | AquaSteam 6th sense | **Aqua Steam** **40-70°C** | Odložený start Multizone Antibakteriální | Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců. Díky působení páry už není nutné namáčení ani ruční předmytí. Navíc je zaručena dezinfekce díky vysoké teplotě páry. | X | 7-17 | 0,99-1,75 | 65-220 |
| 2 | | **Předmytí** **studená** | Odložený start Multizone | Nádobí, které má být umyto později. | — | 4,0 | 0,03 | 14 |
| 3 | | **Jemné** **40°C** | Odložený start Multizone | Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky. | X | 10,0 | 0,85 | 100 |
| 4 | | **Rychlé mytí** **40°C** | Odložený start Multizone | Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel. * **Použití tablet nedoporučujeme.** | X * | 10,0 | 0,65 | 30 |
| 5 | BIO | **Bio** [2] **50°C** | Odložený start Multizone Antibakteriální | Normálně zašpiněné. | X | 13,0 | 0,93 | 185 |
| 6 | | **Noční** **55°C** | Odložený start Multizone | Normálně zašpiněné, šetrný a tichý (39 dbA) díky slabšímu tlaku proudu vody. | X | 13,0 | 1,20 | 290 |

1) **Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 v normálních podmínkách (bez doplňkových funkcí) a mohou se lišit podle podmínek. U programů s čidlem mohou být rozdíly až 20 minut v důsledku systému automatické kalibrace spotřebiče.**
2) **Výchozí program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. - Poznámka pro zkušebny: podrobnější informace o podmínkách porovnávacího zátěžového testu podle EN norem a další testy najdete na najdete na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".**
3) **Antibakteriální účinek byl prokázán ve spolupráci s institutem Pasteur, Lille (Francie) podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.**

**ADP 6949 Eco** **5019 396 01747**

## Jak nastavit typ mycího prostředku: prášek/gel/tablety (jestliže je model touto funkcí vybaven)

Chcete-li, aby se nádobí co nejlépe umylo, MUSÍTE nastavit:
typ MYCÍHO PROSTŘEDKU a TVRDOST VODY.

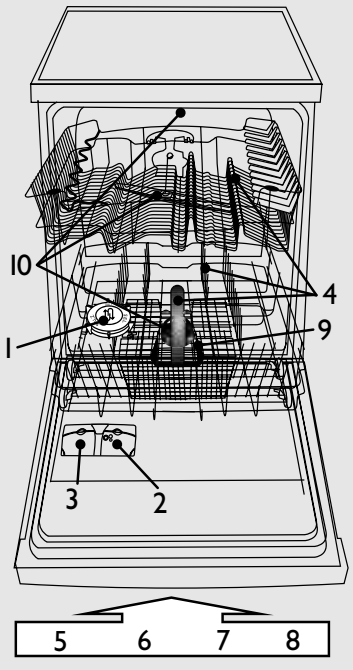


1- zásobník na sůl
2- dávkovač leštidla
3- dávkovač mycího prostředku
4- systém košů
5,6,7,8- funkce dostupné na ovládacím panelu
9- filtry
10- ostřikovací ramena

| **1.** Zvolte 3. program (viz Tabulka programů - strana 1) | **2.** Stiskněte start tlačítko START na 7 vteřin | **3a.** Zkontrolujte typ mycího prostředku... | **3b.**...a nastavte myčku pomocí tlačítka START **(podle dále uvedené tabulky)** | | **4.** Nezapomeňte naplnit zásobník soli a leštidla, je-li to nutné (podle dalších pokynů) | | **5.** Vypněte myčku a znovu zapněte k uložení nastavení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Typy mycího prostředku** | **Modely myčky** | | | | |
| | | | model bez displeje | model s displejem | | | |
| | | **Prášek nebo gel** (nastavení z výroby) | 3h 6h 9h ● ● ● | OFF | žádný symbol | přidejte sůl | přidejte leštidlo |
| | | **Tablety 2 v 1** | ● ○ ○ | 2-1 | □ | přidejte sůl | ~~leštidlo~~ |
| | | **Tablety 3 v 1** | ○ ● ○ | 3-1 | ▣ | ~~sůl~~ | ~~leštidlo~~ |
| | | **Tablety vše v 1** | ○ ○ ● | 4-1 | | | |

Pro modely bez funkce “typ mycího prostředku” se při použití tablet rozsvítí kontrolky soli a leštidla.

## Jak nastavit stupeň tvrdosti vody

***** jen **před prvním mytím** nebo po **změně tvrdosti vody**

**Zapněte spotřebič**

- Zvolte 2. program “P2” - podle Tabulky programů.
- Stiskněte tlačítko START alespoň na 5 vteřin, až začne blikat kontrolka START.
- Nastavený stupeň tvrdosti vody se zobrazí na displeji (je-li u modelu), nebo bliká tlačítko START.
- Každým dalším stiskem tlačítka START se nastavení zvýší a po dosažení hodnoty 7 opět začne od 1.
- K uložení zvoleného nastavení musí být spotřebič vypnutý.

| **1. Tvrdost vody** zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku... | | | | **2.** ...zadejte tuto hodnotu do myčky. | | Rady k dávkování mycího prostředku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Německé stupně °dH | Francouzské stupně °fH | Anglické stupně °eH | Tvrdost vody | Myčka s displejem: zadejte hodnotu na displeji | Myčka bez displeje: počítejte bliknutí kontrolky tlačítka START | Gel nebo prášek (leštidlo a sůl) | Tablety |
| 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 6,3 | měkká | 1 | 1x | přejděte ke kroku 1 (viz “Denní kontrola”) | jestliže je třeba přidat další sůl 1 (viz “Denní kontrola”) |
| 6 - 10 | 10 - 18 | 7 - 12,6 | střední | 2 | 2x | | |
| 11 - 15 | 19 - 27 | 13,3 - 18,9 | normální | 3 | 3x | | |
| 16 - 21 | 28 - 37 | 19,6 - 25,9 | středně tvrdá | 4 | 4x | | |
| 22 - 28 | 38 - 50 | 26,6 - 35 | tvrdá | 5 | 5x | | |
| 29 - 35 | 51 - 63 | 35,7 - 44,1 | velmi tvrdá | 6 | 6x | | |
| 36 - 60 | 64 - 107 | 44,8 - 74,9 | velmi tvrdá | 7 | 7x | | |


Z výroby je myčka nastavena na polohu středně tvrdé vody (na displeji je “4”, nebo kontrolka START 4x zabliká).

I když použijete tablety obsahující sůl, je nutné ještě přidat sůl, protože tyto prostředky nejsou dostatečně účinné ve změkčování tvrdé vody.


## Denní kontrola

**Naplnění zásobníku soli -** Rozpuštění vodního kamene (není nutné, jestliže je stupeň tvrdosti vody nastavený na “měkká”!)


1

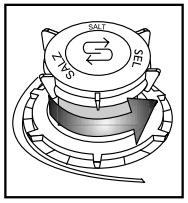



Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte uzávěr.

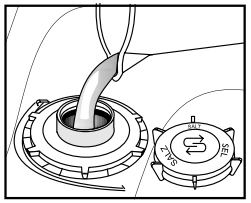


Pouze před prvním mytím naplňte zásobník vodou.

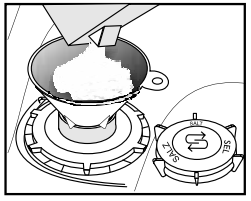


**Nasypte sůl** (nikdy do zásobníku nesypte mycí prostředek!). min. 1,5 kg max. 2 kg

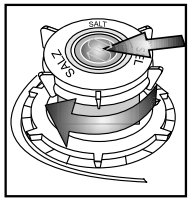



Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka.

Po přidání soli zhasne kontrolka soli na ovládacím panelu teprve po několika mycích cyklech. Je-li tvrdost vody kategorie “měkká”, není třeba používat sůl.

**Kontrolka množství soli (podle modelu)** JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, na ovládacím panelu se rozsvítí kontrolka. oranžová: OK. světlá: DOPLNIT SŮL


**Doplnění leštidla** (není nutné, když použijete tablety). Jak nastavit dávkování leštidla.

2

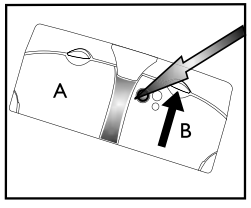



Optický ukazatel B


Podle potřeby otevřete víčko (stiskněte páčku).

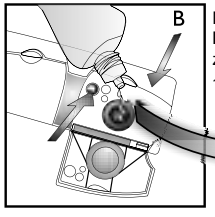


Nalijte **leštidlo** ke značce max. ~100 ml

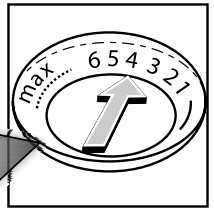


Množství leštidla je možné upravit podle použitého prostředku. Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (nastavení z výroby: poloha 4).
Stiskněte páčku k otevření víčka. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete.

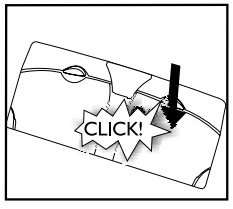


Ukazatel **leštidla** (podle modelu) Kontrolka na ovládacím panelu se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO. tmavá: OK. světlá: DOPLNIT SŮL

Používejte jen leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštidlo ihned setřete. Zabráníte tak tvorbě nadměrného množství pěny které zhoršuje mytí nádobí.


Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seřiďte dávku leštidla na dolní nastavení (1-3). Není-li nádobí dokonale suché: nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5-6). Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.

Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny.

## Denní používání


**Doplnění mycího prostředku -** Používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce

3

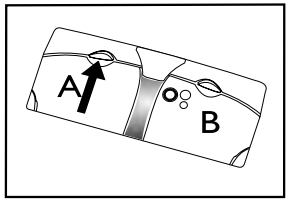



Otevřete víčko A (stiskněte páčku).

Tableta / gel / prášek

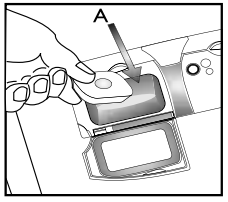


Dávkovač mycího prostředku naplňte vždy až před spuštěním mycího programu.


Používejte pouze jednu tabletu na cyklus, dejte ji do dávkovače mycího prostředku.

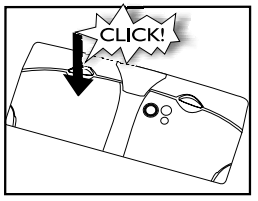


## Jak vkládat nádobí do HORNÍHO KOŠE

4


(jen u některých modelů)
**A - víceúčelový koš** různé polohy pro dlouhé kuchyňské náčiní, šálky a sklo.

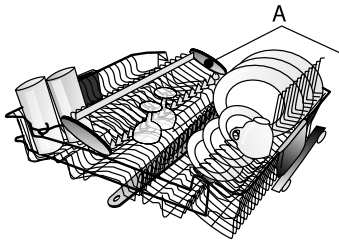



**B - Nastavitelné držáky:** ve vodorovné poloze pro šálky/dlouhé náčiní, postavené pro talíře a sklenky na stopce.

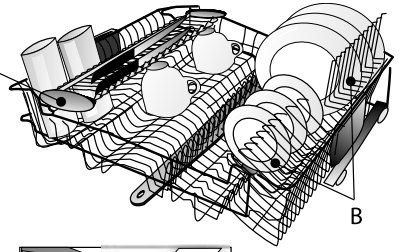



(jen u některých modelů)
**C - Košíček na příbory:** pokud je zvolena funkce "Poloviční náplň/ Multizone", může být umístěný v horním koši.
**H - Nastavitelný držák sklenic**

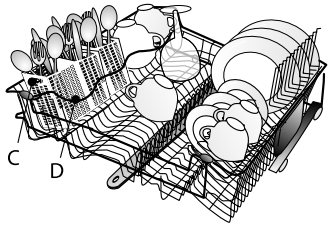


**Jak seřídit výšku horního koše** (pokud je to možné)
- Zvednete-li horní koš, budete mít víc prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít víc místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.
- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (**E**) - (musí být na stejné úrovni) a horní koš zvyšte nebo snižte.

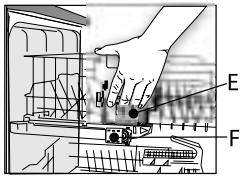



**Jak odstranit horní koš** (pokud je to možné)
- Můžete odstranit horní koš, abyste mohli do dolního koše uložit velké kusy nádobí.
- Otevřete dvě zarážky ([ **F** ]) a vytáhněte horní koš ven.
Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.



**F** - ZAVŘENO **F** - OTEVŘENO

## Jak vkládat nádobí do DOLNÍHO KOŠE

(podle modelu)
**G - Sklopné držáky na talíře:** můžete je sklopit ke vložení hrnců nebo
**E - Pevné držáky talířů**
**I - Košíček na příbory** (nebo **J** model)
**K - Mřížka:** odděluje příbory, lépe se umyjí.

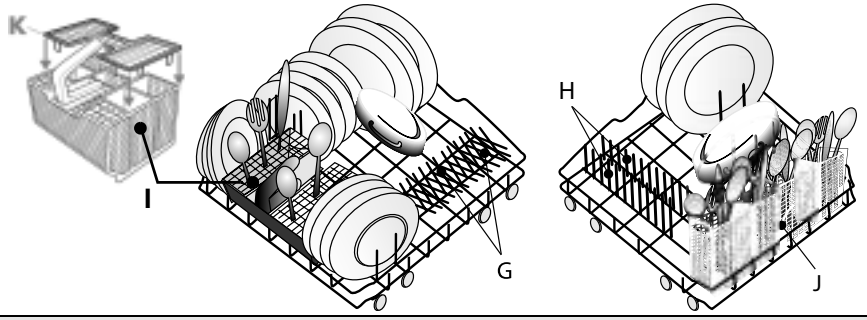


5

Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a ostřikovací ramena se mohla volně otáčet. Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmaltované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnce) musí být v koších umístěnotak, aby po něm mohla stékat voda.

## Volba programu Rychlý, dlouhý nebo předmytí

**6** **Přehled programů**
V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič najdete v tabulce na straně 1.

Zvolte program podle přiložené Tabulky programů (strana 1).

Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

## Mycí cyklus

**7** Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený.
Chcete-li přidat nádobí, opatrně otevřete dveře:

Pozor na horkou páru!

Zavřete opět dveře.
Program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Mycí cyklus je možné kdykoli přerušit stisknutím tlačítka RESET (viz část “Co dělat, když”).

**Změna probíhajícího programu:**
- Stiskněte tlačítko START (na 2 vteřiny), až začne blikat kontrolka START.
- (Voda se vypouští až 60 vteřin).
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko START.

## Vypnutí spotřebiče. Všechno je OK ...


**8** Při otvírání dveří buďte opatrní: mohla by uniknout horká pára.
Myčku vypněte stiskem tlačítka VYP, ale až po zhasnutí kontrolky START.
Všechny kontrolky zhasnou. Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uloženénádobí.

## Údržba a čištění


Údržba a čištění

**9**


**Kontrola a** případné čištění filtrů

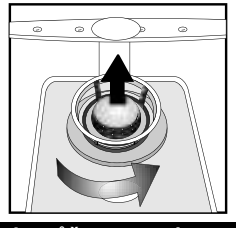

Otočte válcem filtrů a celý systém vytáhněte...

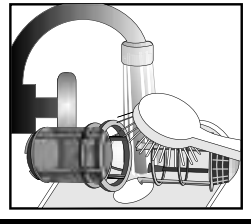

Opláchněte pod tekoucí vodou...

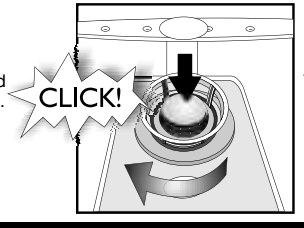


Zasaďte





Zašroubujte systém filtrů POZOR NA ZNAČKU!


## Menší závady můžete opravit sami...

**10**


**Ostřikovací ramena** Odstraňte zablokování/ usazeniny.

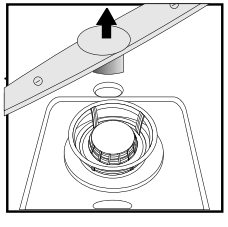

Vytáhněte dolní rameno nahoru...

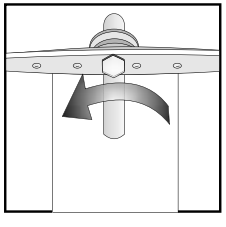



Odšroubujte horní rameno...

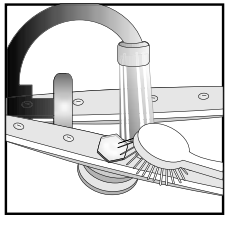

Ostřikovací trysky umyjte pod tekoucí vodou (podle potřeby použijte párátka) ...

Zasaďte dolní rameno...

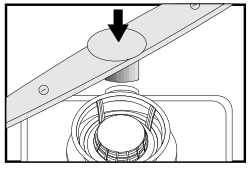

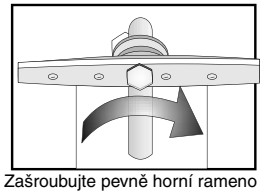

Zašroubujte pevně horní rameno

**Jestliže dojde k poruše, ověřte ještě před tím , než se obrátíte na servis, následující body a pokuste se problém odstranit. Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.**

| Myčka... | Možné příčiny... | Řešení... |
|---|---|---|
| **...nefunguje/nespustila se** | - Myčka musí být zapnutá. | - Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku. |
| | - Dveře myčky nejsou zavřené. | - Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobře zavřené. |
| | - Funkce Odložený start je ZAPNUTÁ. | - Ověřte si, zda jste nezvolili funkci “Odložený start” (je-li u modelu). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby. Případně nastavte funkci odloženého startu na “0” (proveďte RESET). |
| **...na displeji se objeví “F1”, nebo kontrolka START zabliká 1x** | - Teplota přívodu vody je nižší než 3 °C. | - Zkontrolujte, zda je teplota přívodu vody nad 3° C. |
| **...na displeji se objeví “F4”, nebo kontrolka START zabliká 4x** | - Zanesené filtry. | - Vyčistěte filtry. |
| | - Vypouštěcí hadice je ohnutá. | - Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá. |
| | - Přípojka hadice k sifonu je zavřená. | - Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněný. |
| **...na displeji se objeví “F6”, nebo kontrolka START zabliká 6x** | - Vodovodní kohoutek je zavřený. | - Vodovodní kohoutek musí být otevřený. |
| | - Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody. | - Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený. |
| **...na displeji se objeví “F7”, nebo kontrolka START zabliká 7x** | - Tlak vody je příliš nízký. | - Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok: 0,5 litru za minutu). |
| | - Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody. | - Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený. |
| **...na displeji se objeví “F8”, nebo kontrolka START zabliká 8x** | - Zanesené nebo ucpané filtry. | - Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené. |
| | - Příliš málo vody ve vodním systému myčky. | - Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně. |
| | - Vypouštěcí hadice není správně umístěná. | - Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce ponechte min. 200-400 mm od dolního okraje spotřebiče) - viz pokyny k instalaci. |
| **...na displeji se objeví “F” s jiným číslem, nebo kontrolka START zabliká Xx** | - Mnoho různých příčin. | - Proveďte RESET (viz dále). |

**Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší.**

**RESET:**

- Stiskněte tlačítko START na asi 2 vteřiny, až kontrolka zhasne, nebo stiskněte tlačítko RESET (podle modelu)
- Zavřete dveře.
- Voda se automaticky vypouští až 60 vteřin.
- Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění.

| Nádobí a příbory... | Možné příčiny... | Řešení... |
|---|---|---|
| **...není dokonale umyté/jsou na něm zbytky jídel** | - Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné položení dutého nádobí v koši). | - Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně. |
| | - Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložený. | - Podle potřeby můžete také použít víc mycího prostředku, dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě a ne příliš dlouho. |
| | - Teplota není dost vysoká pro velmi zašpiněné nádobí. | - Pro velmi špinavé nádobí byste měli zvolit program s vyšší teplotou (viz tabulku na první straně) |
| | - Dali jste nádobí do dolního i horního koše a současně jste zvolili funkci “Poloviční náplň/Multizone”. | - Jestliže zvolíte funkci “Poloviční náplň/Vícezónové” (je-li u modelu), naplňte **pouze** horní koš nebo **pouze** dolní koš ke zvýšení účinnosti mytí a dosažení dokonalého umytí nádobí. |
| | - Časté používání programu Eco 50°C. | - V případě častého používání programu Eco 50 °C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit intenzivní program 70 °C (je-li u modelu) |
| | - Zanesená ostřikovací ramena; filtry jsou zanesené, nebo nesprávně umístěné. | - Ostřikovací ramena nesmějí být zanesená, filtry nesmějí být špinavé a musejí být správně namontované (viz části 9 a 10) |
| | - Ostřikovací ramena jsou zablokovaná nádobím nebo příbory. | - Ostřikovací ramena se musejí volně otáčet a nádobíani příbory jim v tom nesmí bránit. |

# Co dělat, když...

| Nádobí a příbory... | Možné příčiny... | Řešení... |
|---|---|---|
| **...kontrolka soli svítí** | - Použijte tablety pro měkkou vodu. | - Nastavte funkci “Typ mycího prostředku”; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky normální jev. |
| **...má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli** | - Příliš tvrdá voda. | - V místech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 2, “Jak nastavit tvrdost vody”). |
| | - Víčko zásobníku na sůl je otevřené. | - Zavřete správně víčko. |
| | - Málo leštidla. | - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla. |
| **...nádobí není usušené** | - Plastové nádoby špatně schnou. | - Syntetické materiály dobře neschnou; jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je. |
| | - Nechali jste v myčce nádobí ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití funkce “Odložený start”). | - V tomto případě jsou vodní kapky na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené. |
| | - Nesprávné položení dutého nádobí v koši. | - Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda. |
| | - Nesprávné dávkování leštidla. | - Zvyšte dávkování leštidla - viz strana 3, část “Doplnění leštidla”. |
| | - Zvolili jste rychlý program. | - Rychlý program je určený pro rychlé umytí málo zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, nemůže nádobí dobře uschnout. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Nádobí bude dobře usušené, když necháte dveře myčky po dokončení programu a před vyjmutím nádobí na 15 minut otevřené. |
| **...zbarvené plastové části** | - Rajčatová/mrkvová šťáva. | - Např. rajská omáčka může zabarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít trochu víc mycího prostředku v prášku k lepšímu bělícímu účinku. Používejte raději programy s vyššími teplotami. |
| **...matné sklenice apod.** | - Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí (porcelán), | - Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. |
| **...odstranitelné skvrny na skleničkách** | - Použití nesprávných programů pro skleničky. | - Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do košů. Použijte vhodné programy pro sklo. |
| **...skleničky nejsou lesklé** | - Skleničky nevhodné pro mytí v myčkách (porcelán). | - Některé druhy skla nelze v myčce mýt. |
| **...trvalé skvrny na skleničkách** | - Duha na skleničkách. | - Tento jev je nevratný. Doporučujeme pro další mytí:<br>- změňte seřízení systému dávkování u změkčovače.<br>- opatrnost - dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku.<br>- při použití kombinovaných mycích tablet se řiďte doporučením výrobce. |
| **...ztmavnutí a nečistoty u čajových šálků po umytí nezmizely** | - Není známo. | - Tento jev je nevyhnutelný. Tein mění barvy trvale. |
| **...rezavé skvrny** | - Nepoužili jste předmytí. | - Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových příborech. Zabráníte tomu tak, že vždy použijete předmytí, jestliže má být nádobí umyté až později. |
| **...jiné skvrny** | - Dávkování leštidla je příliš nízké. | - V případě skvrn zvyšte dávkování leštidla (viz strana 3, krok 2). Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla. |
| **...šmouhy** | - Dávkování leštidla je příliš vysoké. | - V případě šmouh snižte dávkování leštidla (viz strana 3, krok 2). Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštidlo, nepřidávejte žádné další leštidlo. |
| **...pěna** | - Nevhodné dávkování mycího prostředku/leštidla. | - Používejte pouze požadované množství mycího prostředku/leštidla, protože jinak se může tvořit příliš pěny. |

## Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

**Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených kroků, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody.**
**Obrat'te se na servisní středisko (viz také záruční list).**
**Než se obrátíte na servisní službu, připravte si tyto údaje:**

**- popis poruchy,**
**- typ a model spotřebiče,**
**- servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) na vnitřní straně dveří vpravo:**




## Všeobecné pokyny a upozornění

**1. Balení**
Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

**2. Odstranění obalu a kontrola obsahu**
Po odstranění obalu se přesvědčte, zda myčka nebyla během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají. V případě jakýchkoli pochybností se obrat'te na odborníky nebo na svého prodejce.

**3. Před prvním použitím myčky**
- Myčka je určena k provozu při okolní teplotě mezi 5 °C a 45 °C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem. Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí.

**4. Úspora energie a vody**
- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte funkci "Poloviční náplň/Vícezónové" (je-li u modelu).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální tepoty této vody 60°C. Přesvědčte se, zda je přívodní hadice požadovaného typu (nápis "70°C max" nebo "90°C max").

**5. Dětská pojistka**
- Obalové materiály myčky uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály.
- Mycí prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí.

**6. Bezpečnostní upozornění**
- Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby s fyzickým nebo mentálním postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná dospělá osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče.
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály.
- Voda v myčce není pitná.
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla: **hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Pozor na otevřené dveře: **můžete o ně zakopnout!**
- Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně, ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.
- Před čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i po skončení programu a v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.

**7. Odolnost vůči mrazu**
Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnou pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu. Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli k ochraně myčky až do teploty -21°C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení. **"F1"**/Kontrolka START bliká jednou: nalijte na dno půl litru teplé vody. **"F6"**/ Kontrolka START bliká 6x: myčka musí být alespoň 24 hodin v teplotě prostředí min. 5°C. Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část "Co dělat, když...").

**8. Likvidace**
- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Nechcete-li myčku už používat, postupujte podle místních předpisů pro odstraňování odpadu. Znehodnot'te ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Nebezpečným situacím (např. riziko udušení) pro děti zabráníte, když rozlomíte u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít.
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru může mít škodlivé následky pro životní prostředí. Symbol na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu, nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

**Prohlášení o souladu s předpisy EU**
Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:

CE 2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS).

**Kapacita myčky:** 12 jídelních souprav

**S výhradou technických změn.**