IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:53 PM

OBSAH

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

POPIS PRAČKY

PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

PŘÍPRAVA PRÁDLA

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

ČIŠTĚNÍ FILTRU

VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY

PÉČE A ÚDRŽBA

JAK ODSTRANIT PORUCHU

SERVIS

PŘEPRAVA A MANIPULACE

INSTALACE

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 2 Friday, August 25, 2006 5:53 PM

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

1.Odstranění obalu a kontrola

a. Rozřízněte a odstraňte ochranný obal.
b. Odstraňte ochranu horní plochy a ochrany rohů.
c. **Ochranu spodku odstraňte tak, že spotřebič nakloníte a otočíte na jednom zadním rohu. Přesvědčte se, že černá plastová část dolní ochrany (pokud je k dispozici u modelů) zůstala v balení a ne v dolní části spotřebiče.**
Je to velmi důležité, jinak by plastová část mohla při provozu poškodit pračku.
d. Otevřete víko lehkým stiskem směrem dolů a zatáhnutím za držadlo. Odstraňte polystyrénovou výplň (je-li u modelu).
e. Z panelu odstraňte modrou ochrannou fólii (je-li u modelu).

- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí; může pro ně být nebezpečný.
- Pokud byla sušička před dodáním v chladu, nechte ji před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.

2.Odstranění přepravní lišty

- Pračka je vybavena přepravními šrouby a přepravní lištou, aby se nepoškodila při dopravě. **Před použitím pračky musíte odstranit přepravní lištu** (viz "Instalace"/ "Odstranění přepravní lišty").

3.Instalace pračky

- Pračku umístěte na rovnou a pevnou podlahu.
- **Seřiďte nožičky, aby byla pračka ve stabilní a vyrovnané poloze (viz "Instalace"/"Seřízení výšky nožiček").**
- V případě dřevěných nebo tzv. "plovoucích podlah" (např. některé parketové nebo laminátové podlahy)umístěte spotřebič na překližku o rozměrech 40 x 60 cm s nejméně 3 cm tloušťkou, a překližku připevněte k podlaze.

4.Přívod vody

- Přívodní hadici připojte v souladu s platnými předpisy místního vodárenského podniku (viz "Instalace"/"Připojte přívodní hadici").
- Přívod vody: Pouze studená voda
- Vodovodní kohout: Přípojka k hadici se závitem 3/4"
- Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Pro připojení pračky k rozvodu vody používejte jen nové hadice. Použité hadice se nesmí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.

5.Vypouštěcí hadice

- Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla (viz "Instalace"/"Připojení vypouštěcí hadice").
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému,přesvědčte se, zda je vybaven odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

6.Připojení k elektrické síti

- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Technické údaje (napětí, výkon a pojistky) jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně spotřebiče.
- Pračka musí být připojena pouze pomocí zásuvky se zemnící přípojkou podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
- Pračka musí být připojena k účinnému uzemnění v souladu s platnými předpisy. Zejména spotřebiče umístěné na místech se sprchou nebo vanou musí být chráněny diferenciálním spínačem zbytkového proudu o hodnotě alespoň 30 mA. Uzemnění pračky je podle zákona povinné. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Pračka je určena pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.

Rozměry:

Šířka:	400 mm
Výška:	900 mm
Hloubka:	600 mm

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 3 Friday, August 25, 2006 5:53 PM

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

1.Balení

- Obalový materiál je 100 % recyklovatelný a je označený recyklačním symbolem ♺. Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

2.Likvidace obalu a staré pračky

- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak nevhodnou likvidací tohoto výrobku došlo.

  Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
  Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby pračka nemohla být připojena k síti.
- Chcete-li zlikvidovat starou pračku, odstraňte z komor zbytky pracího prostředku.

3.Bezpečnostní pokyny

- Pračka je určena pouze k používání ve vnitřních prostorách.
- V blízkosti spotřebiče neskladujte hořlavé látky.
- Na horní desku pračky nestavte žádné elektrické spotřebiče.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s pračkou nebo uvnitř pračky.
- Víko neotvírejte silou.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

4.Rady k úspoře energie

- Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li prát maximální doporučené množství prádla.
- Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku.
- Eco kulička - speciální systém v odtoku - zabraňuje úniku pracího prášku z bubnu a tím do životního prostředí.
- Předpírku používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat předpírku pro lehce až normálně zašpiněné prádlo.
- Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou.
- Šeřte energii používáním pracího programu 60°C místo 95°C nebo pracího programu 40°C místo 60°C.
- Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud chcete prádlo sušit v bubnové sušičce (pro pračky s nastavitelnou rychlostí odstředění).

5.Obecná doporučení

- Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Před čištěním nebo údržbou vždy pračku vypněte a odpojte ji od sítě.

6.Prohlášení o souladu s předpisy EU


- Tato pračka byla navržena, vyrobena a dodána do trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic EU:
  73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí
  89/336/EHS Směrnice EMC
  93/68/EHS Směrnice pro značení CE CE

Black process 45.0° 100.0 LPI

POPIS PRAČKY

1. Víko
2. Dávkovač mycího prostředku
3. Uzávěry bubnu
4. Přístup k čerpadlu za krytem
5. Servisní štítek (za krytem filtru)
6. Přemist'ovací páka (podle modelu)
- Chcete-li spotřebič přemístit: povytáhněte trochu držadlo rukou a pak ho nohou zasuňte do polohy stop.

7. Seřiditelné nožičky

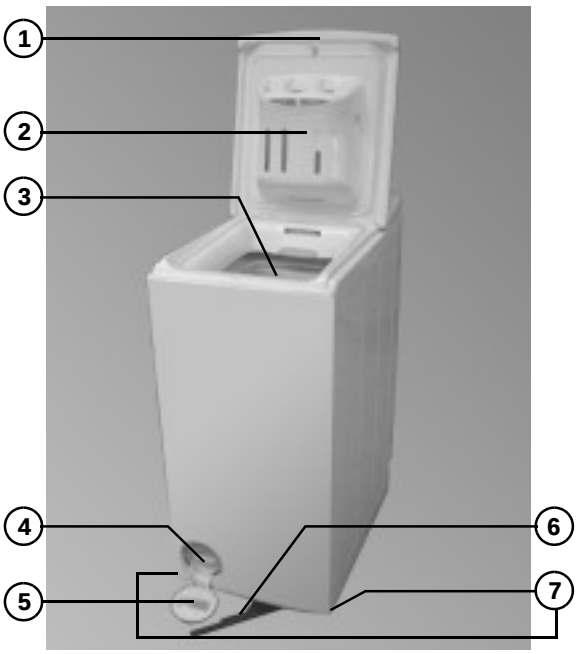

PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete uzávěry bubnu.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do komory pro hlavní praní dávkovače pracích prostředků.
4. Zavřete víčko.
5. Zvolte krátký program a spust'te ho (viz samostatnou tabulku programů).

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 5 Friday, August 25, 2006 5:53 PM

PŘÍPRAVA PRÁDLA

Třídění prádla

1. Prádlo roztřiďte podle...

- **Druhu látky / symbolu údržby na visačce**
  Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní.
- **Barvy**
  Oddělte bílé a barevné kusy.
  Nové barevné kusy perte zvlášť.
- **Náplně**
  Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
- **Jemnosti látky**
  Jemné kousky perte zvlášť: používejte zvláštní program pro čistou střižní vlnu, záclony a jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku. Používejte zvláštní program pro prádlo určené pro ruční praní. Perte punčochy, pásky nebo jiné malé kousky s háčky (např. podprsenky) ve speciálních bavlněných sáčcích pro pračky nebo v polštářovém povlaku.

2. Vyprázdněte kapsy
Mince, zavírací špendlíky nebo podobné předměty mohou poškodit prádlo stejně jako buben pračky i nádrž.

3. Uzávěry
Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.

Čištění skvrn

- Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat odstraňovač skvrn do komory pro hlavní dávkovače na prací prostředky.
- Zvlášť odolné skvrny je třeba odstranit před praním čističem skvrn.

Barvení a bělení

- Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.

Black process 45.0° 100.0 LPI

Vkládání prádla

1. Odklopte víko pračky.

2. Otevřete buben stlačením tlačítka (foto "**1a**" nebo "**1b**" - podle modelu).

3. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech. Nepřekračujte maximální množství pro jednotlivé programy uvedená v samostatné tabulce programů.
Poznámky:

- Přeplnění pračky má za následek neuspokojivé výsledky praní a zmačkané prádlo.
- Dejte pozor, aby prádlo nevyčnívalo ven z bubnu; jestliže tomu tak je, zatlačte prádlo do bubnu, aby byl dostatek volného místa k řádnému zavření dvířek bubnu.
- K vtlačení prádla do bubnu nepoužívejte jeho dvířka.


4. Chcete-li buben zavřít, podržte obě dvířka opět uprostřed (foto **2**).
POZOR: přesvědčte se, že jsou dvířka bubnu řádně zajištěná - v závislosti na modelu:


- kovový háček musí být zcela zaháknutý v zadních dvířkách - viz foto 2a, nebo
- všechny kovové háčky musí být řádně zaháknuty v zadních dvířkách a tlačítko musí přesahovat za hranu zadních dvířek - viz foto 2b.
- Zkontrolujte, jestli nedošlo k uvíznutí prádla mezi dvířky nebo mezi dvířky a bubnem.







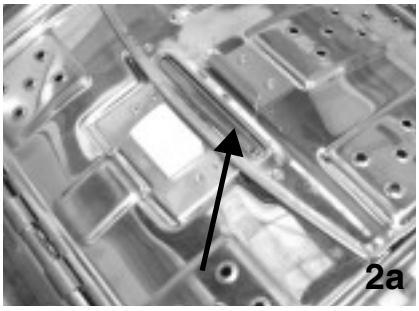

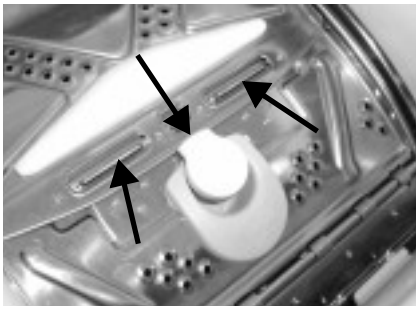

Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 7 Friday, August 25, 2006 5:53 PM

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Výběr vhodného pracího prostředku a přísad

Druh pracího prostředku závisí na:

- druhu látky (bavlna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna).
  Poznámka: používejte pouze speciální prací prostředky na vlnu.
- barvě;
- prací teplotě;
- stupni a typu znečištění.

Poznámky:

- Jestliže zapnete funkci Odložený start (je-li tato funkce u vaší pračky), tekuté prací prostředky nepoužívejte.
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka” nebo program s “Předpírkou” (podle modelu).
- Bělavé zbytky pracího prostředku jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v moderních bezfosfátových pracích práškách. Tyto skvrny snadno oprášíte nebo okartáčujete, nebo raději používejte tekuté prací prostředky.
- Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.
- Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti.
- Používáte-li prostředky k odstraňování vodního kamene, barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou vhodné do automatické pračky.
- Prostředky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky, které mohou poškodit části pračky.
- V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např. terpentýn, benzín apod.).
- V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.

Dávkování

Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku k:

- stupni a typu znečištění;
- množství prádla;
  - plná náplň: řiďte se pokyny výrobce k dávkování;
  - poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
  - minimální náplň (asi 1 kg): poloviční dávka pro plnou náplň;
- tvrdosti vody v místě svého bydliště (stupeň tvrdosti zjistíte u místního vodárenského podniku): měkká voda vyžaduje menší množství pracího prostředku .

Poznámky:

- Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní. Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, nespustí odstřeďování.
- Nedostatečné množství pracího prostředku způsobuje: prádlo je po vyprání zašedlé, na bubnu, hadicích a topném tělese jsou usazeniny.
- Používáte-li koncentrované avivážní prostředky, nalijte do dávkovače vodu až ke značce “MAX”.
- Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule nebo pytlíčku; zabráníte tak problémům s jeho rozptýlením.

TABULKA TVRDOSTI VODY

STUPEŇ TVRDOSTI VODY	CHARAKTERISTIKA	NĚMECKÉ STUPNĚ °dH	FRANCOUZSKÉ STUPNĚ °fH	ANGLICKÉ STUPNĚ °eH
1	měkká	0-7	0-12	0-9
2	střední	7-14	12-25	9-17
3	tvrdá	14-21	25-37	17-26
4	velmi tvrdá	nad 21	nad 37	nad 26

Black process 45.0° 100.0 LPI


Přidávání pracích prostředků a přísad

Dávkování pracích prostředků

- Prací prášek pro předpírku a hlavní praní
- Prací prášek pro hlavní praní bez předpírky
- Avivážní prostředky pouze ke značce “**MAX**”
- Odstraňovače skvrn
- Prostředky ke změkčování vody (stupeň tvrdosti vody 4)
- Škrob (rozpuštěný ve vodě); maximálně 100 ml)

Dbejte na to, abyste komory plnili pouze ke značce “**MAX**”.

Pro programy bez předpírky s teplotami od studené vody do 40°C doporučujeme používat tekuté prací prostředky, které nezanechávají na prádle bělavé skvrny.

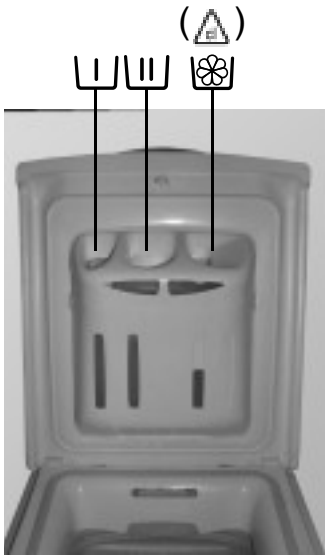

Použití chlorového bělidla

- Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetické), do komory na ZMĚKČOVADLO přidejte vhodné množství chlorového bělidla (pečlivě zavřete víko).
- Okamžitě po ukončení programu spust'te program “Máchání a odstřeďování”, abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat aviváž.
- Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na změkčovadlo současně.

Použití práškového škrobu

Používáte-li práškový škrob, postupujte následujícím způsobem:

- Vyperte prádlo požadovaným pracím programem.
- Potom smíchejte škrob podle pokynů výrobce škrobu.
- Připravený škrobový roztok (max. 100 ml) nalijte do komory na změkčovadlo dávkovače mycího prostředku.
- Pak zavřete víko a spust'te program “Máchání a odstředění”.

Black process 45.0° 100.0 LPI

ČIŠTĚNÍ FILTRU

Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr zachytí knoflíky, mince, zavírací špendlíky apod., které zůstaly v prádle.


Zkontrolujte filtr, pokud se rozsvítí kontrolka “Vyčistěte čerpadlo” na ovládacím panelu (v tomto případě pračka nevypouští správně, nebo neprovádí odstředění).

Pračka je vybavena bezpečnostním zařízením, které vypne pračku před každým plněním, jestliže se v předchozí fázi pracího programu nádrž úplně nevypustila.

Filtr pravidelně kontrolujte dvakrát až třikrát ročně, a je-li to nutné, vyčistěte ho.

DŮLEŽITÉ: před vyjmutím filtru si ověřte, zda voda už vychladla.

1. Pračku odpojte od sítě.
2. Mincí otevřete kryt filtru.
3. Pod filtr umístěte misku.
4. Pomalu otáčejte filtrem směrem doleva, až se výstupek dostane do svislé polohy; filtr však ještě nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
8. Přesvědčte se, zda není oběžné kolo čerpadla (v krytu za filtrem zablokované.
9. **Filtr zasuňte zpět a zašroubujte ho úplně směrem doprava až na doraz (výstupek musí být vodorovně).**
10. Do pračky vlijte bubnem jeden litr vody a zkontrolujte, zda voda nevytéká z filtru.
11. Zavřete kryt filtru.
12. Pračku opět připojte k síti.

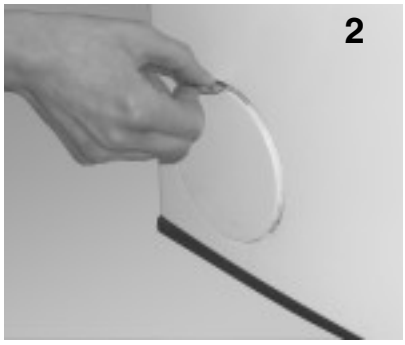



Black process 45.0° 100.0 LPI


IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 10 Friday, August 25, 2006 5:53 PM

VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY

Zbylá voda se musí vypustit.

- Před přepravou pračky
- Pokud se rozsvítí kontrolka “Vyčistěte čerpadlo” (viz “Jak odstranit poruchu” a předchozí část “Čištění filtru”).

1. Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Otevřete kryt filtru, např. mincí.
4. Pod přístup k čerpadlu postavte mísu.
5. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, až voda začne vytékat, ale ještě ho úplně neodstraňujte.
6. Počkejte, až vyteče všechna voda.
7. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
8. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby zbylá voda mohla vytéct.
9. Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až na doraz.
10. Zkontrolujte, zda je filtr správně umístěný a zavřete kryt filtru.

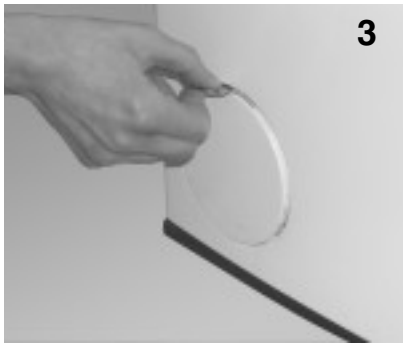



Před opětovným použitím pračky:

1. Přímo do bubnu nalijte asi 1 litr vody, abyste znovu aktivovali systém “Eco”.
2. Pračku opět zapojte.

Black process 45.0° 100.0 LPI

PÉČE A ÚDRŽBA

Dávkovač mycího prostředku



1. Zasuňte západky na obou stranách dávkovače.
2. Vytáhněte dávkovač směrem k sobě a vyjměte ho . V dávkovači mohlo zůstat trochu vody. Proto doporučujeme přenášet dávkovač ve svislé poloze.
3. Dávkovač umyjte pod tekoucí vodou. Můžete také vyjmout a vyčistit uzávěry sifonu a omýt je.
4. Uzávěry sifonu pak vrat'te na místo (pokud jste je vyjmuli). Přesvědčte se, zda jsou nasazené správně.
5. Dávkovač vrat'te zpět tak, že západky zasunete do otvorů ve víku a budete jimi otáčet, až obě horní západky zapadnou.
   Poznámka: zkontrolujte, zda jste dávkovač na prací prostředky správně vložili zpět.

Filtr přívodní hadice

Filtr kontrolujte a vyčistěte nejméně dvakrát až třikrát ročně.



1. Pračku odpojte od sítě.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
4. Filtr na konci hadice pečlivě ho vyčistěte, např. zubním kartáčkem, ale nedemontujte ho.
   Poznámka: hadice neponořujte do vody.
5. Ohebnou hadici přišroubujte rukou zpět k vodovodnímu kohoutku. Nepoužívejte kleště (nebezpečí rozdrcení přípojky).
6. **Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.**
7. Pračku opět zapojte.



Přívodní hadice

Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda není někde zpuchřelá nebo prasklá, a je-li to nutné, vyměňte ji za novou stejného typu (získáte ji v servisu nebo u svého prodejce). Jestliže je přívodní hadice vybavena průhledným obalem (obr. "**B**"), pravidelně kontrolujte barvu průhledného obalu. Jakmile se obal zbarví do červena, znamená to, že hadice někde prosakuje a je nutné vyměnit. Novou hadici dostanete v servisu nebo u specializovaného prodejce.

Black process 45.0° 100.0 LPI


Vyjmutí předmětu zapadlého mezi buben a nádrž

Jestliže Vám nějaký předmět spadne mezi buben a nádrž, můžete ho lehce najít díky vyjímatelnému žebru bubnu:

1. Pračku odpojte od sítě.
2. Vyjměte z bubnu prádlo.
3. Zavřete uzávěry bubnu a otočte bubnem o půl otáčky.
4. S použitím šroubováku stiskněte plastový konec a posunujte žebrem zleva doprava.
5. Žebro spadne do bubnu.
6. Otevřete buben: otvorem v bubnu můžete zapadlý předmět vyjmout.
7. Vnitřkem bubnu žebro znovu nasaďte. Plastový výstupek je přitom nad otvorem na pravé straně bubnu.
8. Pak zasuňte plastové žebro doleva, až zapadne.
9. Opět zavřete uzávěry bubnu, otočte bubnem o půl otáčky a zkontrolujte polohu žebra a všechny upevňovací body.
10. Pračku opět zapojte.


3


4

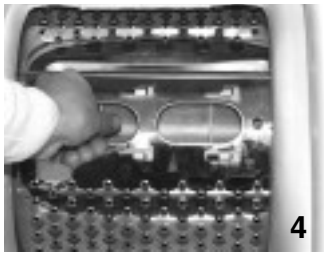
4


7

Vnější plochy a ovládací panel

- Vyčistěte je měkkým vlhkým hadříkem.
- Je-li to nutné, můžete použít neutrální čisticí prostředek do domácnosti (nepoužívejte agresivní nebo abrazivní prostředky).

Vnitřek pračky

- Po každém praní nechte víko nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
- Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 95°C, doporučujeme příležitostně spustit některý z programů při 95°C, bez prádla a s menším množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek pračky vyčistil.

Těsnění víka

- Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a občas je otřete vlhkým hadříkem.

Přívodní hadice

- Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská. V případě potřeby ji vyměňte.

Filtr

- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho nejméně dvakrát až třikrát ročně (viz “Čištění filtru”).

K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.

Black process 45.0° 100.0 LPI

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí a určí druh poruchy, a umožní vám provedení vhodného řešení.
Často je možné opravit zjištěnou malou závadu v několika málo minutách.
Například:

- **Pračka se nespustila, kontrolky nesvítí.**

Zkontrolujte, zda:
- Je pračka připojena k síti.
- Zásuvka správně funguje (vyzkoušejte ji např. stolní lampou).

- **Pračka se nespustila, kontrolka "Start/Pauza" bliká.**

Zkontrolujte, zda:
- Jste nezměnili program. Stiskněte opět tlačítko **"Start/Pauza"**.
- Je víko pračky správně zavřené. Znovu ho otevřete a zavřete.
- Nesvítí kontrolka "Vodovodní kohout zavřený". Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**.

- **Pračka se zastavila během programu.**

Zkontrolujte, zda:
- Není stisknuté tlačítko "Zastavení máchání" (pokud je k dispozici u zakoupené pračky) a nesvítí kontrolka "Proti zmačkání"; ukončete program tlačítkem **"Start /Pauza"** nebo zvolte a spust'te program "Vypouštění".
- Program byl přerušen nebo změněn. Spust'te opět požadovaný program tlačítkem **"Start/Pauza"**.
- Se nezapnul bezpečnostní systém pračky. Viz tabulku popisu poruch.

- **Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a přísad.**

Zkontrolujte, zda:
- Je dávkovač na prací prostředky správně umístěný a není zanesený (viz "Péče a údržba").
- Není sítkový filtr v přívodní hadici zanesený (viz "Péče a údržba").

- **Pračka při odstřeďování vibruje.**

Zkontrolujte, zda:
- Je pračka vyvážená a všechny nožičky jsou seřízené (viz "Instalace").
- Jste odstranili přepravní lištu. Před použitím pračky MUSÍ být přepravní lišta odstraněna (viz "Instalace").

- **Prádlo je špatně odstředěné.**

Poznámka: pračka je vybavena korekčním systémem ke zjišťování nerovnováhy. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášť), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo je-li nevyváženost při spuštění odstřeďování příliš velká, dokonce odstřeďovací cyklus přerušit, aby pračku chránil.
Zkontrolujte, zda:
- Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké: Přidejte menší kousky prádla a znovu spust'te odstřeďovací cyklus.
- Na prádle je pěna: Opakujte máchání a odstřeďování, abyste prací prášek odstranili. Nadbytečné množství pěny může zablokovat odstřeďování; nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku.
- Tlačítko nastavení odstředění (pokud je u pračky k dispozici) bylo nastavete na "0" nebo na nízkou rychlost odstředění.
- Se rotor čerpadla volně pohybuje (viz "Čištění filtru").
- Nebyla zapnuta funkce "Bez odstředění" pokud je u pračky k dispozici).

Co dělat, zjistí-li automatický bezpečnostní systém závadu?

Program se přeruší a příslušné ukazatele (jsou-li u modelu) signalizují příčinu poruchy.
Tabulka popisu poruch.

Červená kontrolka svítí.	Digitální displej ((je-li jím model vybaven)	Popis poruchy
"Vodovodní kohoutek zavřený"	"FH"	"Porucha v přívodu vody"
"Vyčistěte čerpadlo"	"FP"	"Porucha vypouštění"
"Servis"	od "F02" do "F35" "bdd" "FA" "Fod"	"Porucha elektrického systému" "Porucha otevřeného bubnu" "Porucha acquastopu" "Příliš mnoho pěny"

Black process 45.0° 100.0 LPI

a. Svítí kontrolka "Vodovodní kohout zavřený"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. U modelů s displejem zbývajícího času se na tomto displeji objeví "FH". Kontrolka **"Start/Pauza"** začne blikat.

Zkontrolujte, zda:

- je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný.
- přívodní hadice není ohnutá.
- sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz "Péče a údržba").
- není voda v přívodní hadici zamrzlá.
- se neotevřel bezpečnostní ventil v bezpečnostní hadici (červený ukazatel v kontrolním okénku bezpečnostního ventilu). V tomto případě ji vyměňte za novou bezpečnostní hadici.

Pračku opět připojte k síti.

Stiskněte tlačítko **"Start /Pauza"** k pokračování programu (k tomuto programu nepřidávejte žádný další prací prostředek).

Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz "Servis").

b. Svítí kontrolka "Čištění čerpadla"

Voda se neodčerpala. U modelů s displejem zbývajícího času se na tomto displeji objeví "FP". Pračka se zastavila v příslušné části programu. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Zkontrolujte, zda:

- Není hadice přehnutá (viz "Instalace").
- Se rotor čerpadla volně pohybuje (viz "Čištění filtru").
- Není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá.

Jestliže v bubnu zůstala voda, můžete ji vypustit podle pokynů v části "Vypouštění zbylé vody".

DŮLEŽITÉ: Před vypouštěním nechte vodu vychladnout.

Znovu připojte pračku k síti.

Zvolte a spust'te program "Čerpání" nebo stiskněte tlačítko "Reset" na alespoň 3 vteřiny a restartujte požadovaný program.

Jestliže se závada znovu objeví , zavolejte do servisu (viz "Servis").

c. Svítí kontrolka "Servis"

Pračka se zastavuje během programu.

U modelů s displejem zbývajícího času se na tomto displeji objeví kód poruchy mezi "F02" a "F35", "FA", "Fod" nebo "bdd".

Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu svítí (a u modelů s displejem se na displeji objeví "bdd".)

Dvířka bubnu nejsou správně zavřená. Stiskněte tlačítko "Reset" na nejméně 3 vteřiny a počkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka "Otevřená dvířka". Otevřete víko a zavřete dvířka bubnu, a pak znovu zvolte požadovaný program a spust'te ho. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

Jestliže se na displeji objeví kód poruchy mezi "F02" a "F35" (pokud je pračka vybavena displejem):

Zvolte a spust'te program "Čerpání", nebo stiskněte tlačítko "Reset" na nejméně 3 vteřiny. Pak znovu zvolte požadovaný program a spust'te ho.

Jestliže se závada znovu objeví, vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky a zavolejte do servisu (viz "Servis").

Jestliže se na displeji objeví kód poruchy "FA" (pokud je pračka vybavena displejem):

Pračku vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby nahromaděná voda mohla vytéct z jejího spodku.

Potom:

1. připojte pračku k přívodu elektrické energie;
2. otevřete vodovodní kohout (jestliže voda začne okamžitě natékat do pračky, i když pračka není zapnutá, jde o poruchu. Zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska);
3. znovu zvolte požadovaný program a spust'te ho.

Projeví-li se závada znovu, vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky a zavolejte do našeho servisního střediska (viz "Servis").

Jestliže se na displeji objeví kód poruchy "Fod" (pokud je pračka vybavena displejem):

Přílišné množství pěny přerušilo prací program. Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku.

1. Zvolte a spust'te program "Máchání + odstřeďování".
2. Potom znovu zvolte požadovaný program a spust'te ho; použijte méně pracího prostředku.
3. Jestliže se závada znovu objeví, vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky a zavolejte do našeho servisu.

Jestliže vaše pračka nemá displej zbývajícího času, zkontrolujte podle výše uvedených pokynů, co by mohlo být příčinou poruchy a řiďte se příslušnými pokyny.

Black process 45.0° 100.0 LPI

SERVIS

Než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Znovu spust'te program, zda se závada opět projeví.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.

Uveďte:

- Druh poruchy.
- Přesný model pračky.
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Servisní štítek je umístěný za krytem filtru na cizí předměty nebo na zadní straně spotřebiče.

- Svoji úplnou adresu.
- Telefonní číslo i s předvolbou.
  Nejdříve byste měli zavolat do servisu prodejce, kde jste pračku koupili.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

1. Pračku odpojte od sítě.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vypust'te zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Vypouštění zbylé vody”).
   Vždy počkejte, až voda vychladne, abyste se neopařili.
5. Aby šlo s pračkou lépe manipulovat, povytáhněte držadlo umístěné vpředu dole (jestliže je jím zakoupený model vybaven) a nohou ho zasuňte do polohy stop. Pak zasuňte držadlo zpět do původní polohy.
6. Před převozem opět upevněte přepravní lištu.
7. Pračku přepravujte vždy ve svislé poloze.

DŮLEŽITÉ: Nezapínejte pračku, je-li držadlo vysunuté.



Black process 45.0° 100.0 LPI

IFU-TL-Domino_CZ.fm Page 16 Friday, August 25, 2006 5:53 PM

INSTALACE


Odstranění přepravní lišty

Pračka je vybavena přepravní lištou, aby se nepoškodila při dopravě.

DŮLEŽITÉ: před použitím pračky MUSÍ být tato přepravní lišta z její zadní části odstraněna.

1. Plochým šroubovákem nebo nástrčným klíčem č. 8 na šestihranné matice uvolněte dva šrouby "**A**" a čtyři šrouby "**B**".
2. Sejměte přepravní lištu.
3. Čtyři vnější šrouby "**B**" vrat'te na původní místo na spotřebiči a utáhněte je.
4. Dvě přiložená těsnění "**C**" zasuňte je do otvorů spotřebiče "**D**".


Poznámka: čtyři vnější šrouby nezapomeňte vrátit na místo a utáhnout je.

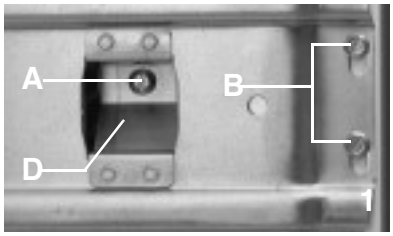








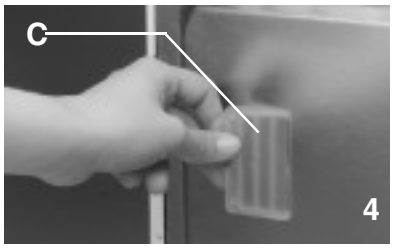

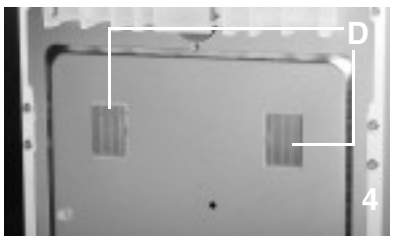

Black process 45.0° 100.0 LPI

Seřízení výšky nožiček

Pračku instalujte na rovném povrchu v blízkosti elektrické, vodovodní a odpadní přípojky.
Je-li podlaha nerovná, seřiďte vyrovnávací nožičky tak, aby pračka stála rovně (nedávejte pod nožičky kousky dřeva, lepenky apod.):

1. Přiloženým klíčem uvolněte pojistnou matici.
2. Rukou seřiďte výšku nožičky.
3. Matici utáhněte směrem doleva.

Přesvědčte se, zda nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyrovnaný (použijte vodováhu).

Pračku je možné instalovat do prostoru 40 cm širokého a 63 cm hlubokého.

Poznámka: jestliže pračku umístíte na silný koberec, seřiďte nožičky tak, aby byl pod spotřebičem dostatečný prostor k volnému proudění vzduchu.

Připojte přívodní hadici

1. Opatrně rukou našroubujte přívodní hadici "**A**" (viz fota "**1**" nebo "**2**" na vodovodní kohoutek.

2. Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde přehnutá.

3. Zkontrolujte vodotěsnost připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.


Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí dostatečné délky (musí vyhovovat normě EN 50084, min. 1000 kPa).

Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou zlomy a praskliny. V případě potřeby ji vyměňte.

Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.





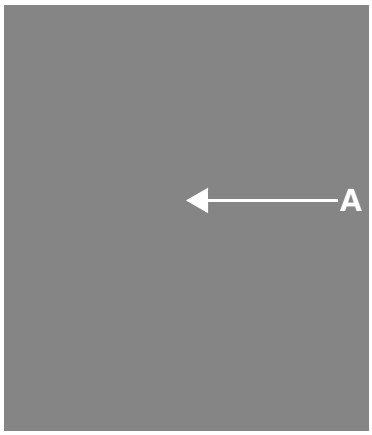





Black process 45.0° 100.0 LPI

Systém Aquastop proti vyplavení

(viz typ přívodní hadice, jak je uveden vpravo - podle modelu)

- Přišroubujte hadici k vodovodnímu kohoutku. Otevřete kohoutek naplno a zkontrolujte vodotěsnost připojení.
- Pračka nesmí být připojena ke směšovacímu kohoutku tlakového ohřívače vody!
- Přívodní hadice a plastové pouzdro obsahují (podle modelu) elektrické prvky: hadici proto nepřeřezávejte a plastovou krabici neponořujte do vody.
- Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte pračku od elektrické sítě a hadici vyměňte.

Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí Aquastop dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho prodejce). Výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.



Připojení vypouštěcí hadice


1. Uvolněte vypouštěcí hadici z levého uchycení hadic, viz šipku "**A**" na obrázku.

Důležité upozornění:

<u>NEUVOLŇUJTE uchycení vypouštěcí hadice z pravé strany, viz šipku "B" na fotografii.</u> Mohlo by dojít k úniku vody a opaření.

2. Upevněte oblouk U ("**C**") **k úplnému konci vypouštěcí hadice**.

3. Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla a správně připevněte.
Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná.
Hrana umyvadla musí být maximálně 100 cm od podlahy.

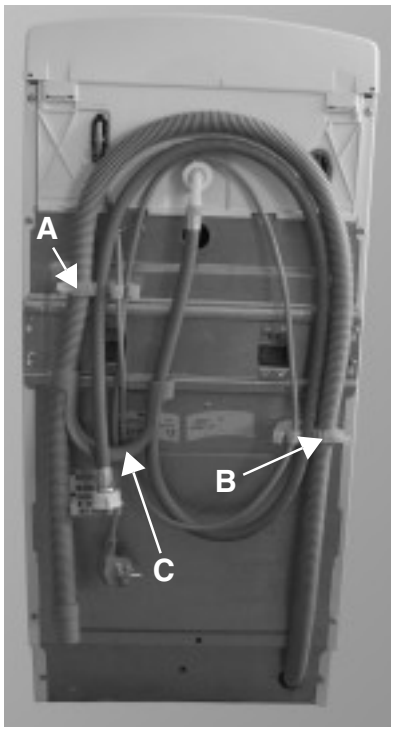

Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj upevněte svorkami na hadice s utahovacími šrouby.
Max. celková délka vypouštěcí hadice: 2,50 m.
Maximální výška odpadu ("U" oblouk): 100 cm
Minimální výška odpadu: 55 cm

Důležité upozornění:
Přesvědčte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá a zajistěte ji proti vypadnutí během chodu spotřebiče.

Black process 45.0° 100.0 LPI


CZ AWE 6416

TABULKA PROGRAMŮ

A. Volič programu
B. Tlačítko “Odložený start”
C. Ukazatel průběhu programu (nad čarou)



Kontrolky odloženého startu (pod čarou)
D. Volič rychlosti odstředění
E. Tlačítko “Start/Pauza”
F. Tlačítko “Reset”
G. Kontrolka “Otevřená dvířka”

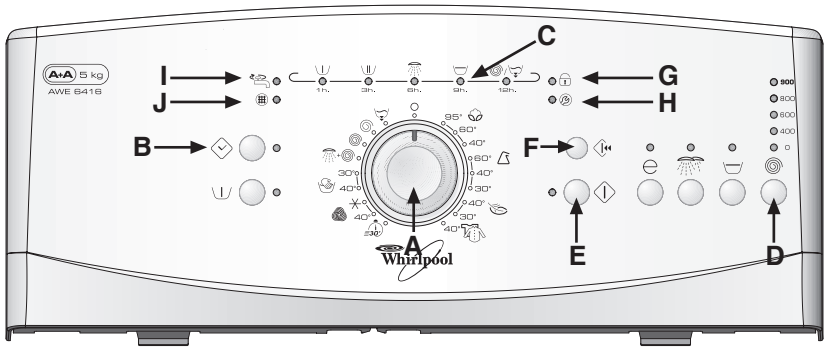

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:
H. Kontrolka “Servis”
I. Kontrolka “Zavřený přívod vody”
J. Kontrolka “Čištění filtru”

1) Pokud jste aktivovali volbu předeprání, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.
2) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
3) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 400 ot/min.

Program		Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky *- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla*	Prací prostředky a přísady			Speciálne funkcie						Max rychlost odstře-dění ot/min
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčo-vadlo	Odložený start	Před-pírka	Eco	Intenzivní máchání	Stop máchání	Nastavení odstředění	
Bavlna *40 - 60 - 95 ˚C*	*40 - 60 - 95˚C*	95 60 40	5.0	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. *Pro velmi zašpiněné prádlo můžete také zvolit přídavnou funkci předpírky.*	❊	Ano 1)	❊	❊ 2)	❊	❊ jen 95˚C	❊	❊	❊	900
Syntetické *30 - 40 - 60 ˚C*	*30 - 40 - 60˚C*	60 50 40 30	2.5	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon), nebo bavlněných směsí.	❊	Ano 1)	❊	❊ 2)	❊	❊ jen 60˚C	❊	❊	❊	900
Jemné *30 - 40 ˚C*	*30 - 40˚C*	40 30	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	❊	Ano 1)	❊	❊ 2)	❊	–	–	❊	❊	900
Denní náplň *40 ˚C*	*40˚C*	60 40 60 40	3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	–	Ano	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	900
Rychlé praní *30 ˚C*	*30˚C*	30	3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, polyesteru, polyamidu a směsí s bavlnou.	–	Ano	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	900
Vlna *Studená - 40 ˚C*	*- 40˚C*		1.0	Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce.	–	Ano	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	900
Ruční praní *30 - 40 ˚C*	*30 - 40˚C*		1.0	Pro tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy určené k “ručnímu praní”. *V tomto programu se využívá velmi jemné odstřeďování.*	–	Ano	❊	❊ 2)	–	–	–	❊	❊	400 3)
Máchaní & odstřeďování		–	5.0	*Stejný jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu “Bavlna”.*	–	–	❊	❊ 2)	–	–	❊	❊	❊	900
Odstředění		–	5.0	*U tohoto programu je odstřeďování intenzivní. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	900
Šetrné odstředění		–	1.0	*U tohoto programu je odstřeďování šetrné. Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Vlna”.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	❊	900
Čerpání		–	–	*Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.*	–	–	–	❊	–	–	–	–	–	–

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10493

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bavlna**	60	5.0	45	0.85	2:30
Bavlna	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetické	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetické	40	2.5	45	0.45	1:15
Jemné	40	1.5	50	0.55	0:45
Denní náplň	40	3.0	40	0.45	1:00
Rychlé praní	30	3.0	35	0.40	0:30
Vlna	40	1.0	55	0.55	0:45
Ruční praní	40	1.0	40	0.40	0:35

Předpírka prodlouží program asi o 20 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

** Výchozí program pro energetický štítek.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzévěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **"MAX"** takto:
   - Programy s předpírkou a hlavním praním
   - Hlavní prací program bez předpírky
   - Průmyslová změkčovadla a ztužovače
   - Odstraňovače skvrn
   - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné)
3. Zavřete víko.
4. Pootočte **programovým voličem** na zvolený program a teplotu. Bliká kontrolka vedle tlačítka **"Start/Pauza"**.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko "Předpírka"

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 20 minut.

Tlačítko "Eco"

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní je dosaženo optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.
- Volitelné jen pro programy Bavlna 95 a Syntetika 60.

Tlačítko "Intenzivní máchání"

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzívnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické", "Denní" a "Jemné".
- Je užitečné, když chcete posunout odstřeďování na pozdější dobu, nebo když chcete jen nechat odtéci vodu.
- Když si vyberete "Stop máchání", nenechejte věci namočené příliš dlouho.
- Jen co spotřebič zastaví v pozici zastavení máchání, rozsvítí se kontrolka programu „proti pokrčení", rozsvítí se indikátor a začne blikat kontrolka vedle tlačítka **"Start/Pauza"**.

Jak ukončit funkci "Stop máchání":

- Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, otočte programovým voličem na program "Vypouštení" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Start/Pauza"**.

Tlačítko "Nastavení odstředění"

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchaní zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

"Odložený start" umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Několikrát stiskněte tlačítko „Odložení startu", abyste vybrali čas odložení 1, 3, 6, 9 nebo 12 hodin. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
- Spusťte program (viz "Spuštění programu"). Kontrolka u tlačítka "Odložený start" se rozsvítí a zhasne po spuštění programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** se začne odpočítavat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **"Start/Pauza"** je možné snížit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka "Odložený start".

Jak zrušit funkci "Odložený start"

... před stisknutím tlačítka "Start/Pauza":

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **"Reset"**.

... po stisknutí tlačítka "Start/Pauza":

- Stiskněte tlačítko **"Reset"** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **"Start/Pauza"**. Na ukazateli fáze programu se zleva doprava zobrazuje právě probíhající fáze programu; tedy praní, máchání a odstředění/čerpání. Jakmile určitá fáze programu skončí, příslušná kontrolka zhasne.

- **Poznámka:** Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že víko lze otevřít. Během průběhu programu je víko zablokováno a v žádnem případě se nesmí otvírat silou.
Potřebujete-li víko nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení (reset) probíhajícího programu před koncem".

ČERVENÉ KONTROLKY

"Servis"

Rozsvícení kontrolky "Servis" může být způsobeno poruchou elektrického prvku. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do našeho servisu.

"Zavřený přívod vody"

Nedostatečný nebo žádný přívod vody. Otevřete vodovodní kohoutek; pokud kontrolka stále svítí, viz "Jak odstranit poruchu" v návodu na použití.

"Čištění filtru"

Voda se neodčerpala. Zkontrolujte, zda není hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; pokyny k čištění filtru naleznete v návodu k použití ("Jak vyjmout filtr").

KONEC PROGRAMU

- Všechny kontrolky ukazatele průběhu programu jsou zhasnuté a kontrolka "Otevřená dvířka" svítí.

1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
4. Nechejte víko nějaký čas otevřené, aby vyschl vnitřek pračky.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípade i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **"Reset"** vymažete program před koncem. Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **"Reset"**. Tak se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10493