
SK AWT 2056

TABUĽKA PROGRAMOV

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool U.S.A.

- Voliteľná funkcia 1/2 náplň
- Voliteľná funkcia Intenzívne pranie
- Predpranie
- Bavlna
- Farebná bielizeň
- Syntetika
- Pláchanie
- Žmýkanie
- Jemná bielizeň
- Vlna
- Odčerpanie vody
- Zapnuté/ Vypnuté

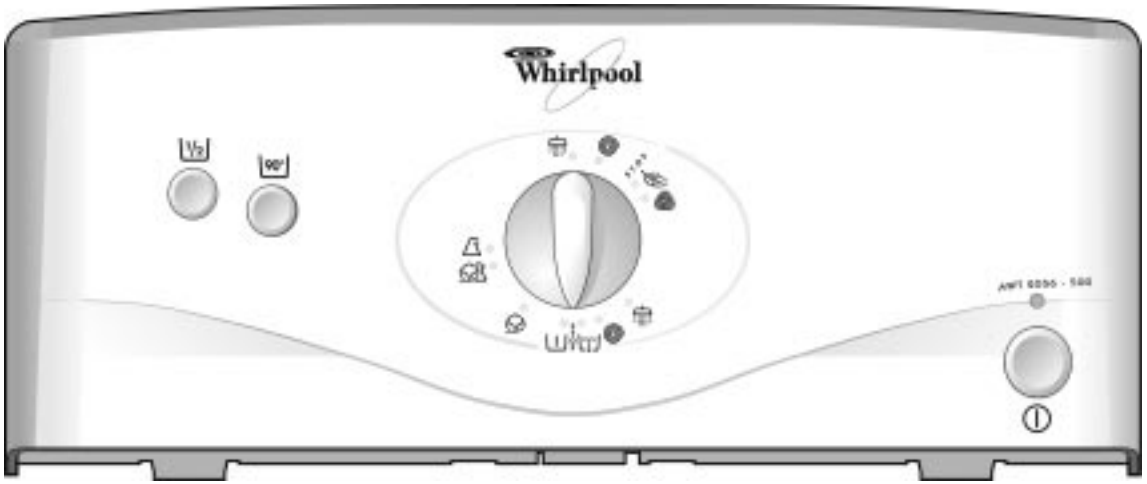

(1) Čas uvedený pre trvanie programu (približný) sa vzťahuje na použitie maximálnych teplôt, bez špeciálnych funkcií.

Program		Druh tkaniny / Stupeň znečistenia / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostriedok a aviváže prostriedky: Predpranie	Pranie	Aviváž prostriedok	Bielenie	Voliteľné funkcie: Polovičná náplň	Intenzívne pranie	Teplota °C	Maximálna rýchlosť žmýkania ot/min.	Približná dĺžka programu min (1)
	Bavlna s predpraním	Veľmi znečistená bavlnená posteľná bielizeň, obrusy, dlho nosená spodná bielizeň, košele a pod., ktoré znášajú vysoké teploty. Maximálna náplň veľmi znečistenej bielizne je 3,5 kg.	5,0	Áno	Áno	❊	❊	❊	❊	60/90*	500	130
	Bavlna	Bežne znečistené, dlho nosené bavlnené alebo ľanové tkaniny, ktoré znášajú vysoké teploty (posteľná bielizeň, obrusy, spodné prádlo, košele a pod.).	5,0	—	Áno	❊	❊	❊	❊	60/90*	500	115
	Farebná bielizeň	Bežne znečistené blúzky, košele a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira); polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených materiálov.	2,0	—	Áno	❊	—	❊	—	60	500	90
	Syntetika	Mierne znečistené košele, blúzky a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených materiálov.	2,0	—	Áno	❊	—	❊	—	40	500	70
	Pláchanie + Žmýkanie	Tento program umožňuje pridanie škrobu alebo zmäkčovadla. Po ňom nasleduje intenzívny cyklus žmýkania.	5,0	—	—	❊	—	❊	—	Studená voda	500	20
	Žmýkanie	Program cyklu intenzívneho žmýkania.	5,0	—	—	—	—	—	—	—	500	15
	Jemná bielizeň	Jemné tkaniny a záclony (šaty, sukne, košele, blúzky a pod.).	1,5	—	Áno	❊	—	—	—	40	500	55
	Vlna	Kusy vlnenej bielizne určené pre pranie v práčke s visačkou čistej strižnej vlny	1,0	—	Áno	❊	—	—	—	40	500	45
	Pláchanie + Žmýkanie	Tento program umožňuje pridanie škrobu alebo zmäkčovadla. Po ňom nasleduje cyklus mierneho žmýkania.	1,5	—	—	❊	—	—	—	Studená voda	500	15
	Žmýkanie	Program cyklu mierneho žmýkania.	1,5	—	—	—	—	—	—	—	500	10
	Odčerpanie vody	Iba odčerpanie vody, bez cyklu žmýkania.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5

*Aby sa dosiahla teplota 90° C, stlacte tlacidlo volitelnej funkcie “Intenzívne pranie”.

Poznámka: Nadbytok pracieho prostriedku v zásobníku môže spôsobovať technické problémy.

ÚDAJE O SPOTREBE ENERGIE A VODY					
Program	**Teplota (°C)**	**Náplň (kg)**	**Voda (l)**	**Energia (kWh)**	**Dĺžka programu (min)**
Bavlna + Intenzívne pranie	90	5,0	72	1,80	115
Bavlna	60	5,0	72	0,96	115
Farebná bielizeň	60	2,0	66	0,80	90
Syntetika	40	2,0	66	0,35	70
Jemná bielizeň	40	1,5	70	0,65	55
Vlna	40	1,0	70	0,55	45

Programy s predpraním sú vzhľadom na programy bez predprania dlhšie približne o 15 minút. Hodnoty o spotrebe boli merané za podmienok určených Normou IEC 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania.

DÁVKOVANIE PRACÍCH A AVIVÁŽNYCH PROSTRIEDKOV

Jednotlivé priehradky naplňte pracím prostriedkom a avivážnym prostriedkom, ako je popísané v ďalšom:



- Programy s predpraním a hlavným praním
- Hlavný program prania bez predprania
- Zmäkčovadlá a škrob
- Bielidlo
- Odstraňovače škvŕn
- Prostriedky proti vodnému kameňu (tvrdosť vody 4)



Dôležitá poznámka:

- Pri napĺňaní neprekračujte značku **“MAX”**.
- Programy s predpraním: nepoužívajte tekuté pracie prostriedky.
- Pre programy bez predprania pri teplote vody od studenej do 40° C Vám odporúčame použiť tekutý prací prostriedok, aby ste predišli bielym zvyškom, ktoré ostávajú na farebnej bielizni.

ZATVORTE DVIERKA A NASTAVTE PROGRAM

- Otočte **programátor** v smere pohybu hodinových ručičiek na požadovaný program.

STLAČTE TLAČIDLÁ POŽADOVANÝCH VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ

Tlačidlo “Polovičná náplň” ½

- Znižuje spotrebu vody pri programoch “Bavlna” a “Syntetika”, hlavne pocas pláchania.
- Osobitne vhodný pre mierne znečistenú bielizeň a malé náplne (zníženie množstva pracieho prostriedku).
- Nevhodné pre programy prania pri vysokých teplotách.

Tlačidlo “Intenzívne pranie 90°” 90°

- Táto volitelná funkcia umožnuje pranie pri 90° C namiesto pri 60° C pre programy “Bavlna”.
- Osobitne vhodný pre veľmi znečistenú bielizeň.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo “On/Off - Zapnuté/Vypnuté“. Rozsvieti sa hlavná kontrolka.

ZÁMOK DVIEROK

Počas priebehu programov sa dvierka nedajú otvoriť.
Dvierka sú automaticky zablokované počas všetkých programov.
Ak sa program zastaví, alebo ak sa preruší dodávka elektrickej energie, je možné otvoriť dvierka približne po 1 minúte.

KONIEC PROGRAMU

- Gombík programátora je v polohe “STOP”.

1. Stlačte tlačidlo “Zapnuté/Vypnuté”. Hlavná kontrolka zhasne.
2. Zrušte voliteľné funkcie stlačením príslušných tlačidiel.
3. Zatvorte ventil prívodu vody.
4. Počkajte, kým sa odblokujú dvierka (približne 1 minútu).
5. Otvorte dvierka, záklopky bubna a vyberte bielizeň.

NASTAVENIE NOVÉHO PROGRAMU, RÝCHLOSTI ŽMÝKANIA, VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PO ŠTARTE PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo “Zapnuté/Vypnuté”, čím vypnete spotrebič. Hlavná kontrolka zhasne.
2. Vyberte nový program a voliteľné funkcie.
3. Stlačte tlačidlo “Zapnuté/Vypnuté”, čím zapnete spotrebič. Rozsvieti sa kontrolka.

ZASTAVENIE, ZRUŠENIE NASTAVENIA PROGRAMU PRED UKONČENÍM

1. Stlačte tlačidlo “Zapnuté/Vypnuté”, čím vypnete spotrebič. Hlavná kontrolka zhasne.
2. Nastavte programátor do polohy “Odčerpanie vody”.
3. Stlačte tlačidlo “Zapnuté/Vypnuté”, čím zapnete program “Odčerpanie vody”. Dvierka otvorte iba ak je programátor v polohe “STOP” a dvierka sú odblokované (približne po 1 minúte).