Provoz sušičky

Další informace (včetně odstraňování poruch a servisu) naleznete v jednotlivých kapitolách návodu k použití.

Prádlo roztřiďte podle symbolů péče


Nesušit v bubnové sušičce


Vhodné pro sušení v bubnov při nízké teplotě sušení


Vhodné pro sušení v bubnové

Třídění podle:

Tloušťky materiálu: chcete-li sušit větší množství prádla, než se doporučené množství, roztřiďte prádlo podle váhy (např. ručníky a jemné spodní prádlo sušte zvlášť).

Typu materiálu: bavlna (len); syntetické tkaniny (snadno udržovatelné).

Stupně sušení: k uložení, žehlení apod.

V bubnové sušičce nesušte: vlněné tkaniny, hedvábí, nylonové punčochy, jemné výšivky, tkaniny s kovovými ozdobami, objemné kusy jako třeba spací pytle, apod.

Příprava prádla

Přesvědčte se, že jsou všechny uzávěry zavřené a kapsy jsou prázdné. Zkontrolujte, zda v kapsách nezůstal cigaretový zapalovač. Prádlo obrat'te na ruby.

Otevření dvířek

Zatáhněte za držadlo dveří. Jestliže je zapnutá dětská bezpečnostní pojistka, vypněte ji (další informace naleznete v kapitole *"Změna směru otvírání dveří/Dětská bezpečnostní pojistka"* návodu k použití).

Vložení prádla a zavření dvířek

Prádlo při vkládání do bubnu nestlačujte. Pak zavřete dveře.

Zapnutí sušičky a volba programu

Zvolte požadovaný sušicí program otočením voliče programu (informace viz tabulka programů).

Volba funkcí (jsou-li k dispozici)

Požadovanou funkci zvolte stisknutím odpovídajícího tlačítka.
Vaše volba se potvrdí rozsvícením kontrolky nad příslušným tlačítkem. Nevhodná volba (neslučitelné funkce) je signalizována rychlým blikáním kontrolky. Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete.

Spuštění sušičky

Spust'te sušicí program stisknutím tlačítka **"Start (Pauza)"**. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Změna volby programu: jestliže během sušení změníte program, sušička se zastaví. Kontrolka sušení bliká. Chcete-li spustit nový program, stiskněte znovu tlačítko **"Start (Pauza)"**.

Přerušení programu: chcete-li sušičku vypnout během sušicího cyklu, n a stavte volič programu na "Provzdušňování" " " a stiskněte znovu tlačítko **"Start (Pauza)"**. Před otevřením dveří počkejte nejméně 5 minut, aby sušička mohla vychladnout. V zájmu vaší bezpečnosti se při otevření dvířek sušicí cyklus automaticky zastaví. Chcete-li ho opět spustit, zavřete dvířka a stiskněte znovu tlačítko **"Start (Pauza)"**.

Konec programu - vyjmutí prádla

End **Konec:** vyjměte prádlo ze sušičky. Sušení je u konce a sušička dosáhla fáze proti zmačkání (aktivní).

Proti zmačkání: jestliže prádlo na konci sušicího cyklu nevyjmete, spustí se automaticky na dobu 60 min. cyklus proti zmačkání. Buben se otáčí v pravidelných intervalech, aby se prádlo nezmačkalo.

Vypnutí sušičky

Volič programu nastavte na " ".

Čištění filtru na textilní vlákna: otevřete dvířka, filtr na textilní vlákna vytáhněte nahoru a ven ze sušičky a otevřete ho. Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. Filtr zavřete a dobře ho zasuňte zpět na místo.

Vypuštění vodní nádržky: nádržku vytáhněte za držadlo ven a vylijte ji. Prázdnou nádržku zasuňte úplně zpět na její místo.

Jestliže chcete, zapněte dětskou bezpečnostní pojistku (další informace naleznete v kapitole *"Změna směru otvírání dveří/Dětská bezpečnostní pojistka"* návodu k použití).

Uvědomte si prosím: používejte pouze přísady/plastové předměty a určené pro sušení v sušičce a prádlo ošetřené čisticím prostředkem na skvrny vypláchněte před sušením ve velkém množství vody. Nikdy v sušičce nesušte gumové předměty nebo prádlo znečištěné rostlinnými oleji.

Přehled programů

Programy / Stupeň sušení	Druh tkaniny		Tkaniny	Množství náplně kg	Funkce: Šetrně	Funkce: Zvukový signál	Funkce: Odložený start	Přibližné časy sušení (v minutách): Velmi vlhké prádlo	Přibližné časy sušení (v minutách): Vlhké prádlo
Bavlna	Připraveno k nošení	Vícevrstvé, silné prádlo jako např.: froté ručníky, utěrky a ručníky, ložní prádlo, spodní prádlo, froté župany.	Bavlna nebo len určené k praní s vysokou teplotou / barevné prádlo Max. 6 kg	3,0 6,0	X	X	X	95’ 160’	80’ 130’
	Sušení k uložení *	Podobné druhy prádla, které nevyžadují žehlení jako: utěrky, ložní prádlo, spodní prádlo, kojenecké oblečení, trička, bavlněné ponožky.		3,0 6,0	X	X	X	85’ 145’	70’ 115’
	Sušení k žehlení *	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: ložní a stolní prádlo, utěrky, trička, trička s límcem, pracovní oděvy.		3,0 6,0	X	X	X	70’ 115’	60’ 95’
Smíšené tkaniny	Připraveno k nošení	Prádlo z více silných vrstev jako: ložní a stolní prádlo, atletické soupravy, větrovky, deky.	Syntetické prádlo, smíšená vlákna nebo bavlna se snadnou údržbou (bez nutnosti žehlení) Max. 2,5 kg	1,0 2,5	X	X	X	50’ 70’	40’ 50’
	Sušení k uložení *	Prádlo, které nevyžaduje žehlení jako: košile, blůzy, trička, sportovní oblečení.		1,0 2,5	X	X	X	40’ 60’	30’ 40’
	Sušení k žehlení	Prádlo, které vyžaduje žehlení jako: kalhoty, šaty, sukně, košile, blůzy.		1,0 2,5	X	X	X	30’ 50’	20’ 30’
Šetrně plus	Sušení k uložení	Nízká intenzita sušení pro jemné prádlo označené ⊙ jako: kalhoty, šaty, košile, blůzy.	Prádlo ze syntetických vláken jako polyamidu, nylonu, polyakrylu apod. max. 2,5 kg	2,5	X	X	-	115’	100’
Provzdušňování	**Prádlo se 30 minut provzdušňuje a osvěžuje bez zahřívání.**			-	-	-	-	-	-
Časy sušení	**K dokončení sušení nebo sušení jednotlivých kousků (vhodné pro všechny tkaniny).**		10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’	-	X	X	X	10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’	

* Testovací program podle EN 61121.

Jak postupovat, jestliže ...

...chcete správně pečovat o sušičku a čistit ji.

Na konci každého cyklu vyčistěte filtr. →	• Otevřete dvířka. • Vytáhněte filtr směrem nahoru. • Otevřete filtr. • Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. • Zavřete filtr. • Filtr zasuňte zpět na místo.
Na konci každého sušicího cyklu vylijte nádržku na vodu. →	• Zatažením za držadlo vodní nádržku vytáhněte. • Vylijte ji. • Prázdnou vodní nádržku zasuňte **úplně** zpět na její místo.
Výměník tepla čistěte nejméně jednou měsíčně (více informací viz část "výměník tepla" v návodu k použití).	• Nejméně jednou za měsíc odstraňte vlákna ve vypouštěcím otvoru a kolem něho.

...jestliže chcete sami sušičku zkontrolovat:

(Jestliže vaše sušička správně nefunguje, zkontrolujte prosím před zavoláním do zákaznického servisu následující body – viz také příslušnou kapitolu v návodu k použití).

Sušení trvá příliš dlouho / prádlo není dost suché. →	• Zvolili jste správný program? • Nebylo vložené prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění pračky byla nižší než 1000 ot/min)? • Není filtr na textilní vlákna zanesený (ukazatel filtru svítí)? • Není výměník tepla znečištěný (více informací viz návod k použití)? • Není teplota v místnosti příliš vysoká? • Svítí kontrolky "Konec" "End" a "Proti zmačkání" " "? Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout.
Sušička nefunguje (po výpadku proudu vždy stiskněte tlačítko "Start (Pauza)". →	• Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky? • Nedošlo k výpadku proudu? • Není spálená pojistka? • Jsou dvířka správně zavřená? • Zvolili jste sušicí program? • Stiskli jste tlačítko **"Start (Pauza)"**?
Kontrolka filtru, vodní nádržky nebo výměníku tepla svítí. →	• Je filtr na textilní vlákna čistý? • Je vodní nádržka prázdná? • Je vodní nádržka ve správné poloze? • Je výměník tepla čistý?
Zespodu sušičky kape voda. →	• Zasunuli jste správně výměník tepla? • Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění výměníku tepla? • Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění dvířek? • Je vodní nádržka ve správné poloze?

SERVIS

Jestliže porucha stále trvá i po provedení výše uvedených kontrol, nebo se porucha znovu objevila, sušičku vypněte. Kontaktujte prosím svého servisního zástupce (další informace viz dokumenty k záruce).

Před zavoláním servisního zástupce si prosím připravte následující podrobnosti:

- Druh poruchy.
- Typ a model sušičky.
- Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) viditelné při otevřených dvířkách vpravo.

SERVICE 0000 000 00000

Před použitím sušičky si pečlivě přečtěte i návod k použití!


CZ

AWZ 7466 Návod ve zkratce






Volič programu
Sušicí program se volí otočením tohoto knoflíku.



Tlačítko "Start (Pauza)"
Sušicí program se spouští stisknutím tohoto tlačítka. Ve fázi volby kontrolka bliká a během sušení svítí.

Průběh programu

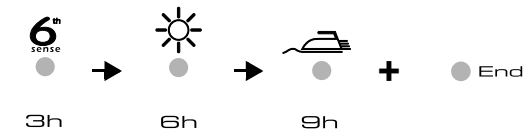

Ochrana proti přesušení | **Sušení** | **Proti zmačkání** | **Konec cyklu**

Světelné kontrolky


Filtr
Kontrolka se rozsvítí, když je třeba filtr a/ nebo výměník tepla vyčistit.
Na konci každého cyklu vyčistěte filtr.

Vodní nádržka
Kontrolka se rozsvítí, jestliže je třeba vylít vodní nádržku. Sušicí cyklus se automaticky přeruší. Vylijte nádržku a znovu spust'te sušicí program.
Nádržku na vodu vylijte na konci každého sušicího cyklu.


Čištění výměníku tepla
Kontrolka se rozsvítí po 30 cyklech a signalizuje nutnost vyčištění výměníku tepla. Vyčistěte výměník tepla. Signalizaci kontrolkou resetujete potom tak, že nastavíte volič programu do svislé polohy označené symbolem " ◉ " a stisknete tlačítko **"Start (Pauza)"** na 3 vteřiny, až kontrolka zhasne.

Ochrana proti přesušení
Po zvolení programu ke kontrole vlhkosti se rozsvítí příslušná kontrolka a signalizuje aktivaci ochranné funkce. Funkce není aktivní během časově řízených programů 10', 20', 30', 40', 60', 90' a "Provzdušňování" " ".

Funkce



Šetrně
Snižuje intenzitu sušení (doporučeno pro jemné prádlo).



Zvukový signál
Signalizuje/zní na konci sušicího cyklu.



Odložený start
Umožňuje odložení startu sušicího cyklu o 3 až 9 hodin.
Stiskněte tlačítko odloženého startu a výběr se zobrazí na ukazateli průběhu programu. Pak stiskněte tlačítko **"Start (Pauza)"** k potvrzení konečného výběru a spuštění sušičky. Během odloženého startu bliká kontrolka zvoleného času. Během odpočítávání se zobrazuje zbývající čas. Chcete-li dříve nastavený čas zrušit, nastavte volič programu na " ○ ", nebo stiskněte tlačítko odloženého startu, aby 3 kontrolky zhasly.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 307 00706
(Vyhrazujeme si právo na technické změny)