

ACCENT A500 Manuál

Obsah balení

Zkontrolujte, zda se v balení nacházejí následující položky:

- Telefon ACCENT A500
- Baterie
- Sluchátka
- Adaptér micro SIM
- Kabel USB
- Nabíječka
- Průvodce rychlým startem
- Záruka: právní a bezpečnostní upozornění

Vybavení dodávané se zařízením a dostupné doplňky se mohou lišit v závislosti na zemi nebo dodavateli služeb.
Přiložené vybavení se hodí pouze k tomuto zařízení a nemusí být kompatibilní s ostatními zařízeními.
Doplňky neschválené výrobcem mohou zařízení poškodit.

Popis telefonu

1) Zdířka pro sluchátka


2) Sluchátko

3) Senzor

4) Přední foťák

5) Tlačítko hlasitosti

6) Tlačítko ON/OFF

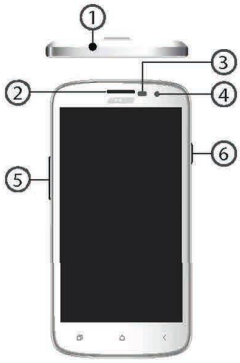

7) Zadní foťák

8) Blesk

9) Reproduktor


10) Vstup pro mikro USB

11) Mikrofon

12) Menu

13) Domů/Naposledy otevřené aplikace/Vyhledávání Google

14) Zpět

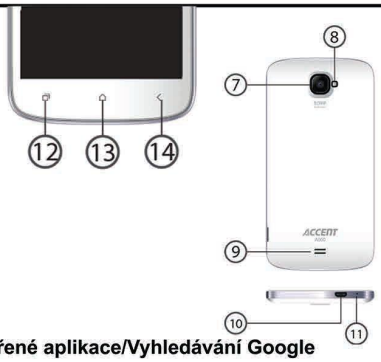


Kompletace

Jak otevřít telefon
1. K odstranění zadního krytu použijte speciální vroubek.
Zadní kryt příliš neohýbejte a nedeformujte. Tím byste jej mohli poškodit.
2. Vyndejte baterii.
Jak vložit SIM karty
SIM kartu 3g zasuňte do zdířky pro 2G/3G karty (zdířka 2) směrem dolů.
Klasickou SIM kartu zasuňte do zdířky pro 2G karty (zdířka 1), směrem dolů.
Jak vložit paměťovou kartu
Paměťovou kartu zasuňte do zdířky 3, směrem dolů.
Jak zpátky uzavřít telefon
Čtyři kontaktní body baterie zarovnejte ke kontaktním bodům v telefonu a baterii jemně zatlačte, až k zacvaknutí.
Nandejte zpátky zadní kryt telefonu.

Tip:
Před prvním použitím telefonu baterii nabijte naplno.

Kompletace

Zadní kryt zvedněte pomocí specialního vroubku.

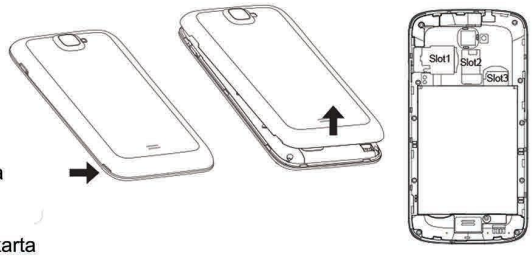

Zdířka 1
2G SIM karta

Zdířka 2
2G/3G SIM karta

Zdířka 3
Paměťová karta

Začínáme

Jak zapnout telefon
1. Pro zapnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF. Po zapnutí telefonu se může zobrazit žádost o zadání PIN kódu.
2. Zadejte PIN kód, který jste obdrželi spolu se SIM kartou.
Pozor na nesprávné zadání PIN kódu! Můžete si tak zablokovat telefon.
Zvolte OK

Jak vypnout telefon
Pro vypnutí telefonu stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF a pak zvolte Power off /Vypnout/ > OK. Zvuk a upozornění
1. Když je telefon zapnutý, stiskněte Silent Vibrate /Tichý režim/ a podržte tlačítko ON/OFF.
2. Zvolte možnost: SILENT /Tichý režim/ VIBRATE /Vibrace/ SOUND /Zvuk/



Tip:
Pokud telefon za určitou dobu nepoužijete, automaticky se přepne do pohotovostního režimu. Pokud jej chcete probudit, stiskněte tlačítko ON/OFF. Pro nastavení lhůty, po které se telefon přepne do pohotovostního modu, vyberte Settings /Nastavení/ > Display /Zobrazit/ > Sleep /Uspat/.

Průvodce instalací
Instalační balíček ACCENT vás snadno a rychle provede zprovozněním zařízení. Nastavíte si:
- Jazyk
- Datum a čas
- WiFI připojení
- Polohové služby

Postupy na dotykové obrazovce:
Ťuknout: krátce se dotkněte obrazovky, spusťte menu, volbu nebo aplikaci.
Ťuknout a podržet: ťukněte na položku a podržte prst min. 2 vteřiny.
Přetáhnout: ťukněte na položku a přesuňte ji na jiné místo.
Ťuknout dvakrát: rychle ťukněte na položku dvakrát za sebou.
Prolistovat: rychlým pohybem prstu posouvejte obrazovku nebo seznam nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
Štípnout: na obrazovce umístěte dva prsty, dejte je od sebe, pak přibližte.

3G a WiFI připojení

3G připojení

Připojení k internetu pomocí 3G SIM karty nevyžaduje žádná předchozí nastavení. Zařízení ACCENT chytne signál pouze v případě, že se bude nacházet v oblasti pokryté 3G nebo EDGE sítí, kterou zajišťuje váš poskytovatel mobilních služeb. Pokud je zařízení připojeno k 3G síti, v informačním pruhu obrazovky se zobrazí ikona 3G.

Aktivace mobilních dat

K získání přístupu k internetu je nutná aktivace mobilních dat.


1. Pro zobrazení informačního pruhu se dotkněte ikony představující čas a baterii a podržte ji.
2. Modrou čáru stáhněte dolů a zobrazte informační panel telefonu.
3. Dotkněte se ikony informačního panelu 
4. Dotkněte se ikony mobilních dat a aktivujte data 

Tip:

Pokud máte problémy s připojením, podívejte se do sekce FAQ na našem webu www.accent.ma nebo kontaktuje svého poskytovatele 3G připojení.

WiFi připojení

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že jste v zóně pokryté WiFi sítí.
Pro získání přístupu k WiFi stačí stisknout informační pruh telefonu.

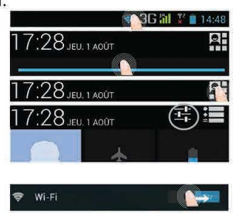

1. Pro zobrazení informačního pruhu se dotkněte ikony představující čas a baterii a podržte ji.
2. Modrou čáru stáhněte dolů a zobrazte informační panel telefonu.
3. Dotkněte se ikony  informačního panelu.
4. Dotkněte se ikony Settings /Nastavení/  a otevřete menu nastavení.
5. Podívejte se do nastavení Wireless and Networks /WiFi a sít/: pokud se WiFi zobrazuje jako vypnutá, zapněte ji pomocí tlačítka ON. Pokud je WIFi zapnutá, zařízení začne vyhledávat dostupné sítě.
6. Pro zobrazení dostupných sítí stiskněte ikonu WiFI.
7. Vyberte název sítě, ke které se chcete připojit.

Uzamčené soukromé sítě se zobrazují se symbolem zámku – tyto sítě vyžadují zadání hesla.

Google a kontakty

Přidejte Google účet

Díky Google účtu naplno využijete všechny možnosti nabízených aplikací a služeb.

1. Zvolte Settings /Nastavení/ > Accounts /Účty/ > Add account /Přidat účet/
2. Z nabízených účtů zvolte Google účet.
3. Pokračujte podle zobrazených pokynů: zadejte údaje k účtu. Jakmile budete mít vytvořený účet, získáte přístup ke službám Google Play, Gmail, Hangouts, Maps a moha dalším.

Synchronizace dat

Pro uložení dat je musíte synchronizovat. Vaše data jsou uložena na serverech Google.

1. Zvolte Settings /Nastavení/ > Accounts /Účty/ > Google
2. Zvolte svůj účet.

Zobrazí se seznam informací, které lze synchronizovat.

3. Před synchronizací tyto informace zkontrolujte.

Tyto informace budou zachráněny a obnoveny v případě, že přijdete o zařízení nebo SIM kartu. Pokud k dalšímu zařízení přidáte svůj Google účet, budou tato data obnovena.

Ukládání kontaktů

Uložené kontakty jsou dostupné na webu a lze je synchronizovat na libovolném zařízení s Androidem, na které máte nastavený svůj uživatelský účet.

1.V telefonu nainstalujte SIM kartu se svými kontakty.
2.Na domovské obrazovce nebo obrazovce All aps /Všechny aplikace/ zvolte aplikaci Contacts /Kontakty/ (ICON)
3.Vyberte tlačítko Menu > Import/Export
4.V tomto menu zvolte Import from SIM card /Importovat kontakty ze SIM karty/
5.Zvolte svůj Google účet.
6.Zkontrolujte platnost kontaktů, které chcete importovat.
7.Až budou všechny kontakty importovány na Google účet, zvolte Settings /Nastavení/ > Accounts /Účty/ > Google.
8.Zvolte svůj Google účet. Zkontrolujte, zda je položka Contacts /Kontakty/ označena.
9.Zvolte tlačítko Menu, pak Sync now /Synchronizovat nyní/.

Vaše kontakty budou uloženy pomocí Google účtu.

Android: rady a tipy

Rozšíření domovské obrazovky

Mezi jednotlivými domovskými obrazovkami lze přepínat protažením doleva nebo doprava.

Tlačítko Domů

Krátce se dotkněte tlačítka Domů a vraťte se tak na hlavní obrazovku.
Dotkněte se tlačítka Domů dvakrát za sebou – zobrazí se všechny otevřené aplikace.
Pokud chcete aplikaci zavřít, protáhněte ji doleva nebo doprava.

Přemístění položky na domovské obrazovce

Dotkněte se obrazovky a podržte prst, až se zobrazí polohovací čáry, následně položku přesuňte na požadované místo a pusťte.

Odstranění položky z domovské obrazovky:

Dotkněte se a podržte položku, přesuňte ji prsty k horní části obrazovky a pusťte ji nad ikonou Remove /Odstranit/.

Odinstalování položky:

Vyberte aplikaci z obrazovky All Apps /Všechny aplikace/, dotkněte se ji a podržte, přesuňte prsty k horní části obrazovky a pusťte ji do Koše.

Vytváření nových složek s aplikacemi:

Vybranou aplikaci z domovské obrazovky přesuňte k druhé, až se jejich ikony propojí.

Widgety (ovládací prvky):

Stiskněte ikonu All Aps /Všechny aplikace/ na domovské obrazovce. Zvolte položku Widgets v horní části obrazovky. Na obrazovce s widgety jednotlivé prvky lze přemísťovat stejně jako aplikace.

Jak změnit pozadí telefonu:

Dotkněte se prstem prázdného místa na domovské obrazovce, následně vyberte položku ze seznamu.

Uzamčení dotykové obrazovky:

Z panelů nastavení v informačním pruhu vyberte Settings /Nastavení/.
V Nastavení najděte položku Security /Bezpečnost/. Zvolte Screen lock /Uzamčení obrazovky/.
Zvolte typ uzamčení, který chcete použít. Uzamčená obrazovka se zobrazí pokaždé když telefon vybudíte z pohotovostního modu, odemknete ji pomocí vzoru, PIN kódu nebo jiného předem zvoleného klíče.

Řešení problémů

Telefon se zasekl nebo nejde zapnout

Zkontrolujte kontakty baterie, odstraňte nebo znovu instalujte baterii, pokuste se zapnout telefon. Zkontrolujte stav nabití baterie, nabíjejte ji minimálně 20 minut.

Telefon se nechce připojit k síti nebo se zobrazuje hlášení No service /Žádný signál/

Zkuste se přemístit a opakovaně připojit. Zkontrolujte sílu signálu operátora v dané lokalitě.

Nefungují odchozí hovory

Zkontrolujte, zda je telefon připojený k síti, zda síť není přetížená nebo nedostupná.

Nefungují příchozí hovory

Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý a připojený k síti, zda síť není přetížená nebo nedostupná.

Zablokovaná SIM karta nebo PIN kód

Kontaktujte svého poskytovatele mobilních služeb, který vám pošle PUK kód (Personal Unblocking Key).

Pro nastavení 3G sítě:

Na zařízení stiskněte Settings /Nastavení/.
Zvolte Wireless and networks /WiFi a sítě/ > More /Více/ > Mobile networks /Mobilní sítě/ Zvolte Network settings /Nastavení sítě/ Z dostupných operátorů /Network operators/ vyberte svého operátora. Jděte na Access Point Names, zvolte správný název přístupového modu a zadejte heslo.