acer

explore beyond limits™

Iconia | A1



© 2013. Všechna práva vyhrazena.
Uživatelská příručka Acer Iconia
Model: A1-810 / A1-811
Revize příručky: 4/2013

Acer Iconia
Číslo modelu: .....
Sériové číslo*:.....
Datum zakoupení: .....
Místo zakoupení:.....

* **Poznámka: Více informací o tom, kde se nachází sériové číslo, najdete na straně 45.**

Obsah

První seznámení s tabletem 4
Funkce a vlastnosti ... 4
Registrace produktu ... 4

Nastavení 5
Vybalení tabletu ... 5
Seznámení se s tabletem ... 6

Používání tabletu 10
Nabíjení tabletu ... 10
První zapnutí ... 11
Používání dotykového displeje ... 12
Výchozí plocha ... 12
Klávesnice na obrazovce ... 18
Úprava textu ... 19
Vypnutí tabletu ... 22

Připojení zařízení k tabletu 23
Připojení napájecího adaptéru ... 23
Vložení microSD karty (volitelné) ... 23
Přenos souborů mezi tabletem a počítačem ... 23
Připojení Bluetooth zařízení ... 24
Příslušenství ... 24

Připojení k internetu 25
Správa Wi-Fi připojení ... 25
Surfování na internetu ... 25
Nastavení služby Gmail ... 26
Napsání emailu ... 27
Nastavení emailové aplikace ... 27
Online aplikace ... 27

Přehrávání hudby a videa 32
Přehrávání multimédií ... 32

Správa lidí a kontaktů 33

Používání fotoaparátu a kamery 36
Ovládací prvky fotoaparátu ... 36
Pořízení fotografie ... 37
Ovládací prvky videokamery ... 38
Natáčení videa ... 39

Pokročilá nastavení 40
Bezdrátová připojení ... 40
Zařízení ... 41
Osobní nastavení ... 42
Systém ... 43
Aktualizace operačního systému ... 44
Resetování tabletu ... 44

Často kladené otázky a řešení potíží 45
Další zdroje pomoci ... 46

Life Image 47
Hlavní strana Life Image ... 47

Specifikace 49

Licenční ujednání 51

První seznámení s tabletem

Funkce a vlastnosti

Váš nový tablet nabízí snadný přístup k multimédiím a zábavním funkcím.

Můžete například:

- Surfovat na internetu
- Přistupovat k emailu i na cestách
- Zůstat v kontaktu s přáteli prostřednictvím aplikací pro přístup k sociálním sítím

Registrace produktu

Již při prvním použití tohoto zařízení se doporučuje okamžitá registrace.

Získáte tak možnost využívat užitečné výhody, mezi které patří:

- Poskytnutí rychlejšího servisu od našich vyškolených zástupců.
- Členství v komunitě Acer: můžete dostávat propagační materiály a účastnit se uživatelských průzkumů.
- Nejnovější zprávy ze společnosti Acer.

Pospěšte si s registrací, čekají na vás i jiné výhody!

Jak se zaregistrovat

Chcete-li zaregistrovat produkt Acer, navštivte stránku **registration.acer.com**.

Můžete se také zaregistrovat přímo z tabletu klepnutím na: **Nastavení** > **OSOBNÍ** > **Registrace.**

Jakmile obdržíme váš požadavek o registraci, zašleme Vám potvrzovací email s důležitými údaji. Ten byste si měli pečlivě a bezpečně uschovat pro použití v budoucnu.

Nastavení


Vybalení tabletu

Váš nový tablet je pečlivě zabalen v ochranném obalu. Opatrně krabici rozbalte a vyjměte její obsah. Pokud některá z následujících položek chybí, nebo je poškozena, neprodleně kontaktujte prodejce.

- Acer Iconia A1
- Instalační leták
- USB kabel
- Napájecí adaptér
- Záruční list


Seznámení se s tabletem

Pohled zepředu

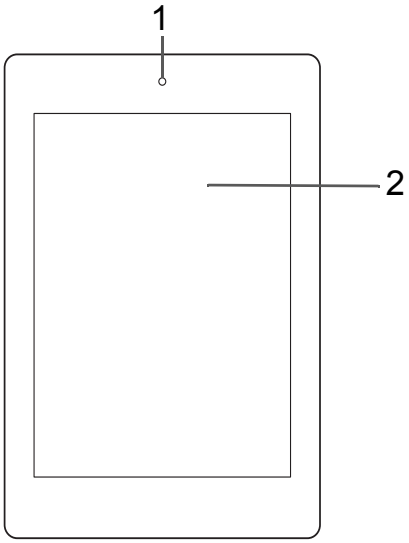


Položka		Popis
1	Přední kamera	0,3MPx kamera pro videochat a pořizování autoportrétů.
2	Dotyková obrazovka	7,9", 1 024 × 768 px, kapacitní dotyková vrstva.

Levý a pravý pohled

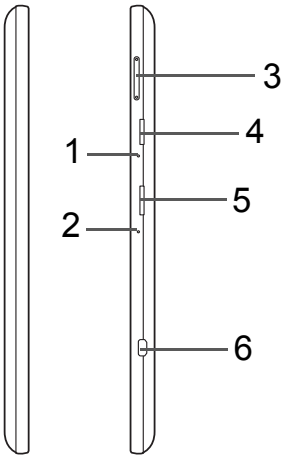


Položka		Popis
1	Mikrofon	Příjem zvuku pro videochat a internetové hovory.
2	Tlačítko pro tvrdé vypnutí	Pro tvrdé vypnutí tabletu použijte tenký předmět (například papírovou sponku).
3	Ovládání hlasitosti	Zvyšuje a snižuje hlasitost tabletu.
4	Slot pro microSD kartu	Vložte kartu microSD do slotu. **Viz "Vložení microSD karty (volitelné)" na straně 23.**
5	Slot pro SIM (volitelný)	Akceptuje 3G SIM kartu pro 3G připojení. *Vložte 3G SIM kartu pro přístup k 3G síti.*
6	Port Micro HDMI	Podporuje přenos digitálního HD videa

Pohled shora

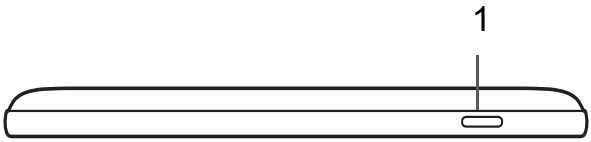


Položka		Popis
1	Zapínací tlačítko	Dlouhým stiskem zapnete tablet, krátkým stiskem vypnete/zapnete obrazovku nebo tablet uspíte; dlouhým stiskem tablet vypnete.

Pohled zespod

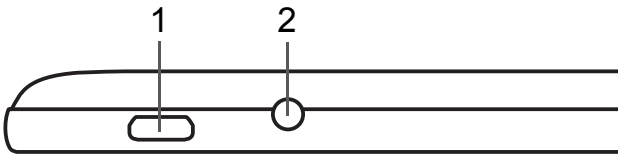

Položka		Popis
1	Port Micro USB	Pro připojení k počítači prostřednictvím USB kabelu. Podporuje také funkci OTG a slouží i jako konektor pro nabíjení přiloženým adaptérem. Více informací najdete v sekci **"Nabíjení tabletu" na straně 10**.
2	3,5mm sluchátkový jack	Slouží pro připojení stereofonních sluchátek.

Pohled zezadu

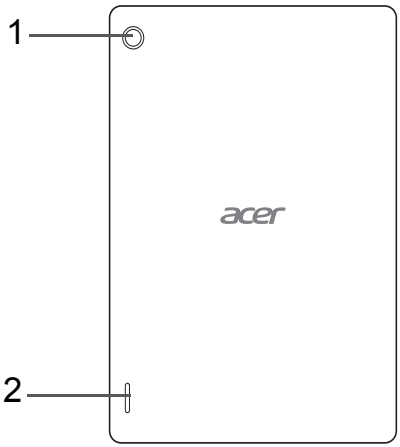

Položka		Popis
1	Zadní kamera	5Mpx kamera pro pořizování fotek a videí s vysokým rozlišením
2	Reproduktor	Pro reprodukci zvuku.

Používání tabletu


Nabíjení tabletu

Při prvním použití musíte nechat tablet čtyři hodiny nabíjet. Poté již můžete dobíjet baterii podle vašich potřeb.

Poznámka: *Obrázky napájecího adaptéru jsou pouze orientační. Skutečný adaptér může vypadat jinak.*


Sestavení napájecího adaptéru

Zasuňte zástrčku do těla napájecího adaptéru, dokud nezapadne na své místo.

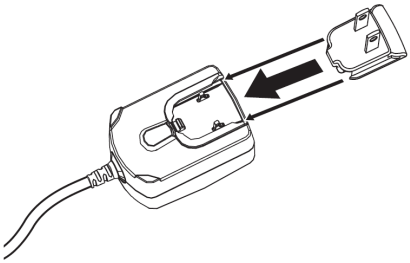

Připojení k napájení

Zapojte napájecí konektor do tabletu a vložte napájecí adaptér do jakékoliv elektrické zásuvky.

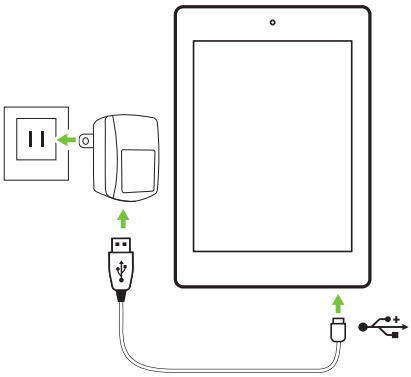


Poznámka: *Zahřívání povrchu tabletu během nabíjení nebo při delším používání je normální.*

Varování: Pro nabíjení používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

První zapnutí

Pro zapnutí tabletu stiskněte a podržte zapínací tlačítko na tak dlouho, dokud se nezobrazí logo Acer. Chvíli počkejte, než tablet nastartuje, poté vám bude položeno několik otázek. Po nich již můžete tablet začít používat.

Nejdříve vyberte požadovaný jazyk a klepněte na tlačítko **Start**. Postupujte podle dalších pokynů, jak se postupně zobrazují.

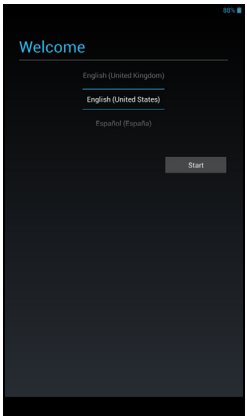

Poznámka: *Pokud se displej vypne, tablet se uvedl do režimu spánku. Krátkým stisknutím zapínacího tlačítka tablet opět probudíte. Další informace najdete v sekci* ***"Probuzení tabletu" na straně 21***

Přihlášení ke Google účtu nebo jeho vytvoření

Pokud jste připojeni k internetu, umožní vám tablet snadnou synchronizaci informací s Google účtem.

Během spouštění tabletu se můžete přihlásit nebo si vytvořit účet, který bude použit k synchronizaci kontaktů, emailů, kalendáře a dalších informací. Pokud zatím nejste připojeni k internetu nebo tuto funkci nechcete využívat, klepněte na tlačítko **Přeskočit**.

Důležité: Pro využívání služeb, jako je Gmail, Google Talk, Google Kalendář a dalších Google aplikací se musíte přihlásit ke Google účtu. Ten je zapotřebí také pro stahování aplikací z Google Play, zálohování nastavení na servery Googlu a využívání dalších služeb Googlu na tabletu.

Pokud chcete obnovit nastavení z jiného zařízení s nainstalovaným Androidem 2.0 (nebo novějším), musíte se během instalace připojit ke svému Google účtu. Pokud to odložíte až po dokončení instalace, nebudou vaše nastavení obnovena.

Poznámka: *Pokud máte více Google účtů (například pro osobní a pracovní kontakty), můžete je otevřít a synchronizovat v sekci Účty v nastavení.* ***Viz "Více Google účtů" na straně 43.***

Používání dotykového displeje

Váš tablet používá pro výběr položek a zadávání informací doktyový displej. Pro klepnutí na obrazovku používejte prst.

Klepnutí: Jednou se displeje dotkněte pro otevření a výběr položky.

Tažení: Podržte prst na obrazovce a táhněte přes ni pro výběr textu a obrázků.


Klepnutí a přidržení: Přidržte prstem položku, zobrazí se vám seznam pro ni dostupných akcí. Pak z nabídky vyberte, jakou akci chcete provést.

Posuv: Chcete-li se přesunout na obrazovce nahoru nebo dolů, jednoduše po ní přetáhněte prst ve směru, kterým chcete obraz posunout.

Výchozí plocha

Po spuštění tabletu nebo po jeho probuzení z režimu spánku se zobrazí výchozí plocha. Ta umožňuje rychlý přístup k informacím a jednoduchým ovládacím prvkům s widgety a ikonami. Widgety zobrazují informace, jako je aktuální čas, počasí, nebo poskytují další ovládací prvky a přímý přístup k aplikacím. Některé aplikace jsou již předinstalovány v tabletu, další si můžete stáhnout prostřednictvím služby Google Play.

Výchozí plocha již obsahuje některé užitečné ovládací a informační prvky

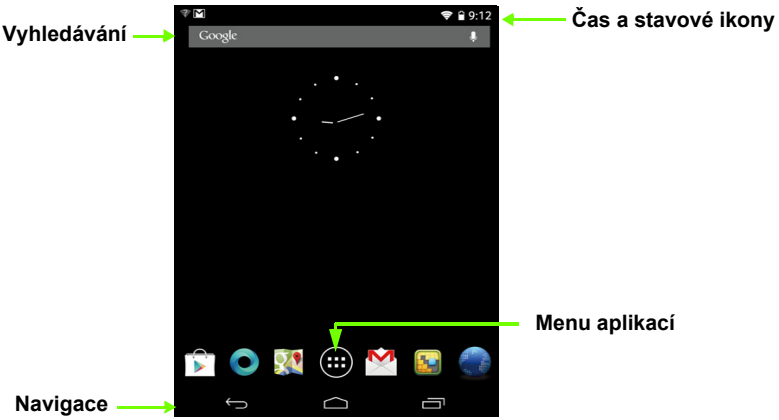

Vyhledávání

Pokud chcete vyhledat soubory, aplikace nebo informace na internetu, klepněte na ikonu **Google** v levém horním rohu.



Stačí zadat text, který chcete najít. Pro vyhledání na internetu klepněte na šipku nebo klávesu Enter. Můžete si také vybrat z některého z nabízených návrhů nebo souborů uvedených na seznamu.

Hlasové vyhledávání

Pokud je dostupná funkce hlasové vyhledávání, klepněte na mikrofon a vyslovte svůj požadavek. **Více viz "Hlasové vyhledávání" na straně 26.**



Navigace

Pro procházení mezi nabídkami a možnostmi slouží tři nebo více ikon ve spodní části.



Zpět **Domů** **Přepnutí aplikace**

Zpět

Klepnutím na tuto ikonu přejdete na předchozí stránku nebo o jednu úroveň výše v nabídce. Tato ikona může být v některých případech nahrazena ikonou *Skrýt* (např. pokud se zobrazuje klávesnice nebo seznam naposledy otevřených aplikací).



Skrýt

Domů

Klepnutím na tuto ikonu se dostanete přímo na výchozí obrazovku.

Přepnutí aplikace

Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte všechny otevřené aplikace. Klepněte na aplikaci pro její aktivaci nebo klepněte kamkoliv jinam po navrácení na výchozí obrazovku.


Rozšířená plocha

Plocha na každé straně výchozí plochy pokračuje dále, což vám poskytne více prostoru pro přidání widgetů nebo uspořádání zástupců. Chcete-li zobrazit rozšířenou plochu, přejeďte prstem vpravo nebo vlevo.

Celkem máte k dispozici pět ploch – dvě na levé a dvě na pravé straně. Chcete-li přidat nebo změnit widgety na jakékoliv z ploch, podívejte se do kapitoly **"Přizpůsobení pracovních ploch" na straně 16.**

Menu aplikací

V menu aplikací najdete všechny aplikace a widgety, které máte ve vašem tabletu k dispozici.

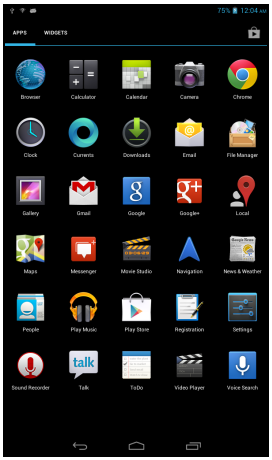

Aplikace se zobrazují v abecedním pořadí. Pokud je k dispozici více aplikací, ukáže se na okraji obrazovky obrys další strany. Na další stránku s aplikacemi se přepnete posunutím obrysu směrem ke středu obrazovky.

Přejeďte prstem vlevo pro zobrazení více aplikací. Když budete na poslední stránce, přejeďte opět prstem vlevo pro zobrazení dostupných widgetů. **Více viz "Přizpůsobení pracovních ploch" na straně 16.**

Klepnutím na ikonu **Obchod Play** otevřete Google Play.

> ***Poznámka:*** *Všechny obrázky jsou pouze orientační. Na tabletu mohou být nainstalované jiné aplikace, než jsou na uvedených obrázcích.*

Přidání aplikace na některou z pracovních ploch

Pro přidání zástupce na jednu z vašich pracovních ploch klepněte na ikonu a podržte ji – dostanete se s ní na výchozí plochu. Ikonu pak můžete přetáhnout na jakoukoliv jinou plochu vpravo nebo vlevo.


Stavová a oznamovací oblast


Stavové a notifikační ikony se zobrazují v pravém horním rohu obrazovky.

Tato oblast obsahuje řadu ikon, které vás informují o vašem tabletu. Patří zde připojení, stav baterie nebo na upozornění na událost prostřednictvím dalších ikon.



Přejeďte prstem směrem dolů z oznamovací oblasti, zobrazíte tak stavový pruh. Ten obsahuje oznámení, jako jsou aktuálně stahované soubory nebo ovládací prvky "přehrávání/pauza" a "další stopa" pro právě puštěnou hudbu.

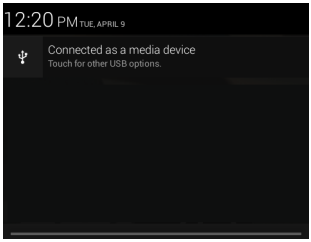

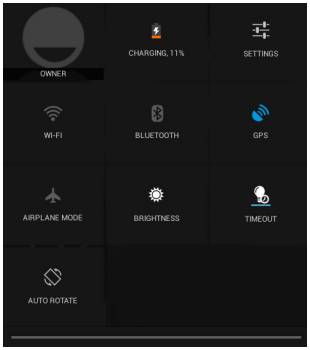

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Zamkne/odemkne otáčení obrazovky		Otevře menu Nastavení

Stavové a notifikační ikony

Ikony připojení

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Připojeno k bezdrátové síti (počet vlnek indikuje sílu signálu)		Bluetooth je zapnuto
	Mód letadlo (bezdrátová připojení jsou deaktivovaná)		Připojeno k Bluetooth zařízení

Ikony stavu baterie

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Baterie je téměř vybitá		Baterie je plně nabitá
	Nízký stav baterie		Baterie se nabíjí
	Baterie je zčásti vybitá		

***Poznámka**: Pokud je baterie tabletu příliš horká, budete o tom informováni a vyzváni k tomu, abyste vypnuti přístroj. Pokud se vám jej nepodaří vypnout, vypne se automaticky.*

Notifikační ikony

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Je nastaven alarm		Reproduktor je ztišen
	Nová zpráva Gmail		Mikrofon tabletu je vypnutý
	Nová zpráva Google Talk		GPS je zapnutá
	Blížící se událost		Příjem GPS dat o aktuální poloze
	Přehrává se skladba		Synchronizace dat
	SD karta/USB úložiště je plné		Synchronizace je zapnutá
	Tablet je připojen k počítači přes USB rozhraní		Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Jsou dostupné aktualizace aplikací		Odesílání dat
	Je dostupná aktualizace systému		Stahování dat
	Připojeno k virtuální privátní síti (VPN)		

Přizpůsobení pracovní plochy


Plochu si můžete libovolně přizpůsobit. Lze přidat nebo odebrat zástupce aplikací i widgety nebo změnit pozadí plochy.

Přidávání nebo odebírání aplikací a widgetů

Chcete-li přidat zástupce nebo widgety, klepněte na položku **APLIKACE** ve spodní části výchozí obrazovky.

Menu **APLIKACE** obsahuje seznam odkazů k aplikacím, které můžete přetáhnout na libovolnou plochu.

Po klepnutí na položku **WIDGETY** uvidíte náhledy aplikací a odkazů (např. vlastní klávesové zkratky nebo záložky), které můžete přidat na libovolnou plochu. Widgety jsou malé aplikace, které zobrazují průběžně aktualizované informace, nebo umožňují rychlý přístup k aplikacím či speciálním funkcím.

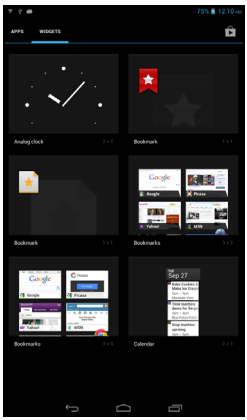

Chcete-li přesunout aplikaci nebo widget na plochu, klepněte na položku a přidržte ji, dokud není vybrána. Můžete ji pak přetáhnout na jakékoliv volné místo na výchozí ploše, která se vám při vybrání položky zobrazí jako první. Pokud chcete zobrazit informace o aplikaci nebo widgetu, přetáhněte položku na ikonu v horní části obrazovky.

Chcete-li přesunout položku na jinou plochu, přetáhněte ji na levou nebo pravou stranu obrazovky. Plocha se ve zvoleném směru přepne. Poté nad prostorem, kam chcete widget nebo odkaz na aplikaci umístit, položku pusťte.

Změna velikosti widgetu

Velikost většiny widgetů lze změnit. Můžete tak dát více prostoru informacím, které jsou pro vás důležité. Po umístění widgetu na plochu na něm podržte prst, dokud se widget nevybere. Na každé jeho straně se objeví táhlo, kterým widget rozšiřujte nebo zužujte, dokud nebude mít správnou velikost. Akci dokončíte klepnutím na tlačítko **Zpět**.

Poznámka: *Ne u všech widgetů lze změnit velikost.*

Odstranění položky z plochy




Chcete-li odebrat položku z některé z ploch, klepněte na ni a přidržte, dokud se v horní části obrazovky neobjeví možnost **Odstranit**. Stačí pak přetáhnout položku na tento nápis.

Změna pozadí plochy

Klepněte a podržte prst na neobsazeném prostoru libovolné plochy. Můžete si vybrat z celé řady přednahraných tapet, fotek uložených v galerii, vybraných tapet nebo tzv. Živých tapet, které jsou animované nebo interaktivní.

Klávesnice na obrazovce

Když klepnete do textového pole, abyste zadali text, objeví se klávesnice na obrazovce. Pak už jen stačí text vyťukat.

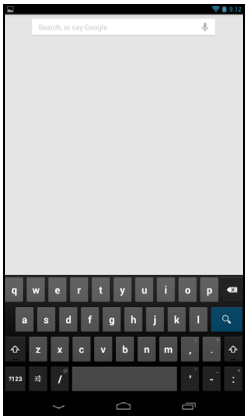

Pokud chcete zadat čísla nebo speciální znaky, klepněte na tlačítko **?123**. Nebo pak na **~ \ {** pro více možností. Můžete také klepnout a podržet prst na

klávese pro výběr alernativních znaků (pokud jsou pro danou klávesu dostupné), jako jsou písmena s diakritikou nebo souvisejícími symboly. Uspořádání klávesnice se mírně liší podle aplikací a vyžadovaných informací.

Změna nastavení Android klávesnice



Pokud chcete používat jiný jazyk klávesnice nebo změnit její nastavení, klepněte v Nastavení na položku **Jazyk a zadávání**, pak vyberte buď **Jazyk**, nebo **Nastavení Klávesnice Android**. Tato nastavení také zahrnují zvuky kláves a automatickou korekci textu.

Prediktivní zadávání textu a automatické korekce

Android klávesnice může zajistit prediktivní vkládání textu. Pokud vyťukáte několik písmen, zobrazí se seznam pravděpodobných slov, které chcete zadat, nebo pravděpodobná oprava toho, co jste již napsali. Tento seznam se mění po každém zadaném písmenu. Pokud se předpovídané slovo shoduje s tím, co chcete napsat, stačí na něj klepnout a samo se vloží do textu.

Pokud chcete zapnout nebo vypnout prediktivní zadávání textu, klepněte na **Možnosti vstupu** a **Nastavení Android klávesnice**. Pak klepněte na **Automatické opravy** nebo **Zobrazit návrhy oprav** a vyberte si jednu z možností.

Úprava textu


V některých aplikacích můžete text vybrat a upravovat – například ten text, který jste zadali do textového pole. Výběr pak lze vyjmout nebo kopírovat a později vložit do jiné či stejné aplikace.

> ***Poznámka:*** *Některé aplikace nemusí výběr textu podporovat. Nebo ano, ale jen v některých oblastech. Jiné aplikace zase mohou nabízet specializované povely pro výběr textu.*

Výběr textu


Pro výběr textu, který chcete vyjmout, kopírovat nebo nahradit:

1. Klepněte na text, který chcete vybrat. Pokud jej vybrat můžete, objeví se za ním kurzor.

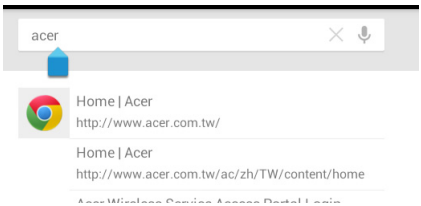

Poznámka: *Kurzor označuje místo, kam bude umístěn napsaný nebo vložený text.*

2. Klepněte a podržte prst na slově nebo textu, který chcete vybrat. Ten se zvýrazní a ohraničí oddělovači.




3. Buď můžete oddělovač přetáhnout pro zúžení či rozšíření vybrané oblasti, nebo můžete klepnout na **Vybrat vše**.
4. Chcete-li text vyjmout a vložit do schránky nebo zkopírovat, klepněte na tlačítko **VYJMOUT** či **KOPÍROVAT**

Vložení textu

Pro zadání nového textu nebo vložení toho, který jste dříve zkopírovali:


1. Klepněte na text, který chcete vybrat. Pokud jej vybrat můžete, objeví se za ním kurzor.

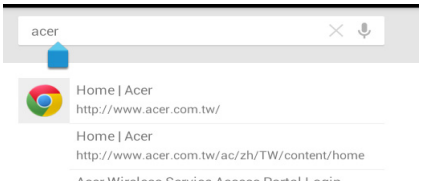


Poznámka: *Kurzor označuje místo, kam bude umístěn text, který napíšete nebo vložíte.*

2. Pokud není kurzor tam, kde jej chcete mít, přetáhněte jej na správné místo

Poznámka: *Pokud chcete některé slovo nahradit, dvakrát na něj klepněte. Zobrazí se nad ním tlačítko* ***VLOŽIT****. Klepněte na tlačítko pro nahrazení stávajícího textu textem ze schránky.*

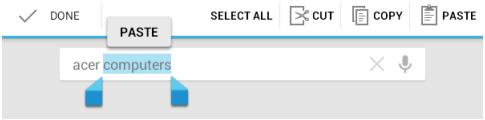

Poznámka: *Pokud máte text ve schránce, klepněte na místo, kam jej chcete vložit. U kurzoru se zobrazí tlačítko* ***VLOŽIT****. Klepnutím na něj text vložíte.*

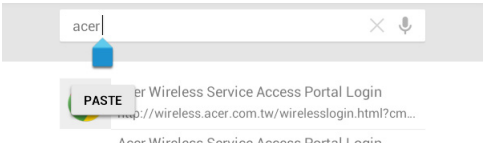

3. Úprava textu: Napište, vložte nebo smažte text.
4. Klepněte na klávesnici na tlačítko 

Probuzení tabletu

Pokud je obrazovka vypnutá a tablet nereaguje na klepnutí, pak byl uzamčen a nachází se v režimu spánku.

Pro probuzení tabletu stiskněte zapínací tlačítko, na obrazovce se objeví tlačítko zámku. Chcete-li tablet odemknout, stiskněte na tlačítko se zámkem a přesuňte jej na pravou stranu kruhu.

Je zde ještě možnost probudit tablet z režimu spánku prostřednictvím dotyků díky aplikaci WakeApp. Stačí pak na displej tabletu položit všech pět prstů jedné ruky, anebo jen palce obou rukou.

Nastavení probouzení dotykem WakeApp

1. Přetáhněte dolů **pravou notifikační** lištu.
2. Po klepnutí na ikonu **Touch WakeApp** se zobrazí možnosti konfigurace gest
3. Klepněte na **ZAPNOUT** pro povolení požadované položky.
4. Klepněte na položku, kterou jste aktivovali (dvoupalcové či pětiprsté gesto), čímž vstoupíte do seznamu aplikací.

   Poznámka: *Při použití dvoupalcového gesta je podporován pouze režim zobrazení na výšku. Po stisknutí a podržením tabletu oběma palci najednou u okraje displeje se tablet probudí.*



5. Vyberte aplikace a klepněte na **OK**.

Aplikace pro zamčenou obrazovku

Pro spuštění některé z často používaných aplikací stiskněte tlačítko zámku a přetáhněte jej na jednu ze čtyř aplikací na levé straně kruhu. Tím dojde k odemčení tabletu, a zároveň k okamžitému otevření aplikace.

Poznámka: *Pro změnu těchto aplikací přejděte na* ***APLIKACE*** *>* ***Nastavení*** *>* ***Aplikace při zamčení***

Možnosti zabezpečení

Jako přídavné zabezpečení proti zneužití můžete nastavit kód, který je nutné zadat pro přístup. Může to být například odemykací obrazec (sada bodů, které

musí být spojeny ve správném pořadí). Přejděte na výchozí plochu a klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.

1. ***Poznámka:*** *Na straně 46 pod položkou* ***"Odemykací gesto"*** *najdete návod, jak se zachovat, když gesto pro odemčení zapomenete.*

Vypnutí tabletu

Pokud se nechystáte tablet delší dobu používat, vypněte jej, abyste šetřili baterii. Pro vypnutí (i při zamčení) stiskněte a podržte zapínací tlačítko po dobu jedné sekundy. Pak klepněte na **Vypnout** a vypnutí potvrďte. Chcete-li vynutit vypnutí, stiskněte a podržte zapínací tlačítko po dobu čtyř sekund.

Připojení zařízení k tabletu

Připojení napájecího adaptéru

Viz "Nabíjení tabletu" na straně 10

Vložení microSD karty (volitelné)

Pro rozšíření úložného prostoru umožňuje tablet vložení microSD karty. Ujistěte se, že je microSD karta zasunuta do slotu.

> ***Poznámka:*** *Tento tablet podporuje microSD karty pouze se souborovým systémem FAT nebo FAT32.*


Volnou kapacitu na kartě najdete v sekci **SD karta** v menu **APLIKACE** > **Nastavení** > **Úložiště**.

Přenos souborů mezi tabletem a počítačem

K tomuto tabletu a jakémukoliv k němu připojenému úložišti lze přistupovat z počítače s USB připojením.

Připojení k PC jako USB disk

Stáhněte si a nainstalujte v počítači před připojením tabletu ovladače USB. Nejnovější jsou k dispozici na stránkách **www.acer.cz**: klikněte na **Podpora**, **OVLADAČE KE STAŽENÍ**. Vyberte model vašeho tabletu, v záložce **Driver** zvolte **USB** a ovladač stáhněte.
To vám umožní přenášet vaše osobní data mezi počítačem a tabletem prostřednictvím Průzkumníka souborů.

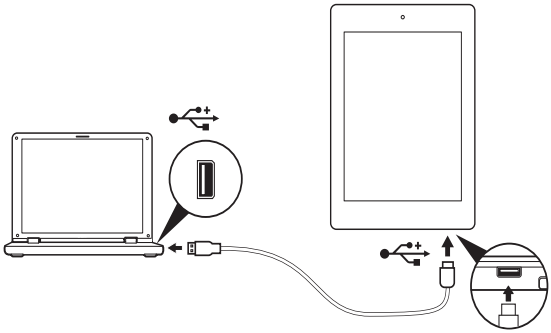

Připojte micro USB konektor do vašeho tabletu a druhý konec (klasické USB) do vašeho počítače.

Po krátké prodlevě se interní paměť vašeho tabletu zobrazí v Průzkumníku souborů jako **Přenosné zařízení**. Po kliknutí na **Acer Iconia Tab** se zobrazí nejen vnitřní paměť vašeho tabletu, ale také další přídavné (např. microSD karta), které má tablet k dispozici.

Připojení Bluetooth zařízení

Podporována jsou pouze A2DP stereo sluchátka (jen přehrávání, bez mikrofonu). Zkontrolujte prosím, zda má tablet aktuální verzi systému. Aktualizace může přinést podporu dalších Bluetooth zařízení.

Pro nastavení Bluetooth klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** a pak v sekci **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zvolte **Bluetooth**.

Zapněte Bluetooth a klepněte na **HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ** pro skenování okolí.

> ***Poznámka:*** *Zkontrolujte, zda nejsou dostupné nové aktualizace systému. Ty mohou doplnit podporu dalších Bluetooth zařízení.* ***Viz "Aktualizace operačního systému" na straně 44.***

Příslušenství

Pro kompletní seznam dostupného příslušenství navštivte stránky **store.acer.com**.

Připojení k internetu

Správa Wi-Fi připojení

Pokud jste se nepřipojili k Wi-Fi síti již při prvním spuštění tabletu, nebo pokud se chcete připojit k nové síti, klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** > **Wi-Fi** pro správu bezdrátových sítí. Případně klepněte na stavovou ikonu Wi-Fi v pravém horním rohu obrazovky.


Pokud není Wi-Fi zapnutá, klepněte na přepínač Wi-Fi **ZAPNUTO** a počkejte, až váš tablet rozpozná blízké sítě. Klepněte na jméno vaší sítě a pokud bude potřeba, zadejte přístupové heslo.

Sufrování na internetu

K surfování na internetu na vašem tabletu musíte být připojeni k síti, která je připojena k internetu.

Používání internetového prohlížeče

Chcete-li začít surfovat na internetu, klepněte na ikonu **Chrome** na výchozí ploše, nebo otevřete menu aplikací a zvolte **Chrome**. Pro zadání adresy webové stránky klepněte do adresního pole v horní části stránky. Pomocí klávesnice zadejte adresu a klepněte na tlačítko **Přejít**.

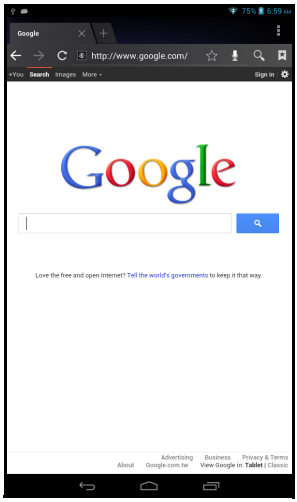

Pokud chcete zobrazit historii prohlížení, záložky či často navštěvované stránky, otevřete prohlížeč a klepněte na ikonu v pravém horním rohu.


Můžete otevřít více nezávislých oken karet s prohlíženými stránkami. Pro otevření další karty klepněte na malé tlačítko **Nová karta**. Pro přepnutí na jinou kartu pak stačí klepnout na jednu z otevřených karet v horní části obrazovky.



Sevřením nebo rozevřením prstů na obrazovce můžete stránky přiblížit nebo oddálit. Pro vyvolání kontextového menu podržte na příslušně položce prst.

Hlasové vyhledávání

S hlasovými příkazy můžete posílat emaily, najít popis cesty ke konkrétní lokalitě, vyhledávat na internetu, a dokonce i zapisovat poznámky pomocí hlasu. Pro hlasové vyhledávání klepněte na mikrofon na výchozí ploše. Když se objeví výzva **Nyní mluvte**, vyslovte příkaz nebo dotaz.

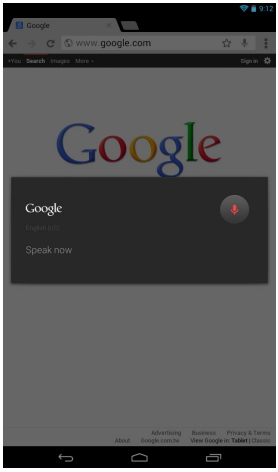

Poznámka: *Hlasové vyhledávání je dostupné jen ve vybraných regionech.*

Nastavení služby Gmail

1. Ujistěte se, že je váš tablet připojen k internetu.
2. V menu aplikací klepněte na ikonu **Gmail**.

Pokud jste nezadali adresu Gmail účtu a heslo při prvním zapnutí tabletu, postupujte podle pokynů.

Poznámka: *Abyste mohli používat Gmail, musíte mít aktivován Google účet.*

Napsání emailu

1. Ujistěte se, že je tablet připojen k internetu.
2. V menu aplikací klepněte na ikonu **Gmail**.
3. Klepněte na ikonu **Napsat** (zobrazena vpravo).
4. Zadejte emailovou adresu příjemce, předmět a zprávu
5. Po dokončení emailu klepněte na položku **Odeslat**.



Nastavení emailové aplikace

Emailová aplikace umožňuje přístup k emailu, většinu účtů lze nastavit ve dvou krocích. Pro nastavení vašeho emailového přístupu si otevřete menu s aplikacemi a klepněte na položku **Email**.
V případě potřeby zadejte svou emailovou adresu a klepněte na tlačítko **Ruční nastavení** pro zadání parametrů ručně. Klepněte na **Další** pro dokončení procesu nastavení.
Kombinovaná schránka příchozí pošty umožňuje na vašem tabletu zobrazení emailů z více účtů v jedné příchozí poště.

Online aplikace

Tento tablet nabízí celou řadu předinstalovaných aplikací. Mnohé z nich vyžadují nějakou formu přístupu k internetu.
Jde o tyto aplikace:*

Položka	Popis	
Google+	Se službou pro sociální síť od Google zůstanete v kontaktu s přáteli a rodinou a nastavíte si svůj vlastní profil.	
Google Now	Získejte informace, které jsou pro vás důležité s Google "kartami". Ty zobrazí přesně to, co potřebujete vědět (například informace o aktuální dopravě, když odcházíte z práce).	
Latitude	Podívejte se do Google mapy, kde se nachází vaši přátelé	
Life Image	Aplikace, která slouží k uspořádání fotek a videí do přehledné knížky	

Položka	Popis	
Místa	Podívejte se na mapách Google, kde jsou v okolí zajímavá místa a lokální podniky.	
Mapy	Řiďte se snadnými pokyny pro směr chůze či jízdy s mapami Google.	
Pokec	Napište jedné osobě nebo skupině lidí z vašeho účtu Google+ prostřednictvím služby Pokec.	
Navigace	Navigace krok za krokem s živým provozem, několika vrstvami a konverzí textu na řeč vás dovede všude, kam chcete jít nebo jet.	
Lidé	Organizujte si kontakty s tímto správcem, který se synchronizuje s vaším Google Mail účtem.	
Talk	Komunikujte se svými přáteli ať už textově, hlasem nebo prostřednictvím videa.	
YouTube	Podívejte se na videoklipy uživatelů, sdílejte je a hodnoťte na YouTube.	

***Poznámka:** Instalované aplikace mohou lišit podle regionu*

Google Play


***Poznámka:** Služba Google Play nemusí být dostupná ve všech zemích.*
***Poznámka:** Před tím, než budete moci používat Google Play, musíte aktivovat Google účet. Při prvním přístupu ke Google Play si musíte přečíst a souhlasit se Smluvními podmínkami služby.*

Klepněte na ikonu **Obchod Play** na výchozí ploše, nebo v menu aplikací. V obchodu Play můžete získat řadu doplňkových aplikací a programů pro rozšíření funkcí vašeho tabletu.

***Poznámka:** Obsah a vzhled Google Play závisí na konkrétním regionu. Někde lze například hledat a nakupovat filmy, hudbu, knihy i časopisy.*


Aktualizace mohou přinést nové kategorie nebo změnit ty stávající tak, aby se mohl snadno na Google Play zorientovat prakticky kdokoliv.
***Poznámka:** Pro nejlepší zážitek vám doporučujeme stahovat aplikace, které využívají 3D grafiku.*

Na Google Play můžete procházet aplikacemi položku po položce, nebo můžete vyhledat konkrétní přes ikonu vyhledávání v pravé horní části.

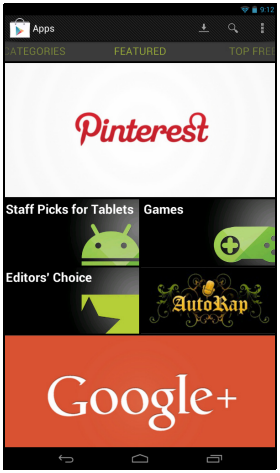

Jakmile máte aplikaci vybránu, klepněte na tlačítko **INSTALOVAT** pro její stažení a instalaci. Bude vám sděleno, k jakým službám vyžaduje aplikace přístup, aby fungovala správně (kontakty, bezdrátová síť, GPS atd.). Pokud se vám nezdá žádná z těchto služeb nijak neobvyklá, klepněte pro pokračování v instalaci na tlačítko **PŘIJMOUT**.

Průběh stahování můžete sledovat jak na stránce aplikace, tak ve stavové liště.

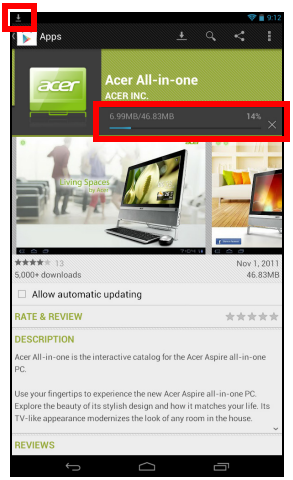



Důležité: Některé aplikace mohou vyžadovat platbu, než je budete moci stáhnout. K tomu, abyste mohli za tyto aplikace zaplatit, si musíte zřídit účet Google Checkout.

Používání stažených aplikací

Jakmile aplikaci stáhnete a nainstalujete, můžete ji najít v sekci **APLIKACE** nebo **WIDGETY** v menu aplikací.

Některé aplikace mohou být klasickými aplikacemi s ikonami i widgety, anebo pouze widgety (bez ikony aplikace). **Viz "Přizpůsobení pracovní plochy" na straně 16.**

Odinstalování stažených aplikací

Pokud jste stáhli a nainstalovali aplikaci, můžete ji také odinstalovat z menu **APLIKACE** dlouhým stiskem její ikony a následným přetažením do koše umístěného v levé horní části plochy.

Poznámka: *Smazání aplikace z plochy odstraní pouze jejího zástupce.*

Viz *"Přidávání nebo odebírání aplikací a widgetů" na straně 17.*


Případně můžete přejít do nabídky **Nastavení** z menu aplikací a vyberte **APLIKACE**. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, pak na tlačítko **Odinstalovat** a potvrďte.

Google Talk

Poznámka: *Služba Google Talk nemusí být ve všech zemích dostupná.*

Poznámka: *Abyste mohli využívat službu Google Talk, musíte mít aktivován Google účet.*

Pro otevření aplikace Google Talk klepněte na ikonu **Talk** v menu aplikací. Poté uvidíte seznam vašich kontaktů připojených ke službě Google Talk. Klepněte na kontakt pro otevření konverzace. Pokud jste připojeni k internetu, můžete spustit také videokonverzaci.

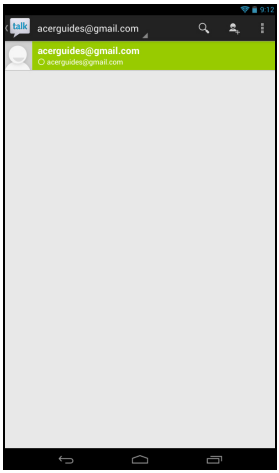

Přehrávání hudby a videa

Přehrávání multimédií

Tablet je dodáván s celou řadou programů, které můžete využít k přehrávání multimediálního obsahu.


Hudba Play



Pro poslech hudby a dalších audio souborů, které do tabletu můžete stáhnout, nahrát z vašeho počítače, flashdisku nebo externího pevného disku, použijte aplikaci **Hudba Play**.

Pro spuštění této aplikace klepněte na: **APLIKACE** > **Hudba Play**.

> ***Poznámka:*** *Ovládací prvky v přehrávači hudby se mohou lišit podle orientace obrazovky (na výšku nebo na šířku).*

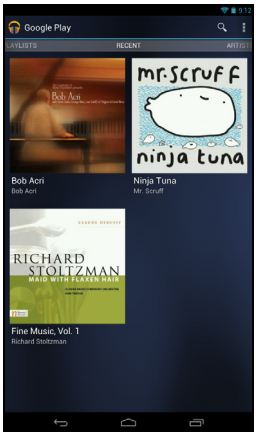

Klepněte na tlačítko **Menu** a na **Náhodné přehrávání** pro přehrání v náhodném pořadí, nebo klepněte na album pro zobrazení seznamu skladeb. Pro spuštění klepněte na skladbu nebo na symbol přehrávání. Klepnutím na ikonu **Hudba** v levém horním rohu se vrátíte na předchozí zobrazení.

Chcete-li změnit zobrazení hudby, přejeďte prstem doleva nebo doprava.

Můžete si zvolit, zda se vaše hudební knihovna zobrazí jako mřížka obalů desek nebo jako seznam skladeb.


Poznámka: *Při přehrávání hudby se můžete vrátit na výchozí plochu. Aktuálně přehrávaná skladba se spolu se základními ovládacími prvky zobrazí ve stavovém pruhu.* ***Viz "Stavová a oznamovací oblast" na straně 14.***

Správa lidí a kontaktů

Tento tablet je vybaven adresářem, který vám umožní ukládat kontakty do vnitřní paměti nebo na váš Google účet.

Pro zobrazení kontaktů klepněte na ikonu **Lidé** na výchozí ploše nebo v menu aplikací.

Pokud nemáte v tabletu uložené žádné kontakty, můžete je synchronizovat s kontakty na účtu Google, importovat kontakty ze souboru (vCard nebo CSV), nebo přidat nové kontakty ručně.

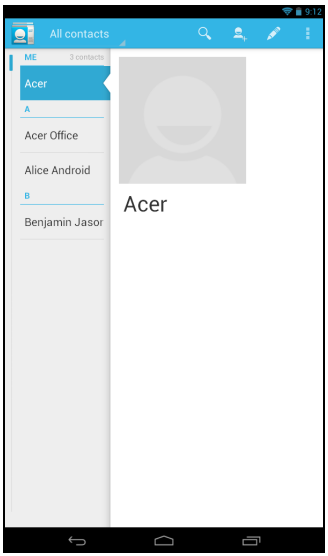

Pokud jste tablet aktivovali s Google účtem, který již kontakty obsahuje, dojde k jejich automatickému stažení. **Viz "Synchronizace" na straně 42.**

Import kontaktů

Klepněte na tlačítko **Menu** a vyberte **Import/Export**. Zvolte cestu, kde jsou kontakty uloženy. Jakmile je najdete, potvrďte jejich import do nové skupiny.



Přidání nového kontaktu


Pro přidání kontaktu klepněte na tlačítko **Nový**. Pokud máte více účtů, budete dotázáni, který účet chcete pro uložení kontaktu použít. Kontakt pak bude synchronizován s tímto účtem.



Nyní můžete nový záznam v kontaktech upravit.

Úprava kontaktu

Pokud založíte nový nebo otevřete již existující kontakt, můžete k němu zadat více informací:

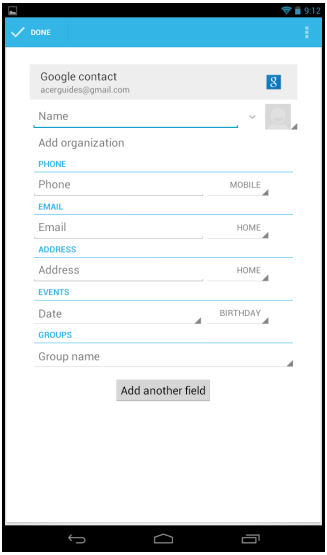

Stačí klepnout do příslušného pole a zadat požadované informace. Po klepnutí na šipku vedle kolonky pro zadávání jména uvidíte další možnosti, jako je například přidání titulu před jméno nebo fonetický název.

Pokud chcete zadat více položek jako je například telefon na mobil a domů, klepněte na znaménko plus pro vytvoření dalšího záznamu. Pro odstranění položky klepněte na znaménko mínus.

Pro více kategorií klepněte na položku **Přidat další pole**.

Chcete-li ke kontaktu přiřadit obrázek či fotku, klepněte na siluetu a vyberte obrázek z galerie (klepněte na ikonu **Galerie**). Můžete také pořídit a oříznout novou fotografii.

Pro uložení a zavření kontaktu klepněte na **Hotovo** (v levém horním rohu).

> ***Tip:*** *Nastavte každé telefonní číslo tak, aby odpovídalo typu sítě, má to pak vliv na některé funkce. Některé aplikace rozeznají pouze "mobilní" čísla, protože vyžadují funkce dostupné jen v mobilní síti.*

Otevření kontaktu

Chcete-li zobrazit uložené informace o kontaktu, klepněte na jméno kontaktu v seznamu na levé straně.

Klepněte na záznam (např. na emailovou adresu) pro otevření aplikace spojené s tímto typem záznamu. Například po klepnutí na emailovou adresu se otevře aplikace **Gmail**.

Pokud chcete přidat nebo změnit informace, klepněte na ikonu tužky.



Pro uložení změn klepněte na **Hotovo**, pro odmítnutí na **Storno**.

Oblíbené kontakty

Ke svým oblíbeným kontaktům můžete mít rychlejší přístup – stačí jim přidat *hvězdičku*. Otevřete kontakt a klepněte na hvězdičku vedle jména kontaktu. Pokud pak chcete vidět jen své oblíbené kontakty, klepněte na **Všechny kontakty** a vyberte **Oblíbené**.

Úprava kontaktu na počítači

Pokud jste synchronizovali vaše kontakty s Google účtem, můžete pro přístup k nim a jejich úpravu použít počítač. Otevřete si na počítači internetový prohlížeč a přejděte na adresu **contacts.google.com**. Přihlaste se ke svému účtu, vyberte a upravte kontakty ze seznamu. Při další synchronizaci se aktualizují i kontakty ve vašem tabletu.



Varování: Před provedením jakýchkoliv změn si kontakty zazálohujte. Klepněte na tlačítko *Menu* a zvolte Import/Export. Poté můžete exportovat svůj seznam kontaktů do vnitřní paměti tabletu nebo jinam.

Používání fotoaparátu a kamery

Tablet je vybaven předním a zadním digitálním fotoaparátem. Tato kapitola vás provede všemi kroky při pořizování fotografií a videí s tabletem.

Poznámka: *Fotografie i videa lze ukládat pouze do interní paměti tabletu a na microSD kartu. Ukládání na externí USB zařízení není možné.*

Pro aktivaci fotoaparátu klepněte v menu aplikací na ikonu **Fotoaparát**.

Ovládací prvky fotoaparátu



Klepněte na **"O"** na pravé straně pro zobrazení voleb fotoaparátu.
Poté, co pořídíte fotku nebo video, přejeďte prstem okno od pravého k levému okraji a zobrazí se vám pořízený snímek.

Ikona	Popis
	Pořízení snímku Po pořízení fotografie klepněte pro její zobrazení a sdílení na miniaturu v pravém horním rohu.
	Možnosti Klepnutím zobrazíte možnosti nastavení fotoaparátu.
	Mód videokamery Přepnutí na videokameru (natáčení videa).
	Mód fotoaparátu Přepnutí na fotoaparát.

Ikona	Popis
	Panorama Vstup do režimu panorama pro pořízení snímku se širokým záběrem.

Možnosti fotoaparátu

Ikona	Popis
	HDR Zapnutí nebo vypnutí HDR.
	Sdílení Výběr preferované sociální sítě pro sdílení fotografií a videí
	Přepínač mezi předním/zadním fotoaparátem Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
	Vyvážení bílé Změna vyvážení barev, aby odpovídaly osvětlení scény: Automaticky, Žárovka, Denní světlo, Zářivka nebo Zataženo.
	Možnosti Klepnutím zobrazíte možnosti nastavení fotoaparátu.
	Expozice Zvýšení nebo snížení expozice: +1, 0, -1.
	Nastavení fotoaparátu Aktivace nebo změna dalších nastavení: Místo pořízení, Velikost obrazu, Režim ostření, Umístění úložiště nebo obnovení původních nastavení. • Nastavte, pokud je v obrazových informacích uložena poloha (z GPS). • Nastavte rozlišení obrazu (VGA nebo QVGA).
	Zavřít možnosti Klepnutím zavřete možnosti nastavení fotoaparátu.

Pořízení fotografie

1. Ujistěte se, že jsou výše popisované volby nastaveny podle vašich preferencí.
2. Zaměřte fotografovaný předmět a snažte se nehýbat s tabletem.
3. Klepnutím na ikonu fotoaparátu pořídíte snímek.

Poté, co pořídíte fotku nebo video, přejeďte prstem okno od pravého k levému okraji a zobrazí se vám pořízený snímek.

Ovládací prvky videokamery



Pokud chcete natáčet video, klepněte na ikonu pro přepnutí do režimu videokamery

Ikona	Popis
	Začátek / zastavení nahrávání
	Mód videokamery Přepnutí na videokameru (natáčení videa).
	Mód fotoaparátu Přepnutí na fotoaparát.
	Panorama Vstup do režimu panorama pro pořízení snímku se širokým záběrem.

Možnosti videokamery

Nastavte videokameru tak, abyste získali, co nejlepší obraz:

Ikona	Popis
	Možnosti Klepnutím zobrazíte možnosti nastavení videokamery.
	Přepínač mezi přední/zadní kamerou Přepíná mezi přední a zadní kamerou.

Ikona	Popis
	Vyvážení bílé barvy Změna vyvážení barev, aby obraz odpovídal typu osvětlení: Automaticky, Žárovka, Denní světlo, Zářivka nebo Zataženo.
	Nastavení videokamery Aktivace nebo změna dalších nastavení: Místo pořízení, Velikost obrazu, Režim ostření, Umístění úložiště nebo obnovení nastavení. • Nastavte, pokud je v obrazových informacích uložena poloha (z GPS).
	Zavřít možnosti Klepnutím zavřete možnosti videokamery.

Natáčení videa

1. Ujistěte se, že jsou výše popisované volby nastaveny podle vašich preferencí.
2. Po klepnutí na ikonu záznamu se spustí natáčení.
3. Po opětovném klepnutí na ikonu záznamu se natáčení zastaví.

Podporované formáty

Typ	Formáty
Obrázky	JPEG
Video	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Zvuk	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Prohlížení fotek a videí


Poté, co pořídíte fotografie či videa, automaticky se uloží obvykle do vnitřní paměti. Pro prohlížení pořízených snímků stačí přejet prstem okno od pravého k levému okraji. Případně si otevřete menu aplikací, klepněte na položku **Galerie** a potom **Fotoaparát**. Vyberte fotografii nebo video, které chcete zobrazit (videa jsou označeny malým symbolem přehrávání). Z galerie můžete sdílet soubor pomocí různých služeb. Stačí klepnout na **Menu** a **Sdílet**.

Poznámka: *Možnosti sdílení závisí na typu souboru.*

Poznámka: *Toto zařízení podporuje přehrávání videa v kvalitě až 720p.*

Pokročilá nastavení

Nastavení najdete v menu aplikací. Klepněte na **APLIKACE** a pak na **Nastavení**.

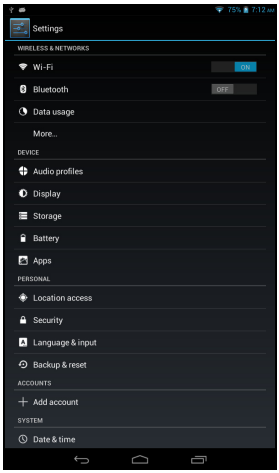

Bezdrátová připojení

Aktivace či deaktivace připojení

Klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení**, **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** a zde uvidíte, že má každé připojení přepínač 0/1, kterým lze sítě aktivovat či deaktivovat. Klepněte na typ připojení pro jeho podrobnou správu.

Případně můžete spravovat připojení na pravé straně stavové lišty.

Nastavení Bluetooth

Pro přenos informací mezi tabletem a dalšími mobilními zařízeními můžete použít rozhraní Bluetooth.

Bluetooth připojení

Pro zobrazení všech Bluetooth připojení klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** a u položky **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** zvolte **Bluetooth**. Zde můžete Bluetooth vypnout nebo zapnout, nastavit název tabletu a jestli má být viditelný pro ostatní zařízeni. Pro vyhledávání okolních zařízení klepněte na položku **HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ**.

Chcete-li se k zařízení připojit, klepněte na něj v seznamu dostupných zařízení. Pro navázání spojení můžete být na obou zařízeních vyzváni k zadání PIN kódu .

Poznámka: *Podporována jsou pouze A2DP stereo sluchátka (jen přehrávání, bez mikrofonu). Zkontrolujte prosím, zda má tablet aktuální verzi systému. Aktualizace může přinést podporu dalších Bluetooth zařízení.*

Přenesená data

Pod položkou **Přenesená data** najdete údaje, kolik bylo do tabletu přeneseno dat – jak celkem, tak kolik stáhly jednotlivé aplikace. Tato informace se vám bude hodit v případě, že využíváte služeb s datovými limity.

Uvedení tabletu do režimu Letadlo

Pro cesty letadlem se hodí režim Letadlo, při kterém dojde k vypnutí bezdrátových sítí včetně Bluetooth. Informujte se u své letecké společnosti, zda je používání tabletu v režimu Letadlo na palubě povoleno.

Při vzletu a přistání tablet vypněte, mohl by ovlivňovat elektronické systémy letadla.

> ***Poznámka:*** *Pokud je aktivní režim Letadlo, zobrazí se ve stavové liště ikona letadla.*

Chcete-li zapnout nebo vypnout režim **Letadlo**, klepněte na **Nastavení**, **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ**, **Další...** > **Režim V letadle**.

Virtuální privátní síť (VPN)

Tato volba umožňuje připojení k privátní síti. Slouží pro bezpečnou práci a mobilní kancelář.

VPN přidáte klepnutím na Nastavení, **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ**, **Další...** > **Síť VPN** > **Přidat další síť VPN**.

Zařízení

Zvuk

Nastavte hlasitost vašeho tabletu pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti na pravé straně tabletu. Případně můžete upravit nastavení zvuku klepnutím na **APLIKACE** > **Nastavení** > **Zvuk**.

Položka	Popis
Hlasitost	Nastavení hlasitosti pro média, budík a upozornění.
Výchozí zvuk oznámení	Nastavení zvuku pro všechna oznámení.
Zvuky při dotyku	Zvuk při dotyku obrazovky.
Zvuk uzamčení obrazovky	Zvuk při zamknutí či odemknutí tabletu.

Displej

Po klepnutí na **APLIKACE** > **Nastavení** > **Displej** můžete upravit nastavení displeje tabletu.

Položka	Popis
Jas	Změna jasu displeje.
Tapeta	Nastavení pozadí plochy.
Režim spánku	Nastavení prodlevy, než se displej sám vypne.
Velikost písma	Nastavení velikosti písma pro jeho lepší viditelnost a čitelnost.

Tip: *Z oznamovací oblasti v horní části obrazovky můžete povolit nebo zakázat funkci automatické otáčení obrazovky.*

Aplikace

Zavírání aplikací

Chcete-li ukončit aktivní aplikaci, přejděte na **Nastavení** > **Aplikace**. Klepněte na záložku **SPUŠTĚNÉ**, pak klepněte na program, který chcete zavřít. Zvolte **Zastavit** pro ukončení programu.

Odinstalování aplikací

Nainstalované aplikace můžete pro uvolnění paměti odebrat. Podržte prst na ikoně v nabídce aplikací a přetáhněte ji do oblasti v levém horním rohu.

Poznámka: *Nelze odinstalovat aplikace, které byly předinstalovány již od výroby.*

Případně můžete přejít do **APLIKACE** > **Nastavení** a vybrat **Aplikace**. Klepněte na program, který chcete odinstalovat, zvolte **Odebrat** a potvrďte.

Varování! Měli byste odebírat programy, jen pokud jste s operačním systémem Android obeznámeni.

Osobní nastavení

Synchronizace

Pro řadu aplikací na vašem tabletu můžete nastavit možnosti synchronizace, stejně jako to, jaký typ dat chcete pro každý účet synchronizovat.

U některých aplikací, jako jsou například Lidé, Gmail a Kalendář, můžete synchronizovat data z více účtů. Ostatní aplikace se mohou synchronizovat pouze z prvního Google účtu, se kterým jste se k tabletu přihlásili. Nebo ze speciálního účtu spojeného s konkrétní aplikací.

U některých aplikací, jako jsou například Lidé nebo Kalendář, se všechny změny, které v tabletu provedete, projeví i na internetu (synchronizují se). Jiné aplikace pouze kopírují informace z účtu na internetu a data v tabletu tak nelze měnit přímo. Musíte změnit informace uložené v internetovém účtu.

Pro správu synchronizace jednotlivých účtů klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** > **[Účet]**.



Některé aplikace, jako je Gmail a Kalendář, mají další nastavení synchronizace. Otevřete aplikaci a klepněte na tlačítko *Menu* (tři tečky). Poté klepněte na položku **Nastavení**.

Více Google účtů

Pokud máte více Google účtů (například pro osobní a pracovní kontakty), můžete je přidat a synchronizovat v sekci Účty v nastavení.
Klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** > **Přidat účet**.

Změna jazyka a možnosti textu

Pro nastavení polohy, kde se nacházíte a jaký jazyk chcete používat, klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** > **Jazyk a zadávání**.

Systém

Nastavení data a času

Pro nastavení systémového data a času klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** > **Datum a čas**.

> *Tip: Pokud často cestujete, nebo žijete v oblasti, která používá letní čas a máte přístup k mobilní síti, aktivujte ve stejném menu **Automatický datum a čas**. Váš tablet si pak sám bude nastavovat datum i čas na základě informací, které získá z mobilní sítě.*

Nastavení alarmu

Ve výchozím nastavení máte v tabletu k dispozici dva předdefinované alarmy. Chcete-li přidat další nebo upravit nastavení stávajících, klepněte v menu aplikací na **Hodiny** a zvolte **Alarm**.
Pro vytvoření nového budíku klepněte na **Přidat alarm**. Změnou zatržení políčka u stávajícího budíku alarm aktivujete či deaktivujete.

Klepněte na stávající budík pro změnu jeho nastavení:

- Vypnutí nebo zapnutí alarmu

- Nastavení času budíku.
- Nastavení dnů v týdnu, ve kterých je budík aktivní.
- Nastavení zvuku upozornění.
- Zapnutí nebo vypnutí vibrací.
- Pojmenování budíku.

Aktualizace operačního systému

Tento tablet umožňuje stažení a instalaci aktualizací systému, které mohou přidat podporu nových zařízení nebo rozšířit možnosti softwaru.

Chcete-li zkontrolovat aktualizace, klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** > **Info o tabletu** > **Aktualizace systému** > **Zkontrolovat ihned**.

> ***Poznámka:*** *Stažení nového firmwaru může trvat až 40 minut podle rychlosti vašeho internetového připojení. Během procesu aktualizace systému v žádném případě nemačkejte zapínací nebo resetovací tlačítko. Ani se nesnažte k tabletu přistupovat, aby nedošlo k selhání instalace firmware.*

Resetování tabletu

Pokud váš tablet nereaguje na stisk tlačítek nebo na klepnutí na obrazovku, je možné, že budete muset provést jeho reset. Potřebujete k tomu tenký předmět (např. kancelářskou sponku), kterým stisknete zapuštěné tlačítko reset pod slotem pro SIM kartu.

> *Poznámka: Po stisknutí resetovacího tlačítka bude zapotřebí stisknout zapínací tlačítko, aby tablet znova naběhnul.*

Kompletní obnova

Kompletní obnovou navrátíte váš tablet do továrního nastavení.

> **Varování! Tato operace vymaže všechny vaše osobní údaje, kontakty uložené v tabletu a všechny nainstalované programy.**

Otevřete **Nastavení** z menu aplikací a klepněte na **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrního nastavení**. Klepněte na **Resetovat tablet** a pak na **Odstranit vše**. Tím dojde k naformátování úložiště a uvedení do továrního nastavení.

Často kladené otázky a řešení potíží

Tato kapitola obsahuje často kladené dotazy při používání tabletu a poskytuje jednoduché odpovědi a řešení těchto otázek.

Aspekt	Otázka	Odpověď
Zvuk	Proč přístroj nevydává žádné zvuky?	Pokud je k tabletu připojen headset, reproduktor se automaticky vypne. Odpojte headset. V nastavení hlasitosti zkontrolujte, zda nemá tablet ztlumen zvuk. Zkontrolujte, zda není regulátor hlasitosti nastaven na nejnižší úrovni.
Paměť	Proč mám méně než 1 GB systémové paměti?	Část paměti je vyhrazena pro zabezpečení systému.
Multimediální soubory	Proč se nezobrazují mé obrázky?	Možná se pokoušíte zobrazit obrázky uložené ve formátu, který není tabletem podporován. Více informací viz **"Podporované formáty" na straně 39**.
	Proč nejde přehrát video?	Možná se pokoušíte přehrát formát videa, který není podporován. Více informací viz **"Multimédia" na straně 49**.
	Proč nejde přehrát hudba?	Možná se pokoušíte přehrát formát hudby, který není podporován. Více informací viz **"Multimédia" na straně 49**.
Informace o systému a výkon	Jak mohu zjistit verzi operačního systému?	Pro zjištění verze operačního systému (Kernel / číslo sestavení) a dalších informací klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** > **Info o tabletu**
	Kde najdu sériové číslo?	Klepněte na **APLIKACE** > **Nastavení** > **Informace o tabletu** > **Stav zařízení**
Napájení	Nemohu tablet zapnout	Baterie může být vybitá. Dobijte zařízení. Více informací viz **"Nabíjení tabletu" na straně 10**

Aspekt	Otázka	Odpověď
Storage	Jak zjistím, kolik zbývá volného místa?	Chcete-li zkontrolovat stav paměti, přejděte do **Nastavení** > **Úložiště**.
	Co mám dělat, když je vnitřní paměť plná nebo téměř plná?	Nejspíše budete muset odstranit nainstalované aplikace nebo přesunout multimediální soubory na microSD kartu.
Odemykací gesto	Zapomněl jsem, jaké mám gesto pro odemčení.	Po pěti špatných zadáních můžete heslo vyresetovat. Klepněte na **Zapomněli jste gesto?** a zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu Google účtu. ***Poznámka:*** *Musíte mít na tabletu aktivní účet Google a musíte být připojeni k internetu.* Pokud tuto možnost nemáte k dispozici, obraťte se na místní servisní středisko Acer
Zahřívání	Tablet se po delším nabíjení nebo provozu zahřívá.	Zahřívání zařízení při nabíjení je normální. Jakmile se tablet nabije, sníží se jeho teplota na původní hodnotu. Je také normální, když se tablet při delším používání, jako je sledování filmů nebo hraní her, více zahřívá. Všechny tablety Acer jsou před vydáním pečlivě testovány.

Další zdroje pomoci

Věc:	Kam se obrátit:
Aktuální informace o tabletu	www.acer.cz
Dotazy na servis	support.acer.com

Life Image

Life Image je aplikace, která oživí vaše fotografie a videa tím, že sestaví vaše vzpomínky a vytvoří koláž pro pohodlnější prohlížení snímků.

Pro spuštění Life Image klepněte v menu aplikací na ikonu **Life Image**.

Hlavní strana Life Image



Ikona	Popis
	Fotoaparát Pořízení nového snímku
	Videokamera Natočení nového videa
	Galerie Přidání další fotografie z Galerie.
	Poznámka Přidání nové poznámky.
	Prázdné místo Přidání volného prostoru.

Ikona	Popis
	Událost Přidání nové události.
	Editace/procházení Umožňuje uživateli procházet mezi obrázky a videi a upravovat je
	Nastavení Další nastavení zahrnují: Šablony, Vyhledávání, Přejít na, Záloha na SD kartu, Obnova z SD karty, Nastavení.

Specifikace

Výkon

- Čtyřjádrový procesor MediaTek 1,2 GHz
- Systémová paměť:
  - 1 GB RAM
  - 8 nebo 16 GB interní flash paměti

Operační systém Google Android™

Displej

- 7,9" XGA TFT LCD s multidotykovou kapacitní vrstvou
- Rozlišení 1 024 × 768 px, IPS technologie

Poznámka: *Všechny názvy produktů a značky uvedené v tomto textu jsou ochrannými známkami příslušných společností a jsou použity pouze k popisu nebo označení výrobků.*

Multimédia

- Mono reproduktor
- Vestavěný mikrofon

Podporované formáty:

Typ	Formáty
Nahrávání zvuku	AAC-LC, AMR-WB
Přehrávání zvuku	AAC-LC, AAC, AAC+ (kromě základního AAC), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Nahrávání videa	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Přehrávání videa	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

USB konektor

- Port Micro USB

Napájení

- Napájecí adaptér (5,35 V, 2 A)

Konektivita

- Bluetooth 4.0

- WiFi IEEE 802.11b/g/n
- GPS

Kamera

- Přední kamera
  - 0,3 MPx
  - Pevné ohnisko
- Zadní kamera
  - 5 MPx

Možnosti rozšíření

- Slot pro microSD kartu (až 32 GB)

Baterie

- Dobíjecí Li-ion baterie:18,6 W

  Poznámka: *Doba provozu na baterii závisí na spotřebě energie, která souvisí s využitím systémových zdrojů. Značně zkrátit dobu výdrže na baterii můžete například trvalým zapnutím podsvícení displeje nebo používáním náročných aplikací.*

Rozměry

Výška	208,7 mm
Šířka	145,7 mm
Tloušťka	11,1 mm
Hmotnost	Wi-Fi: 410 g, 3G: 430 g

Prostředí

Teplota

Provozní: 0 až 35 °C
Skladovací: -20 až 60 °C

Vlhkost (nekondenzující)

Provozní: 20 až 80%
Skladovací: 20 až 80%

Licenční ujednání

IMPORTANT - READ CAREFULLY: THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE ENTITY), AND ACER INC. INCLUDING ITS SUBSIDIARIES ("ACER") FOR THE SOFTWARE (WHETHER PROVIDED BY ACER OR BY ACER'S LICENSORS OR SUPPLIERS) THAT ACCOMPANIES THIS AGREEMENT, INCLUDING ANY ASSOCIATED MEDIA, PRINTED MATERIALS AND RELATED USER ELECTRONIC DOCUMENTATION WHICH MAY BE BRANDED "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL", OR "EMACHINES" ("SOFTWARE"). AGREEMENTS RELATING TO ANY OTHER PRODUCT OR TOPIC ARE NEITHER INTENDED NOR SHOULD THEY BE IMPLIED. BY INSTALLING THE ACCOMPANYING SOFTWARE OR ANY PORTION THEREOF, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT CONTINUE THE INSTALLATION PROCESS AND IMMEDIATELY DELETE ALL INSTALLED FILES, IF ANY, OF THE ACCOMPANYING SOFTWARE FROM YOUR DEVICE.

IF YOU DO NOT HAVE A VALIDLY-LICENSED COPY OF THE APPLICABLE SOFTWARE, YOU ARE NOT AUTHORIZED TO INSTALL, COPY OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE, AND HAVE NO RIGHTS UNDER THIS AGREEMENT.

The Software is protected by U.S. and international copyright laws and conventions as well as other intellectual property laws and treaties. The Software is licensed, not sold.

GRANT OF LICENSE

Acer grants to you the following non-exclusive and non-transferable rights with respect to the Software. Under this Agreement, you may:

1. Install and use the Software only on a single designated device. A separate license is required for each device on which the Software will be used;
2. Make one copy of the Software solely for backup or archival purposes;
3. Make one hard copy of any electronic documents included in the Software, provided that you receive the documents electronically.

RESTRICTIONS

You may NOT:

1. Use or copy the Software except as provided in this Agreement;
2. Rent or lease the Software to any third party;
3. Modify, adapt, or translate the Software in whole or in part;
4. Reverse engineer, decompile, or disassemble the Software or create derivative works based upon the Software;
5. Merge the Software with any other program or modify the Software, except for your personal use; and
6. Sublicense or otherwise make the Software available to third parties, except that you may, after prior written notification to Acer, transfer the Software as a whole to a third party so long as you do not retain any copies of the Software and such third party accepts the terms of this Agreement.
7. Transfer your rights under this Agreement to any third parties.
8. Export the Software in contravention of applicable export laws and regulations, or (i) sell, export, re-export, transfer, divert, disclose technical data, or dispose of, any Software to any prohibited person, entity, or destination including, without limitation, Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria; or (ii) use any Software for any use prohibited by the laws or regulations of the United States.

SUPPORT SERVICES

Acer is not obligated to provide technical or other support for the Software.

ACER LIVE UPDATE

Certain software contains elements that enable the use of the Acer Live Update service, which allows for updates for such software to be automatically downloaded and installed on your device. By installing the software, you hereby agree and consent that Acer (or its licensors) may automatically check the version of such software that you are using on your device and may provide upgrades to such software that may be automatically downloaded on to your device.

OWNERSHIP AND COPYRIGHT

Title, ownership rights and intellectual property rights in and to the Software and all copies thereof shall remain with Acer or Acer's licensors or suppliers (as applicable). You do not have or shall not gain any proprietary interest in the Software (including any modifications or copies made by or for you) or any related intellectual property rights. Title and related rights in the content accessed through the Software is the property of the applicable content owner and may be protected by applicable law. This license gives you no rights to such contents. You hereby agree:

1. Not to remove any copyright or other proprietary notices from the Software;
2. To reproduce all such notices on any authorized copies you make; and
3. To use best efforts to prevent any unauthorized copying of the Software.

TRADEMARKS

This Agreement does not grant to you any rights in connection with any trademarks or service marks of Acer or of Acer's licensors or suppliers.

DISCLAIMER OF WARRANTIES

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ACER, ITS SUPPLIERS, AND ITS LICENSORS, PROVIDE THE SOFTWARE "AS IS" AND WITH ALL FAULTS, AND HEREBY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES, DUTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY OR COMPLETENESS OF RESPONSES, OF RESULTS, OF WORKMANLIKE EFFORT, OF LACK OF VIRUSES, AND OF LACK OF NEGLIGENCE, ALL WITH REGARD TO THE SOFTWARE AND THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES. ALSO, THERE IS NO WARRANTY OR CONDITION OF TITLE, QUIET ENJOYMENT, QUIET POSSESSION, CORRESPONDENCE TO DESCRIPTION OR NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE SOFTWARE.

EXCLUSION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND CERTAIN OTHER DAMAGES

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ACER, ACER'S SUPPLIERS, OR ACER'S LICENSORS, BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, FOR BUSINESS INTERRUPTION, FOR PERSONAL INJURY, FOR LOSS OF PRIVACY, FOR FAILURE TO MEET ANY DUTY INCLUDING OF GOOD FAITH OR OF REASONABLE CARE, FOR NEGLIGENCE, AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE UNDER OR IN CONNECTION WITH ANY PROVISION OF THIS AGREEMENT, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY OF ACER OR ITS SUPPLIERS OR LICENSORS, AND EVEN IF ACER AND ITS SUPPLIERS AND LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LIMITATION OF LIABILITY AND REMEDIES

NOTWITHSTANDING ANY DAMAGES THAT YOU MIGHT INCUR FOR ANY REASON WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ALL DAMAGES REFERENCED ABOVE AND ALL DIRECT OR GENERAL DAMAGES), THE ENTIRE LIABILITY OF ACER, ITS SUPPLIERS, AND ITS LICENSORS, UNDER ANY PROVISION OF THIS AGREEMENT, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL OF THE FOREGOING, SHALL BE LIMITED TO THE AGGREGATE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE. THE FOREGOING LIMITATIONS, EXCLUSIONS AND DISCLAIMERS (INCLUDING DISCLAIMER OF WARRANTIES AND EXCLUSION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND CERTAIN OTHER DAMAGES ABOVE) SHALL APPLY TO THE MAXIMUM

EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EVEN IF ANY REMEDY FAILS ITS ESSENTIAL PURPOSE; PROVIDED, HOWEVER, THAT BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OR LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

TERMINATION

Without prejudice to any other rights, Acer may immediately terminate this Agreement without notice if you fail to comply with any terms and conditions of this Agreement.

In such event, you must:

1. Cease all use of the Software;
2. Destroy or return to Acer the original and all copies of the Software; and
3. Delete the Software from all devices on which it was resident.

All disclaimers of warranties and limitation of liability set forth in this Agreement shall survive termination of this Agreement.

GENERAL

This Agreement represents the complete agreement between you and Acer relating to this license for the Software and supersedes all prior agreements, communications, proposals and representations between the parties and prevails over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgement or similar communication. This Agreement may only be modified by a written document signed by both parties. If any provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be contrary to law that provision will be enforced to the maximum extent permissible and the remaining provisions of this Agreement will remain in full force and effect.

ADDITIONAL PROVISIONS APPLICABLE TO THIRD PARTY SOFTWARE AND SERVICES

Software provided hereunder by Acer's licensors or suppliers ("Third Party Software") is made available to you for your personal, non-commercial use only. You may not use the Third Party Software in any manner that could damage, disable, overburden, or impair the services provided by Acer's licensors or suppliers hereunder ("Third Party Services"). Furthermore, you may not use the Third Party Software in any manner that could interfere with any other party's use and enjoyment of the Third Party Services, or the services and products of Acer's licensors' or suppliers' third party licensors. Your use of the Third Party Software and Third Party Services is also subject to additional terms and conditions and policies which can be accessed through our global website.

Privacy policy

During registration you will be asked to submit some information to Acer. Please refer to Acer’s privacy policy at www.acer.com/worldwide/support/swa.htm or your local Acer website.

Gracenote

Music recognition technology and related data are provided by Gracenote®. Gracenote®, Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are either a registered trademark or a trademark of Gracenote, Inc. in the United States and/or other countries.