Řada Aspire 4810T/4810TZ/ 4410T

Stručné pokyny

Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Všechna práva vyhrazena.

Stručné pokyny pro počítače řady Aspire 4810T/4810TZ/4410T
Původní vydání: 04/2009

Pravidelné úpravy a revize informací v této publikaci bez předchozího upozornění vyhrazeny. Tyto změny budou zahrnuty do nových vydání této příručky, doplňkových dokumentů nebo publikací.

Na určené místo níže zapište číslo modelu, sériové číslo, datum a místo zakoupení. Sériové číslo a číslo modelu jsou uvedena na štítku počítače. Při veškerém písemném styku ohledně počítače je třeba uvádět sériové číslo, číslo modelu, datum a místo zakoupení.

Tato příručka je aktualizována z důvodu zpřesnění. Přestože společnost Acer vynakládá veškeré možné úsilí ke správnému vytištění příručky, nenese žádnou odpovědnost za náhodné chyby nebo tiskové chyby. Odpovědnost společnosti Acer za tuto příručku podléhá omezením odpovědnosti uvedeným v platné záruce produktu.

Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována nebo ukládána do paměťového zařízení v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinak bez předchozího písemného svolení společnosti Acer Incorporated.

Notebook řady Aspire 4810T/4810TZ/4410T

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

Značka Acer a logo Acer jsou registrované ochranné známky společnosti Acer. Názvy produktů nebo ochranné známky jiných společností jsou v tomto dokumentu použity pouze k identifikačním účelům a jsou majetkem příslušných vlastníků.

Stručné pokyny

Děkujeme vám, že jste si k uspokojení svých potřeb v oblasti přenosných počítačů vybrali řadu notebooků Acer.

Uživatelské příručky

Abychom vám při používání notebooku Acer pomohli, vytvořili jsme pro vás sadu příruček:

První leták **První kroky...** vám pomůže při úvodním nastavení počítače.

Uživatelská příručka pro počítače řady Aspire one Pro obsahuje užitečné informace pro všechny modely řady Aspire. Obsahuje základní témata, např. používání klávesnice, zvuk atd. Berte laskavě na vědomí, že **Obecná uživatelská příručka**, jak již její název předesílá, stejně jako níže zmíněná **AcerSystem User Guide**, může popisovat funkce nebo vlastnosti, kterými jsou vybaveny pouze určité modely dané řady, a kterými nemusí být nutně vybaven vámi zakoupený model. V takových případech je text označen frází „pouze u vybraných modelů“.

Stručné pokyny vás seznámí se základními schopnostmi a funkcemi nového počítače. Další informace o tom, jak můžete pomocí počítače zvýšit svou produktivitu, naleznete v příručce **AcerSystem User Guide**. Tato příručka obsahuje podrobné informace týkající se například systémových nástrojů, obnovování dat, možností rozšíření a odstraňování potíží. Dále obsahuje záruční informace, informace týkající se všeobecných předpisů a bezpečnostní upozornění k notebooku. Příručka je k dispozici ve formátu PDF (Portable Document Format) a je již uložena do notebooku. Zobrazíte ji následujícím postupem:


1 Klepněte na tlačítko **Start** a dále na položky **Všechny programy** a **AcerSystem**.
2 Klepněte na položku **AcerSystem User Guide**.

Poznámka: K zobrazení tohoto souboru je vyžadován program Adobe Reader. Pokud v počítači není program Adobe Reader nainstalován, klepnutím na položku **AcerSystem User Guide** nejprve spustíte instalační program. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce. Pokyny týkající se používání programu Adobe Reader jsou k dispozici v nabídce **Nápověda a odborná pomoc**.

Seznámení s notebookem Acer

Po nastavení počítače podle pokynů znázorněných na letáku **První kroky...** vás seznámíme s vaším novým notebookem Acer.

Pohled shora

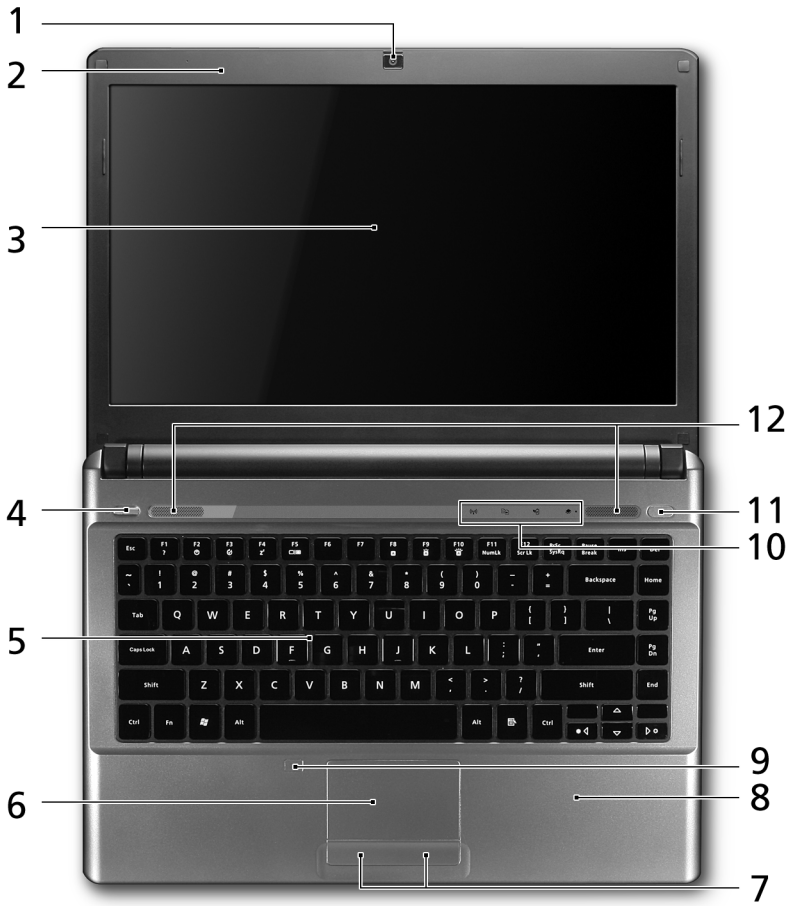

#	Ikona	Položka	Popis
1		Webová kamera Acer Crystal Eye	Webová kamera pro obrazovou komunikaci.
2		Mikrofon	Interní mikrofony pro nahrávání zvuku.
3		Displej	Na displeji, označovaném také displej z tekutých krystalů (Liquid-Crystal Display; LCD), se zobrazuje grafický výstup počítače (Konfigurace se může lišit podle modelů).
4		Tlačítko a indikátor napájení	Slouží k zapnutí a vypnutí počítače. / Indikuje stav napájení počítače.
5		Klávesnice	Slouží k zadávání údajů do počítače.
6		Zařízení touchpad	Polohovací zařízení citlivé na dotek, které má podobnou funkci jako počítačová myš.
7		Tlačítka (levé a pravé)	Levé a pravé tlačítko funguje jako levé a pravé tlačítko myši.
8		Podložka ruky	Oblast k pohodlnému opření rukou při používání počítače.
9		Přepnutí zařízení touchpad	Slouží k zapnutí a vypnutí interního zařízení touchpad.
10		Komunikační klávesa	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkcí WLAN/3G.
		Klávesa zálohování	Slouží ke spuštění aplikace Acer Backup Management pro vytvoření zálohy ve třech krocích.
		Klávesa Acer PowerSmart	Počítač přejde do úsporného režimu.
		HDD	Svítí, pokud je aktivní pevný disk.
11		Tlačítko pro vysunutí	Po stisknutí vysouvá optický disk z jednotky.
12		Reproduktory	Levý a pravý reproduktor zajišťují stereofonní zvukový výstup.


Klávesové zkratky

Tento počítač využívá klávesové zkratky nebo kombinace kláves ke zpřístupnění většiny ovládacích prvků počítače, jako je jas zobrazení a hlasitost výstupu.

Klávesovou zkratku aktivujete stisknutím a podržením klávesy **<Fn>** dříve, než stisknete druhou klávesu této kombinace.

Klávesová zkratka	Ikona	Funkce	Popis
<Fn> + <F2>		Vlastnosti systému	Spustí Vlastnosti systému pro zobrazení systémových informací.
<Fn> + <F3>		Komunikace Bluetooth	Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth (pouze u vybraných modelů).
<Fn> + <F4>		Režim spánku	Slouží k přepnutí počítače do režimu spánku.
<Fn> + <F5>		Přepnutí displeje	Přepíná výstup zobrazení mezi displejem, externím monitorem (pokud je připojen) a oběma zařízeními.
<Fn> + <F6>		Prázdná obrazovka	Slouží k vypnutí podsvícení obrazovky displeje, čímž se ušetří energie. Podsvícení obnovíte stisknutím libovolné klávesy.
<Fn> + <F8>		Přepnutí reproduktoru	Slouží k zapnutí a vypnutí reproduktorů.
<Fn> + <▷>		Zvýšení jasu	Slouží ke zvýšení jasu obrazovky.
<Fn> + <◁>		Snížení jasu	Slouží ke snížení jasu obrazovky.
<Fn> + <△>		Zvýšení hlasitosti	Slouží ke zvýšení hlasitosti zvuku.
<Fn> + <▽>		Snížení hlasitosti	Slouží ke snížení hlasitosti zvuku.

Pohled na zavřenou přední stranu

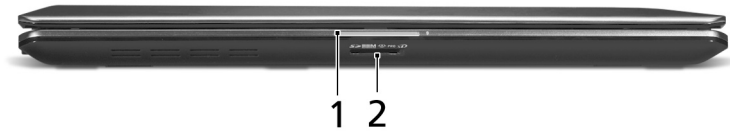


#	Ikona	Položka	Popis
1		Baterie	Indikuje stav baterie počítače. **1. Nabíjení:** Při nabíjení baterie svítí indikátor jantarově. **2. Plné nabití:** V režimu napájení ze sítě svítí indikátor modře.
2		Čtečka karet 5 v 1	Podporuje karty Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture Card (xD). **Poznámka:** Stisknutím vyjměte nebo vložte kartu. V jednom okamžiku lze použít jen jednu kartu.

Pohled zezadu




#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.


Pohled zleva

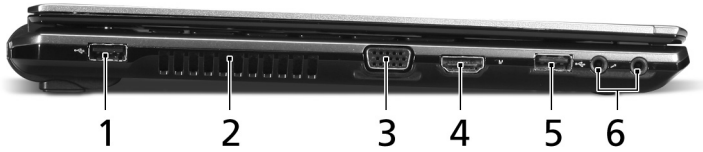


#	Ikona	Položka	Popis
1		Port USB 2.0	Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
2		Ventilační otvory	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání.
3		Port externího zobrazovacího zařízení (VGA)	Umožňuje připojení zobrazovacího zařízení (například externího monitoru nebo projektoru LCD).
4	HDMI	Port HDMI	Podporuje připojení digitálního videa ve vysokém rozlišení.
5		Port USB 2.0	Umožňují připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
6		Konektor pro vstup mikrofonu	Slouží k připojení vstupů z externího mikrofonu.
	SPDIF	Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF	Slouží k připojení vnějších výstupních zvukových zařízení (například reproduktorů nebo sluchátek).

Pohled zprava

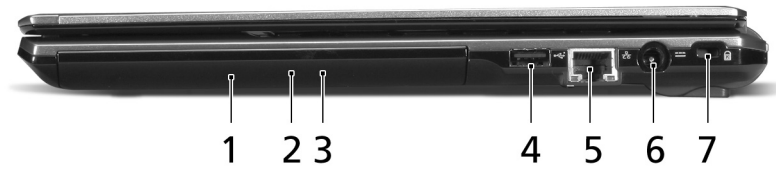
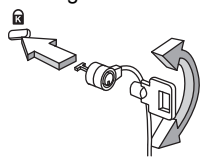
#	Ikona	Položka	Popis
1		Optická jednotka	Interní optická jednotka, používá disky CD a DVD.
2		Indikátor přístupu k optickému disku	Svítí, pokud je optická jednotka aktivní.
3		Otvor pro nouzové vysunutí	Umožňuje vysunutí přihrádky optické jednotky, pokud je počítač vypnutý. **Poznámka:** Chcete-li vysunout přihrádku optické jednotky, jestliže je počítač vypnutý, vložte do otvoru pro nouzové vysunutí kancelářskou sponku.
4		Port USB 2.0	Umožňuje připojení zařízení s rozhraním USB 2.0 (například myš nebo fotoaparát USB).
5		Port Ethernet (RJ-45)	Slouží k připojení počítače k síti Ethernet 10/100/1000.
6		Napájecí konektor	Zajišťuje připojení k adaptéru střídavého proudu.
7		Drážka pro zámek Kensington 	Umožňuje připojení počítačového bezpečnostního zámku kompatibilního s typem Kensington. **Poznámka:** Připevněte bezpečnostní kabel k nehybnému předmětu, například ke stolu nebo rukojeti uzamčené zásuvky. Vložte zámek do drážky a otočením klíče zámek zamkněte. K dispozici jsou rovněž modely bez klíče.

Pohled zespodu

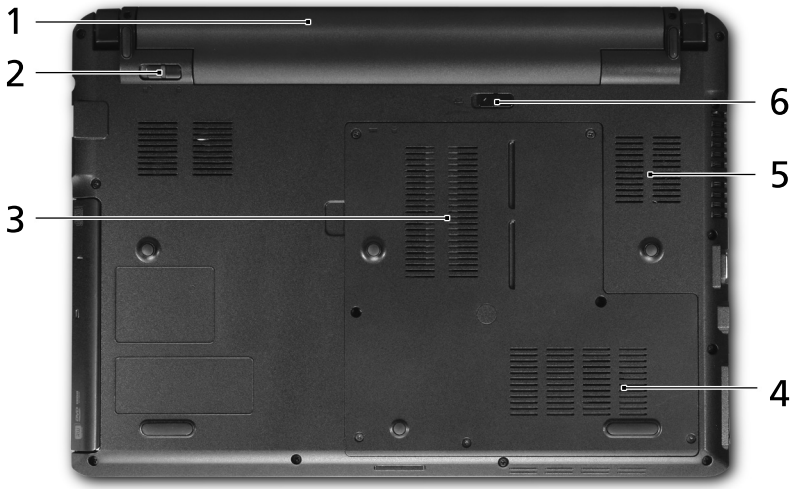

#	Ikona	Položka	Popis
1		Pozice pro baterii	Zde je uložena baterie počítače.
2		Zámek baterie	Zamkne baterii na místě.
3		Pozice pro paměť	Zde je uložena hlavní paměť počítače.
4		Pozice pro pevný disk	Zde je uložen pevný disk počítače (zajištěný šrouby).
5		Ventilační otvory a ventilátor	Umožňují chlazení počítače i při dlouhodobém používání. **Poznámka**: Nezakrývejte ani neblokujte otvor ventilátoru.
6		Uvolňovací západka baterie	Uvolňuje baterii k vyjmutí.

Specifikace

Operační systém	• Originální Windows Vista®

Platforma	• Technologie mobilního procesoru Intel® Centrino® 2 zahrnující:
	  • Procesor Intel® Core™ 2 Duo*
	  • Procesor Intel® Core™ 2 Solo*
	  • Čipová sada Mobile Intel® GS45 Express
	  • Intel® Wireless WiFi Link 5100*
	  • Intel® Wireless WiFi Link 5150*
	• Mobilní procesor Intel® Pentium®*
	• Mobilní procesor Intel® Celeron®*
	• Čipová sada Mobile Intel® GS45 Express
	• Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*

Systémová paměť	• Podpora dvou kanálů pro paměti SDRAM • Až 2 GB paměti DDR3 1066 MHz, rozšiřitelné na 4 GB pomocí dvou modulů soDIMM* • Až 4 GB paměti DDR3 1066 MHz, rozšiřitelné na 8 GB pomocí dvou modulů soDIMM*
Monitor	• Poměr stran 16:9 • 14" HD 1366 x 768
Grafika	• Čipová sada Mobile Intel® GS45 Express
Zvuk	• Podpora technologie High Definition Audio • Podpora rozhraní S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) pro digitální reproduktory • Kompatibilní s rozhraním MS Sound • Zabudovaný mikrofon
Podsystém ukládání dat	• Pevný disk 2,5"*/2,5" polovodičová jednotka* • Dvouvrstvá jednotka DVD-Super Multi • Čtečka karet 5 v 1

Komunikace	• Integrovaná webová kamera Acer Crystal Eye
	• Wi-Fi/WiMAX: Intel® Wireless WiFi Link 5150*
	• WWAN:
	  • UMTS/HSPA na frekvenci 900 MHz/2100 MHz a čtyřpásmové připojení GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz)*
	  • UMTS/HSPA na frekvenci 850 MHz/900 MHz/ 1900 MHz/2100 MHz a čtyřpásmové připojení GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz)*
	• WLAN:
	  • Intel® Wireless WiFi Link 5100*
	  • Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
	• WPAN: Bluetooth® 2.0+Enhanced Data Rate (EDR)*
	• LAN: Gigabit Ethernet; podpora probuzení počítače při aktivitě sítě LAN

Ochrana osobních údajů	• Hesla uživatele systému BIOS, správce a heslo pro HDD • Drážka pro zámek Kensington
Rozměry a hmotnost	• 338,4 (Š) x 240 (H) x 24/28,9 (V) mm • 1,9 kg (4,2 lbs.) včetně baterie (6 článků)
Podsystém napájení	• ACPI 3.0 • 62,16 W 5600 mAh* • 62,64 W 5800 mAh* • Tříkolíkový adaptér střídavého proudu 65 W • ENERGY STAR®*
Speciální klávesy a ovládání	• Klávesnice s 86, 87 nebo 91 klávesami • Ukazovací zařízení touchpad
Vstupně-výstupní rozhraní	• Čtečka karet 5 v 1 (SD, MMC, MS, MS PRO, xD) • Port USB 2.0 • Port HDMI™ s podporou technologie HDCP • Port externího zobrazovacího zařízení (VGA) • Konektor pro připojení sluchátek, reproduktorů nebo zvukového výstupu s podporou rozhraní S/PDIF • Konektor pro vstup mikrofonu • Port Ethernet (RJ-45) • Napájecí konektor pro adaptér střídavého proudu

Prostředí	• Teplota:
	  • Provozní: 5 °C až 35 °C
	  • Neprovozní: -20 °C až 65 °C
	• Vlhkost (nekondenzující):
	  • Provozní: 20% až 80%
	  • Neprovozní: 20% až 80%

Poznámka: * Pouze u vybraných modelů.

Poznámka: Výše uvedená specifikace je pouze referenční.
Přesná konfigurace počítače závisí na zakoupeném modelu.