
KONTROLNÍ PANEL

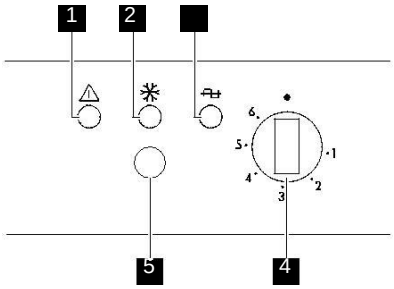

1 Alarm světlo
2 Fast Freeze Indikátor
3 Pilot světlo
4 Regulátor teploty
5 Fast Freeze spínač

Zapnutí

Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Otočte regulátor teploty ve směru hodinových ručiček na střední nastavení.
Pilot světlo a alarm se rozsvítí.

Vypnutí

Chcete-li vypnout spotřebič, otočte regulátor teploty do polohy " ● " .

Fast Freeze funkce

Pro aktivaci Funkce rychlého zmrazení, stiskněte Fast Freeze spínač.Fast Freeze se rozsvítí.

Regulace teploty

Teplota je automaticky regulována.
K ovládání přístroje, postupujte následovně:

- otočte regulátorem teploty směrem k nižšímu nastavení pro získání minimálního chladu.
- otočte regulátorem teploty směrem k vyšší nastavení pro získání maximální chlad.Střední poloha je obvykle nejvhodnější.

Nicméně, přesné nastavení by mělo být zvoleno a to s ohledem na tyto okolnosti:

- teplota v místnosti
- Jak často se otevírají dveře
- t množství skladovaných potravin
- umístění spotřebiče.

Alarm vysoké teploty

V případě mimořádné zvýšení teploty uvnitř mrazničky (např výpadku elektrického proudu), alarm se rozsvítí.
Po vyvětrání alarm světlo se automaticky vypne.

První použití

Čištění interiéru

Před použitím přístroje poprvé, myjte interiér a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou a neutrálním mýdlem, abyste odstranili typický pach zbrusu nového produku, poté důkladně vysušte.

⚠ Nepoužívejte čistící prostředky nebo abrazivní prášky, protože mohou poškodit povrch.

Běžné použití

Zmražování čerstvých potravin

Mraznička je vhodná pro zmrazování čerstvých potravin a uchovávání zmrazených a hluboce zmrazené potraviny po dlouhou dobu.

Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny aktivujte funkce rychlého zmrazení nejméně 24 hodin před uvedením potraviny ke zmrazení do mrazáku.
Čerstvé potraviny má být vyňata z horního prostoru.

Maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku, štítek se nachází uvnitř lednice.

Proces zmrazování je 24 hodin, během této doby nemají přidávat další potraviny ke zmrazení. Po 24 hodinách, když je proces zmrazení dokončení deaktivovat FUNC-vání rychlé zmrazování (viz "Funkce rychlého zmrazení").

Skladování zmrazených potravin

Při prvním spuštění, nebo po určité době mimo provoz, před uvedením produktů nechte přístroj běžet na nejméně 24 hodin na rychlé nastavení Freeze.

Pokud mají být uloženy velké množství potravin, vyjměte zásuvky, ale spodní od spotřebiče a místo potravin na výparníku policích získat nejlepší výkon.

⚠ V případě náhodného rozmrazení, například v důsledku výpadku napájení, tak se musí potraviny rychle spotřebovat.

Rozmrazování

Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny, před použitím, mohou být rozmrazit v chladicím přihrádky-prostředí, nebo při pokojové teplotě, v závislosti na době, kdy je k dispozici pro tuto operaci.
Malé kousky mohou být dokonce ještě při vaření zmrazené, přímo z mrazničky: v tomto případě, bude vaření trvat déle.

Úžitečné rady a tipy

Normální provozní zvuky

- Můžete slyšet slabé bublání a bublající zvuk, když je chladivo čerpáno přes spirály a potrubí. To je správné.
- Je-li na kompresor, chladivo se čerpá kolem a uslyšíte vrčení zvuk a pulzující hluk z kompresoru. To je správné.
- ermický dilatace může způsobit náhlý praskání hluk. Je to přirozené, není to nebezpečný fyzikální jev. To je správné.
- Když se kompresor zapne nebo vypne, uslyšíte slabý "klikněte na tlačítko" regulátoru teploty. To je správné.

Tipy pro úsporu energie

- Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné.

  Je-li okolní teplota příliš vysoká, a regulátor teploty je nastaven na nízkou teplotu, a přístroj je plně nabitý, může kompresor běžet nepřetržitě, což způsobuje námraza nebo led na výparníku. Pokud k tomu dojde, nastavte regulátor teploty směrem k teplejším prostředí umožňující automatické odmrazování a tak úsporu zátíži--vání elektřiny.

Chcete-li získat nejlepší výkon:

- neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné

Tipy pro zmrazení

Abychom vám pomohli nejvíc procesu zmrazení, zde jsou některé důležité rady:

- maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin. je uvedeno na typovém štítku;
- proces zmrazování trvá 24 hodin. Žádné další potraviny ke zmrazení by měly být přidány v průběhu tohoto období;
- mražte pouze potraviny nejvyšší kvality, čerstvé a důkladně očistit,
- připravit jídlo v malých dávkách, aby mohl být rychle a zcela zmrazené a aby bylo následně možné rozmrazit pouze požadované množství;
- zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a ujistěte se, že balíky jsou vzduchotěsné;
- neumožňují čerstvé, zmrzlá potraviny dotýkat potraviny, které jsou již zmrazené, čímž se zabrání zvýšení teploty o druhé;
- libové potraviny skladovat lépe a déle než mastné ty; Sůl snižuje skladovatelnost potravin;
- vodové zmrzliny, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazáku, může případně způsobit popálení;
- piště si datum, kdy potraviny byla zmrazená.

Tipy pro skladování zmrazených potravin

Chcete-li získat nejlepší výkon z tohoto přístroje, měli byste:

- neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte otevřené déle, než je nezbytně nutné;
- jednou rozmrazené potraviny se rychle kazí, a nemůžou být znovu zmrazovány;
- nepřekračujte dobu skladování předepsaného výrobcem potravin;
- ujistěte se, že mražené potraviny jsou převedeny z foodstore do mrazáku v co nejkratší možné době;

Péče a údržba

Pozor!
Odpojte spotřebič ze sítě před provedením jakékoli operace údržby.

Tento přístroj obsahuje uhlovodíky ve svém chladicím zařízení; údržbu a nabíjení musí být provedeno tak pouze autorizovaní technici.

Pravidelné čištění

Zařízení musí být pravidelně čištěno:

- vyčistěte vnitřek a příslušenství vlažnou vodou a neutrálním mýdlem.
- pravidelně kontrolujte těsnění dvířek a očistěte, aby se zajistilo, že jsou čisté a bez nečistot.
- opláchněte a důkladně osušte.

Netahejte, nepřesunujte nebo nepoškodte žádné potrubí a / nebo kabely uvnitř skříně.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí prostředky nebo vosková leštidla na čištění interiéru, protože to poškodit povrch a zanechat silný zápach.

Kondenzátor (černá gril) a kompresor na zadní straně přístroje s kartáčem. Tato operace se zlepší výkon spotřebiče a ušetřete spotřebu elektrické energie.

Postarejte se o to, abyste nepoškodili chladicí systém.

Mnoho proprietárních kuchyně povrchových čisticí prostředky obsahují chemikálie, které mohou poškodit / poškodit plasty použité v tomto zařízení. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby vnější plášť tohoto přístroje je pouze omýt teplou vodou s trochou mycího prostředku přidáno.
Po vyčištění, připojte zařízení do sítě.

Rozmrazování mražáku


Určité množství námrazy se vždy vytvoří na policích mrazničky a okolo horního com-prostoru.
Odmrazovat mrazničku, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky asi 3-5mm. Pro odstranění námrazy, postupujte podle následujících pokynů:

- Přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- odstranit uložené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a dát ji na chladném místě
- odstranit mrazicí zásuvky

• umístit izolační materiál kolem zásuvek, např deky nebo noviny.
Rozmrazování lze urychlit umístěním misky s horkou vodou (ne vroucí) uvnitř mrazničky.

- Nechte dveře otevřené a vložte plastovou škrabku v příslušném posezení u bot-TOM centrum, umístěte mísu pod mrazák aby sbírala vodu po rozmrazování
- opatrně seškrábe led, když začne tát (použít dřevo nebo plastovou škrabku)
- když všechen led roztaje, vysušte vnitřek důkladně a udržet škrabku pro budoucí použití.
- Zapněte přístroj a vyměňte zmrazené potraviny.

Doporučuje se pracovat spotřebič na nejvyšší poloze termostatického ovládání několik hodin, aby bylo možné dosáhnout dostatečné skladovací teplota, jakmile je to možné.

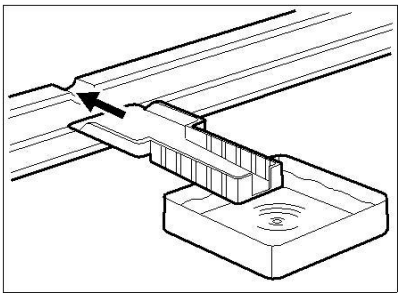

Pozor!

Nikdy nepoužívejte ostré kovové nástroje k odstraňování námrazy z výparníku, jak jste to mohl poškodit. Nepoužívejte mechanické zařízení nebo žádné umělé prostředky k urychlení procesu rozmrazování jiné než ty, které doporučuje výrobce.Oteplení zmrazených potravin balení, při odmrazování může zkrátit jejich bezpečné skladovatelnost.

Instalace

Varování!

Přečtěte si "Bezpečnostní informace" pečlivě pro vaši bezpečnost a správnou funkci nastavení před instalací spotřebiče.


Umístění

Nainstalujte tento přístroj v místě, kde okolní teplota odpovídá třídě CLI-mate uvedené na štítku spotřebiče:

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C to + 32°C
N	+16°C to + 32°C
ST	+16°C to + 38°C
T	+16°C to + 43°C

Umístění

Přístroj by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery, přímému slunečnímu záření atd Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části skříně. Chcete-li zajistit nejlepší výkon, pokud je přístroj umístěn pod převislou nástěnné jednotky, musí být minimální vzdálenost mezi horní části skříně a nástěnné jednotky nejméně 100 mm. V ideálním případě, nicméně, přístroj by neměl být umístěn pod více než-zavěšení horních skříněk. Přesné vyrovnání je zajištěno jedním nebo více nastavitelných nohou ve spodní části skříně.

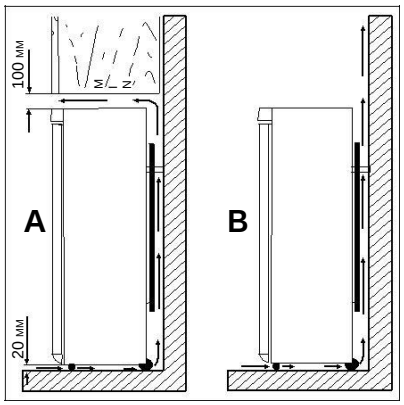

Varování!

Odpojte spotřebič z el. Sítě, zástrčka musí být snadno přístupná pro instalaci.


Elektrické připojení

Před připojením do zásuvky se ujistěte, že napětí a frekvence je uvedeno na typovém štítku odpo-vídá vaší domácí elektrické sítě.

Spotřebič musí být uzemněn.Kabelová zástrčka napájecí zdroj je vybaven kontaktem pro tento účel. Je-li domácí napájecí zásuvka není uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému zemi v souladu s platnými předpisy, konzultaci kvalifikovaného elektrikáře.Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě, že výše uvedené bezpečnostní opatření nejsou ob-sloužil. Tento přístroj je v souladu se E.E.C. Směrnic.


Zadní sloupky

1. Uvolněte šroub.
2. Nasaďte podložku pod šroub.
3. Otočte vložku do správné polohy.
4. Utáhněte opět šrouby.

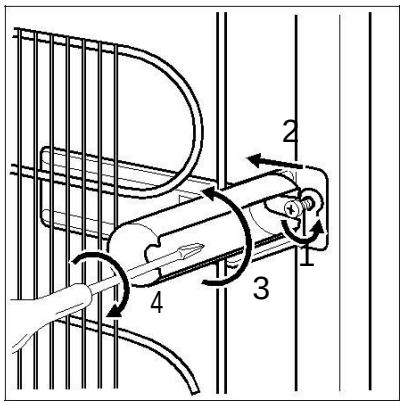


Vyrovnání


Při uvádění zařízení zajistit, že to stojí úrovni. Toho lze dosáhnout dvěma nastavitelnými nožičkami na dně.

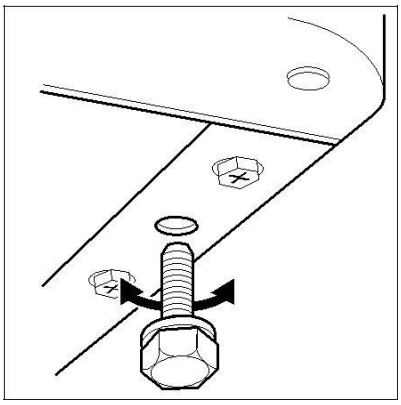

Výměna dveří


⚠ Chcete-li provést tyto operace, doporučujeme, aby to bylo s jinou osobou, která bude držet pevně dveře spotřebiče během operací.

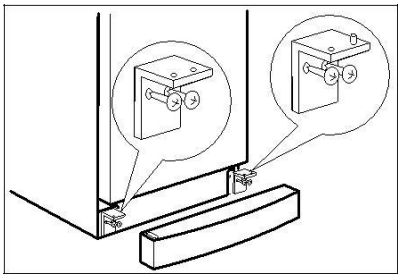


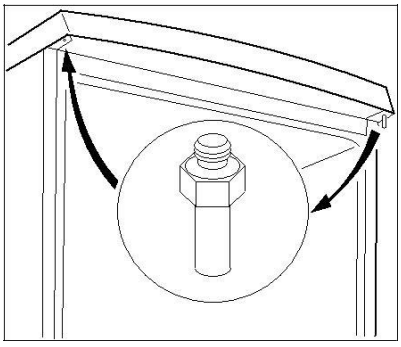

Chcete-li změnit směr otevírání dveří, proveďte tyto kroky:

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- nakloňte dozadu spotřebič opatrně, aby kompresor nemůže dotýkat podlahy.
- Sejměte podstavec.
- Vyšroubujte spodní závěsy.
- Odstraňte dvířka.
- Odšroubujte horní čep a přišroubujte ho na opačné straně.
- Nasaďte dveře.
- Ujistěte se, že hrana dveří je paralelní s hranou na vrcholu.

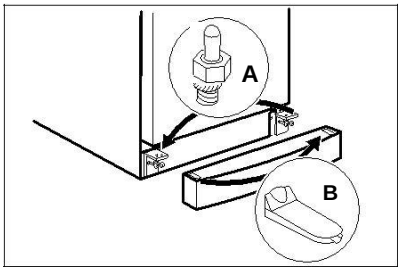

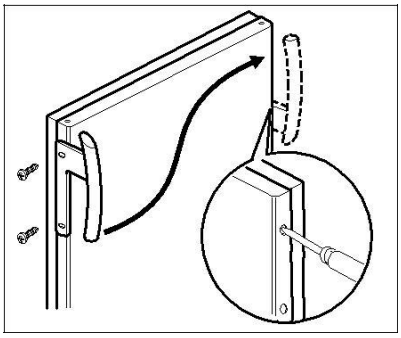

- Odšroubujte kolík (A) a přišroubujte ho na opačné straně.
- Sejměte kryt (B) a umístit ho na opačné straně.
- Přišroubujte spodní závěsy.
- Namontujte podstavec.
- Postavte spotřebič do svislé polohy.

- nasaďte rukojeť na opačné straně.
- finální kontrola:
  - Všechny šrouby jsou utažené.
  - Dveře se otevírají a zavírají.

V případě, že okolní teplota je zima (tedy v zimě), může těsnění nebude dokonale hodí do skříně. V tomto případě, čekat na přirozené montáž těsnění.

V případě, že nebudete chtít provádět výše uvedené činnosti, obraťte se na nejbližší poprodejní servis Force.Po servisu specialista bude provádět změny dveří na vaše náklady.