NÁVOD K POUŽITÍ



Baumatic®

BTM17.1SS

OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace odpadu
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte je podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).

Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

MILÝ ZÁKAZNÍKU,
děkujeme Vám, že jste si vybrali náš výrobek.
Prosíme, aby jste si pozorně přečetli Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič.
Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.

Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutné, bez upozornění v této příručce.

ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku.

Upozornění: na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.
Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu.
Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.

Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.

Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.

V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko :

telefon 800/185263

Prosíme, aby jste měli připravené po ruce následující údaje :
- typ výrobku / model
- sériové číslo
- datum zakoupení spotřebiče

Mikrovlnná trouba

NÁVOD K POUŽITÍ

MODEL: BTM17.1SS

Přečtěte si tyto pokyny pečlivě před prvním použitím mikrovlnné trouby a návod uschovejte pro případnou potřebu v budoucnu.
Pokud budete postupovat podle uvedených pokynů, bude Vám Vaše trouba poskytovat dobrou službu po mnoho let

Doporučujeme Vám, abyste návod uschovali na bezpečném místě pro případnou budoucí potřebu nebo pro obsluhu, která nebude dobře obeznámena s tímto spotřebičem.

OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED PŘÍLIŠNÝM MIKROVLNNÝM ZÁŘENÍM

(a) Nepokoušejte se uvést troubu do chodu s otevřenými dvířky, protože otevření dvířek může způsobit, že se vystavíte škodlivé mikrovlnné energii. Je důležité, aby bezpečnostní západky nebyly zablokované a vyřazené z provozu.
(b) Mezi čelní stěnu trouby a dvířka nevkládejte žádné předměty a nedovolte, aby se na těsnících plochách nahromadily zbytky nečistot nebo čistících prostředků.
(c) **Neuvádějte troubu do provozu, pokud je poškozená. Je velmi důležité, aby dvířka trouby byla správně zavřená a aby nebyly poškozeny následující části:**
(1) DVÍŘKA (západka)
(2) ZÁVĚSY A ZÁPADKY (rozbité nebo povolené)
(3) TĚSNĚNÍ DVEŘÍ A TĚSNÍCÍ PLOCHY
(d) Troubu smí seřizovat nebo opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik.

SPECIFIKACE

Model:	BTM17.1SS
Napájení:	230V~50Hz 2450MHz
Příkon:	1300 Watt
Max. výkon:	800 Watt
Objem trouby:	17 litrů
Průměr otočného talíře:	ø 245 mm
Vnější rozměry (ŠxHxV):	461x334x259,6 mm
Čistá hmotnost:	Cca 12 kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
DŮKLADNĚ JE PŘEČTĚTE A PEČLIVĚ USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

1) **VAROVÁNÍ: pokud jsou poškozená dvířka nebo je poškozen těsnění dvířek, troubu nesmíte používat, dokud ji neopraví oprávněná osoba**
2) **VAROVÁNÍ: provedení opravy nebo údržby, která zahrnuje demontáž krytu chránícího před mikrovlnným zářením, jinou než oprávněnou osobou může být nebezpečné**
3) **VAROVÁNÍ: kapaliny a jiné pokrmy nesmíte ohřívat v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi**
4) je potřeba zanechat minimální výšku volného prostoru nad horním povrchem trouby
5) **používejte pouze nástroje vhodné pro použití v mikrovlnné troubě**
6) **jestliže zpozorujete kouř, vypněte spotřebič a vytáhněte ho ze zásuvky, dvířka nechejte zavřená, aby nedošlo k vyšlehnutí plamenů**
7) **při ohřevu tekutin v mikrovlnné troubě může dojít ke zpoždění varu a překypění, proto je nutné při manipulaci s nádobou dbát zvýšené opatrnosti**
8) **obsah saviček a lahviček s dětskými pokrmy musíte míchat nebo protřepávat. Před konzumací zkontrolujte teplotu, aby nemohlo dojít k popálení**
9) **vajíčka ve skořápce a celá natvrdo vařená vejce se nesmí v mikrovlnné troubě ohřívat, protože mohou explodovat, a to i v případě, že byl již mikrovlnný ohřev ukončen**
10) podrobnosti k čištění těsnění dvířek, vnitřního prostoru a přilehlých částí
11) **troubu je nutno čistit pravidelně a vždy odstranit všechny zbytky jídel**
12) **pokud byste troubu neudržovali v čistotě, mohlo by to vést k poškození povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mohlo by vyvolat nebezpečné situace**
13) **pokud je poškozena šňůra přívodního napájení, je nutno ji nechat z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobcem, jeho servisním technikem nebo osobou s obdobnou kvalifikací.**

BEZPEČNOST

1. Trouba musí být nainstalována na vodorovném povrchu.

2. Otočný talíř a podstavec otočného talíře musí být během vaření nainstalovány v troubě**.** Umístěte nádobu s pokrmem na otočný talíř a manipulujte s ní opatrně, aby nedošlo k rozbití otočného talíře.

3. Nesprávné použití keramického nádobí může způsobit rozbití otočného talíře.

4. Při přímé přípravě pražené kukuřice používejte pouze uvedenou velikost a doporučený typ sáčku.

5. Trouba má několik vestavěných bezpečnostních spínačů, které zajišťují vypnutí přívodu proudu při otevření dvířek. Tyto spínače nevyřazujte z provozu.

6. Prázdnou mikrovlnnou troubu nepouštějte. Uvedení trouby do provozu bez pokrmu nebo s pokrmem, který má mimořádně nízkou vlhkost, může způsobit požár, zuhelnění nebo jiskření.

7. Masité pokrmy nepečte přímo na otočném talíři. Přílišné lokální zahřátí otočného talíře může způsobit rozbití otočného talíře.

8. **Neohřívejte nádoby s úzkým hrdlem, jako jsou např. láhve se sirupem.**

9. Nepokoušete se v mikrovlnné troubě fritovat.

10. Nepokoušejte se v této mikrovlnné troubě o domácí konzervování, protože si nemůžete být jisti, zda obsah nádoby dosáhl teploty varu.

11. Nepoužívejte tuto mikrovlnnou troubu ke komerčním účelům. Tato mikrovlnná trouba je určena výhradně pro použití v domácnosti.

12. Abyste předešli problémům se zpožděným varem a překypěním horkých tekutin a nápojů a možnému popálení, zamíchejte kapalinu před umístěním nádoby do trouby a pak znovu v polovině doby vaření. Nechejte nádobu na krátkou dobu odstát v troubě a před vyjmutím znovu zamíchejte.

13. Během vaření provádějte pravidelnou kontrolu pokrmů připravovaných v mikrovlnné troubě, aby nedošlo k převaření.

14. Pokud nebudete udržovat troubu čistou, může to vést k poškození povrchu, které by mohlo vážně ohrozit životnost spotřebiče a vést ke vzniku rizikových situací.

Důležité bezpečnostní pokyny

BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ — Za účelem snížení rizika vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem, zranění osob a na ochranu před mikrovlnným zářením při používání Vašeho spotřebiče dodržujte tato základní bezpečnostní opatření :

1. Než začnete tento spotřebič používat, přečtěte si všechny pokyny.
2. Přečtěte si především odstavec **" BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED MIKROVLNNÝM ZÁŘENÍM"** a postupujte podle pokynů, které jsou v něm uvedeny.
3. Stejně jako u většiny kuchyňských spotřebičů, je nutné mít i troubu pod dohledem, aby se snížilo riziko vzniku požáru ve vnitřním prostoru trouby.

Pokud dojde k požáru:.

1. Nechejte dvířka trouby zavřená.
2. Vypněte troubu a vytáhněte ji ze zásuvky přívodního napájení.
3. Odpojte přívod k pojistce nebo panelu jističe.

Mějte vždy na paměti následující pravidla:

1. Nevařte pokrmy příliš dlouho. Pečlivě na spotřebič dohlížejte, pokud je uvnitř trouby umístěn papírový, plastový nebo jiný hořlavý materiál, který má usnadnit vaření.

2. Nepoužívejte vnitřní prostor trouby k uskladňování. Neukládejte do trouby hořlavé věci jako je chleba, koláče, papírové výrobky, atd. Náhodné uvedení do provozu může způsobit zapálení těchto materiálů.

3. Odstraňte kovové svorky a rukojeti z papírových nebo plastových nádob/sáčků dříve, než je vložíte do trouby.

4.Tato trouba musí být uzemněna. Připojte pouze ke správně uzemněné zásuvce. Viz **"POKYNY K UZEMNĚNÍ".**

5. Nainstalujte nebo umístěte tuto troubu pouze způsobem uvedeným v pokynech pro instalaci.
6. Některé produkty jako jsou celá vejce, voda s olejem nebo tukem, zatavené nádoby nebo uzavřené skleněné nádoby mohou explodovat a proto se nesmí v troubě ohřívat.
7. Používejte spotřebič pouze k účelům popsaným v tomto návodu. Nepoužívejte ve spotřebiči korozivní chemikálie nebo páru. Tato trouba je speciálně navržena pro ohřívání nebo vaření pokrmů. Není určena pro průmyslové nebo laboratorní použití.
8. Troubu nepoužívejte, pokud má poškozenou přívodní šňůru nebo zástrčku, pokud nefunguje správně nebo pokud došlo k jejímu poškození nebo pádu.
9. Servis tohoto spotřebiče by měl provádět pouze kvalifikovaný servisní technik. Pro kontrolu, opravu nebo seřízení kontaktujte nejbližší servisní zařízení.
10. Nezakrývejte a neblokujte ventilační otvory na mikrovlnné troubě
11. Tento spotřebič neskladujte ani nepoužívejte venku.
12. Tuto troubu nepoužívejte poblíž vody, kuchyňského dřezu, na mokrém podkladě nebo poblíž bazénu.
13. Zástrčku nebo šňůru nesmíte ponořit do vody.
14. Uchovávejte šňůru stranou od zahřátých povrchů.
15. Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo pultu.
16. Při čištění dvířek a povrchů trouby používejte pouze jemné neabrazivní mýdlo nebo čistící prostředek, nanášejte houbou nebo jemným hadrem.


TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Instalace uzemnění

NEBEZPEČÍ
Riziko zasažení elektrickým proudem
Při kontaktu s některou vnitřní součástí může dojít k vážnému zranění osob nebo i usmrcení. Tento spotřebič nerozebírejte.

VAROVÁNÍ
Riziko zasažení elektrickým proudem
Nesprávné uzemnění může mít za následek zasažení elektrickým proudem. Pokud není spotřebič správně nainstalován a uzemněn, nezapojujte zástrčku do sítě.

Obr.

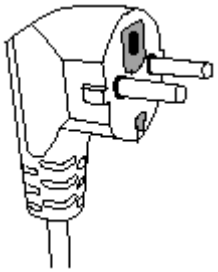

Zástrčka se třemi kontakty (zemnící)

Správně polarizovaná a uzemněná zásuvka

Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě, že dojde k elektrickému zkratu, uzemnění sníží riziko zasažení elektrickým proudem tím, že poskytuje vodič pro odvod elektrického proudu. Tento spotřebič je vybaven šňůrou se zemnícím vodičem a zástrčkou. Zástrčka musí být připojena do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.

Pokud Vám nejsou jasné pokyny k uzemnění nebo máte pochybnosti, zda je spotřebič správně uzemněn, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem. V případě, že je nutné použít prodlužovací šňůru, použijte pouze 3 žílový prodlužovací kabel se zemnící zástrčkou se třemi kontakty a 3 štěrbinovou zásuvku, která odpovídá zástrčce spotřebiče.

1. Krátký přívodní kabel je dodáván za účelem snížení rizika vyplývajícího ze zapletení nebo vytržení delšího kabelu.
2. Sada delšího kabelu nebo prodlužovací kabel se dodává pro snížení rizika vyplývajícího ze zapletení nebo vytržení kabelu.
3. Pokud použijete sadu dlouhého kabelu nebo prodlužovací šňůru: 1)Elektrické charakteristiky kabelu nebo prodlužovací šňůry musí alespoň tak velké jako elektrické charakteristiky spotřebiče. 2) Prodlužovací šňůra musí mít 3 vodiče se uzemněním a 3)Delší kabel musí být položen tak, aby nebyl omotán přes desku pultu nebo stolu, kde by ho mohl být dětmi nebo neúmyslně vytažen.

UPOZORNĚNÍ
Riziko nebezpečí zranění
Pevně uzavřené nádoby mohou explodovat. Uzavřené nádoby byste měli před vařením otevřít a plastové sáčky propíchat.

Nástroje

Viz pokyny uvedené na následující straně “Materiály vhodné a nevhodné pro použití v mikrovlnné troubě.” Existují i některé nekovové nástroje, které nejsou vhodné pro mikrovlnnou troubu. V případě pochybností můžete uvedené nástroje otestovat podle následujícího postupu.

Test nástrojů:

1. Vložte nádobu vhodnou pro mikrovlnnou troubu s 1 šálkem studené vody (250ml) vedle příslušného nástroje.
2. Vařte na **maximální** výkon po dobu 1 minuty.
3. Opatrně se nástroje dotkněte. Pokud je nástroj teplý, nepoužívejte ho k vaření v mikrovlnné troubě.
4. Nevařte delší dobu než 1 minutu.

Materiály vhodné pro použití v mikrovlnné troubě

Náčiní	**Poznámky**
Keramické nádobí	Postupujte podle pokynů výrobce. Dno keramického nádobí musí být alespoň 5mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může způsobit rozbití otočného talíře.
Porcelán	Pouze vhodný do mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo otlučené nádobí.
Sklenice	Vždy odstraňte víko. Používejte pouze k ohřevu jídla tak, aby bylo pouze teplé. Většina skleněných nádob není odolná na teplo a může se rozbít.
Skleněné nádobí	Pouze varné skleněné nádobí. Ujistěte se, že nemají kovový dekor. Nepoužívejte nádobí prasklé nebo otlučené.
Varné sáčky do trouby	Postupujte podle pokynů výrobce. Nezavírejte kovovou sponou. Udělejte do nich zářez, aby mola pára unikat.
Papírové talíře a šálky	Používejte pouze krátké doby vaření/ohřevu. Při vaření nenechávejte troubu bez dozoru.
Papírové ubrousky	Používejte k zakrytí pokrmů pro ohřev nebo a pohlcení tuku. Používejte pouze krátké doby vaření pod dohledem.
Pergamenový papír	Používejte k zakrytí na ochranu před vystříknutím nebo k zabalení proti odpařování.
Plast	Pouze určený pro mikrovlnné trouby. Postupujte podle pokynů výrobce. Měl by být označen štítkem “Microwave Safe”. Některé plastové nádoby změknou, jakmile se jídlo uvnitř ohřeje. “Varné sáčky” a pevně uzavřené plastové sáčky je nutno rozstřihnout, propíchnout nebo odvětrat tak, jak je uvedeno na obalu.
Plastové obaly	Pouze vhodné do mikrovlnné trouby. Používejte k zakrytí pokrmů během vaření, aby jídlo nevyschlo. Plastový obal se nesmí dotýkat jídla.
Teploměry	Pouze vhodné do mikrovlnné trouby.
Voskový papír	Používejte k zakrytí jako ochranu před vystříknutím a vyschnutím pokrmu.

Materiály nevhodné pro použití v mikrovlnných troubách

Náčiní	**Poznámky**
Hliníkové nádoby	Může způsobit jiskření. Přeneste pokrm do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Potravinové krabice s kovovou rukojetí	Může způsobit jiskření. Přeneste pokrm do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
Kovové nebo kovem zdobené nástroje	Kov stíní pokrm před mikrovlnným zářením. Kovový dekor může způsobit jiskření.
Kovové spony	Může způsobit jiskření a vznik požáru uvnitř trouby.

Papírové sáčky	Může v troubě způsobit požár.
Plastová fólie	Plastová fólie se může, pokud je vystavena vysoké teplotě, roztavit nebo kontaminovat kapalinu uvnitř.
Dřevo	Dřevo se vysuší, pokud je používáno v mikrovlnné troubě, může pak prasknout nebo puknout.


NASTAVENÍ VAŠÍ TROUBY

Součásti trouby a příslušenství

Vyndejte troubu a veškeré materiály z krabice.
Vaše trouba je dodávána s následujícím příslušenstvím:

Skleněný talíř	1
Sestava otočného podstavce	1
Návod k použití	1

Obr.

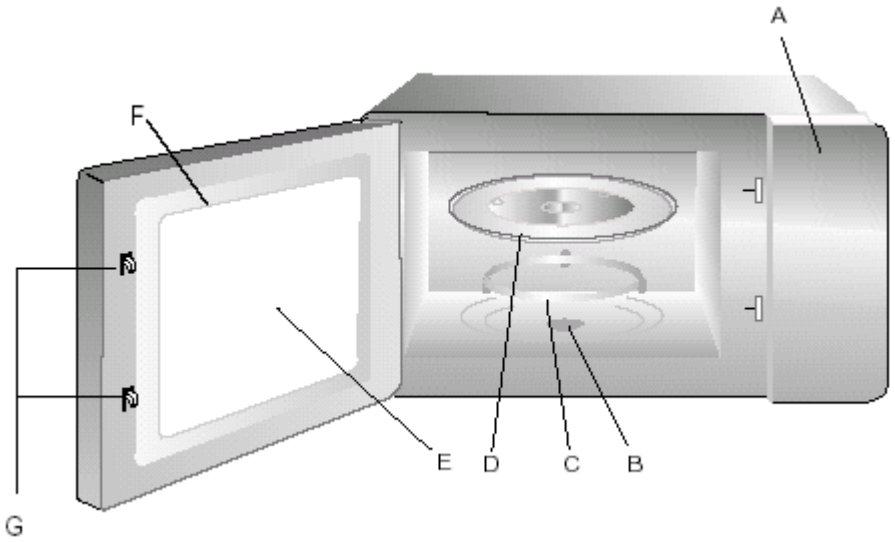

A) Ovládací panel
B) Hřídel otočného talíře
C) Sestava otočného podstavce
D) Skleněný talíř
E) Okénko pro nahlížení do trouby
F) Dvířka
G) Systém bezpečnostního zavírání

Rošt grilu (Pouze pro řadu vybavenou grilem)


Pokud jsou během instalace dvířka otevřená, odpojte přívodní napájení trouby.

INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE

1 Nosný kotouč (spodní strana)
2 Skleněný talíř
3 Hřídel otočného talíře
4 Sestava otočného podstavce

a. Nikdy neumísťujte skleněný talíř horní stranou dolů. Skleněný talíř se musí volně otáčet.
b. Je nutno během vaření vždy použít jak skleněný talíř, tak otočný podstavec.
c. Všechna jídla a nádoby s pokrmy musí být při vaření umístěna vždy na skleněném talíři.

d. Skleněný talíř se otáčí ve směru hodinových ručiček. To je normální.
e. Pokud skleněný talíř nebo otočný podstavec praskne nebo se rozbije, kontaktujte Vaše nejbližší autorizované servisní středisko.

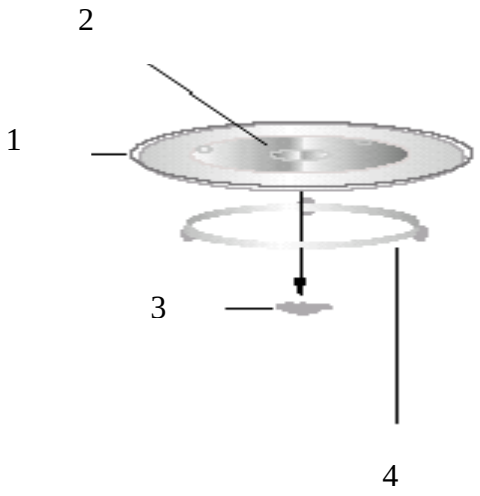

Instalace

Odstraňte veškerý balicí materiál a příslušenství.
Prohlédněte troubu, zda není poškozená, zda nejsou dvířka rozbitá nebo nejsou ulomené západky dvířek. Pokud je trouba poškozená, neinstalujte ji.

Deska linky

Skříňka: Odstraňte veškerou ochrannou fólii z povrchu skříňky.

Neodstraňujte světle hnědý kryt Mica, který je našroubován na vnitřním prostoru trouby na ochranu magnetronu.

Instalace

---

1. Vyberte rovný povrch, který poskytuje dostatečně otevřený prostor pro přívod a odvod vzduchu pro ventilační otvory.

Požaduje se, aby mezi troubou a vedlejšími stěnami byl minimální odstup 7,5cm . Jedna strana musí být volná.
(1) Nad troubou musí být nechán minimální odstup 30 cm.
(2) Ze dna trouby neodstraňujte nožičky.
(3) Zablokování přívodních a/nebo výstupních otvorů může způsobit poškození trouby.
(4) Troubu umístěte co možná nejdále od rádia a televize. Fungování mikrovlnné trouby může způsobit rušení příjmu Vašeho rádia nebo televize.

2. Zástrčku trouby zapojte do standardní domácí zásuvky. Ujistěte se, že napětí a frekvence je stejná jako napětí a frekvence na typovém štítku.

VAROVÁNÍ: Troubu neinstalujte nad varnou desku nebo jiný spotřebič produkující teplo. Pokud ji takto nainstalujete, mohlo by dojít k poškození a ztrátě záruky.

FUNGOVÁNÍ
Použití mikrovlnné trouby

1 Nastavení hodin/předvolby

Při počátečním uvedení trouby do provozu připojením k napájením se na displeji zobrazí " 0:00 ". Příklad nastavení "12:12"

(1) Stiskněte tlačítko "**Clock/Preset**" , zobrazení hodin začne blikat 

(2) Otočením knoflíku nastavíte číslice hodin 

(3) Stiskněte "**Clock/Preset**", zobrazení minut začne blikat 

(4) Otočením knoflíku nastavíte minuty 

(5) Stiskněte tlačítko "**Clock/Preset",** nastavení hodin je dokončeno 

Pozn.: jestliže v průběhu nastavení hodin stisknete tlačítko „Cancel/Stop", ukončíte tak nastavování hodin.

2 Vaření

Stiskněte 

a  zvolíte tak funkci, kterou požadujete. Otočením knoflíku nastavíte čas vaření.

Stiskněte 

, spustíte tak vaření.

Příklad: Jestliže chcete využít 80% z funkce vaření v mikrovlnné troubě po dobu 20 minut, postupujte podle následujících kroků:

1 Stiskněte 

, zobrazí se „P100".

2 Otočte knoflíkem , nastavíte tak 80% energie mikrovlnné trouby, zobrazí se „P80".

3 Stiskněte 

, na displeji se zobrazí „P80".

4 Otočte knoflíkem , nastavíte čas dokud se nezobrazí „20:00".

5 Stiskněte 

, spustíte tak vaření nebo stiskněte 

, zrušíte tak nastavení.

3 Nastavení programů předem

Nastavte program vaření. Můžete zvolit maximálně 3 stupně účinnosti vaření. Rozmrazování by mělo být vždy nastaveno nejdříve.

Příklad: Jestliže chcete využít 20 minut ze 100% mikrovlnné energie + 5 minut z 80% energie mikrovlnné trouby, postupujte podle následujících kroků:

1 Stiskněte 

a na displeji se zobrazí „P100“.

2 Stiskněte 

a zvolte 100% mikrovlnné energie.

3 Otočte knoflíkem  a zvolte čas vaření.

4 Stiskněte 

a pootočte , na displeji se zobrazí 80% mikrovlnné energie.

5 Otočte  a nastavte čas vaření 80% mikrovlnné energie.

6 Stiskněte 

a pootočte knoflíkem , na displeji se zobrazí 10% mikrovlnné energie.

7 Otočte knoflíkem  a nastavte čas vaření 10% mikrovlnné energie.

8 Stiskněte 

a spusťte vaření nebo stiskněte 

a zrušte nastavení.

4 Start/Rychlý start

Když není mikrovlnná trouba v provozu, stiskněte 

a spustíte tak vaření na maximální výkon.

Každým stisknutím 

přidáte jednu minutu.

5 Rozmrazování prostřednictvím W.T

1 Stisněte 

.

2 Otočte knoflíkem  a vyberte hmotnost jídla.

3 Stiskněte 

a spustíte tak rozmrazování.

6 Rozmrazování

1 Stiskněte 

2 Otočte  a zvolte čas vaření.

3 Stiskněte 

, spustíte tak rozmrazování nebo stiskněte 

a zrušíte tak nastavení.

7 Auto menu

Příklad: Jestliže chcete použít „Auto Menu“ na vaření ryby 250 g.

1 Stiskněte 

, na displeji se zobrazí „A-1“.

2 Otočte knoflíkem  a zvolte funkci, kterou potřebujete.

3 Stiskněte 

4 Otočte knoflíkem  a vyberte váhu ryby.

5 Stiskněte 

a spustíte tak vaření.

8 Odložený start

Nejdříve nastavte proces vaření podle výše uvedených pokynů a pak nastavte čas, ve který chcete začít vařit.

Příklad: Chcete vařit pizzu s automatickou funkcí v 11:30. Nejdříve nastavte postup vaření jak bylo uvedeno v bodě 7.

1 Stiskněte 

2 Otočte 

3 Stiskněte 

4 Otočte knoflíkem  a zvolte váhu pizzy.

5 Stiskněte 

budou blikat číslice hodin.

6 Otočte knoflíkem  a nastavte čas hodin.

7 Stiskněte 

budou blikat číslice minut.

8 Otočte knoflík  a nastavte číslice hodin.

9 Stiskněte 

a dokončete nastavení odloženého startu a mikrovlnná trouba zobrazí hodiny.

9 Dětská pojistka

Uzamknutí: Stiskněte 

na 5 vteřin a po dlouhém pípnutí se zobrazí symbol



a mikrovlnná trouba se uzamkne.

Odemknutí: Stiskněte 

na 5 vteřin, symbol  zmizí a spotřebič se vrátí do normálního režimu.

10 Čištění

Ujistěte se, že je trouba odpojená od přívodního napájení.

1. Vyčistěte po použití vnitřek trouby vlhkým hadrem.

2. Očistěte příslušenství běžným způsobem v mýdlové vodě.

3. Rámeček dveří, těsnění a části v bezprostřední blízkosti je nutno důkladně očistit , pokud jsou špinavé, mokrým hadrem.

Vyhledávání závad

Normální	
Rušení příjmu TV mikrovlnnou troubou.	Příjem rádia a televize může být při fungování mikrovlnné trouby rušen. Tento jev se podobá rušení malými elektrickými spotřebiči jako je mixér, vysavač a elektrický ventilátor. Je to normální.
Ztlumení intenzity osvětlení trouby.	Při nízkém výkonu mikrovlnného vaření se může světlo ztlumit. Je to normální.
Pára hromadící se na dvířkách, horký vzduch vycházející z větracích otvorů.	Většina vyjde ven z větracích otvorů. Ale nějaké množství se může nahromadit na studeným místech jako jsou dvířka trouby. Je to normální.
Trouba byla náhodně spuštěna, když uvnitř nebylo žádné jídlo.	Troubu nepoškodí, pokud po velmi krátký čas funguje prázdná. Ale měli byste se této situaci vyhnout.

ÚDRŽBA

Vyhledávání závad

Ověřte si problém pomocí následující tabulky a zkuste použít řešení navržené pro daný problém. Pokud mikrovlnná trouba stále nefunguje správně, zkontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÁ NÁPRAVA
Trouba se nespustí	a. Elektrický kabel trouby není zapojen do zásuvky. b. Dvířka jsou otevřená. c. Je nastavena chybná funkce.	a. Dejte zástrčku do zásuvky. b. Zavřete dvířka a znovu to zkuste. c. Zkontrolujte návod.
Hoření oblouku nebo jiskření	a.Do mikrovlnné trouby byl použit nevhodný materiál (např. kovový) b.Byla spuštěna prázdná trouba. c.Ve vnitřním prostoru trouby zůstaly zbytky jídla.	a. Používejte pouze nádobí vhodné pro mikrovlnné vaření. b. Prázdnou troubu nepouštějte. c. Vyčistěte vnitřní prostor trouby vlhkou utěrkou.
Nerovnoměrně uvařená jídla	a. Pro přípravu jídla bylo použito nevhodné nádobí. b. Jídlo není úplně rozmražené. c. Doba vaření, úroveň výkonu není vhodný. d. Pokrm nebyl obrácen nebo zamíchán.	a. Používejte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. b. Jídlo je úplně rozmrazte. c. Použijte správnou dobu vaření, úroveň výkonu. d. Pokrmy otáčejte nebo míchejte.
Převařená jídla	Doba vaření, úroveň výkonu nejsou vhodné.	Nastavte správnou dobu vaření, úroveň výkonu.
Nedovařená jídla	a. Pro přípravu jídla bylo použito nevhodné nádobí. b. Jídlo není úplně rozmražené. c. Ventilační otvory trouby jsou ucpané. d. Doba vaření, úroveň výkonu nejsou vhodné.	a. Používejte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby. b. Jídlo je úplně rozmrazte. c. Zkuste se podívat, zda nejsou větrací otvory ucpané. d. Použijte správnou dobu vaření a úroveň výkonu.
Nesprávné rozmrazování	a. Pro přípravu jídla bylo použito nevhodné nádobí. b. Doba vaření, úroveň výkonu nejsou vhodné. c. Pokrm nebyl obrácen nebo zamíchán.	a. Používejte pouze nádobí vhodné k použití do mikrovlnné trouby. b. Nastavujte správnou dobu vaření a úroveň výkonu. c. Jídlo otáčejte nebo míchejte.

Baumatic
Záruční podmínky

Záruční doba

Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce 24 měsíců.

Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku.

Záruční a pozáruční opravy

Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic
800 185 263
v pracovní dny od 9,00 – 17,00 hodin.

Platnost záruky a jiná ustanovení

Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům.

Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list.

Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje na :

- vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze
- vady způsobené závadami nebo nedostatky v přívodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek
- vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události)
- opotřebení při užívání

Smluvní záruka se dále nevztahuje na:

- vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot
- zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze
- zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se běžnému používání domácího spotřebiče v domácntosti
- vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou
- dřezy a kohoutky
- jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části
- příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby

Podmínky pro možnost výměny výrobku nebo zrušení kupní smlouvy v záruční době, výměna výrobku nebo zrušení kupní smlouvy v záruční době je možné pouze za splnění těchto podmínek:

- výrobek vykazuje neopravitelnou vadu, pro kterou není možné jeho normální používání

- na výrobku se vyskytly v průběhu záruční doby minimálně 3 stejné opravitelné vady

Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.
Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu.
Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací.

Upozornění pro spotřebitele
Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Není možné takový výrobek uznat. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět.