BLAUPUNKT

# BT Drive Free 414




Enjoy it.

## Obsah


BT Drive Free 414 ..... 3

Bluetooth technologie ..... 3

Bezpečnost a základní informace ..... 4

Poznámky k likvidaci ..... 5

Rozsah dodávky ..... 5

Instalace na volant ..... 5

Přehled ..... 6

Informace o baterii ..... 6

Nabíjení baterie ..... 7

Zapnutí/Vypnutí ..... 8

Funkce multi-připojení ..... 9

Navázání spojení se dvěma telefony ..... 9

Používání BT Drive Free 414 ..... 10

Reset BT Drive Free 414 ..... 12

Kontrolky a signální tóny ..... 12

Řešení problémů ..... 13

Prohlášení o shodě ..... 13

Záruka ..... 13

Technická data ..... 14

## BT Drive Free 414

Toto bezdrátové Bluetooth hands-free bylo vyvinuto speciálně pro uživatele, kteří chtějí používat svůj mobilní telefon i během řízení auta. Funkce multi-připojení umožňuje simultánní používání BT Drive Free 414 se dvěma telefony. Jeho zdokonalený mikrofon a DSP technologie pro eliminaci ozvěny a okolního šumu zaručuje vysokou kvalitu hovoru s použitím této sady hands-free.

## Bluetooth technologie

Bluetooth™ je registrovanou značkou Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem. Umožňuje bezdrátové propojení všech kompatibilních přenosných a stacionárních komunikačních zařízení. Technologie je založena na rádiovém spojení, které zajišťuje rychlý a spolehlivý přenos hlasových a datových informací.
Bluetooth je směřován na celosvětové aplikovanou normu pro provoz v mezinárodně uznávaném ISM pásmu (Industrial Scientific & Medical) . V rámci ISM pásma (2,4 GHz až 2,48 GHz), pracuje Bluetooth 1600 krát za sekundu, mezi 79 různými frekvencemi s dosahem přenosu dat až 10 metrů (Třída 2).

## Bezpečnost a základní informace

- Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů.
- Dodržujte všechny místní zákony pro použití mobilních telefonů a hands-free systémů při řízení. Používejte BT Drive Free 414 pouze tehdy, pokud to dopravní situace dovolí a neohrozíte ostatní účastníky silničního provozu.
- Aby se zabránilo poškození a poruše, zabraňte pádu zařízení z výšky.
- Chraňte přístroj proti vlhkosti, vodě a jiným kapalinám. Pokud byl přístroj vystaven vodě, vlhkosti či jiným kapalinám, nepoužívejte jej, protože může dojít k poškození zařízení a zranění elektrickým proudem nebo k výbuchu.
- Nevystavujte zařízení extrémnímu zdroji tepla, jako je přímé sluneční světlo.
  Může to způsobit výbuch, nebo snížit výkon, případně životnost baterie.
- Neprovádějte žádné změny nebo opravy přístroje a nepokoušejte se jej rozebírat. (Zvláště ne baterii, z důvodu rizika výbuchu.) Okamžitě ztrácíte nárok na záruku.
- Nepokládejte žádné těžké předměty na zařízení.
- Používejte pouze dodávanou nabíječku.
- Opravy a servisní práce smí provádět pouze kvalifikované servisní středisko nebo výrobce.

– V případě delší nečinnosti nebo bouřky, odpojte zařízení od zdroje napájení.

## Poznámky k likvidaci

Zařízení určená k likvidaci odevzdávejte ve speciálních sběrných místech k tomu vyhrazených.


## Rozsah dodávky

Obsah balení:


- BT Drive Free 414
- 12V DC auto-nabíječka
- USB kabel k nabíječce
- Manuál

## Instalace na volant

BT Drive Free 414 upevněte na volant pomocí suchého zipu tak, aby po věnci volantu při řízení neklouzala. Sada BT Drive Free 414 má být umístěna z vnitřní strany volantu a v takovém místě, aby vám nepřekážela při řízení. **Upozornění:** Sada BT Drive Free 414 nesmí bát umístěna v oblasti airbagu.

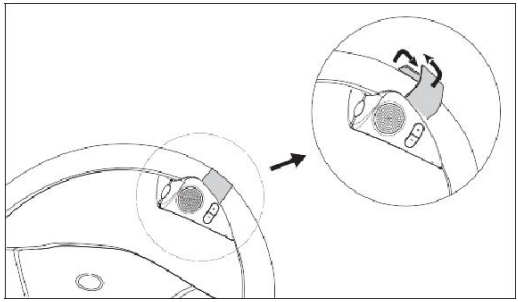

## Přehled

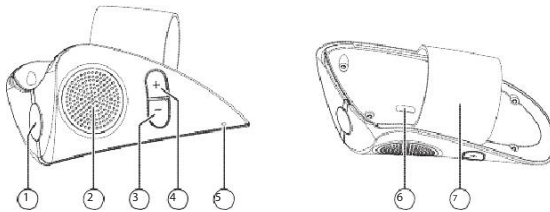


1. MF tlačítko (podsvětlené, multifunkční)
2. Reproduktor
3. Snížení hlasitosti (–)
4. Zvýšení hlasitosti (+)
5. Mikrofon
6. Konektor nabíjení (micro USB)
7. Objímka ze suchého zipu

## Informace o baterii

Zařízení je vybaveno integrovanou lithium-polymer baterií. Baterie není vyměnitelná. Nepokoušejte se jí vyměnit, protože tím můžete produkt poškodit. Nová baterie dosáhne plné kapacity po 2 až 3 úplných nabíjecích cyklech, tzn., že baterie musí být 2x až 3x plně nabita a zcela vybita. Baterii lze několiksetkrát nabít, ale během této doby ztrácí kapacitu.

Pokud zařízení BT Drive Free 414 odpojíte od adaptéru dříve než je baterie zcela nabitá, snižujete tak její servisní životnost. Pokud je baterie nabita a nepoužívá se, ztrácí svoji kapacitu.


**Důležité:** Jestliže zařízení nepoužíváte delší dobu, ujistěte se, zda je baterie plně nabitá. Abyste se vyhnuli úplnému vybití baterie, zařízení BT Drive Free 414 musí být dobito nejméně každé 2 měsíce.

## Nabíjení baterie

Zařízení BT Drive Free 414 je vybaveno dobíjecí baterií. Před prvním použitím baterii plně nabijte. Před započetím nabíjecího procesu si přečtěte kapitolu „Informace o baterii".

BT Drive Free 414 je potřeba při nabíjení sejmout z volantu. Nabíjecí konektor je na spodní straně zařízení – přilehlé k volantu. Připojte zařízení BT Drive Free 414 prostřednictvím USB kabelu do auto-nabíječky. Auto-nabíječku vložte do cigaretového zapalovače. Zařízení BT Drive Free 414 lze také nabíjet s použitím USB kabelu z vašeho počítače.

**Poznámka:** Jakmile je adaptér připojen, zařízení se automaticky vypne.

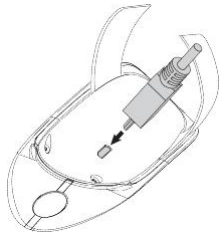

Během nabíjecího procesu svítí MF tlačítko červeně. Baterie je pak plně nabitá, pokud MF tlačítko přestane svítit. Nabíjení trvá přibližně 3 hodiny. Po nabití zařízení BT Drive Free 414 odpojte adaptér.

Plně nabitá baterie umožňuje až 7 hod hovoru nebo v režimu Standby vydrží až 300 hodin. Pokud je baterie téměř vybita, MF tlačítko se začne rozsvěcovat v 3 sekundových intervalech červeně a každých 20 sekund je slyšet varovný tón.

## Zapnutí/Vypnutí

### Zapnutí

Pro zapnutí přístroje držte zmáčknutí MF tlačítko po dobu cca 3 sekund, dokud neuslyšíte pronikavý signální tón a dokud se MF tlačítko nepodbarví do modra. Jakmile MF tlačítko svítí modře, pak je zařízení zapnuto.

### Vypnutí

Pro vypnutí přístroje držte zmáčknuté MF tlačítko po dobu cca 3 sekund, dokud neuslyšíte jemný signální tón a dokud se MF tlačítko nepodbarví do červena.


## Párování a propojení s telefonem

Předtím, než začnete BT Drive Free 414 běžně používat, musíte ho připojit k telefonu s Bluetooth a telefon se musí s BT Drive Free 414 spárovat. Spárování probíhá jednorázově s prvním připojením k telefonu s Bluetooth. Zařízení BT Drive Free 414 může být spárováno s až 8 telefony a propojeno zároveň se 2 telefony.

### Párování pomocí NFC

Ujistěte se, že Vás telefon běží minimálně na OS verze Android 4.1, Windows 8 či Blackberry 7.0. NFC senzor je většinou umístěn na zadní straně.

- Zapněte funkci NFC ve Vašem telefonu.
- Odemčete obrazovku telefonu a dotkněte se zadní stranou telefonu NFC sensoru BT Drive Free 414. Po zaznění párovacího tónu z Vašeho telefonu dojde k automatickému zapnutí a spárování.

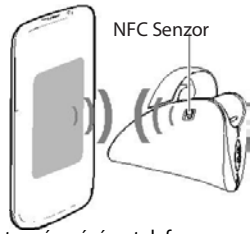


- Potvrďte žádost o párování na telefonu.

## Klasické párování

– Zařízení BT Drive Free 414 musí být v dosahu telefonu s Bluetooth, vzdálenost nesmí přesáhnout metr.
– Zařízení BT Drive Free 414 musí být vypnuto.
– Zmáčkněte MF tlačítko po dobu cca 6 sekund, dokud neuslyšíte jemný signální tón a dokud MF tlačítko přerušovaně neproblikává červeně a modře. Zařízení je uvedeno do režimu párování.
– Zaktivujte funkci Bluetooth ve vašem telefonu a začněte hledat zařízení s Bluetooth. (Pro podrobnější návod si, prosím, přečtěte manuál vašeho telefonu).
– Po dokončení vyhledávání v nabídce vašeho telefonu zvolte "BT DF 414".
– Jestliže je vyžadován, navolte PIN kód "0000", a potvrďte. Jestliže bylo párování úspěšné, uslyšíte signální tón a MF tlačítko bude 3 sekundy modře blikat. (Poznámka: PIN kód je přednastavený a nelze jej měnit.)
– Po spárování se BT Drive Free 414 automaticky připojí k vašemu telefonu. U některých telefonů je potřeba spojení manuálně potvrdit. Pak se BT Drive Free 414 přepne do režimu standby a tlačítko MF bude každé 3 sekundy blikat modře.

**Upozornění:** Jestliže spárování neproběhne do 2 minut, zařízení BT Drive Free 414 se vypne. V tomto případě zopakujte párování.

## Funkce multi-připojení

Funkce multi-připojení umožňuje zároveň propojení BT Drive Free 414 se dvěma telefony, což je výhodné například pro uživatele, kteří vlastní osobní a služební telefon.

## Navázání spojení se dvěma telefony

Pro propojení zařízení BT Drive Free 414 s již spárovanými telefony existuje několik možností.

- **Automatické propojení**
  Po zapnutí zařízení BT Drive Free 414 dojde k automatickému připojení ke dvěma naposledy připojeným telefonům.
- **Manuální propojení prostřednictvím BT Drive Free 414**
  Pro manuální propojení zařízení BT Drive Free 414 s dvěma naposledy připojenými telefony zmáčkněte MF tlačítko. Zařízení BT Drive Free 414 se nejprve propojí s naposledy připojeným telefonem. Následně se propojí s druhým naposledy připojeným zařízením.
- **Manuální propojení prostřednictvím telefonu**
  Jestliže telefon, který chcete propojit, nepatří mezi naposledy 2 připojené telefony se zařízením BT Drive Free 414, musíte navázat spojení prostřednictvím Bluetooth menu vašeho telefonu. Po úspěšném propojení můžete navázat připojení s druhým telefonem. Toto umožňuje určit pořadí připojených telefonů.

Jestliže jsou 2 telefony propojeny s BT Drive Free 414, pak první připojený telefon funguje jako první zařízení, druhý telefon jako zařízení druhé. Další propojení může být navázáno pouze tehdy, když odpojíte jeden ze dvou telefonů. Telefon, který je později propojený, se stane v pořadí prvním zařízením.

Poznámka: Hlasové vytáčení je dostupné pouze pro první zařízení a opětovné vytáčení posledního čísla se odlišuje pro první a druhé zařízení. Všechny ostatní funkce jsou vykonatelné stejným způsobem jako by byl připojen pouze jeden telefon.

## Používání BT Drive Free 414

Po úspěšném spárování a nabití baterie můžete použít následující funkce:

**Uskutečnění hovoru**

– **Hlasové vytáčení ***

Pro zaktivování hlasového vytáčení krátce zmáčkněte MF tlačítko, kdy uslyšíte několik signálních tónů. Jakmile signální tóny odezní, řekněte pokyn pro vytočení příslušného volaného čísla. Jakmile je hlasový pokyn rozpoznaný, telefon vytočí příslušné telefonní číslo.

**Poznámka:** Jestliže jsou s BT Drive Free 414 propojeny dva telefony, hlasové vytáčení je umožněno pouze pro první zařízení, tedy pro první připojený telefon.

– **Vytočení posledního volaného čísla ***

Stiskněte dvakrát MF tlačítko, následně uslyšíte signální tón a naposledy volané číslo bude vytočeno.

**Poznámka:** Jestliže jsou s BT Drive Free 414 propojeny 2 telefony, pro vytočení naposledy volaného čísla posledním přidaným telefonem, stiskněte na 2 sekundy tlačítko"–".

– **Vytáčení čísla prostřednictvím telefonu**

Vyberte volané číslo ve vašem telefonu. Hovor bude automaticky přesměrován do Drive Free 414.

**Přijmutí hovoru**

Pro přijmutí příchozího hovoru krátce stiskněte MF tlačítko.

**Ukončení hovoru**

Pro ukončení hovoru krátce stiskněte MF tlačítko.

**Odmítnutí hovoru ***

Pro odmítnutí hovoru držte MF tlačítko, dokud neuslyšíte signální tón.

**Přizpůsobení hlasitosti**

Během hovoru navolíte hlasitost stisknutím tlačítek "+" a "–".

**Vypnutí mikrofonu**

Během hovoru vypnete mikrofon stiskem tlačítka "–" na 3 sekundy. Tlačítko MF blikne červeně každých 10 sekund a uslyšíte 2 signální tóny. Opětovným stiskem tlačítka "–" na 3 sekundy mikrofon opět aktivujete.

**Přesměrování hovoru**

Přesměrování hovoru z BT Drive Free 414 do telefonu provedete stiskem tlačítek "+" a "–" současně. Opětovným stiskem hovor vrátíte zpět do BT Drive Free 414.

**Poznámka:** S některými telefony se může stát, že po přesměrování hovoru se hovor přeruší. Pro přesměrování hovoru zpět do Drive Free 414 stiskněte tlačítko MF místo tlačítek "+" a "–".

**Správa hovorů***

Pomocí BT DriveFree 414 můžete přijímat a spravovat 2 hovory na jednom telefonu připojenému ke BT Drive Free 414.

| **Během aktivního hovoru, nově příchozí hovor** | |
|---|---|
| Podržet aktivní hovor a přijmout příchozí hovor | Stisknout MF tlačítko na 2 sekundy |
| Ukončit aktivní hovor a přijmout příchozí hovor | Krátce stisknout MF tlačítko. |
| Pokračovat v aktivním hovoru a odmítnout příchozí hovor | Stisknout 2x MF tlačítko. |
| **Vyřízení 2 hovorů, během aktivního hovoru druhý čekající hovor** | |
| Provést změnu mezi aktivním a čekajícím hovorem | Stisknout MF tlačítko na 2 sekundy |
| Ukončit aktivní hovor a přijmout čekající hovor | Krátce stisknout MF tlačítko. |
| Pokračovat v aktivním hovoru a ukončit čekající hovor | Stisknout 2x MF tlačítko. |
| Pokračovat v aktivním hovoru a přijmutí čekajícího hovoru | Krátce stisknout tlačítko "+" |

**Poznámka:** Zařízení nepodporuje spravovat několik hovorů z obou připojených telefonů současně. Pokud přijmete hovor na jednom telefonu v čase, kdy probíhá jiný hovor na druhém telefonu, aktuální hovor se ukončí a nově příchozí hovor bude přijat krátkým stiskem MF tlačítka.

* Tato funkce musí být podporována telefonem. Informace naleznete v manuálu svého telefonu.

## Reset BT Drive Free 414

Zařízení BT Drive Free 414 může být spárováno s až 8 telefony. Seznam spárovaných telefonů můžete vymazat, a tak uvést vaše hands-free do továrního nastavení.

– Zapněte a vypněte zařízení BT Drive Free 414. Ujistěte se, že žádné připojení k telefonu není aktivní.
– Stiskněte společně tlačítko "+" a "–" a držte je po dobu 10sekund, dokud MF tlačítko nezačne přerušovaně červeně a modře problikávat.
– Jestliže je seznam spárovaných telefonů smazaný, MF tlačítko přestane přerušovaně problikávat.
– Po dalším zapnutí se zařízení BT Drive Free 414 uvede do režimu párování.

## Kontrolky a signální tóny

| Status zařízení | MF tlačítko | Signální tóny |
|---|---|---|
| Zapnutí | Svítí modře po dobu 3 sekund | 1 pronikavý tón |
| Vypnutí | Svítí červeně po dobu 3 sekund | 1 jemný tón |
| Párování | Svítí střídavě červeně a modře | |
| Standby mód bez připojení | Blikne modře jednou za 3s | |
| Standby mód s připojením | Svítí modře každé 3 sekundy | |
| Příchozí hovor | Bliká modře | |
| Aktivní hovor | Blikne modře jednou každé 2s | |
| Vypnutí reproduktoru | Problikne červeně každých 10 sekund | 2 tóny každých 10 sekund |
| Slabá baterie | Problikne červeně každé 3 sekundy | 5 tónů každých 20 sekund |
| Nabíjení baterie | Svítí červeně<br>Svítí modře když je baterie nabitá. | |

## Řešení problémů

Jestliže nemůže být navázáno připojení mezi BT Drive Free 414 a telefonem, zjistěte následující:

– Ujistěte se, že je baterie nabitá.
– Ujistěte se, že je zaktivováno Bluetooth ve vašem telefonu. Více informací naleznete v manuálu vašeho telefonu.
– Ověřte, že je BT Drive Free 414 připojeno k telefonu.
– Ujistěte se, že vzdálenost mezi BT Drive Free 414 a spárovaným telefonem nepřesahuje 10m a že mezi zařízeními nejsou žádné překážky. Překážky mohou bránit přenosu a snižovat dosah.
– Pokud ani jedno z uvedených řešení nebylo úspěšné, zkontaktujte, prosím, servisní oddělení distributora.
– BT Drive Free 414 vyhovuje Bluetooth specifikaci v4.0. Pokud zařízení BT Drive Free 414 a mobilní telefon s Bluetooth pochází od rozdílných výrobců nebo jsou rozdílné typologie, nemůže být garantována bezchybná funkčnost zařízení, z důvodu vzájemné kompatibility.

## Prohlášení o shodě

Společnost Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že je tento přístroj v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými předpisy směrnice 1999/5/ES. Naleznete je v Prohlášení o shodě na internetu na adrese www.blaupunkt.com.

## Záruka

Pro výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záruku výrobce. Pro přístroje zakoupené mimo území Evropské unie platí záruční podmínky, které byly stanoveny našimi příslušnými obchodními zástupci v jednotlivých zemích. Záruční podmínky jsou uvedené na internetové adrese www.blaupunkt.com.

## Technická data

| | |
|---|---|
| Bluetooth specifikace | Verze 4.0 |
| Podporované Bluetooth profily | HSP (Headset Profile), HFP (Hands-Free Profile) and A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
| Rozsah frekvenčního pásma | 2.4 to 2.48 GHz ISM band |
| Dosah Bluetooth | Až 10 metrů (Třída 2) |
| Rozměry | 46 (d) x 36 (š) x 95 (h) mm |
| Hmotnost | asi. 40 g |
| Délka nabíjení | cca. 3 h |
| Délka hovoru | až 7 h |
| Pohotovostní režim | až 300 h |
| Typ baterie | Lithium-polymer, 3.7 V, 160 mAh, dobíjecí, vestavěná |
| Adaptér | 5 V - 6 V DC, 300 mA |

Změny vyhrazeny!

## FCC-Statements

**All following FCC statements are valid for the Industry Canada Standard (IC) as well.**

### General

**Interference Warning:** (according to FCC part 15.19)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

**Caution:** (pertaining to FCC part 15.21)

Modifications not expressly approved by this company could void the user's authority to operate the equipment.

**Blaupunkt AudioVision GmbH & Co. KG**
**Robert-Bosch-Str. 200**
**D-31139 Hildesheim**
5 101 040 002

11/11 450 177 - gb