


brother

PocketJet

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POKYNY

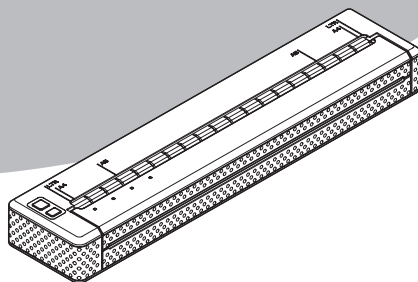

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobilní tiskárna

Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si
nejprve tento dokument.

Úvod

Děkujeme, že jste si koupili tiskárnu PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 (dále jen „tiskárna“).

Tato černobílá tepelná mobilní tiskárna je ultrapřenosná a lze ji připojit k mobilnímu zařízení, k počítači s OS Windows® nebo Macintosh® k vytváření rychlých tisků.

Dokumentace dodaná s touto tiskárnou (Bezpečnostní předpisy a pokyny a User's Guide (Příručka uživatele), které lze nalézt na instalačním disku CD-ROM) obsahuje provozní upozornění a pokyny. Pro tiskárnu PJ-623/PJ-663 obsahuje P-touch Editor Software User's Guide (Příručka uživatele programu P-touch Editor), kterou lze rovněž nalézt na instalačním disku CD-ROM, provozní pokyny pro program P-touch Editor. Než začnete tiskárnu používat, přečtěte si tyto dokumenty, ve kterých jsou uvedeny informace o bezpečnosti a správné obsluze.

Veškerou dokumentaci uschovejte pro pozdější potřebu.

Důležité upozornění

- Obsah tohoto dokumentu může být změněn bez předchozího upozornění.
- Obsah tohoto dokumentu nesmí být bez předchozího souhlasu kopírován či reprodukován, a to ani jako celek ani jeho části.
- Za škody vzniklé v důsledku zemětřesení, požáru, jiných přírodních pohrom, činností třetích stran, úmyslného či nedbalého provozování ze strany uživatele, nesprávného používání nebo jiných zvláštních podmínek nepřebíráme žádnou odpovědnost.
- Za škody (jako např. ztráty, ztráty zisku, přerušení provozu nebo ztráty komunikačních prostředků), které mohou vzniknout v důsledku používání, případně nemožnosti používat tuto tiskárnu, nepřebíráme žádnou odpovědnost.
- Dojde-li k závadě na tiskárně v důsledku výrobní vady, tiskárnu v záruční lhůtě nahradíme nebo opravíme.
- Za škody vzniklé nesprávnou obsluhou a provozováním tiskárny a připojením nekompatibilního zařízení nebo používáním nekompatibilního programu nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Pokyny pro bezpečné používání zařízení

Dojde-li k závadě tiskárny, okamžitě ji přestaňte používat a obraťte se na obchodního zástupce společnosti, u kterého jste produkt zakoupili.

Symboly použité v tomto dokumentu

Následující symboly jsou použity v tomto dokumentu.

 NEBEZPEČÍ	Označuje situaci, ve které hrozí bezprostřední nebezpečí; při manipulaci s produktem bez dodržování těchto varování a pokynů hrozí nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
 VAROVÁNÍ	Označuje situaci, ve které hrozí možné nebezpečí; při manipulaci s produktem bez dodržování těchto varování a pokynů by mohlo hrozit nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
 UPOZORNĚNÍ	Označuje situaci, ve které hrozí možné nebezpečí; při manipulaci s produktem bez dodržování těchto varování a pokynů by mohlo dojít k menším nebo středně vážným zraněním a/nebo k poškození majetku.

 Označuje riziko požáru za určitých okolností	
 Označuje riziko úrazu elektrickým proudem za určitých okolností	
 Označuje riziko popálenin za určitých okolností	
 Označuje činnost, která nesmí být provedena	
 Označuje riziko vzplanutí v případě přítomnosti blízkého požáru	
 Označuje riziko poranění v případě dotknutí se vyznačené části tiskárny	
 Označuje rizika zranění, jako např. úrazu elektrickým proudem, v případě demontáže vyznačené části tiskárny	
 Označuje riziko úrazu elektrickým proudem v případě, že provedete operaci mokřýma rukama	
 Označuje riziko úrazu elektrickým proudem, pokud by byla tiskárna vystavena působení vody	
 Označuje činnost, která musí být provedena	
 Označuje, že kabel střídavého napájení musí být odpojen z elektrické zásuvky	

Důležité bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ

Dobíjecí akumulátor Ni-MH



Pečlivě dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro volitelný dobíjecí akumulátor Ni-MH (dále jen „dobíjecí akumulátor“). V opačném případě může dojít k nadměrnému přehřívání, popraskání, případně i k poškození, výbuchu, kouři, požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Chcete-li dobíjecí akumulátor dobít, vložte jej do tiskárny PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 a potom použijte adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení navržený výhradně pro tuto tiskárnu.
- Nevkládejte dobíjecí akumulátor do jiného zařízení než PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663. Nepřipojujte akumulátor přímo na napájecí zdroj, k zapalovači cigaret ve vozidle ani do elektrické zásuvky. Nevystavujte dobíjecí akumulátor ani tiskárnu s nainstalovaným dobíjecím akumulátorem tlaku, tepla nebo elektrickému výboji (např. z elektrické či mikrovlnné trouby, sušičky, vysokonapěťového zařízení nebo elektromagnetického vlnění).
- Neukládejte dobíjecí akumulátor nebo tiskárnu s nainstalovaným dobíjecím akumulátorem do blízkosti ohně nebo do místa s výskytem příliš vysokých teplot (např. do blízkosti trouby, na přímé slunce, do vozidla stojícího na slunci apod.).
- Neukládejte dobíjecí akumulátor nebo tiskárnu s nainstalovaným dobíjecím akumulátorem do blízkosti vody nebo mořské vody. Dále jej neponořujte do vody ani jej nenechte navlhnout.
- Nezkratujte vývody dobíjecího akumulátoru nebo tiskárny s nainstalovaným dobíjecím akumulátorem např. kovovým předmětem.
- Nepíchejte do dobíjecího akumulátoru nebo tiskárny s nainstalovaným akumulátorem ostrými předměty, jako např. hřebíky.
- Nevystavujte dobíjecí akumulátor nebo tiskárnu s nainstalovaným akumulátorem nadměrným nárazům, jako např. úderům kladiva, nestoupejte na něj, neházejte s ním, dbejte na to, abyste jej neupustili na zem.
- Nedemontujte ani nijak neupravujte dobíjecí akumulátor nebo tiskárnu s nainstalovaným dobíjecím akumulátorem.
- Nepoužívejte poškozený nebo deformovaný dobíjecí akumulátor.
- Nepoužívejte v korozivním prostředí (například na místě vystaveném slanámu vzduchu, slané vodě, kyselinám, zásadám nebo korozivním plynům).
- Kapalina (elektrolyt) vytékající z tiskárny nebo dobíjecího akumulátoru může signalizovat poškození dobíjecího akumulátoru. Pokud dobíjecí akumulátor teče, tiskárnu nebo dobíjecí akumulátor okamžitě odstraňte z dosahu plamenů.

Nedotýkejte se elektrolytu. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, nemněte si je. Ihned důkladně propláchněte vodou z vodovodního kohoutku a nebo jinou čistou vodou a ihned vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při ponechání by elektrolyt mohl způsobit poškození očí. Dojde-li k potřísnění pokožky nebo oděvu, okamžitě opláchněte čistou vodou. Umístěte tiskárnu do pouzdra a izolujte ji od ostatních předmětů.
- Dobíjecí akumulátor ani tiskárnu s nainstalovaným dobíjecím akumulátorem neumísťujte do mikrovlnné trouby nebo vysokotlaké nádoby.

NEBEZPEČÍ

Dobíjecí akumulátor Li-ion



Pečlivě dodržujte následující bezpečnostní upozornění pro volitelný dobíjecí akumulátor Li-ion (dále jen „dobíjecí akumulátor“). V opačném případě může dojít k nadměrnému přehřívání, popraskání, případně i k poškození, výbuchu, kouři, požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Chcete-li dobíjecí akumulátor dobít, vložte jej do tiskárny PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 a potom použijte adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení navržený výhradně pro tuto tiskárnu.
- Dobíjecí akumulátor nerozebírejte ani neupravujte. Mohlo by dojít k deaktivaci bezpečnostních mechanismů a ochranného okruhu v dobíjecím akumulátoru.
- Zabraňte kontaktu vývodů dobíjecího akumulátoru s dráty nebo jinými kovovými předměty. Nepřenášejte ani neskladujte s kovovými předměty, například s řetízky nebo vlásenkami. Mohlo by dojít k elektrickému zkratu a k přehřívání kovových předmětů, například drátů, řetízků nebo vlásenek.
- Dobíjecí akumulátor nepalte ani záměrně nepřehřívejte. Mohlo dojít k roztavení vnitřní izolace, k úniku plynu nebo k selhání bezpečnostních mechanismů. Kromě toho by mohlo dojít ke vzplanutí elektrolytu.
- Dobíjecí akumulátor nepoužívejte ani nenechávejte v blízkosti ohně, tepelných zdrojů nebo jiných míst s vysokou teplotou (nad 80 °C).
- Zabraňte kontaktu dobíjecího akumulátoru s pitnou nebo mořskou vodou nebo jeho ponoření. Mohlo by dojít k deaktivaci bezpečnostních mechanismů a ochranného okruhu v dobíjecím akumulátoru.
- Dobíjecí akumulátor nenabíjejte v blízkosti ohně nebo na přímém slunci. Mohlo by dojít k aktivaci ochranného okruhu, který zabraňuje nebezpečí způsobenému vysokou teplotou, což by způsobilo buď zastavení nabíjení, nabíjení pod nadměrným proudem/napětím z důvodu selhání ochranného okruhu nebo k abnormální chemické reakci v dobíjecím akumulátoru.
- Dobíjecí akumulátor dobíjejte pouze s použitím adaptéru střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení navrženého výhradně pro tuto tiskárnu nebo v souladu se specifikovanými parametry nabíjení. V případě nabíjení mimo tyto parametry (nabíjení při vyšší než doporučené teplotě, vyšším než doporučeném proudu/napětí, používání upraveného adaptéru atd.) by mohlo dojít k přebíjení dobíjecího akumulátoru, k nabíjení dobíjecího akumulátoru při abnormálním proudu/napětí nebo k abnormální chemické reakci v dobíjecím akumulátoru.
- Nepíchejte do dobíjecího akumulátoru hřebíkem, nevystavujte jej úderům kladiva ani na něj nestoupejte.
- Nevystavujte dobíjecí akumulátor silným úderům ani s ním neházejte. Poškození ochranného okruhu dobíjecího akumulátoru by mohlo způsobit nabíjení dobíjecího akumulátoru při abnormálním proudu/napětí nebo abnormální chemickou reakci v dobíjecím akumulátoru.
- Nepoužívejte vážně poškozený nebo deformovaný dobíjecí akumulátor.
- Nepájejte žádná připojení k dobíjecímu akumulátoru. Mohlo dojít k roztavení vnitřní izolace, k úniku plynu nebo k selhání bezpečnostních mechanismů.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátor s obrácenou polaritou (+) (-). Před vložením zkontrolujte orientaci dobíjecího akumulátoru a nezkoušejte vložit dobíjecí akumulátor do tiskárny silou. Nabíjení dobíjecího akumulátoru s obrácenou polaritou by mohlo způsobit abnormální chemickou reakci v dobíjecím akumulátoru nebo abnormální tok proudu během vybíjení.
- Nepřipojujte dobíjecí akumulátor přímo k domácí elektrické zásuvce nebo k automobilové zásuvce zapalovače cigaret.

! NEBEZPEČÍ

	■ Používejte dobíjecí akumulátor pouze se schválenými zařízeními. Používání s jinými zařízeními by mohlo způsobit snížení výkonu akumulátoru nebo zkrácení životnosti akumulátoru.
	■ Kapalina (elektrolyt) vytékající z tiskárny nebo dobíjecího akumulátoru může signalizovat poškození dobíjecího akumulátoru. Pokud dobíjecí akumulátor teče, tiskárnu nebo dobíjecí akumulátor okamžitě odstraňte z dosahu plamenů. Nedotýkejte se elektrolytu. Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, nemněte si je. Ihned důkladně propláchněte vodou z vodovodního kohoutku a nebo jinou čistou vodou a ihned vyhledejte odbornou lékařskou pomoc. Při ponechání by elektrolyt mohl způsobit poškození očí. Dojde-li k potřísnění pokožky nebo oděvu, okamžitě opláchněte čistou vodou. Umístěte tiskárnu do pouzdra a izolujte ji od ostatních předmětů. ■ Dobíjecí akumulátor ani tiskárnu s nainstalovaným dobíjecím akumulátorem neumísťujte do mikrovlnné trouby nebo vysokotlaké nádoby.

! VAROVÁNÍ

Tiskárna	
	Nepoužívejte tiskárnu na zakázaných místech, například v letadle. Mohlo by to negativně ovlivnit přístroje a způsobit nehodu.
	Nepoužívejte tuto tiskárnu ve speciálních prostředích, jako např. v blízkosti lékařských zařízení. Elektromagnetické vlny mohou způsobit nesprávnou funkci zařízení.
    	■ Nezasunujte cizí předměty do tiskárny nebo jejich konektorů a portů, v opačném případě by mohlo dojít k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. ■ Pokud do tiskárny spadnou cizí předměty, ihned ji vypněte, odpojte adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení z elektrické zásuvky a potom kontaktujte obchodního zástupce, u něhož byla tiskárna zakoupena. Jestliže budete pokračovat v práci s tiskárnou, může dojít k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
   	Neprovazujte, nenabíjejte ani neskladujte tiskárnu na následujících místech, v opačném případě by mohlo dojít k úniku, požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. ■ V blízkosti vody, například v koupelně nebo v blízkosti ohříváče vody nebo na extrémně vlhkém místě ■ Na místě, na kterém je tiskárna vystavena dešti nebo vlhku ■ Na extrémně prašném místě ■ Na extrémně horkém místě, například v blízkosti otevřeného ohně, tepelných zdrojů nebo na přímém slunečním světle ■ V zavřeném automobilu na slunci ■ Na místě, na kterém se může vytvořit kondenzace
	Pozorujete-li blýskání v okolí, odpojte adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení z elektrické zásuvky. Pokud v okolí udeří hrom, nedotýkejte se tiskárny, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

! VAROVÁNÍ

  	Nepokoušejte se rozebírat ani jinak upravovat tiskárnu, v opačném případě by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození. Potřebujete-li provést servis, úpravy či opravu, obraťte se na obchodního zástupce, u něhož jste tiskárnu zakoupili. (Záruka se nevztahuje na opravy škod, které vznikly rozebíráním nebo úpravami ze strany uživatele.)
  	Dojde-li k pádu tiskárny na zem nebo pokud by byla vystavena silným nárazům, např. v důsledku šlápnutí, může dojít k jejímu poškození. Jestliže budete pokračovat v práci s poškozenou tiskárnou, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Poškozenou tiskárnu ihned vypněte, odpojte adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení od elektrické zásuvky a obraťte se na obchodního zástupce, u něhož jste tiskárnu zakoupili.
   	Pokud tiskárna vykazuje nějaké funkční abnormality (např. vychází z ní kouř, produkuje neobvyklý zápach nebo hluk), přestaňte ji používat. V opačném případě může dojít k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Okamžitě tiskárnu vypněte, odpojte adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení od elektrické zásuvky a obraťte se na obchodního zástupce, u něhož jste tiskárnu zakoupili, s žádostí o provedení opravy.
	Nenabíjejte tiskárnu jiným než specifikovaným adaptérem střídavého napájení/kabelem stejnosměrného napájení.
  	Pokud se tiskárna plně nenabije po uplynutí určené doby, přestaňte ji nabíjet, jinak by mohlo dojít k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
  	Neumisťujte produkt v blízkosti chemických látek nebo na místo, na kterém může dojít k potřísnění chemickými látkami. Zejména organická rozpouštědla nebo kapaliny mohou způsobit roztavení nebo rozleptání krytu a/nebo kabelů, což může představovat nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Rovněž mohou způsobit nefungování produktu nebo změnu jeho zabarvení.
Adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení	
  	Používejte pouze adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení, který byl vyvinut výhradně pro tuto tiskárnu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození, požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
  	Nepřipojujte tiskárnu k jiné než domácí elektrické zásuvce (stř. 100-240V 50/60Hz), v opačném případě by mohlo dojít k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 	Nedotýkejte se adaptéru střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení nebo napájecí zástrčky mokřkýma rukama, v opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

⚠ VAROVÁNÍ

  	Nepokoušejte se rozebírat, upravovat nebo opravovat adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení. V opačném případě by mohlo dojít ke zranění, požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Potřebujete-li provést servis, úpravy či opravu, obraťte se na obchodního zástupce, u něhož jste tiskárnu zakoupili.
  	Zabraňte potřísnění adaptéru střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení vodou nebo nápoji. Kromě toho nepoužívejte adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení na místě, na kterém se může namočit, v opačném případě by mohlo dojít k výbuchu nebo k úrazu elektrickým proudem.
 	Dojde-li ke znečištění napájecí zástrčky (např. když ji pokryje prach), odpojte ji od elektrické zásuvky a otřete suchým hadříkem. Další používání znečištěné napájecí zástrčky může mít za následek vznik požáru.
  	Při odpojování netahejte za kabel střídavého napájení, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
  	Nepokoušejte se do vývodů adaptéru střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení zasouvat cizí předměty, mohlo by dojít k popáleninám nebo úrazu elektrickým proudem.
 	Používejte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení správně a dodržujte následující zásady, v opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. ■ Nepoškozujte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení. ■ Neupravujte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení. ■ Nekruťte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení. ■ Silně neohýbejte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení. ■ Netahejte za adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení. ■ Nepokládějte žádné předměty na adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení. ■ Nevystavujte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení teple. ■ Nesvazujte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení. ■ Zabraňte propíchnutí adaptéru střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení.
	Dojde-li k poškození adaptéru střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení, vyžádejte si od svého obchodního zástupce, u kterého jste tiskárnu zakoupili, nový.
	Udržujte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení mimo dosah dětí, zejména pak kojců; v opačném případě by mohlo dojít k úrazu.
	Adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení nepoužívejte v blízkosti mikrovlnných trub; v opačném případě by mohlo dojít k poškození tiskárny nebo adaptéru střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení.

! VAROVÁNÍ

  	Nepoužívejte adaptér střídavého napájení/kabel stejnosměrného napájení v blízkosti plamenů nebo jiných tepelných zdrojů. Roztavení pouzdra adaptéru střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
 	Před prováděním údržby tiskárny, například čištění, odpojte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení z elektrické zásuvky; v opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
	Nebude-li tiskárna delší dobu používána, z bezpečnostních důvodů odpojte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení od tiskárny a elektrické zásuvky.
	Nenavíjejte adaptér střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení okolo adaptéru ani kabel neohýbejte; v opačném případě by mohlo dojít k poškození kabelu.

! UPOZORNĚNÍ

Tiskárna

	Udržujte tiskárnu a její příslušenství (dobíjecí akumulátor, spotřební materiály, plastové obaly, štítky apod.) mimo dosah dětí, zejména pak kojenců, abyste zabránili zranění nebo nehodám, např. polknutí.
	Pokud tiskárna prosakuje, došlo ke změně její barvy, deformaci nebo jinému poškození, přestaňte ji používat.
	Neprovozuje tiskárnu tak, že přidržujete pouze uvolňovací kryt. Pokud by kryt odpadl a tiskárna spadla, mohlo by dojít ke zranění.

Obecná bezpečnostní upozornění

Dobíjecí akumulátor

	Při zakoupení je dobíjecí akumulátoru zčásti nabitý, aby bylo možné ověřit provoz tiskárny; dobíjecí akumulátor je nicméně nutné před použitím tiskárny zcela nabít pomocí adaptéru střídavého napájení/kabelu stejnosměrného napájení.
	Není-li tiskárna delší dobu používána, vyjměte dobíjecí akumulátor z tiskárny a uložte jej na místo, na kterém nebude vystaven statické elektřině, vysoké vlhkosti nebo vysokým teplotám (doporučované teplotní rozmezí činí 15 až 25 °C a vlhkost 40 až 60 %). Aby si dobíjecí akumulátor udržel vysokou účinnost a dlouhou životnost, alespoň jednou za půl roku jej dobijte.
	Tato tiskárna je napájena dobíjecím akumulátorem. Jestliže lze tiskárnu používat pouze po velmi krátkou dobu, a to i s plně nabitým akumulátorem, je dobíjecí akumulátor pravděpodobně u konce své životnosti. Vyměňte dobíjecí akumulátor za nový. Při výměně dobíjecího akumulátoru zakryjte vývody akumulátoru, které jsou v kontaktu s tiskárnou, páskou, aby se zabránilo zkratování vývodů.

Ochranné známky

Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

Apple, Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré používání těchto značek společností Brother Industries, Ltd. podléhá licenci.

Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.

Části programu grafického filtru vycházejí z práce skupiny Independent JPEG.

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v JAPONSKU a dalších zemích. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

This product contains µDeepCore OBEX as Infrared Data communication protocol owned by E-Globaleedge Corporation Copyright 2006 E-Globaleedge Corp. All Rights Reserved.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. All rights reserved. (Tento text je v angličtině na žádost společnosti AINIX Corporation.)

Epson ESC/P je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.

Každý vlastník, jehož programový titul je uveden v tomto dokumentu, má Licenční smlouvu na program, která je specifická jeho vlastním programům.

Veškeré další uváděné názvy programů a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Nařízení

UPOZORNĚNÍ

PŘI ZÁMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Prohlášení o shodě (pouze Evropa) (PJ-622 a PJ-623)

My, společnost Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

prohlašujeme, že tento produkt a adaptér střídavého napájení vyhovují základním požadavkům všech příslušných směrnic a předpisů Evropského společenství.

Prohlášení o shodě (Declaration of Conformity - DoC) lze stáhnout z naší webové stránky.

Navštivte stránku <http://solutions.brother.com/> a:

- > zvolte „Europe“
- > zvolte zemi
- > zvolte model
- > zvolte „Návody“ a jazyk, poté klepněte na „Vyhledat“
- > zvolte Prohlášení o shodě
- > klepněte na „Stáhnout“

Vaše prohlášení o shodě se stáhne ve formátu PDF souboru.

Prohlášení o shodě pro radiová a telekomunikační zařízení podle směrnice 1999/5/EC (pouze Evropa) (platí pro modely s telekomunikačními a/nebo radiovými rozhraními)

My, společnost Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

prohlašujeme, že tyto výrobky vyhovují požadavkům směrnice pro radiová a telekomunikační zařízení 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě lze stáhnout podle níže uvedených pokynů.

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only)

Responsible Party: Brother Mobile Solutions, Inc.
600 12th Street, Suite 300
Golden, CO 80401, U.S.A.
TEL: (303)728-0288

Product Name: Thermal Printer
Model Number: PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important

- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

Industry Canada Compliance Statement (For Canada only)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Přístup k Příručce uživatele a Příručce uživatele programu P-touch Editor

User's Guide (Příručka uživatele) a P-touch Editor Software User's Guide (Příručka uživatele programu P-touch Editor) (pouze PJ-623/663) lze najít na instalačním disku CD-ROM.

K těmto dokumentům můžete přistupovat výběrem požadovaného dokumentu na obrazovce hlavní nabídky, která se zobrazí automaticky po vložení disku CD-ROM do počítače.

brother



LBD102001