UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DI-WAY
AND-1



Android Box

UPOZORNĚNÍ:

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento Box v místech kde by docházelo ke kontaktu s vodou nebo kde by hrozilo jeho ponoření. Nepoužívejte poblíž květináčů, umyvadel, kuchyňského dřezu, pračky, plaveckého bazénu atd...

VAROVÁNÍ: Nepokládejte svíčky ani jakekolí lampy na Box, jinak hrozí nebezpečí požáru

VAROVÁNÍ: Toto zařízení by mělo být napájeno jen napájecím zdrojem, který je popsán v návodu k obsluze nebo je poznamenán na zařízení

Poznámka: Chcete-li zajistit správné používání výrobku, pečlivě si přečtěte tento uživatelský manuál a uschovejte jej pro další informace.

Přídavná zařízení: Nepřidávejte další zařízení a/nebo vybavení bez souhlasu výrobce, takové dodatky mouhou vést k nebezpečí vzniku požáru, úrazu el. proudem nebo jinému zranění.

Vniknutí předmětů nebo tekutin: Nevkládejte předměty jakéhokoliv druhu přes otvory Boxu, mouhou spojit místa s nebezpečným napětím nebo zkratovat součásti, což může mít za následek požár nebo úraz el. proudem. Nikdy nesmí dojít k rozlití jakékoliv tekutiny na Box.

Poznámka: za těchto podmínek se může vytvořit vlhkost na čočce:
- Když je přístroj náhle přenesen z chladného prostředí nebo klimatizované místnosti na teplé místo.
- Bezprostředně poté, co bylo zapnuto topení.
- V zapařené nebo velmi vlhké místnosti.

V případě, že se uvnitř zařízení utvoří vlhkost , tak Box nemusí fungovat správně. Chcete-li tento problém odstranit, zapněte napájení a počkejte asi dvě hodiny, než se vlhkost odpaří.

Výměna dílů: Jestliže některé součásti přístroje potřebují vyměnit, uživatel by se měl ujistit, že servisní technik použije náhradní díly specifikované výrobcem nebo see stejnou charakteristikou jako originální díly. Neoprávněná výměna může způsobit požár,úraz elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí

Bezpečnostní kontrola: Po provedení všech údržbových prací a oprav, by měl uživatel požádat servisního technika o provedení celkové bezpečnostní kontroly, aby zjistil zda je stroj v dobrém stavu.

Příslušenství




USB kabel (pro napajení)

napajení




AV kabel

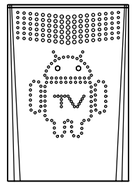

Android Box



RCU

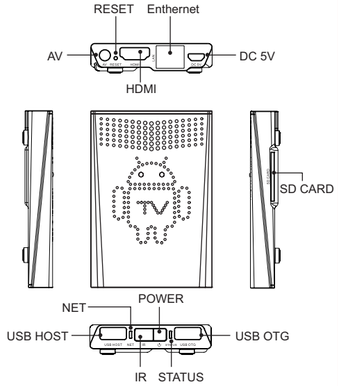

Jak začít

- Připojte Box k TV přes AV nebo HDMI kabel.
- Připojte paměť USB k Boxu pokud je třeba.
- Připojte napájecí kabel k Boxu

Založení Google Checkout účtu.

Za aplikace pořízené v Android Marketu můžete platit z Google Checkout účtu.Tento účet si můžete založit při prvním nákupu v Android Marketu, nebo dopředu přes webový prohlížeč.

Pro založení Google Checkout účtu přes webový prohlížeč, jděte na adresu http://checkout.google.com. NEBO když použijete poprvé svůj Box pro nákup z Android Marketu, poté si při zadávaní platebních informací můžete založit Google Checkout účet.

Upozornění! Pokud jednou použijete Google Checkout účet pro nákup aplikací z Android Marketu, Box si zapamatuje vaše heslo, proto ho nemusíte zadávat příště. Z tohoto důvodu by jste měli zabezpečit Váš Box aby jste zabránili ostatním v jeho používání bez Vašeho vědomí.

Stažení a instalace aplikace

1. Najděte požadovanou aplikaci a otevřete obrazovku s detaily.

2. Na obrazovce s podrobnostmi dané aplikace si můžete přečíst více o aplikaci včetně ceny, hodnocení,uživatelských připomínek a informací o vývojářích.

3. Klikněte pro stažení a instalaci aplikace (Pokud se jedná o placenou aplikací, tlačítko je označené cenou)

Jak otevřít Google Play store

- Klikněte na ikonu marketu ve spouštěči (Launcher) nebo na domácí obrazovce.

- Při prvním otevření Android Marketu, si nejdříve musíte přečíst a odsouhlasit všeobecné obchodní podmínky, aby jste mohli pokračovat dál.

Procházení aplikací

Aplikace můžete procházet podle kategorií, a třídit je různými způsoby.

1. Na domovské stránce Android Marketu klikněte na hlavní kategorii (Aplikace nebo Hry), poté pro zobrazení seznamu aplikací vyberte podkategorii.

2. Pro zobrazení srolujte podkategorii a klikněte na tu kterou chcete prozkoumat.

Pro zobrazení klikněte nejlepší placené, nelepší zdarma, nebo nejnovější aplikace v teto podkategorii.
Po kliknutí na vybranou aplikaci otevřete obrazovku s podrobnostmi.

3. Klikněte nejlepší placené, nejlepší zdarma, pro další protřídění podkategorie.

Odinstalace aplikací

Použitím Marketu můžete odinstalovat stáhnuté aplikace. Pomocí Nastavení Aplikací, na obrazovce Spravovat Aplikace, můžete také odinstalovat aplikace stáhnuté z Marketu nebo jiných umístění.
1.Na domovské obrazovce Android Marketu, zmáčkněte Menu a poté Moje Aplikace.
2.Klikněte na aplikaci kterou chcete odinstalovat.
3.Klikněte odinstalovat.
4.Klikněte OK v potvrzovacím dialogu.
5.Klikněte na vysvětlení které nejvíce odpovídá tomu proč aplikaci chcete odinstalovat a klikněte OK.
6.Aplikace je odinstalována. Pokud se jedná o placenou aplikaci můžete ji kdykoliv znova nainstalovat bez dalšího poplatku.

Správa stahování

1. Poté, co jste stáhli a nainstalovali aplikaci, můžete ji ohodnotit, zobrazit ji v seznamu s ostatníma staženýma aplikacema, nastavit ji aby se automaticky aktualizovala atd.
2. Zobrazit stažené aplikace
3. Můžete zobrazit seznam aplikací stažených z Android Marketu, a použít tento seznam pro další účely.
4. Na domovské obrazovce Android Marketu, zmáčkněte Menu a klikněte na Moje aplikace.
5. V seznamu placených a zdarma aplikací který se otevře, můžete kliknout na jakoukoliv aplikaci pro ohodnocení, odinstalaci, požádaní o vracení peněz atd.

Specifikace

OS	Android 4.2
CPU	Allwinner A20 Cortex-A7 Dual Core
Paměť	DDR3: 1GB
FLASH Interní	Interní 4GB
WIFI	IEEE 802.11 b/g/n(RTD8189)
Slot	Micro 5pin USB/ USB2.0 data Support OTG
Klávesnice	Podpora virtuální klávesnice, 2.4G Bezdrátová Myš a Klávesnice
DLNA	DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE
Audio	MP3, WMA, WAV, M4A, OGG, AAC, FLAC…
Video	AVI,MKV,WMV,MPG2/4,TS,MOV(H.264), 3GP,VOB
Android APP	Youku,Tudou,QQ,Youtube,Twitter,AngryBird, Office,Gmail,Browse,Skype
HDMI	1080P HDMI 1.4
HTML5	Podporuje
Vstupní napětí	5V ,2 A
Velikost	8.8*3.5*1.2cm
Váha	0.2kg