



ECG

MIKROSYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČEM

XENON D 444

NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně přečtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	1
OBSAH BALENÍ	2
INFORMACE K DISKŮM	3
POPIS PŘÍSTROJE	4
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	6
POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	7
POPIS TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	8
OVLÁDÁNÍ FM RÁDIA	11
PŘIPOJENÍ K VIDEO ZAŘÍZENÍ	12
PŘIPOJENÍ K AUDIO ZAŘÍZENÍ	13
PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ	14
MENU DVD NASTAVENÍ	15
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	19
TECHNICKÉ ÚDAJE	20

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Čtěte pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!

Varování: Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.


Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení. Zásuvka musí být instalována podle platných bezpečnostních předpisů.
3. **Veškeré opravy včetně výměny napájecího přívodu svěřte odbornému servisu!** Nedemontujte ochranné kryty zařízení, hrozí nebezpečí ozáření laserovým paprskem a úrazu elektrickým proudem!
4. Chraňte zařízení před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, ani nestavte na něj nádoby s tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem.
5. Nestavte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory či kamna, ani na něj nestavte zapálené svíčky.
6. Nezakrývejte ventilační otvory přístroje např. novinami, ubrusem ani přístroj neumísťujte do zavřených prostor, jako jsou knihovny nebo skříně, pokud není zajištěna adekvátní ventilace. Přehřátí může způsobit poškození a zkrátit životnost přístroje.
7. Při bouřce nebo pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel.
8. Před čištěním přístroj odpojte ze síťové zásuvky. Čistěte pouze suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu, tekuté ani aerosolové čisticí prostředky.
9. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, že jste s mikro systémem dostali následující příslušenství. Pokud kterýkoli doplněk chybí, kontaktujte svého prodejce.

Návod k obsluze

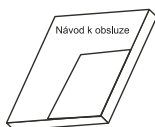

Dálkový ovladač



A/V kabel



FM anténa



INFORMACE K DISKŮM

Tento multimediální systém dokáže přehrávat následující typy disků a formáty:

	Označení disku	Obsah
DVD		Audio+Video (pohyblivý obraz)
MP3		Audio
Video-CD (VCD)		Audio+Video
CD-DA		Audio
CD s obrázky		Fotografie Kodak a JPEG
MPEG-4		Audio+Video

Tento přístroj dále podporuje DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD, DVCD, CD, CD-R, MP3.

PÉČE O DISKY

Disky obsahují vysoce komprimovaná data, která vyžadují správné zacházení.

Držte disky konečky prstů. Uchopte disk za vnější hranu a/nebo středový otvor. Nedotýkejte se povrchu disku.



Nikdy disky neohýbejte ani na ně netlačte. Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu nebo zdrojům tepla.




Skládujte disky ve svislé poloze a v suchu. Zabraňte vystavení disků:

- Přímému slunečnímu světlu.
- Teplu nebo výstupu z tepelného zdroje.
- Extrémní vlhkosti.

Povrch disku čistěte měkkým, suchým hadříkem. Povrch disku otírejte jemně po kružnicích směrem od středu disku k vnějšímu okraji. Na čištění nepoužívejte ředidla, alkohol, chemická rozpouštědla ani spreje. Takové čisticí tekutiny by trvale poškodily povrch disku.


POPIS PŘÍSTROJE

Přední panel

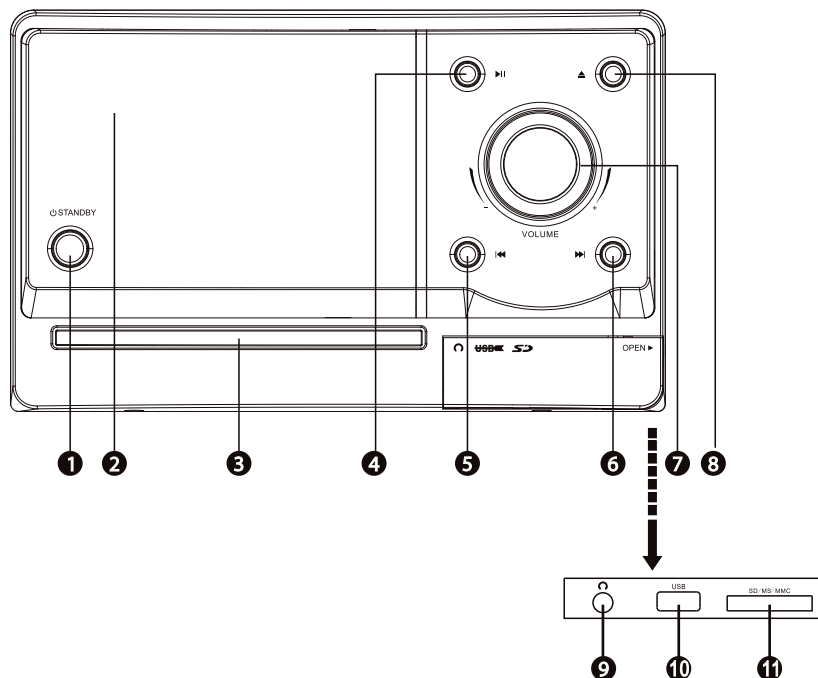

1. Tlačítko Standby (Pohotovostní režim)
2. Displej
3. Mechanika CD/DVD
4. Tlačítko Přehrávání/Pozastavení
5. Tlačítko Předchozí
6. Tlačítko Následující
7. Ovládání hlasitosti
8. Tlačítko Otevřít/Zavřít
9. Zdířka pro sluchátka
10. USB konektor
11. Slot pro karty SD/MS/MMC

Zadní panel



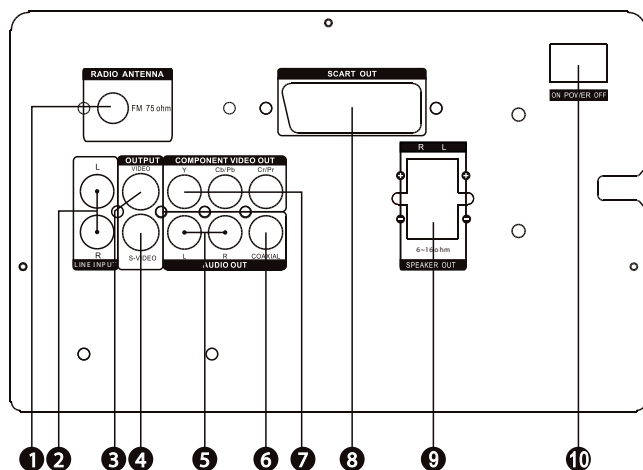


1. Konektor pro FM antenu (FM 75ohm)
2. Linkový vstup (LINE INPUT)
3. Kompozitní Video výstup
4. S-Video výstup (S-VIDEO OUTPUT)
5. Levý/Pravý audio výstup (L/R AUDIO OUTPUT)
6. Koaxialní digitalní výstup (COAXIAL)
7. Komponentní video výstup (COMPONENT VIDEO OUTPUT)
8. SCART (SCART OUTPUT)
9. Svorky pro připojení reproduktorů (SPEAKER OUTPUT)
10. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí (POWER ON/OFF)

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Zatlačte na kryt prostoru pro baterie a vysuňte jej ven.
2. Vložte do prostoru pro baterie v dálkovém ovládání dvě baterie typu „AAA“ tak, aby si vzájemně odpovídaly značky + a – na bateriích a uvnitř prostoru pro baterie.
3. Vraťte kryt prostoru pro baterie zpět na své místo.

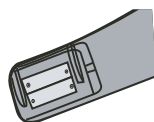

Při nesprávném vložení baterií může dojít k úniku elektrolytu, korozi nebo výbuchu.

Poznámky:

Nekombinujte baterie různých výrobců nebo staré baterie s novými. Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo v případě vytečení elektrolytu ke korozi. Pokud z baterie vyteče elektrolyt, odstraňte jej z prostoru pro baterie a pak obě baterie vyměňte.

Vždy vyměňujte obě baterie současně a nahraďte je novými, plně nabitými bateriemi. Životnost baterií se může lišit v závislosti na frekvenci jejich používání.

Nedovolte, aby na senzor dálkového ovládání dopadalo světlo z jakéhokoliv zdroje (např. přímé sluneční světlo nebo silné světlo žárovky) - jinak nemusí přístroj správně fungovat.

Dosah dálkového ovládání činí 8 metrů od čidla dálkového ovládání na přístroji 30 stupňů doleva a doprava od tohoto čidla.

Jestliže používáte v blízkosti přístroje jiné dálkové ovládání nebo pokud používáte dálkové ovládání v blízkosti zařízení používajícího infračervené paprsky, může dojít k rušení.


Při položení předmětu na dálkové ovládání může dojít k neúmyslnému stisku tlačítka, změně funkce a zkrácení životnosti baterie.

Nezakrývejte přední část DVD přehrávače tónovaným sklem, aby nedošlo k narušení správné funkce dálkového ovládání.

Zajistěte, aby nebyly mezi dálkovým ovládáním a senzorem dálkového ovládání žádné předměty. Mohlo by to přístroji bránit v příjmu signálu.

Dejte pozor, aby se do dálkového ovládání nedostala voda, a nepokládejte na něj vlhké předměty. Nikdy dálkové ovládání nerozebírejte.

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

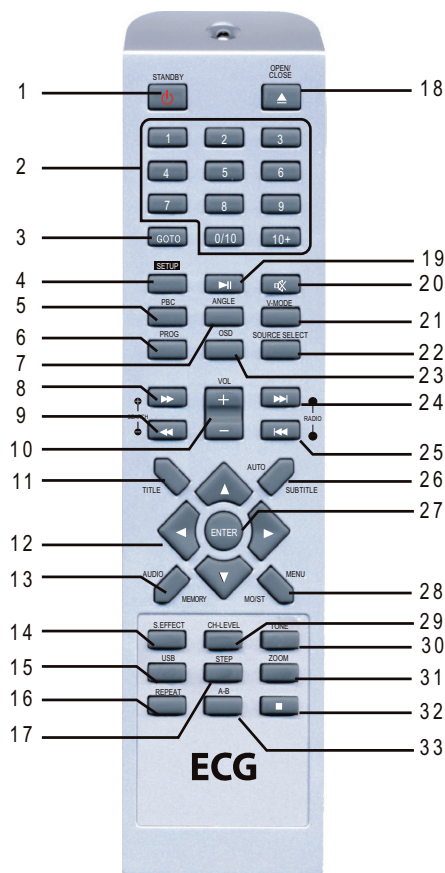

1. STANDBY (Pohotovostní režim)
2. Číselná tlačítka
3. GOTO (Jdi na)
4. SETUP (Nastavení)
5. PBC (Kontrola přehrávání)
6. PROG (Program)
7. ANGLE (Úhel záběru)
8. FAST FORWARD/SEARCH+ (Rychlé přehrávání/hledání vpřed)
9. FAST BACKWARD/SEARCH- (Rychlé přehrávání/hledání vzad)
10. VOLUME +/- (Hlasitost +/-)
11. TITLE (Titul)
12. Směrová tlačítka
13. AUDIO/MEMORY (Zvuk/Paměť)
14. S.EFFECT (Zvukové efekty)
15. USB
16. REPEAT (Opakované přehrávání)
17. STEP (Přehrávání po snímcích)
18. OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít)
19. PLAY/PAUSE (Přehrávání/Pauza)
20. MUTE (Ztlumení zvuku)
21. V-MODE (Režim obrazu)
22. SOURCE SELECT (Výběr zdroje signálu)
23. OSD (OSD menu)
24. NEXT/RADIO+ (Další/Rozhlasová stanice +)
25. PREV/RADIO- (Předchozí/Rozhlasová stanice -)
26. SUBTITLE/AUTO (Titulky/Automatické vyhledávání)
27. ENTER (Potvrzení)
28. MENU/MO/ST (Menu/Mono/Stereo)
29. CH-LEVEL (Úroveň kanálu)
30. TONE (Nastavení výšek a basů)
31. ZOOM Přiblížení)
32. STOP (Zastavení)
33. A-B (Opakované přehrávání A-B)

POPIS TLAČÍTEK DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Poznámka: Upozorňujeme na skutečnost, že některé funkce jsou dostupné pouze u některých typů disků.

STANDBY



STANDBY (Pohotovostní režim)

Zapněte nebo vypněte do pohotovostního režimu.

Poznámka: Během pohotovostního režimu je spotřeba elektrické energie minimální, ale je zajištěno, že všechny komponenty zařízení fungují po spuštění s maximální účinností.

SOURCE
SELECT



SOURCE SELECT (Výběr zdroje signálu)

Opakovaně stiskněte pro výběr video/audio zdroje signálu z DVD, RADIO a LINE IN.

OPEN/CLOSE



OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít)

Stiskněte pro otevření/zavření přihrádky pro disk.

CH-LEVEL



CH-LEVEL (Úroveň kanálu)

Stiskněte pro volbu kanálu, potom prostřednictvím [VOL+/-] nastavte hlasitost zvoleného kanálu.

TITLE



TITLE (Titul)

Během přehrávání DVD stiskněte pro návrat do menu titulu.

MENU



MENU

Během přehrávání DVD stiskněte tlačítko pro návrat do hlavního menu.

PBC



PBC

Zapíná nebo vypíná funkci PBC.

V-MODE



V-MODE (Režim obrazu)

Stiskněte opakovaně pro přepnutí video výstupních režimů.

STEP



STEP (Přehrávání po snímcích)

Při opakovaném stisknutí tohoto tlačítka během přehrávání disku DVD, MPEG4 nebo VCD můžete sledovat obsah tohoto disku po jednotlivých snímcích. Normální režim přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka [PLAY/PAUSE] (Přehrávání/Pauza).

STONE



STONE (Nastavení výšek a basů)

Stiskněte pro výběr BASS nebo TREBLE, potom prostřednictvím [VOL+/-] nastavte hlasitost nízkých a vysokých tónů.

SUBTITLE



SUBTITLE (Titulky)

Stiskněte opakovaně pro přepínání nebo vypnutí titulků během přehrávání disku s titulky.

ANGLE

**ANGLE (Úhel záběru)**

Stiskněte pro přepnutí úhlu záběru během přehrávání disku nahraného s více úhly záběru kamery.



Číselná tlačítka lze používat k přímému zadávání odpovídajících číselných hodnot.

Je-li v přístroji vložen disk VCD1.1 nebo CD, lze tlačítka s číslicemi použít k přímému výběru zvukových stop. Chcete-li vybrat stopu, jejíž číslo je vyšší než 10, stiskněte tlačítko [10+] a poté další tlačítko s odpovídajícím číslem.

**STOP**

Stiskněte pro pozastavení přehrávání disku, potom stiskněte [PLAY/PAUSE] pro obnovení přehrávání. Stiskněte tlačítko dvakrát pro zastavení disku a disk bude nastaven na začátek.



Stiskněte pro dočasné pozastavení přehrávání. Stiskněte znovu pro obnovení přehrávání. Nebo stiskněte pro obnovení normálního přehrávání z rychlého přehrávání vpřed/vzad, přehrávání snímek po snímku, zpomaleného přehrávání atd.

**USB**

Vstupte do režimu DVD. Opakovaně stiskněte tlačítko USB pro přepnutí na další dostupné zdroje signálu USB nebo SD/MS/MMC karty nebo pro návrat do režimu DVD.

Pokud je současně vložen USB disk a paměťová karta, stiskněte [USB] jednou pro výběr USB a dvakrát pro výběr paměťové karty.

**AUDIO (Zvuk)**

Stiskněte opakovaně pro přepínání audio kanálů přehrávaného disku s více audio kanály.



Rychlé přehrávání vpřed.



Rychlé přehrávání vzad.



Přepnutí na předchozí kapitolu/stopu.



Přepnutí na následující kapitolu/stopu.

**PROG (Program)**

Má-li disk 2 nebo více stop, kapitol nebo titulů, můžete nastavit pořadí přehrávání podle svého přání. Stisknutím tohoto tlačítka otevřete menu pro přehrávání podle programu.

REPEAT**REPEAT (Opakované přehrávání)**

Stisknutím číselného tlačítka zadejte číslo stopy, titulu nebo kapitoly. Je-li počet naprogramovaných stop vyšší než deset, pokračujte v programování stisknutím tlačítka [NEXT] (Další) (max. lze naprogramovat 20 položek). Pomocí tlačítek se šipkami nahoru/dolů/doleva/doprava přesuňte kurzor na položku START. Přehrávání v naprogramovaném pořadí pak spustíte stisknutím tlačítka [ENTER].

A-B**A-B (Opakované přehrávání)**

Umožňuje opakovat stanovený úsek na disku. Chcete-li opakovaně přehrávat titul, kapitolu, stopu nebo celý disk, stiskněte tlačítko [REPEAT] (Opakované přehrávání).

Podržíte-li tlačítko [REPEAT] (Opakované přehrávání) stisknuté při přehrávání disku DVD, zobrazí se na obrazovce televizoru postupně možnosti opakování kapitoly, opakování titulu, opakování celého disku a zrušení opakovaného přehrávání.

Při přehrávání disku VCD nebo CD jsou k dispozici možnosti opakování stopy, opakování celého disku a zrušení opakovaného přehrávání.

Při přehrávání disku s obsahem ve formátu MP3 jsou k dispozici možnosti jeden soubor, opakování souboru, složka, opakování složky a zrušení opakovaného přehrávání.

Poznámka: Označení A a B musí být ve stejném titulu/stopě.

GOTO**GOTO (Jdi na)**

Stisknutím tlačítka [GOTO] (Přejít na) můžete vybírat místo (určené časovým údajem), od kterého chcete spustit přehrávání titulu, kapitoly nebo stopy.

K zadání časového údaje můžete použít číselná tlačítka.

ZOOM**ZOOM (Přiblížení)**

Během přehrávání DVD a VCD disku stiskněte toto tlačítko pro přiblížení/oddálení záběru. V režimu přiblížení se můžete v obrazu pohybovat pomocí směrových šipek.

S.EFFECT**S.EFFECT (Zvukové efekty)**

Stiskněte opakovaně pro přepínání zvukových efektů nebo vypnutí zvukových efektů.

Poznámka: Doporučujeme vypnout zvukové efekty při přehrávání Dolby 5.1 kanálových disků kvůli skutečnému 5.1 efektu.

VOLUME+/-**VOL+/- (Hlasitost +/-)**

Stiskněte [VOL +/-] pro nastavení hlasitosti.

Mute**MUTE (Ztlumení zvuku)**

Stisknutím tlačítka [MUTE] (Ztlumení zvuku) vypnete zvuk. Na obrazovce televizoru se zobrazí symbol ztlumení zvuku.

Stisknete-li tlačítko znovu, zobrazí se údaj MUTE OFF (Ztlumení zvuku zrušeno) a reprodukce zvuku se obnoví.

OSD**OSD (OSD menu)**

Stiskněte pro zobrazení nebo skrytí informací o přehrávaném disku.

Ovládání FM rádia



MO/ST

Přepnutí mezi Mono a Stereo příjmem vysílaného signálu v režimu FM.



MEMORY (Paměť)

Po zvolení stanice a naladění nové frekvence stiskněte [MEMORY] pro uložení frekvence.



AUTO

Automatické vyhledávání a ukládání stanic v režimu FM.



Stisknutím tlačítka STOP, můžete zastavit automatické vyhledávání.



V režimu ladění lze použít číselná tlačítka pro výběr předvolené stanice.

Například, stiskněte [0] a [2] pro výběr 2. stanice; stiskněte [1] a [5] pro výběr 15. stanice



SEARCH+ (Vyhledávání+)

Vyhledávání od nízkých frekvencí po vysoké.



SEARCH- (Vyhledávání-)

Vyhledávání od vysokých frekvencí po nízké.



RADIO+ (Kanál+)

Přepnutí na následující stanici.



RADIO - (Kanál-)

Přepnutí na předchozí stanici.

Poznámka: V režimu ladění jsou k dispozici tlačítka [VOL+/-], [CH-LEVEL], [MUTE], [TONE] a [S.EFFECT].

PŘIPOJENÍ K VIDEO ZAŘÍZENÍ

K dispozici jsou čtyři typy video výstupů.

Kompozitní video výstup

Použijte kabel se žlutou zástrčkou AV kabelu pro připojení kompozitního video výstupu zařízení k video vstupu TV/monitoru.

Komponentní video výstup (YUV nebo Y, Pb, Pr)

Použijte AV kabel pro připojení komponentních výstupů zařízení k odpovídajícím vstupům TV/monitoru.

S-Video výstup

Použijte S-Video kabel pro připojení S-Video výstupu zařízení k S-video vstupu TV/monitoru.


SCART

Použijte kabel SCART pro připojení SCART výstupu zařízení ke SCART vstupu TV/monitoru.

Poznámka:

- Připojení zvolte v závislosti na vstupních konektorech TV/monitoru.
- Výše uvedená připojení nezapojujte všechna současně, jinak dojde k ovlivnění výsledného obrazu.
- Pouze v případě takového nastavení videa, které odpovídá skutečnému zapojení, může zařízení zobrazit normální obraz, viz. kapitola **Nastavení video** v **Menu DVD nastavení**.

TV/Monitor video vstup

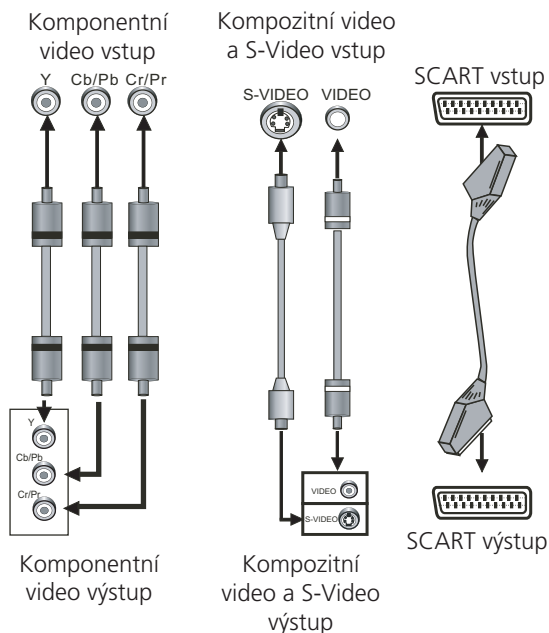

Video výstup MIKROSYSTÉMU

PŘIPOJENÍ K AUDIO ZAŘÍZENÍ

K dispozici jsou dva typy audio výstupních systémů - analogový a digitální.

Analogový výstupní systém zahrnuje 2kanálový stereo výstup. Digitální audio výstupní systém zahrnuje koaxiální výstup.

Stereo audio

Použijte párový audio kabel (bílý nalevo, červený napravo) pro připojení stereo audio výstupů zařízení ke stereo vstupům TV nebo zesilovače.

Koaxiální audio

Použijte koaxiální kabel pro připojení koaxiálního výstupu zařízení k zesilovači.


Výstup reproduktoru

Použijte kabel k reproduktoru pro připojení výstupních konektorů reproduktoru k odpovídajícím reproduktorům.

Poznámka:


Nastavení zvuku by mělo odpovídat skutečnému zapojení audio systému, viz. kapitola **Nastavení zvuku v Menu DVD nastavení**.

Audio vstup TV/Monitoru/Zesilovače

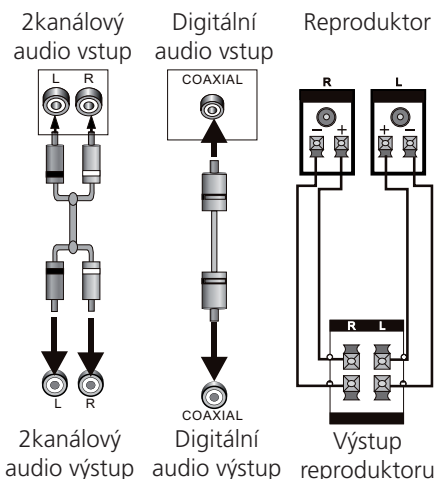

Audio výstup MIKROSYSTÉMU

Audio výstup TV, HERNÍ KONZOLE

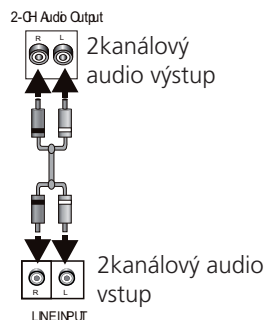

Audio vstup na MIKROSYSTÉMU

LINE IN (Linkový vstup)

Tento přístroj je navíc vybaven další skupinou audio vstupních konektorů. Tyto umožňují připojit analogové stereo audio signály například z TV, HERNÍ KONZOLE apod.

Použijte audio kabel (červený napravo, bílý nalevo) pro připojení stereo audio výstupních konektorů TV, HERNÍ KONZOLE ke stereo vstupním konektorům (L/R LINE IN) přístroje.

Odpovídající zdroj signálu je LINE IN, který je k dispozici po stisknutí tlačítka [SOURCE SELECT] na dálkovém ovládání.

PŘEHRAVÁNÍ DISKŮ

CD picture

- Stisknutím [■] se na obrazovce objeví 12 náhledových fotek.
- Stisknutím [▲] [▼] [◀] [▶] vyberte požadovanou fotku a stisknutím [ENTER] začnete přehrávat fotky v náhodném pořadí.
- Stisknutím [▶||] můžete přehrávání disku CD picture pozastavit. Opakovaným stisknutím [▶||] se vrátíte do režimu normálního přehrávání.

MP3

- Vložte MP3 disk do přihrádky pro disk, na obrazovce se objeví menu s obsahem disku. Použijte směrová tlačítka [▲] nebo [▼] pro výběr složky nebo souboru, potom stiskněte tlačítko [ENTER] pro vstup do zvolené složky nebo přehrávání zvoleného souboru.
- K výběru stopy můžete používat také číselná tlačítka (například: stiskněte tlačítko [1] a poté stisknutím tlačítka [ENTER] spustíte přehrávání první stopy. Aby bylo možno obsah ve formátu MP3 přehrát, je třeba zadat složku a v aktuální složce pak vybrat požadovanou stopu.
- U disků s obsahem ve formátu MP3 existují dva režimy přehrávání: přehrávání složek a přehrávání souborů. Výchozím režimem je přehrávání složek. Režim přehrávání se vybírá stisknutím tlačítka [PROG]. V režimu přehrávání souborů se na obrazovce objeví celkový počet stop a číslo právě přehrávané stopy. K výběru stopy můžete použít číselná tlačítka nebo směrová tlačítka, kterými přesunete kurzor na požadovanou stopu, jejíž přehrávání pak spustíte stisknutím tlačítka [ENTER].

USB jednotka a karty SD/MS/MMC

Přehrávání s připojeným LCD televizorem

- Připojte mikrostém k televizoru nebo jinému zobrazovači. (pokud nechcete používat při přehrávání televizor – viz. Postup níže)
- Vložte USB flash disk do USB konekturu.
- Tlačítkem **SOURCE SELECT** zvolte režim DVD a poté stiskněte tlačítko **USB**.
- Na LCD se zobrazí se vám adresářová struktura, na přístroji se zobrazí **STOP**.
- Vyberte požadovaný adresář, vstupte a zahajte přehrávání stisknutím tlačítka **PLAY**.

Přehrávání bez připojeného LCD televizoru

- Doporučujeme uložit MP3 soubory volně do ROOTu (kořenového adresáře disku). V opačném případě je spuštění přehrávání obtížnější.
- Vložte USB flash disk do USB konekturu na mikrosystému.
- Tlačítkem **SOURCE SELECT** zvolte režim DVD a poté stiskněte tlačítko **USB**.
- Pokud jsou MP3 soubory uloženy volně v ROOTu (kořenovém adresáři disku), zahajte přehrávání stisknutím tlačítka **PLAY**.
- Pokud máte MP3 soubory uloženy v adresářích, stiskněte tlačítko **PROG**. MP3 soubory se seřadí, jakoby byly v ROOTu (kořenovém adresáři disku). Zahajte přehrávání stisknutím tlačítka **PLAY**.

MENU DVD NASTAVENÍ

Ovládání menu

1. Stiskněte tlačítko [SETUP] na dálkovém ovládání pro zobrazení menu nastavení.
2. Stiskněte tlačítko [◀] a [▶] pro volbu „**OBEČNÉ NASTAVENÍ**“, „**NASTAVENÍ ZVUKU**“, „**NASTAVENÍ VIDEO**“, „**PŘEDVOLBY**“ nebo „**NASTAVENÍ HESLA**“. Stisknutím tlačítka [ENTER] se zobrazí podmenu.
3. Stiskněte tlačítko [▲] a [▼] pro zvýraznění požadované položky v podmenu pro nastavení, potom stiskněte tlačítko [ENTER] pro potvrzení.
4. Opětovným stisknutím tlačítka [SETUP] opustíte menu nastavení. V menu SETUP můžete podle potřeby vybírat kteroukoli z následujících volitelných položek.

I. OBEČNÉ NASTAVENÍ

Obsahuje 6 položek v podmenu. Jsou to „**TV OBRAZOVKA**“, „**ZNAČKA ÚHLU**“, „**NABÍDKA JAZYKA MENU**“, „**SKRYTÉ TITULKY**“, „**SPOŘIČ OBRAZ.**“ a „**POSLEDNÍ PAMĚŤ**“.

1. TV OBRAZOVKA

V případě připojení zařízení ke konvenčnímu televizoru lze zvolit **4:3/PANSCAN** nebo **4:3/LETTERBOX**.

4:3 PAN SCAN: širokoúhlý obraz bude zobrazen s původním rozměrem stran s oříznutými částmi nalevo a napravo.

4:3 LETTERBOX: širokoúhlý obraz bude zobrazen s původním rozměrem stran s černými pruhy nahoře a dole.

V případě připojení zařízení k širokoúhlému televizoru lze zvolit **16:9**.

16: 9: širokoúhlý obraz bude zobrazen přes celou obrazovku s původním rozměrem stran, zatímco obraz 4:3 bude podélně protažený přes celou obrazovku.

2. ZNAČKA ÚHLU

Nastavte položku na „**ZAPNUTO**“. Pokud přehráváte disk s násobným úhlem kamery, objeví se na obrazovce úhlová značka. Umožní vám sledovat obraz z různých úhlů kamery stisknutím tlačítka [ANGLE] na dálkovém ovládání. Nastavte položku na „**VYPNUTO**“ pro skrytí úhlové značky.

3. NABÍDKA JAZYKA MENU

Umožňuje nastavit jazyk OSD menu.

4. SKRYTÉ TITULKY

Některé disky mají skryté titulky. Stisknutím tlačítka [SUBTITLE] na dálkovém ovládání titulky zapnete.

5. SPOŘIČ OBRAZ.

Pokud je zařízení zapnuto bez přehrávání disku po několik minut, objeví se na obrazovce pohyblivý obrázek a po dalších 20 minutách se přístroj přepne do pohotovostního režimu.

Stiskněte libovolné tlačítko (kromě [STAND BY]) pro zapnutí. K přepnutí přístroje z pohotovostního režimu do režimu přehrávání můžete použít tlačítko [STANDBY] (Pohotovostní režim) na dálkovém ovládání.

6. POSLEDNÍ PAMĚŤ

Je-li tato funkce zapnuta, může přístroj ukládat do paměti čas uplynulý při posledním přehrávání disku. Příští přehrávání tohoto disku pak bude pokračovat od místa, které odpovídá času uloženému v paměti.

II. NASTAVENÍ ZVUKU

Obsahuje 5 položek v podmenu. Jsou to „**NASTAVENÍ ANALOG. ZVUKU**“, „**NASTAVENÍ DIG. ZVUKU**“, „**NASTAV. DOLBY DIGITAL**“, a „**HDCD**“.

1. NASTAVENÍ ANALOGOVÉHO ZVUKU

NASTAVENÍ REŽIMU MÍCHÁNÍ

LR/PR: Pokud přehráváte 5.1kanálový disk, zvuk je sloučen do levého a pravého kanálu.

STEREO: Pokud přehráváte 5.1kanálový disk, zvuk je sloučen do stereo kanálu.

2. NASTAVENÍ DIG. ZVUKU

DIGITÁL. VÝSTUP

SPDIF/OFF: žádný výstup digitálního zvukového signálu (vypnutý koaxiální výstup)

SPDIF/RAW: výstupní digitální zvukový signál v původním formátu.

SPDIF/PCM výstupní digitální zvukový signál v PCM formátu.

VÝSTUP LPCM

Pokud je **DIGITAL OUTPUT** nastaven na **SPDIF/PCM**, položka je k dispozici.

Zvolte periodu vzorkování pro analogový audio výstup. Máte dvě možnosti: 48kHz nebo 96kHz.

Poznámka: Některé zesilovače nepodporují vzorkování 96kHz, které ovlivňuje koaxiální výstup.

3. NAST. DOLBY DIGITAL

DUÁLNI MONO

STEREO: výstupní signál přehrávače v levém audio kanálu a pravém audio kanálu přes příslušné FL (přední levý) a FR (přední pravý) reproduktor.

Le-MONO: výstupní signál pouze levého audio kanálu přehrávače přes oba FL (přední levý) a FR (přední pravý) reproduktor.

Pr-MONO: výstupní signál pouze pravého audio kanálu přehrávače přes oba FL (přední levý) a FR (přední pravý) reproduktor.

SMÍŠENÉ-MONO: výstupní sloučený signál přehrávače z levého a pravého audio kanálu přes FL (přední levý) a FR (přední pravý) reproduktor.

DYNAMICKÉ

Pokud sledujete filmy s velkým dynamickým rozsahem při nízké hlasitosti, například v noci, můžete nastavit dynamickou hodnotu, a nebýt tak ochuzeni o zvukové detaily.

4. HDCD

FILTR

Umožňuje zvolit digitální filtr **2x**, **1x** nebo **„VYPNUTO“**.

III. NASTAVENÍ VIDEO

1. VÝSTUP VIDEO

VYPNUTO: nastavení video výstupu na CVBS.

YUV: nastavení video výstupu ve formátu analogového komponentního videa v případě použití komponentních video výstupů.

P_YUV: nastavení video výstupů jako progresivní YUV signály v případě použití komponentních video výstupů.

RGB: nastavení video výstupů ve formátu Červená/Zelená/Modrá v případě použití SCART výstupu.

Poznámka: Pokud se nastavení obrazu liší od skutečného zapojení, obraz se nemusí objevit. V takovém případě zvolte správný režim video výstupu nebo opakovaně stiskněte tlačítko [V-MODE] (na dálkovém ovládání pro výběr správného video výstupního režimu).

V takovém případě zvolte správný režim video výstupu nebo opakovaně stiskněte tlačítko [V-MODE] na dálkovém ovládání pro výběr správného video výstupního režimu.

2. NAST. BAREV

Nastavte následující položky podle vašich požadavků.

OSTROST

U této položky máte na výběr ze tří možností **„VYSOKÁ“**, **„STŘEDNÍ“** a **„NÍZKÁ“**.

JAS

Směrovými tlačítky [◀] nebo [▶] zvolte požadovanou úroveň jasu.

KONTRAST

Směrovými tlačítky [◀] nebo [▶] zvolte požadovanou úroveň kontrastu.

SVĚTLOST

Umožňuje vybrat ze čtyř možností: **„VYSOKÁ“**, **„STŘEDNÍ“**, **„NÍZKÁ“** a **„ŽÁDNÁ“**.

ODSTÍN

Směrovými tlačítky [◀] nebo [▶] zvolte požadovanou úroveň odstínu.

SATURACE

Směrovými tlačítky [◀] nebo [▶] zvolte nastavení sytosti.

ZPOŽDĚNÍ LUMA

Směrovými tlačítky [▲] nebo [▼] vyberte jednu z následujících možností: 0T nebo 1T.

IV. PŘEDVOLBY

Položka je k dispozici pouze tehdy, když není vložen žádný disk nebo je přihrádka pro disk otevřena. Obsahuje 7 položek v podmenu. Jsou to „**TV NORMA**“, „**PBC**“, „**ZVUK**“, „**TITULKY**“, „**NABÍDKA NA DISKU**“, „**RODIČ. ZÁMEK**“ a „**VÝCHOZÍ**“.

1. TV NORMA

Toto zařízení podporuje oba formáty televizního vysílání NTSC (National Television System Committee) a PAL (Phase Alternating Line).

MULTI: pokud připojený televizor podporuje systém multi, zvolte tento režim. Výstupní formát video signálu disku bude zachován.

NTSC: pokud připojený televizor podporuje systém NTSC používaný v USA, Kanadě apod., zvolte tento režim. Změní výstupní video signál disků PAL na formát NTSC.

PAL: pokud připojený televizor podporuje systém PAL používaný v Evropě apod., zvolte tento režim. Změní výstupní video signál disků NTSC na formát PAL.

Poznámka: V případě špatné volby bude výsledný obraz velmi špatné kvality. V takovém případě změňte nastavení položky pro opravení chyby.

2. PBC (Kontrola přehrávání)

ZAPNUTO: aktivní funkce PBC. V případě přehrávání disků kódovaných pomocí funkce PBC, např. VCD 2.0, SVCD.

VYPNUTO: vypnutí funkce PBC.

3. ZVUK, TITULKY a NABÍDKA NA DISKU

Tyto položky umožňují zvolit požadovaný jazyk zvuku, titulků a diskového menu. Volbu jazyka zvuku lze učinit také prostřednictvím tlačítka [AUDIO] a jazyka titulků pomocí tlačítka [SUBTITLE] na dálkovém ovládání.

Poznámka: Pokud není zvolený jazyk k dispozici pro aktuálně přehrávaný disk, uplatnilo se výchozí nastavení jazyku zvuku/titulků disku.

4. RODIČ. ZÁMEK

Umožňuje uživateli nastavit maximální úroveň filmů, které lze sledovat. Filmy s vyšší úrovní než je nastavená, nelze sledovat.

Pro vynulování úrovně je nutné zadat správné heslo. Výchozí tovární heslo je 136900.

Poznámka: Funkce rodičovského zámku vyžaduje podporu přehrávaných disků.

5. VÝCHOZÍ

Obnovení výchozího továrního nastavení.

V. NASTAVENÍ HESLA

Umožňuje zapnout/vypnout funkci zadání hesla.

Poznámka: Před změnou této položky je nutné zadat správné heslo. Výchozí tovární heslo je 136900.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Před kontaktováním servisního střediska se prosím pokuste odstranit závadu podle následující tabulky.

Problémy	Příčiny	Náprava
Přístroj je bez napětí.	● Síťová zástrčka není zapojena do zásuvky nebo není zapojena správně.	● Prosím zkontroluje správné zapojení síťové zástrčky.
Není obraz nebo je rozmazaný.	● Videokabel není důkladně připojen. ● Video výstupní režim zařízení není správně nastaven. ● Video vstupní režim připojeného televizoru není správně nastaven.	● Důkladně připojte video kabel. ● Stiskněte opakovaně tlačítko [V-MODE] (Režim obrazu), dokud se obraz neobjeví. ● Nastavte odpovídající video vstupní režim.
Není zvuk nebo je zkreslený.	● Audio kabely nejsou důkladně připojeny. ● Hlasitost je nastavena na nejnižší úroveň. ● Zvuk je vypnutý. ● Disk je v režimu rychlé přehrávání vpřed/vzad.	● Důkladně připojte audio kabely. ● Zvyšte hlasitost. ● Stiskněte tlačítko [MUTE] na dálkovém ovládání pro zapnutí zvuku. ● Stiskněte tlačítko [PLAY/PAUSE].
Nelze přehrát disk.	● Disk není správně vložen do diskové přihrádky. ● Úroveň disku je vyšší, než je povolena v nastavení rodičovského zámku. ● Zařízení není s diskem kompatibilní. ● Disk je špinavý.	● Ujistěte se, že disk je vložen do přihrádky popsanou stranou nahoru. ● Změňte nastavení rodičovského zámku. ● / ● Očistěte disk.
Přehrávač se při vložení USB jednotky nebo paměťové karty zasekne.	● Připojená USB jednotka nebo paměťová karta není pravděpodobně originální.	● V přehrávači nelze spustit žádnou USB jednotku nebo paměťovou kartu jiné než originální verze. V případě zaseknutí přehrávače jej vypněte a odpojte napájení. Potom opět připojte napájení a znovu jej zapněte. Obnoví se běžné nastavení přehrávače.

Tlačítka zařízení nefungují.	● Zařízení je rušeno statickou elektřinou apod.	● Přehrávač vypněte a odpojte od sítě. Potom opět připojte napájení a znovu jej zapněte.
Dálkové ovládání nefunguje.	V dálkovém ovládání nejsou baterie. ● Baterie jsou vybité. ● Dálkové ovládání není nasměrováno na senzor. ● Dálkové ovládání je mimo oblast senzoru. ● Zařízení je vypnuto.	● Vložte dvě baterie typu AAA/1.5V. ● Vyměňte staré baterie za nové. ● Ujistěte se, že dálkové ovládání směřuje na senzor. ● Ujistěte se, že dálkové ovládání je v dosahu senzoru. ● Zařízení vypněte a odpojte jej od síťové zásuvky. Potom jej opět připojte k síti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přehrává DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD, VCD, DVCD,

CD, CD-R/RW, MP3, JPEG, Kodak Picture CD, MPEG4

FM rádio – 40 předvoleb

USB konektor – přehrává MP3 z flash disku

Čtečka karet SD/MS/MMC

Dolby Digital, DTS

Progressive Scan

CZ menu

Výkon 2 x 25 W

SCART

Komponentní video výstup (YUV)

Kompozitní video výstup

S-Video

Výstup pro sluchátka

Dálkové ovládání

Rozměry přístroje: Š 225 X V 140 X H 253 mm

repro: Š 150 X V 268 X H 240 mm

Jmenovité napětí: 230 V ~ 50 Hz

Jmenovitý příkon: 100 W

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

Použité baterie odevzdejte prodejci nebo na místo určené obcí pro ukládání nebezpečného odpadu.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Výrobek odevzdejte na místo určené obcí pro ukládání odpadu (elektroodpadu) nebo do sběrných surovin.

V žádném případě nefunkční výrobek nevhazujte do komunálního odpadu. Pomůžete tím chránit životní prostředí.



08/05



K+B Progres, a.s. (dále jen K+B), IČO: 61860123

Sídlo: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okr. Praha - východ, zapsaná
v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2902

ZÁRUČNÍ LIST

Označení výrobku:

Název:

Výrobní číslo:

Datum prodeje:

Razítko prodejny
prodávajícího:

Čitelný podpis
prodávajícího:

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit si výrobek importovaný naší firmou, a že jste tak učinil po pečlivém zvážení, jaké má technické parametry a pro jaký účel jej budete používat. Dovolte, abychom přispěli k Vaší pozdější spokojenosti se zakoupeným výrobkem, následujícími informacemi:

- Před prvním uvedením výrobku do provozu si pečlivě přečtěte přiložený český návod k jeho obsluze a důsledně ho dodržujte.
- Vámi zakoupený výrobek je určen pro běžné domácí používání. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných firem.

Další informace Vám poskytnete:

Infolinka K+B

Tel. 272 122 419 (Po - Pá 7.30 - 17.00 hod.), fax 272 122 267, e-mail: service@kbexpert.cz

Záruční podmínky:

- 1) K+B odpovídá kupujícímu za to, že prodaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
- 2) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu opotřebení věci způsobené jejím používáním.

- 3) Záruka se nevztahuje na vady věci, vzniklé z důvodu opotřebení součástí věci hlavní, resp. jejího příslušenství, způsobené jejich používáním, jako jsou např. baterie, žárovky, propojovací šňůry, síťové napájecí šňůry, konektory, zásuvky apod.
- 4) U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
- 5) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené poruchami při mimořádných provozních podmínkách, zejména v prostředí prašném, vlhkém, mimořádně chladném či mimořádně teplém, působením chemických látek, proudovým přepětím, vlivem elektromagnetického pole, nesprávnou polarizací, nevhodným umístěním nebo jeho uložením, změnou povrchové úpravy způsobené vnějším vlivem nebo způsobené živelní pohromou.
- 6) Záruka se nevztahuje na vady věci způsobené úmyslným poškozením, mechanickým poškozením, neodborným uvedením do provozu, nesprávnou montáží, použitím vadných poškozených nebo nesprávných optických, magnetických paměťových a jiných médií, zanedbanou údržbou, nesprávným čištěním, mazáním, seřizováním, zapojováním, propojováním, závadami systému, do kterého byla věc zapojena a provozována, nadměrným přetěžováním výkonových parametrů apod.
- 7) Nárok na provedení záruční opravy zaniká v případě zjištění, že věc byla opravována neautorizovaným servisem, byl sejmut ochranný kryt, byly poškozeny plomby, montážní šrouby, nebo že byly provedeny modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí a parametrů věci nebo její úpravy pro možnost provozu v jiné zemi, než pro kterou byla navržena, výrobená a schválena.
- 8) Nárok na záruční opravu věci je možno uplatnit pouze po předložení záručního listu správně a úplně vyplněného v okamžiku prodeje a originálu dokladu o zaplacení kupní ceny věci s typovým označením výrobku, datem a místem prodeje. Na kopie záručního listu a účtenky nebo na záruční list či účtenku s chybějícími nebo později doplňovanými a měněnými údaji nebude brán zřetel. Nárok lze uplatňovat u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo přímo u některého z autorizovaných servisů, jejichž aktuální seznam poskytuje infolinka K+B.
- 9) Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím nebo ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
- 10) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a K+B je povinna vadu bez zbytečného odkladu odstranit, zpravidla do 30 dnů, se souhlasem kupujícího ve lhůtě dohodnuté. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo týká-li se vada jen součástí věci, výměnu součástí. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
- 11) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětné vyskytnutí vady po opravě, nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat.
- 12) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo může od smlouvy odstoupit.
- 13) Práva z odpovědnosti za vady, musí kupující uplatnit u K+B bez zbytečného odkladu. Právo z odpovědnosti za vady uplatní kupující v reklamčním řízení, kde písemnou formou vytkne vady, které věc má, tj. označí vadné vlastnosti, nebo popíše jak se vada projevuje, věc předá k posouzení a současně sdělí, jaký způsob odstranění vady požaduje. Kupující je povinen neprodleně po výskytu reklamované vady přestat věc užívat, aby bylo možno co nejobektivněji posoudit reklamovanou vadu a důvody jejího vzniku. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
- 14) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy, byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
- 15) Náklady na přepravu reklamované věci z místa jejího provozování do místa uplatnění reklamace, hradí kupující. Náklady záruční opravy hradí K+B. V případě zjištění, že se jedná o neoprávněnou reklamaci, hradí náklady spojené s reklamací, kupující.
- 16) Záruční doba je 24 měsíců . Po tuto dobu odpovídá prodávající kupujícímu, že prodaná věc byla při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Předpokládá se, že věc - zboží, je ve shodě s kupní smlouvou, jestliže:
 - souhlasí s popisem prodávajícího a má vlastnosti spotřebního zboží, které prodávající spotřebiteli předvedl ve formě vzorku,
 - hodí se k účelům, ke kterým se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 - vykazuje kvalitu a vlastnosti, které jsou obvyklé u zboží tohoto druhu, a které může kupující rozumně, s ohledem na charakter spotřebního zboží, zejména k veřejnému vyjádření v reklamě nebo na etiketách prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, o konkrétních vlastnostech zboží očekávat.
 O rozpor zboží se smlouvou se nejedná v případě, že kupující v okamžiku uzavření smlouvy o rozporu věděl nebo o něm musel vědět.
- 17) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak.
- 18) Nad zákonem stanovený limit (více viz.bod 17) poskytuje K+B prodlouženou lhůtu, během které se považuje za rozpor existující při jejím převzetí a to:
 - videorekordery, DVD, Radiomagnetofony, mikrovlnné trouby 12 měsíců
 - televizní přijímače ECG 24 měsíců
 - Orion (celý sortiment) 24 měsíců

Kupující prohlašuje, že kupní smlouvu uzavřel po zralé úvaze, že výše specifikovanou věc prohlédl, vyzkoušel její funkčnost, seznámil se s její obsluhou, uvedením do provozu a záručními podmínkami, a že prodaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou a že je bez vad.

Podpis kupujícího:

Upozornění pro prodejce:

Pro případné uplatnění reklamace ještě před prodejem výrobku spotřebiteli (předprodejní záruka) požaduje firma K+B kompletní nepoužívaný výrobek v originálním nepoškozeném obalu, řádně vyplněný reklamční protokol, kopii dokladu prokazujícího převzetí výrobku prodejcem a tento záruční list. Předprodejní záruční doba na tento výrobek je jeden rok od nabytí výrobku prodejcem od dodavatele. K+B přebírá za prodejce odpovědnost za vady prodaného výrobku spotřebiteli ve výše uvedeném rozsahu za podmínek uvedených na tomto záručním listě pouze tehdy, byl-li tento výrobek prodán spotřebiteli v době trvání předprodejní záruky.



ECG

MIKRO SYSTÉM S DVD PŘEHRÁVAČOM

XENON D 444

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	1
OBSAH BALENIA.....	2
INFORMÁCIA K DISKOM	3
POPIS PRÍSTROJA	4
DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE.....	6
POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA	7
POPIS TLAČIDIEL DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA.....	8
OVLÁDANIE FM RÁDIA.....	11
PRIPOJENIE K VIDEO ZARIADENIU	12
PRIPOJENIE K AUDIO ZARIADENIU	13
PREHRÁVANIE DISKOV.....	14
MENU DVD NASTAVENIA	15
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	19
TECHNICKÉ ÚDAJE	21

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Čítajte pozorne a uschovajte pre budúcu potrebu!

Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.


Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by byť pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavané základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:

1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
2. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
3. **Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu!** Nedemontujte ochranné kryty zariadenia, hrozí nebezpečenstvo ožiarenia laserovým lúčom a úrazu elektrickým prúdom!
4. Chráňte zariadenie pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, ani naň nestavajte nádoby s tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom.
5. Nestavajte prístroj do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory či kachle, ani naň nestavajte zapálené sviečky.
6. Nezakrývajte ventilačné otvory prístroja, napr. novinami, brusom ani prístroj neumiestňujte do zatvorených priestorov, ako sú knižnice alebo skrine, ak nie je zaistená adekvátna ventilácia. Prehriatie môže spôsobiť poškodenie a skrátiť životnosť prístroja.
7. Pri búrke alebo ak prístroj nebudete dlhší čas používať, odpojte napájací kábel.
8. Pred čistením prístroj odpojte od sieťovej zásuvky. Čistite iba suchou handričkou. Nepoužívajte vodu, tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky.
9. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.

OBSAH BALENIA

Uistite sa, že ste s mikro systémom dostali nasledujúce príslušenstvo. Ak ktorýkoľvek doplnok chýba, kontaktujte svojho predajcu.


Návod na obsluhu

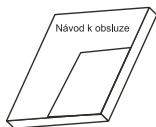

Diaľkový ovládač



A/V kábel



FM anténa



INFORMÁCIE K DISKOM

Tento multimediálny systém dokáže prehrávať nasledujúce typy diskov a formáty:

	Označenie disku	Obsah
DVD		Audio+Video (pohyblivý obraz)
MP3		Audio
Video-CD (VCD)		Audio+Video
CD-DA		Audio
CD s obrázkami		Fotografie Kodak a JPEG
MPEG -4		Audio+Video

Tento prístroj ďalej podporuje DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD, DVCD, CD, CD-R, MP3.

Starostlivosť o disky

Disky obsahujú vysoko komprimované dáta, ktoré vyžadujú správne zaobchádzanie. Držte disky končekmi prstov. Uchopte disk za vonkajšiu hranu a/alebo stredový otvor. Nedotýkajte sa povrchu disku.



Nikdy disky neohýbajte ani na ne netlačte. Nevystavujte disky priamemu slnečnému svetlu alebo zdrojom tepla.




Skladujte disky vo zvislej polohe a v suchu. Zabráňte vystaveniu diskov:

- Priamemu slnečnému svetlu.
- Teplu alebo výstupu z tepelného zdroja.
- Extrémnej vlhkosti.

Povrch disku čistite mäkkou, suchou handričkou. Povrch disku utierajte jemne po kružniciach smerom od stredu disku k vonkajšiemu okraju. Na čistenie nepoužívajte riedidlá, alkohol, chemické rozpúšťadlá ani spreje. Takéto čistiace tekutiny by trvalo poškodili povrch disku.


POPIS PRÍSTROJA

Predný panel

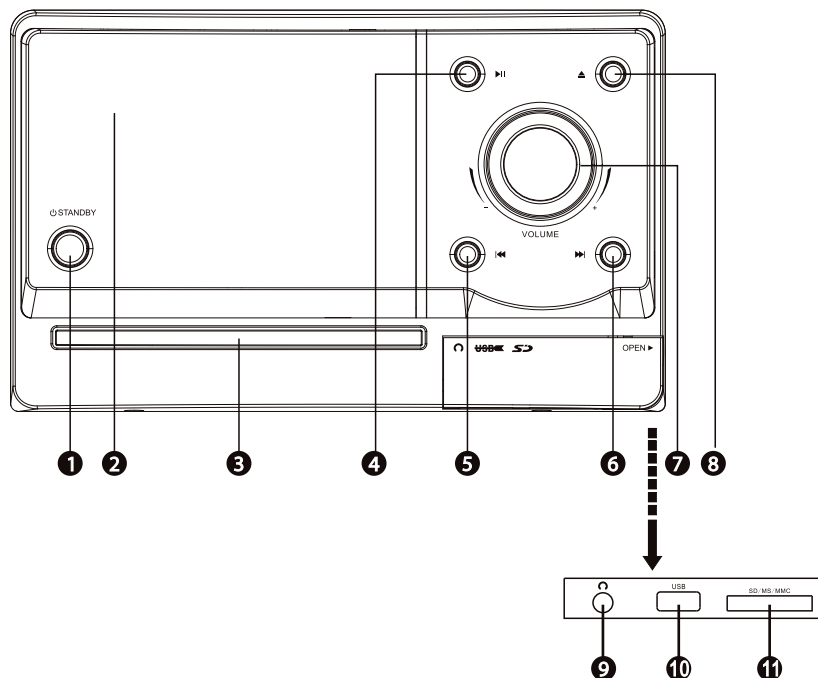

1. Tlačidlo Standby (Pohotovostný režim)
2. Displej
3. Mechanika CD/DVD
4. Tlačidlo Prehrávanie/Pozastavenie
5. Tlačidlo Predchádzajúci
6. Tlačidlo Následujúci
7. Ovládanie hlasitosti
8. Tlačidlo Otvoriť/Zatvoriť
9. Zdieľka pre slúchadlá
10. USB konektor
11. Slot pre karty SD/MS/MMC

Zadný panel



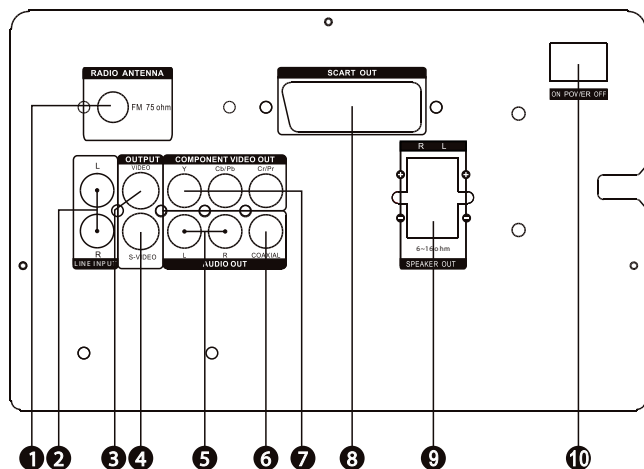


1. Konektor pre FM antenu (FM 75ohm)
2. Linkový vstup (LINE INPUT)
3. Kompozitný video výstup
4. S-Video výstup (S-VIDEO OUTPUT)
5. Ľavý/Pravý audio výstup (L/R AUDIO OUTPUT)
6. Koaxiálny digitálny výstup (COAXIAL)
7. Komponentový video výstup (COMPONENT VIDEO OUTPUT)
8. SCART (SCART OUTPUT)
9. Svorky pre pripojenie reproduktorov (SPEAKER OUTPUT)
10. Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie (POWER ON/OFF)

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Vloženie batérií do diaľkového ovládača

1. Zatlačte na kryt priestoru pre batérie a vysuňte ho von.
2. Vložte do priestoru pre batérie v diaľkovom ovládaní dve batérie typu „AAA“ tak, aby si vzájomne zodpovedali značky + a – na batériách a vo vnútri priestoru pre batérie.
3. Vráťte kryt priestoru pre batérie späť na svoje miesto.

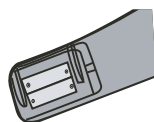

Pri nesprávnom vložení batérií môže dôjsť k úniku elektrolytu, korózii alebo výbuchu.

Poznámky:

Nekombinujte batérie rôznych výrobcov alebo staré batérie s novými. Ak nebudete diaľkové ovládanie dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo v prípade vytečenia elektrolytu ku korózii. Ak z batérie vytečie elektrolyt, odstráňte ho z priestoru pre batérie a potom obe batérie vymeňte.

Vždy vymieňajte obe batérie súčasne a nahradte ich novými, plne nabitými batériami.

Životnosť batérií sa môže líšiť v závislosti od frekvencie ich používania.

Nedovoľte, aby na snímač diaľkového ovládania dopadalo svetlo z akéhokoľvek zdroja (napr. priame slnečné svetlo alebo silné svetlo žiarivky) – inak nemusí prístroj správne fungovať.

Dosah diaľkového ovládania je 8 metrov od snímača diaľkového ovládania na prístroji 30 stupňov doľava a doprava od tohto snímača.

Ak používate v blízkosti prístroja iné diaľkové ovládanie alebo ak používate diaľkové ovládanie v blízkosti zariadenia používajúceho infračervené lúče, môže dôjsť k rušeniu.


Pri položení predmetu na diaľkové ovládanie môže dôjsť k neúmyselnému stlačeniu tlačidla, zmene funkcie a skráteniu životnosti batérie.

Nezakrývajte prednú časť DVD prehrávača tónovaným sklom, aby nedošlo k narušeniu správnej funkcie diaľkového ovládania.

Zaistite, aby neboli medzi diaľkovým ovládaním a snímačom diaľkového ovládania žiadne predmety. Mohlo by to prístroju brániť v prijímaní signálu.

Dajte pozor, aby sa do diaľkového ovládania nedostala voda, a nekladte naň vlhké predmety. Nikdy diaľkové ovládanie nerozoberajte.

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

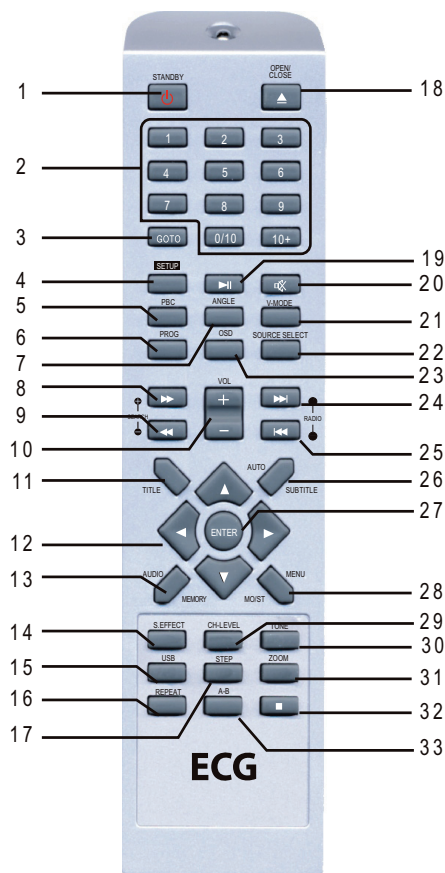

1. STANDBY (Pohotovostný režim)
2. Číselné tlačidlá
3. GOTO (Choď na)
4. SETUP (Nastavenie)
5. PBC (Kontrola prehrávania)
6. PROG (Program)
7. ANGLE (Uhol záberu)
8. FAST FORWARD/SEARCH+ (Rýchle prehrávanie/hľadanie vpred)
9. FAST BACKWARD/SEARCH- (Rýchle prehrávanie/hľadanie vzad)
10. VOLUME+/- (Hlasitosť +/-)
11. TITLE (Titul)
12. Smerové tlačidlá
13. AUDIO/MEMORY (Zvuk/Pamäť)
14. S.EFFECT (Zvukové efekty)
15. USB
16. REPEAT (Opakované prehrávanie)
17. STEP (Prehrávanie po snímkach)
18. OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zatvoriť)
19. PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
20. MUTE (Stlmenie zvuku)
21. V-MODE (Režim obrazu)
22. SOURCE SELECT (Výber zdroja signálu)
23. OSD (OSD menu)
24. NEXT/RADIO+ (Ďalší/Rozhlasová stanica +)
25. PREV/RADIO- (Predchádzajúci/Rozhlasová stanica -)
26. SUBTITLE/AUTO (Titulky/Automatické vyhľadávanie)
27. ENTER (Potvrdenie)
28. MENU/MO/ST (Menu/Mono/Stereo)
29. CH-LEVEL (Úroveň kanálu)
30. TONE (Nastavenie výšok a basov)
31. ZOOM (Priblíženie)
32. STOP (Zastavenie)
33. A-B (Opakované prehrávanie A-B)

POPIS TLAČIDIEL DIALKOVÉHO OVLÁDANIA

Poznámka: Upozorňujeme na skutočnosť, že niektoré funkcie sú dostupné iba pre niektoré typy diskov.

STANDBY



STANDBY (Pohotovostný režim)

Zapnite alebo vypnite do pohotovostného režimu.

Poznámka: Počas pohotovostného režimu je spotreba elektrickej energie minimálna, ale je zaistené, že všetky komponenty zariadenia fungujú po spustení s maximálnou účinnosťou.

SOURCE
SELECT



SOURCE SELECT (Výber zdroja signálu)

Opakovane stlačte pre výber video/audio zdroja signálu z DVD, RADIO a LINE IN.

OPEN/CLOSE



OPEN/CLOSE (Otvoriť/Zatvoriť)

Stlačte pre otvorenie/zatvorenie priehradky pre disk.

CH-LEVEL



CH-LEVEL (Úroveň kanálu)

Stlačte pre voľbu kanálu, potom prostredníctvom [VOL+/-] nastavte hlasitosť zvoleného kanálu.

TITLE



TITLE (Titul)

Počas prehrávania DVD stlačte pre návrat do menu titulu.

MENU



MENU

Počas prehrávania DVD stlačte tlačidlo pre návrat do hlavného menu.

PBC



PBC

Zapína alebo vypína funkciu PBC.

V-MODE



V-MODE (Režim obrazu)

Stlačte opakovane pre prepnutie video výstupných režimov.

STEP



STEP (Prehrávanie po snímkach)

Pri opakovanom stlačení tohto tlačidla počas prehrávania disku DVD, MPEG4 alebo VCD môžete sledovať obsah tohto disku po jednotlivých snímkach.

Normálny režim prehrávania obnovíte stlačením tlačidla [PLAY/PAUSE] (Prehrávanie/Pauza).

TONE



TONE (Nastavenie výšok a basov)

Stlačte pre výber BASS alebo TREBLE, potom prostredníctvom [VOL+/-] nastavte hlasitosť nízkych a vysokých tónov.

SUBTITLE



SUBTITLE (Titulky)

Stlačte opakovane pre prepínanie alebo vypnutie titulkov počas prehrávania disku s titulkami.

ANGLE

**ANGLE (Uhol záberu)**

Stlačte pre prepnutie uhla záberu počas prehrávania disku nahraného s viacerými uhlami záberu kamery.



Číselné tlačidlá je možné používať na priame zadávanie zodpovedajúcich číselných hodnôt.

Ak je v prístroji vložený disk VCD1.1 alebo CD, je možné tlačidlá s číslicami použiť na priamy výber zvukových stôp. Ak chcete vybrať stopu, ktorej číslo je väčšie než 10, stlačte tlačidlo [10+] a potom ďalšie tlačidlo so zodpovedajúcim číslom.

**STOP**

Stlačte pre pozastavenie prehrávania disku, potom stlačte [PLAY/PAUSE] pre obnovenie prehrávania. Stlačte tlačidlo dvakrát pre zastavenie disku a disk bude nastavený na začiatok.



Stlačte pre dočasné pozastavenie prehrávania. Stlačte znovu pre obnovenie prehrávania. Alebo stlačte pre obnovenie normálneho prehrávania z rýchleho prehrávania vpred/vzad, prehrávania snímky po snímke, spomaleného prehrávania atď.

**USB**

Vstúpte do režimu DVD. Opakovane stlačte tlačidlo USB pre prepnutie na ďalšie dostupné zdroje signálu USB alebo SD/MS/MMC karty alebo pre návrat do režimu DVD. Ak je súčasne vložený USB disk a pamäťová karta, stlačte [USB] raz pre výber USB a dvakrát pre výber pamäťovej karty.

**AUDIO (Zvuk)**

Stlačte opakovane pre prepínanie audio kanálov prehrávaného disku s viacerými audio kanálmi.



Rýchle prehrávanie vpred.



Rýchle prehrávanie vzad.



Prepnutie na predchádzajúcu kapitolu/stopu.



Prepnutie na nasledujúcu kapitolu/stopu.

**PROG (Program)**

Ak má disk 2 alebo viac stôp, kapitol alebo titulov, môžete nastaviť poradie prehrávania podľa svojho prania. Stlačením tohto tlačidla otvoríte menu pre prehrávanie podľa programu.

REPEAT**REPEAT (Opakované prehrávanie)**

Stlačením číselného tlačidla zadajte číslo stopy, titulu alebo kapitoly. Ak je počet naprogramovaných stôp vyšší než desať, pokračujte v programovaní stlačením tlačidla [NEXT] (Ďalší) (max. je možné naprogramovať 20 položiek). Pomocou tlačidiel so šípkami hore/dole/doprava/doprava presuňte kurzor na položku START. Prehrávanie v naprogramovanom poradí potom spustíte stlačením tlačidla [ENTER].

A-B**A-B (Opakované prehrávanie)**

Umožňuje opakovať stanovený úsek na disku. Ak chcete opakovane prehrávať titul, kapitolu, stopu alebo celý disk, stlačte tlačidlo [REPEAT] (Opakované prehrávanie).

Ak podržíte tlačidlo [REPEAT] (Opakované prehrávanie) stlačené pri prehrávaní disku DVD, zobrazia sa na obrazovke televízora postupne možnosti opakovania kapitoly, opakovania titulu, opakovania celého disku a zrušenia opakovaného prehrávania. Pri prehrávaní disku VCD alebo CD sú k dispozícii možnosti opakovania stopy, opakovania celého disku a zrušenia opakovaného prehrávania.

Pri prehrávaní disku s obsahom vo formáte MP3 sú k dispozícii možnosti jeden súbor, opakovanie súboru, priečinkov, opakovanie priečinka a zrušenie opakovaného prehrávania.

Poznámka: Označenie A a B musí byť v rovnakom titule/stope.

GOTO**GOTO (Chod' na)**

Stlačením tlačidla [GOTO] (Prejsť na) môžete vyberať miesto (určené časovým údajom), od ktorého chcete spustiť prehrávanie titulu, kapitoly alebo stopy.

Na zadanie časového údajia môžete použiť číselné tlačidlá.

ZOOM**ZOOM (Priblíženie)**

Počas prehrávania DVD a VCD disku stlačte toto tlačidlo pre priblíženie/oddialenie záberu. V režimu priblíženia sa môžete v obraze pohybovať pomocou smerových šípkov.

S.EFFECT**S.EFFECT (Zvukové efekty)**

Stlačte opakovane pre prepínanie zvukových efektov alebo vypnutie zvukových efektov.

Poznámka: Odporúčame vypnúť zvukové efekty pri prehrávaní Dolby 5.1 kanálových diskov kvôli skutočnému 5.1 efektu.

VOLUME+/-**VOL+/- (Hlasitosť +/-)**

Stlačte [VOL +/-] pre nastavenie hlasitosti.

Mute**MUTE (Stlmenie zvuku)**

Stlačením tlačidla [MUTE] (Stlmenie zvuku) vypnete zvuk. Na obrazovke televízora sa zobrazí symbol stlmenia zvuku.

Ak stlačíte tlačidlo znovu, zobrazí sa údaj MUTE OFF (Stlmenie zvuku zrušené) a reprodukcia zvuku sa obnoví.

OSD**OSD (OSD menu)**

Stlačte pre zobrazenie alebo skrytie informácií o prehrávanom disku.

Ovládanie FM rádia

MO/ST



MO/ST

Prepnutie medzi Mono a Stereo príjmom vysielaného signálu v režime FM.

MEMORY



MEMORY (Pamät)

Po zvolení stanice a naladení novej frekvencie stlačte [MEMORY] pre uloženie frekvencie.

AUTO



AUTO

Automatické vyhľadávanie a ukladanie staníc v režime FM.



Stlačením tlačidla STOP, môžete zastaviť automatické vyhľadávanie.



V režimu ladenia je možné použiť číselné tlačidlá na výber predvolenej stanice.

Napríklad, stlačte [0] a [2] pre výber 2. stanice; stlačte [1] a [5] pre výber 15. stanice

SEARCH+



SEARCH+ (Vyhľadávanie+)

Vyhľadávanie od nízkych frekvencií po vysoké.

SEARCH-



SEARCH- (Vyhľadávanie-)

Vyhľadávanie od vysokých frekvencií po nízke.

RADIO+



RADIO + (Kanál+)

Prepnutie na nasledujúcu stanicu.

RADIO-



RADIO – (Kanál-)

Prepnutie na predchádzajúcu stanicu.

Poznámka: V režime ladenia sú k dispozícii tlačidlá [VOL+/-], [CH-LEVEL], [MUTE], [TONE] a [S.EFFECT].

PRIPOJENIE K VIDEO ZARIADENIU

K dispozícii sú štyri typy video výstupov.

Kompozitný video výstup

Použite kábel so žltou zástrčkou AV kábla pre pripojenie kompozitného video výstupu zariadenia k video vstupu TV/monitora.

Komponentový video výstup (YUV alebo Y, Pb, Pr)

Použite AV kábel na pripojenie komponentových výstupov zariadenia k zodpovedajúcim vstupom TV/monitora.

Výstup S-Video


Použite kábel S-Video pre pripojenie výstupu S-Video zariadenia k vstupu S-video TV/monitora.

SCART

Použite kábel SCART na pripojenie SCART výstupu zariadenia ku SCART vstupu TV/monitora.

Poznámka:

- Pripojenie zvolíte v závislosti od vstupných konektorov TV/monitora.
- Vyššie uvedené pripojenia nezapájajte všetky súčasne, inak dôjde k ovplyvneniu výsledného obrazu.
- Iba v prípade takého nastavenia videa, ktoré zodpovedá skutočnému zapojeniu, môže zariadenie zobraziť normálny obraz, pozri kapitolu **Nastavenie video v Menu DVD nastavenie**.

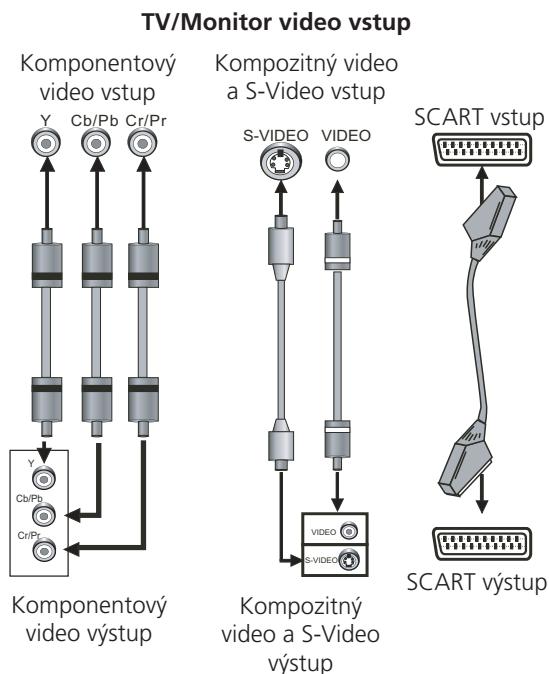

PRIPOJENIE K AUDIO ZARIADENIU

K dispozícii sú dva typy audio výstupných systémov – analógový a digitálny.

Analógový výstupný systém zahŕňa 2-kanálový stereo výstup. Digitálny audio výstupný systém zahŕňa koaxiálny výstup.

Stereo audio

Použite párový audio kábel (biely naľavo, červený napravo) na pripojenie stereo audio výstupov zariadenia k stereo vstupom TV alebo zosilňovača.

Koaxiálne audio

Použite koaxiálny kábel na pripojenie koaxiálneho výstupu zariadenia k zosilňovaču.


Výstup reproduktora

Použite kábel k reproduktoru na pripojenie výstupných konektorov reproduktora k zodpovedajúcim reproduktorom.

Poznámka:


Nastavenie zvuku by malo zodpovedať skutočnému zapojeniu audio systému, pozri kapitolu **Nastavenie zvuku v Menu DVD nastavenia**.

Audio vstup TV/Monitora/Zosilňovača

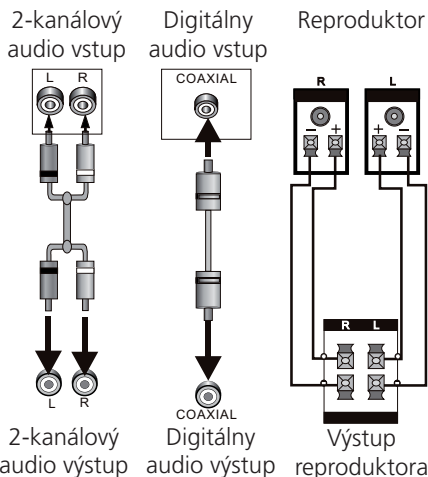

Audio výstup MIKROSYSTÉMU

Audio výstup TV, HERNÉ KONZOLY

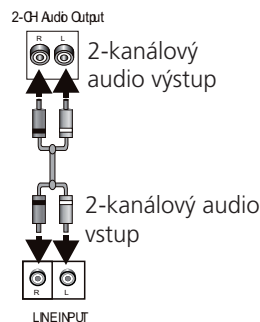

Audio vstup na MIKROSYSTÉMU

LINE IN (Linkový vstup)

Tento prístroj je navyše vybavený ďalšou skupinou audio vstupných konektorov. Tieto umožňujú pripojiť analógové stereo audio signály napríklad z TV, HERNÉ KONZOLY prehrávača a pod. Použite audio kábel (červený napravo, biely naľavo) na pripojenie stereo audio výstupných konektorov TV, HERNÉ KONZOLY k stereo vstupným konektorom (L/R LINE IN) prístroja.

Zodpovedajúci zdroj signálu je LINE IN, ktorý je k dispozícii po stlačení tlačidla [SOURCE SELECT] na diaľkovom ovládaní.

PREHRÁVANIE DISKOV

CD picture

- Stlačením [■] sa na obrazovke objaví 12 náhľadových fotiek.
- Stlačením [▲] [▼] [◀] [▶] vyberte požadovanú fotku a stlačením [ENTER] začnete prehrávať fotky v náhodnom poradí.
- Stlačením [▶||] môžete prehrávanie disku CD picture pozastaviť. Opakovaným stlačením [▶||] sa vrátite do režimu normálneho prehrávania.

MP3

- Vložte MP3 disk do priehradky pre disk, na obrazovke sa objaví menu s obsahom disku. Použite smerové tlačidlá [▲] alebo [▼] na výber priečinka alebo súboru, potom stlačte tlačidlo [ENTER] pre vstup do zvoleného priečinka alebo prehrávanie zvoleného súboru.
- Na výber stopy môžete používať taktiež číselné tlačidlá (napríklad: stlačte tlačidlo [1] a potom stlačením tlačidla [ENTER] spustíte prehrávanie prvej stopy. Aby bolo možné obsah vo formáte MP3 prehrať, je potrebné zadať priečinok a v aktuálnom priečinku potom vybrať požadovanú stopu.
- Pri diskoch s obsahom vo formáte MP3 existujú dva režimy prehrávania: prehrávanie priečinkov a prehrávanie súborov. Východiskovým režimom je prehrávanie priečinkov. Režim prehrávania sa vyberá stlačením tlačidla [PROG]. V režime prehrávania súborov sa na obrazovke objaví celkový počet stôp a číslo práve prehrávanej stopy. Na výber stopy môžete použiť číselné tlačidlá alebo smerové tlačidlá, ktorými presuniete kurzor na požadovanú stopu, ktorej prehrávanie potom spustíte stlačením tlačidla [ENTER].

USB jednotka a karty SD/MS/MMC

Prehrávanie s pripojeným LCD televízorom

- Pripojte mikrostém k televízoru alebo inému zobrazovači. (ak nechcete používať pri prehrávaní televízor - použité postup nižšie)
- Vložte USB flash disk do USB konektoru.
- Tlačidlom **SOURCE SELECT** zvlote režim DVD a potom stlačte tlačidlo **USB**.
- Na LCD sa zobrazí adresárová štruktúra, na prístroji sa zobrazí **STOP**.
- Vyberte požadovaný adresár, vstúpte a spustíte prehrávanie stlačením tlačidla **PLAY**.

Prehrávanie bez pripojeného LCD televízora

- Odporúčame uložiť MP3 súbory voľne do ROOT (koreňového adresára disku). V opačnom prípade je spustenie prehrávania ťažšie.
- Vložte USB flash disk do USB konektoru na mikrosystémy.
- Tlačidlom **SOURCE SELECT** zvlote režim DVD a potom stlačte tlačidlo **USB**.
- Ak sú MP3 súbory uložené voľne v roote (koreňovom adresári disku), spustite prehrávanie stlačením tlačidla **PLAY**.
- Ak máte MP3 súbory uložené v adresároch, stlačte tlačidlo **PROG**. MP3 súbory sa zoradia, akoby boli v Roote (koreňovom adresári disku). Zahájte prehrávanie stlačením tlačidla **PLAY**.

MENU DVD NASTAVENIA

Ovládanie menu

1. Stlačte tlačidlo [SETUP] na diaľkovom ovládaní pre zobrazenie menu nastavenia.
2. Stlačte tlačidlo [◀] a [▶] pre voľbu „**OBEČNÉ NASTAVENIE**“, „**NASTAVENIE ZVUKU**“, „**NASTAVENIE VIDEO**“, „**PREDVOĽBY**“ alebo „**NASTAVENIE HESLA**“. Stlačením tlačidla [ENTER] sa zobrazí podmenu.
3. Stlačte tlačidlo [▲] a [▼] pre zvýraznenie požadovanej položky v podmenu pre nastavenie, potom stlačte tlačidlo [ENTER] pre potvrdenie.
4. Opätovným stlačením tlačidla [SETUP] opustíte menu nastavenia. V menu SETUP môžete podľa potreby vyberať ktorúkoľvek z nasledujúcich voliteľných položiek.

I. VŠEOBECNÉ NASTAVENIE

Obsahuje 6 položiek v podmenu. Sú to „**TV OBRAZOVKA**“, „**ZNAČKA UHLA**“, „**MENU JAZYKA**“, „**SKRYTÉ TITULKY**“, „**ŠETRIČ OBRAZ.**“ a „**POSLEDNÁ PAMÄŤ**“.

1. TV OBRAZOVKA

V prípade pripojenia zariadenia ku konvenčnému televízoru je možné zvoliť **4:3/PANSCAN** alebo **4:3/LETTERBOX**.

4:3 PAN SCAN: širokohlý obraz bude zobrazený s pôvodným rozmerom strán s orezanými časťami naľavo a napravo.

4:3 LETTERBOX: širokohlý obraz bude zobrazený s pôvodným rozmerom strán s čiernymi pruhmi hore a dole.

V prípade pripojenia zariadenia k širokohlému televízoru je možné zvoliť **16:9**.

16: 9: širokohlý obraz bude zobrazený cez celú obrazovku s pôvodným rozmerom strán, zatiaľ čo obraz 4:3 bude pozdĺžne pretiahnutý cez celú obrazovku.

2. ZNAČKA UHLA

Nastavte položku na „**ZAPNUTÉ**“. Ak prehrávate disk s násobným uhlom kamery, objaví sa na obrazovke značka uhla. Umožní vám sledovať obraz z rôznych uhlov kamery stlačením tlačidla [ANGLE] na diaľkovom ovládaní. Nastavte položku na „**VYPNUTÉ**“ pre skrytie značky uhla.

3. MENU JAZYKA

Umožňuje nastaviť jazyk OSD menu.

4. SKRYTÉ TITULKY

Niektoré disky majú skryté titulky. Stlačením tlačidla [SUBTITLE] na diaľkovom ovládaní titulky zapnete.

5. ŠETRIČ OBRAZ.

Ak je zariadenie zapnuté bez prehrávania disku počas niekoľkých minút, objaví sa na obrazovke pohyblivý obrázok a po ďalších 20 minútach sa prístroj prepne do pohotovostného režimu. Stlačte ľubovoľné tlačidlo (okrem [STAND BY]) pre zapnutie. Na prepnutie prístroja

z pohotovostného režimu do režimu prehrávania môžete použiť tlačidlo [STANDBY] (Pohotovostný režim) na diaľkovom ovládaní.

6. POSLEDNÁ PAMÄŤ

Ak je táto funkcia zapnutá, môže prístroj ukladať do pamäte čas uplynutý pri poslednom prehrávaní disku. Budúce prehrávanie tohto disku potom bude pokračovať od miesta, ktoré zodpovedá času uloženému v pamäti.

II. NASTAVENIE ZVUKU

Obsahuje 5 položiek v PODMENU. SÚ TO „**NASTAVENIE ANALÓG. ZVUKU**“, „**NASTAVENIE DIG. ZVUKU**“, „**NASTAV. DOLBY DIGITAL**“, a „**HDCD**“.

1. NASTAVENIE ANALÓG. ZVUKU DOWNMIX

NASTAVENIE REŽIMU MIEŠANIA

- LR/PR:** Ak prehrávate 5.1-kanálový disk, zvuk je zlúčený do ľavého a pravého kanálu.
- STEREO:** Ak prehrávate 5.1-kanálový disk, zvuk je zlúčený do stereo kanálu.

2. NASTAVENIE DIG. ZVUKU

DIGITÁL. VÝSTUP

- SPDIF/OFF:** žiadny výstup digitálneho zvukového signálu (vypnutý koaxiálny výstup)
- SPDIF/RAW:** výstupný digitálny zvukový signál v pôvodnom formáte.
- SPDIF/PCM:** výstupný digitálny zvukový signál v PCM formáte.

VÝSTUP LPCM

Ak je **DIGITAL OUTPUT** nastavený na **SPDIF/PCM**, položka je k dispozícii. Zvoľte periódu vzorkovania pre analógový audio výstup. Máte dve možnosti: 48 kHz alebo 96 kHz.

Poznámka: Niektoré zosilňovače nepodporujú vzorkovanie 96 kHz, ktoré ovplyvňuje koaxiálny výstup.

3. NASTAV. DOLBY DIGITAL

DUÁLNE MONO

- STEREO:** výstupný signál prehrávača v ľavom audio kanáli a pravom audio kanáli cez príslušný FL (predný ľavý) a FR (predný pravý) reproduktor.
- Le-MONO:** výstupný signál iba ľavého audio kanálu prehrávača cez oba, FL (predný ľavý) a FR (predný pravý) reproduktor.
- Pr-MONO:** výstupný signál iba pravého audio kanálu prehrávača cez oba, FL (predný ľavý) a FR (predný pravý), reproduktor.
- ZMIEŠANÉ-MONO:** výstupný zlúčený signál prehrávača z ľavého a pravého audio kanálu cez FL (predný ľavý) a FR (predný pravý) reproduktor.

DYNAMICKÉ

Ak sledujete filmy s veľkým dynamickým rozsahom pri nízkej hlasitosti, napríklad v noci, môžete nastaviť dynamickú hodnotu, a nebuť tak ochudobnení o zvukové detaily.

4. HDCD

FILTER

Umožňuje zvoliť digitálny filter **2x**, **1x** alebo **„VYPNUTÉ“**.

III. NASTAVENIE VIDEO

1. VÝSTUP VIDEO

VYPNUTÉ: nastavenie video výstupu na CVBS.

YUV: nastavenie video výstupu vo formáte analógového komponentového videa v prípade použitia komponentových video výstupov.

P_YUV: nastavenie video výstupov ako progresívne YUV signály v prípade použitia komponentových video výstupov.

RGB: nastavenie video výstupov vo formáte Červená/Zelená/Modrá v prípade použitia SCART výstupu.

Poznámka: Ak sa nastavenie obrazu líši od skutočného zapojenia, obraz sa nemusí objaviť. V takom prípade zvolte správny režim video výstupu alebo opakovane stlačte tlačidlo [V-MODE] (na diaľkovom ovládaní pre výber správneho video výstupného režimu).

V takom prípade zvolte správny režim video výstupu alebo opakovane stlačte tlačidlo [V-MODE] na diaľkovom ovládaní pre výber správneho video výstupného režimu.

2. NASTAVENIE FARIEB

Nastavte nasledujúce položky podľa vašich požiadaviek.

OSTROST'

Pri tejto položke máte na výber z troch možností **„VYSOKÁ“**, **„STREDNÁ“** a **„NÍZKA“**.

JAS

Smerovými tlačidlami [◀] alebo [▶] zvolte požadovanú úroveň jasu.

KONTRAST

Smerovými tlačidlami [◀] alebo [▶] zvolte požadovanú úroveň kontrastu.

SVETLOSŤ

Umožňuje vybrať zo štyroch možností: **„VYSOKÁ“**, **„STREDNÁ“**, **„NÍZKA“** a **„Žiadna“**.

ODTIEŇ

Smerovými tlačidlami [◀] alebo [▶] zvolte požadovanú úroveň odtieňa.

SATURÁCIA

Smerovými tlačidlami [◀] alebo [▶] zvolte nastavenie sýtosti.

ONESKORENIE LUMA

Smerovými tlačidlami [▲] alebo [▼] vyberte jednu z nasledujúcich možností: 0T alebo 1T.

IV. PREDVOĽBY

Položka je k dispozícii iba vtedy, keď nie je vložený žiadny disk alebo je priehradka pre disk otvorená. Obsahuje 7 položiek v podmenu. Sú to „**TV NORMA**“, „**PBC**“, „**ZVUK**“, „**TITULKY**“, „**PONUKA NA DISKU**“, „**RODIČ. ZÁMOK**“ a „**VÝCHODISKOVÉ**“.

1. TV NORMA

Toto zariadenie podporuje oba formáty televízneho vysielania NTSC (National Television System Committee) a PAL (Phase Alternating Line).

MULTI: ak pripojený televízor podporuje systém multi, zvolte tento režim. Výstupný formát video signálu disku bude zachovaný.

NTSC: ak pripojený televízor podporuje systém NTSC používaný v USA, Kanade a pod., zvolte tento režim. Zmení výstupný video signál diskov PAL na formát NTSC.

PAL: ak pripojený televízor podporuje systém PAL používaný v Európe a pod., zvolte tento režim. Zmení výstupný video signál diskov NTSC na formát PAL.

Poznámka: V prípade zlej voľby bude výsledný obraz veľmi zlej kvality. V takom prípade zmeňte nastavenie položky pre opravenie chyby.

2. PBC (Kontrola prehrávania)

Zapnuté: aktívna funkcia PBC. V prípade prehrávania diskov kódovaných pomocou funkcie PBC, napr. VCD 2.0, SVCD.

Vypnuté: vypnutie funkcie PBC.

3. ZVUK, TITULKY a PONUKA NA DISKU

Tieto položky umožňujú zvoliť požadovaný jazyk zvuku, titulkov a diskového menu. Voľbu jazyka zvuku je možné urobiť taktiež prostredníctvom tlačidla [AUDIO] a jazyka titulkov pomocou tlačidla [SUBTITLE] na diaľkovom ovládaní.

Poznámka: Ak nie je zvolený jazyk k dispozícii pre aktuálne prehrávaný disk, uplatní sa východiskové nastavenie jazyka zvuku/titulkov disku.

4. RODIČ. ZÁMOK

Umožňuje používateľovi nastaviť maximálnu úroveň filmov, ktoré je možné sledovať. Filmy s vyššou úrovňou než je nastavená, nie je možné sledovať.

Pre vynulovanie úrovne je nutné zadať správne heslo. Východiskové továrenské heslo je 136900.

Poznámka: Funkcia rodičovského zámku vyžaduje podporu prehrávaných diskov.

5. VÝCHODISKOVÉ

Obnovenie východiskového továrenského nastavenia.

V. NASTAVENIE HESLA

Umožňuje zapnúť/vypnúť funkciu zadania hesla.

Poznámka: Pred zmenou tejto položky je nutné zadať správne heslo. Východiskové továrenské heslo je 136900.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Pred kontaktovaním servisného strediska sa, prosím, pokúste odstrániť poruchu podľa nasledujúcej tabuľky.

Problémy	Príčiny	Náprava
Prístroj je bez napätia.	● Sieťová zástrčka nie je zapojená do zásuvky alebo nie je zapojená správne.	● Prosím, skontroluje správne zapojenie sieťovej zástrčky.
Nie je obraz alebo je rozmazaný.	● Video kábel nie je dôkladne pripojený.	● Dôkladne pripojte video kábel.
	● Video výstupný režim zariadenia nie je správne nastavený.	● Stlačte opakovane tlačidlo [V-MODE] (Režim obrazu), pokým sa obraz neobjaví.
	● Video vstupný režim pripojeného televízora nie je správne nastavený.	● Nastavte zodpovedajúci video vstupný režim.
Nie je zvuk alebo je skreslený.	● Audio káble nie sú dôkladne pripojené.	● Dôkladne pripojte audio káble.
	● Hlasitosť je nastavená na najnižšiu úroveň.	● Zvýšte hlasitosť.
	● Zvuk je vypnutý.	● Stlačte tlačidlo [MUTE] na diaľkovom ovládaní pre zapnutie zvuku.
	● Disk je v režime rýchleho prehrávania vpred/vzad.	● Stlačte tlačidlo [PLAY/PAUSE].
Nie je možné prehrať disk.	● Disk nie je správne vložený do diskovej priehradky.	● Uistite sa, že je disk vložený do priehradky popísanou stranou hore.
	● Úroveň disku je vyššia, než je povolená v nastavení rodičovského zámku.	● Zmeňte nastavenie rodičovského zámku.
	● Zariadenie nie je s diskom kompatibilné.	● /
	● Disk je špinavý.	● Očistite disk.

Prehrávač sa pri vložení USB jednotky alebo pamäťovej karty zasekne.	● Pripojená USB jednotka alebo pamäťová karta nie je pravdepodobne originálna.	● V prehrávači nie je možné spustiť žiadnu USB jednotku alebo pamäťovú kartu inej než originálnej verzie. V prípade zaseknutia prehrávača ho vypnite a odpojte napájanie. Potom opäť pripojte napájanie a znovu ho zapnite. Obnoví sa bežné nastavenie prehrávača.
Tlačidlá zariadenia nefungujú.	● Zariadenie je rušené statickou elektrinou a pod.	● Prehrávač vypnite a odpojte od siete. Potom opäť pripojte napájanie a znovu ho zapnite.
Diaľkové ovládanie nefunguje.	V diaľkovom ovládaní nie sú batérie. ● Batérie sú vybité. ● Diaľkové ovládanie nie je nasmerované na snímač. ● Diaľkové ovládanie je mimo oblasti snímača. ● Zariadenie je vypnuté.	● Vložte dve batérie typu AAA/1.5V. ● Vymeňte staré diaľkové batérie za nové. ● Uistite sa, že ovládanie smeruje na snímač. ● Uistite sa, že diaľkové ovládanie je v dosahu snímača. ● Zariadenie vypnite a odpojte ho od sieťovej zásuvky. Potom ho opäť pripojte k sieti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prehráva DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, SVCD, VCD, DVCD,
CD, CD-R/RW, MP3, JPEG, Kodak Picture CD, MPEG4

FM rádio – 40 predvolieb

USB konektor – prehráva MP3 z flash disku

Čítačka kariet SD/MS/MMC

Dolby Digital, DTS

Progressive Scan

SK menu

Výkon 2 × 25 W

SCART

Komponentový video výstup (YUV)

Kompozitný video výstup

S-VIDEO

Výstup pre slúchadlá

Diaľkové ovládanie

Rozmery prístroja: Š 225 X V 140 X H 253 mm

repro: Š 150 X V 268 X H 240 mm

Menovité napätie: 230 V ~ 50 Hz

Menovitý príkon: 100 W

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do kontajnerov na plasty.

Použité batérie odovzdajte predajcovi alebo na miesto určené obcou na ukladanie nebezpečného odpadu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Výrobok odovzdajte na miesto určené obcou na ukladanie elektrošrotu alebo do zberných surovín. Nefunkčný výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.



08/05

ECG

Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.
Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku.

Výhradní zastoupení ECG pro ČR:
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany

Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

tel.: +420 272 122 111
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120

tel.: +420 272 122 111
www.ecg.cz
e-mail: ECG@kbexpert.cz
zelená linka: 800 121 120
© ZStudio 2009