
Fox instruments

Fox – 2172

elektronické klávesy

NÁVOD K POUŽITÍ

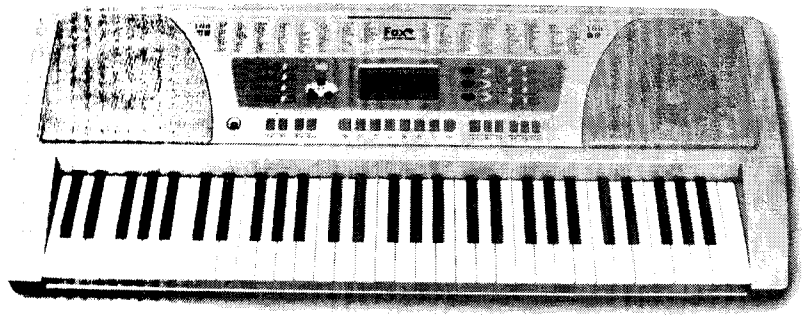

UPOZORNĚNÍ
Čtěte pečlivě před použitím!

Dodržujte následující pravidla, ale nejen ty, v používání digitálních kláves, abyste předešli zbytečným zraněním osob kolem sebe či vás a klávesy a další vybavení ochránili před případným poškozením.


1. Neotvírejte kryt elektronických kláves a nepokoušejte se je rozmontovat. Neupravujte je. Jestliže se vyskytne neobvyklý fenomén, prosíme, okamžitě přestaňte klávesy používat a předejte je do servisu kvalifikované osobě.
2. Klávesy chraňte před deštěm a nepoužívejte je ve vlhkém prostředí či v blízkosti vody. Nepokládejte na ně nádoby s tekutinou, abyste zabránili případnému rozlití tekutiny do kláves.
3. Raději používejte specifikované napětí (220V 50Hz), v opačném případě může špatné napětí způsobit poškození, přehřátí kláves či zkreslení zvuku.
4. Před čištěním těla kláves vytáhněte kabel ze zásuvky suchou rukou.
5. Pravidelně kontrolujte zdrojový kabel a v případě potřeby jej vyčistěte.
6. Adaptér nebo AC kabel nepokládejte blízko ke zdrojům tepla jako radiátor apod. Na elektrické kabely nepokládejte těžké předměty, ani je neohýbejte. Elektrické kabely nepokládejte do průchodu, ani je ničím neomotávejte.
7. Zdrojový kabel při vytahování ze zásuvky uchopte za zástrčku a ne za kabel.
8. Zdrojový kabel kláves nezapojujte do multi funkční řadové svorkovnice, abyste předešli přehřátí.
9. Jestliže klávesy nebudete dlouho používat nebo při bouři, vypněte je a zdrojový kabel vytáhněte ze zásuvky.
10. Klávesy před zapojením do jakéhokoliv jiného elektronického zařízení vypněte. Před vypnutím kláves všechny ovladače hlasitosti nastavte na minimum.
11. Klávesy nevystavujte v prašném, chvějícím se, studeném nebo horkém prostředí (např. přímé sluneční záření, blízko ke zdrojům tepla nebo v autě na slunci), abyste zabránili poškození vzhledu nebo interních součástek.
12. Klávesy nepokládejte na nestabilní podložku. Zabráníte tak pádu a poškození.
13. Klávesy otírejte suchým, měkkým hadrem bez použití chemikálií, organických rozpouštědel nebo chemických impregnací. Na klávesy nepokládejte vinylové plastové výrobky, v opačném případě displej nebo klávesy vyblednou.
14. Na klávesy nesedejte, ani na ně nepokládejte těžké předměty.
15. Nehrajte příliš nahlas nebo tak, že to je nepříjemné. Ochráníte si tak sluch.
16. Obaly uschovejte mimo dosah dětí, abyste zabránili zranění.
17. Klávesy by měl rozbalit dospělý člověk. Malé části obsažené v obalu nejsou vhodné pro děti mladší 3 let.

OBSAH

I. Ovládací panel a externí jack
1. Přední panel
2. Externí jack na zadním panelu
II. Příprava před hraním
1. Použití AC-DC adaptéru
2. Použití baterií
3. Použití sluchátek
4. Zapojení zesilovače nebo hi-fi vybavení
III. Základní operace
A. Základní hraní
1. Zapnutí vypínače
2. Nastavení hlasitosti
3. Volba zvuku
4. Perkusivní nástroje
B. Auto rytmy
1. Volba rytmu
2.Fill in
3. Funkce SYNC
4. Tempo
5. Hlasitost rytmu
C. Auto bass chord
1. Single auto bass chord
2. Finger chord
3. Tón CLR
4. Funkce editace tónů
5. Transponování
D. Nahrávání
E. Programování rytmů
F. Funkce inteligentního průvodce
1. Demo písně
2. Funkce průvodce
Příloha I: Tabulka zvuků
Příloha II: Tabulka rytmů
Příloha III: Tabulka demo písní
Příloha IV: Tabulka bicích
Příloha V: Řešení problémů
Příloha VI: Schéma obvodů
Příloha VII: Technické údaje


I. OVLÁDACÍ PANEL A EXTERNÍ JACK

1. Přední panel

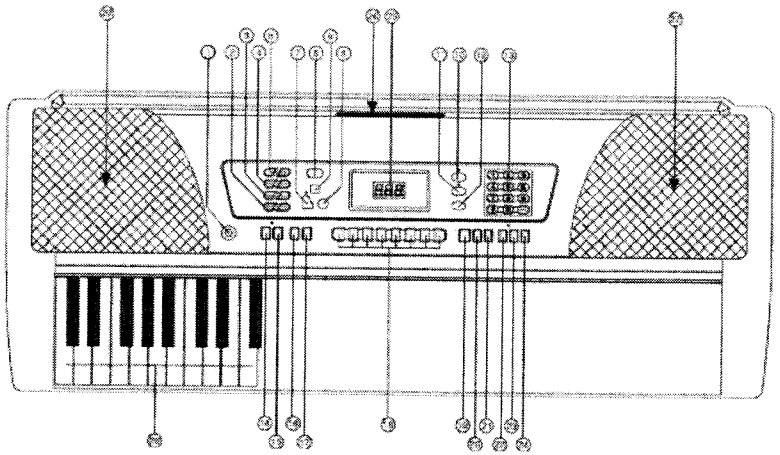

1. Vypínač
2. Transponování
3. Tempo
4. Hlasitost rytmu
5. Hlavní hlasitost
6. Demo píseň
7. Nahrávání
8. Program
9. Přehrávání
10. Zvuk
11. Rytmus
12. Píseň
13. Číslice/+/- tlačítka
14. Sustain
15. Vibrato
16. Guide A (průvodce)
17. Guide B (průvodce)
18. Panel bicích
19. Start/stop
20. Fill in
21. Sync (synchronizace)
22. Single chord
23. Finger chord
24. Tone CLR
25. LED displej
26. Vstup na stojan na noty
27. Reproduktor
28. Auto chord klaviatura

2. Externí jack na zadním panelu

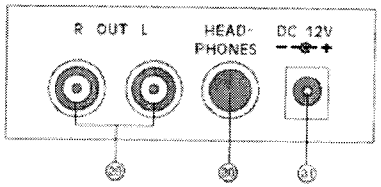


29. Levé/pravé audio
30. Sluchátka
31. DC 12V vstup

II. PŘÍPRAVA PŘED HRANÍM

1. Použití AC-DC adaptéru


Měli byste použít speciální AC-DC adaptér přiložený k těmto klávesám, nebo jiný adaptér s výstupem 12V DC, >1A výstupní proud a anodový centrální kolíkový vývod. Adaptér zapojte do DC 12V na klávesách a zástrčku do zásuvky síťového napájení (ujistěte se, že napětí adaptéru je identická elektrickému napětí v zásuvce). Nakonec klávesy zapněte pomocí vypínače.



Upozornění: víte-li, že nástroj nebudete delší dobu používat, měli byste vytáhnout zástrčku napájení ze zásuvky elektrické sítě, abyste předešli případným problémům.

2. Použití baterií

Otevřete kryt na baterie na spodu kláves a vložte osm 1.5V baterií velikosti D (SUM-1, R20 či podobné). Ujistěte se, že jsou vloženy správnou polaritou zobrazenou na krytu baterií. Kryt po vložení baterií opět uzavřete. Nakonec klávesy zapněte pomocí vypínače.



3. Použití sluchátek

Pokud nechcete vyrušovat své okolí při trénování či hraní můžete použít sluchátka. Konektor sluchátek zapojte do HEADPHONE jacku na zadním panelu kláves, čímž automaticky deaktivujete reproduktory kláves.

4. Zapojení zesilovače nebo hi-fi systému

Tyto klávesy disponují zabudovanými reproduktory. Případně mohou být zapojeny do externího zesilovače nebo hi-fi systému. Nejprve klávesy i externí zařízení vypněte, poté jeden konec stereo audio jack kabelu zapojte do LINE IN nebo AUX IN na jiném zvukovém zařízení a druhý konec zapojte do OUT L/R na zadním panelu kláves.

III. ZÁKLADNÍ OPERACE

A. Základní hraní


1. Vypínač
Po zapojení AC adaptéru nebo vložení baterií, stisknutím tlačítka POWER klávesy zapnete. Opětovným stisknutím tlačítka POWER klávesy vypnete.




2. Nastavení hlasitosti
Tyto klávesy disponují 16 úrovněmi hlasitosti, ze kterých si můžete zvolit. Tovární nastavení úrovně hlasitosti je 12. Stisknutím tlačítka VOLUME UP/DN hlasitost zvýšíte nebo snížíte a odpovídající změna bude zobrazena na displeji. Současným stisknutím tlačítek VOLUME UP/DN se hlasitost vrátí zpět na tovární nastaveni. Hlasitost doprovodu se rovněž bude měnit dle nastavení celkové hlasitosti.



3. Volba zvuku
Tyto klávesy obsahují 100 zvuků (00 – 99). Detailnější informace viz Příloha I.
Standardní režim po zapnutí je VOICE. Jestliže aktuální režim není VOICE, musíte stisknout tlačítko VOICE a LED kontrolka se rozsvítí. Zvuk zvolíte stisknutím dvou číselné kombinace na číselné klávesnici, nebo pomocí tlačítek +/-. Po stisknutí číslic se na displeji zobrazí odpovídající kód zvuku. V režimu VOICE pomocí tlačítek +/- volíte předešlý či následující zvuk.

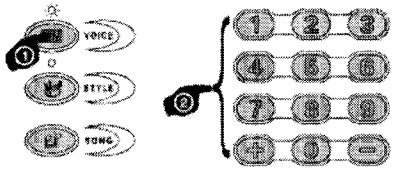


4. Perkusivní nástroje
Panel bicích: stisknutím tlačítek panelu bicích (dohromady 8 bubnů) zahrajete odpovídající buben. Dle potřeb muzikanti mohou svou hru oživit těmito bubny.



B. Auto rytmus

1. Volba rytmu
Tyto klávesy disponují 100 rytmy (00-99). Detaily o rytmech viz Příloha II. Stisknutím tlačítka STYLE vstoupíte do režimu volby rytmů a LED kontrolka se rozsvítí. Rytmus zvolíte navolením dvou číselné kombinace (00-99) na číselné klávesnici, nebo pomocí tlačítek +/-. Po stisknutí číslic se na displeji zobrazí odpovídající kód rytmu. V režimu STYLE stisknutím tlačítek +/- zvolíte předešlý nebo následující rytmus.


Po zvolení rytmu stisknutím tlačítka START/STOP tento rytmus spustíte. Opětovným stisknutím tlačítka STYLE tento režim ukončíte.

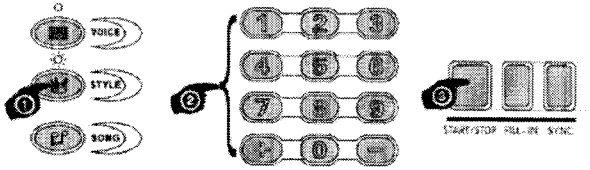

2. Fill in
Stisknutím tlačítka FILL IN do aktuálního rytmu vložíte přechod na bicí o 1-2 taktech, což představení oživí a poté se rytmus vrátí do původního stavu. Tato funkce funguje pouze s rytmy.



3. Funkce Sync
Nejprve stiskněte tlačítko SINGLE CHORD nebo FINGER CHORD, poté tlačítko SYNC a nakonec bílou nebo černou klávesu.
a) Jestliže se klávesa nachází v oblasti chord, začne hrát zároveň s rytmem a akordem.
b) Jestliže se tato klávesa nenachází v oblasti chord, tato funkce nemůže být použita.

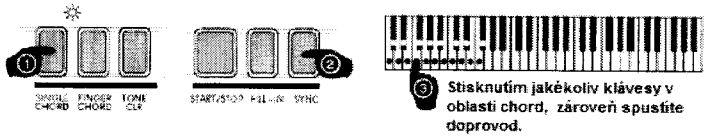

4. Tempo
Standardně nastavené tempo je **120**. Pomocí tlačítek TEMPO + nebo TEMPO – tempo zrychlíte nebo zpomalíte a displej bude zobrazovat odpovídající hodnotu. Můžete nastavit až 32 úrovní tempa. Současným stisknutím tlačítek + a – obnovíte standardně nastavené tempo.




5. Hlasitost rytmu
Standardně nastavená hlasitost rytmu je **11**. Pomocí tlačítek RHYVOL+ nebo – můžete zvyšovat nebo snižovat hlasitost a na displeji se zobrazí odpovídající hodnota. Lze nastavit 8 úrovní hlasitosti. Současným stisknutím tlačítek + a – se opět obnoví standardně nastavená hlasitost.



C. Auto bass chord

1. Single auto bass chord


Stiskněte klávesu SINGLE a vstoupíte do režimu doprovodu single chord, kontrolka se rozsvítí a na displeji se zobrazí 001. Akordový doprovod spustíte stisknutím jedné klávesy v chord oblasti klaviatury (1 – 19 klávesa). Opětovným stisknutím tlačítka SINGLE tuto funkci vypnete a na displeji se zobrazí OFF. Chord oblast klaviatury se změní zpět na tóny.



Akordový doprovod spustíte stisknutím jedné klávesy v chord oblasti klaviatury.

2. Finger chord

Stisknutím tlačítka FINGER vstoupíte do funkce auto bass chord přímého zadávání akordů, LED kontrolka se rozsvítí a na displeji se zobrazí 002. Stisknutím celého prstokladu v chord oblasti klaviatury (0-19 klávesa) spustíte doprovod v odpovídajícím akordu. Opětovným stisknutím tlačítka FINGER tuto funkci ukončíte a na displeji se zobrazí OFF. Chord oblast klaviatury se změní na tóny.




Akordový doprovod spustíte stisknutím standardního prstokladu akordu.

3. Tone CLR

Stisknutím tlačítka TONE CLR začnete/skončíte akordový doprovod. Tato funkce je kruhová: začít chord → zastavit chord → začít chord... Kdykoli spustíte demo píseň, standardní nastavení této funkce start chord. V režimech SINGLE/FINGER chord, stisknutím této klávesy ukončíte single/Fišer chord doprovod, a zvuk kláves se vrátí do původního zvuku.

4. Funkce editace tónů

1) Sustain: stisknutím tlačítka SUSTAIN spustíte funkci sustain, kontrolka funkce se rozsvítí a na displeji se zobrazí 001. Nyní klávesy hrají s efektem sustain. Opětovným stisknutím tlačítka SUSTAIN tuto funkci ukončíte. Na displeji se zobrazí OFF a zvuk kláves se vrátí do původního stavu.



2) Vibrato: stisknutím tlačítka VIBRATO spustíte funkci vibrato, kontrolka se rozsvítí a na displeji se zobrazí 002. Nyní klávesy hrají s efektem vibrato. Opětovným stisknutím tlačítka VIBRATO tuto funkci vypnete. Na displeji se zobrazí OFF a klávesy se vrátí do původního stavu.




5. Transponování

Stisknutím tlačítek TRANSPOSE + nebo – zvýšíte nebo snížíte o půltón při hře na černé/bílé klávesy, s ± 6 úrovněmi. Současným stisknutím tlačítek + a – vše vrátíte do původního stavu.




D. Nahrávání

Stisknutím tlačítka RECORD začnete nahrávat, kontrolka se rozsvítí. Na displeji se zobrazí ON. Před nahráváním byste si měli nastavit zvuk, rytmus, tempo a auto chord ve správném pořadí, abyste minimalizovali nastavování během nahrávání. Nyní muzikant může hrát, jak chce, a tóny vycházející z kláves budou nahrávány, dokud kvantita tónů nedosáhne maximálního limitu a na displeji se zobrazí FUL. V režimu Recode stisknutím tlačítka REPLAY přehrajete nahrané tóny za sebou. V režimu replay mohou být tóny změněny. Po dokončení opět stiskněte tlačítko RECORD, čímž funkci nahrávání ukončíte a na displeji se zobrazí OFF. V tomto režimu nebude fungovat funkce transponování.



E. Funkce programování rytmu

Stisknutím tlačítka PROG vstoupíte do režimu programování rytmu a na displeji se zobrazí ON. Stisknutím na osm tlačítek panelu bicích, můžete programovat odpovídající bicí v klávesách. Jakmile počet programů překročí maximální limit, na displeji se zobrazí FUL a režim PROG bude ukončen. Stisknutím klávesy v režimu PROG naprogramujete prázdný úder a přehrajte zvukové znamení. Stisknutím tlačítka REPLAY přehrajete naprogramované bicí za sebou a cykly a vytvoříte vlastní naprogramovaný rytmus. Tempo si upravíte pomocí tlačítek +/- a tak dosáhnete optimálního efektu vystoupení. Naprogramovaný rytmus přehrajete stisknutím tlačítek REPLAY nebo START/STOP.



F. Inteligentní průvodce

1) Demo píseň: tyto elektronické klávesy obsahují 8 demo písní. Tabulka demo písní viz Příloha III. Stisknutím tlačítka DEMO SONG přehrajete aktuální demo. Během přehrávání opět stiskněte tlačítko DEMO, čímž přehrajete následující demo. Toto tlačítko je přepínací. Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete 8 demo písní za sebou.




2) Funkce průvodce

Stisknutím tlačítka GUIDE A nebo GUIDE B vstoupíte do funkce průvodce. V této funkci nebude píseň pokračovat, dokud nestisknete další klávesu. Jakmile píseň skončí, opět ji opakujte. Můžete si zvolit demo pomocí tlačítka DEMO. V režimu GUIDE stisknutím tlačítka GUIDE A nebo GUIDE B ukončíte tuto funkci.

GUIDE A: Nezáleží na tom, zda hrajete správně nebo ne, klávesy budou vydávat správné tóny, zejména jedna klávesa – jeden tón.



GUIDE B: tóny melodie budou zobrazeny pro přehrávání, a jestliže nebudete hrát déle jak 3 sekundy, tóny melodie budou obnoveny kvůli průvodci.



Příloha I: Tabulka zvuků

Čís.	Název zvuku	Čís.	Název zvuku	Čís.	Název zvuku	Čís.	Název zvuku
00	PIANO	25	CLEAN GUITAR 1	50	ROCK ORGAN	75	ACCORDION
01	CLARINET	26	SOPRANO SAX1	51	PICCOLO 1	76	E-PIANO 1
02	VIBRAPHONE	27	DULCIMER	52	STEEL DRUMS	77	REED ORGAN 2
03	TRUMPET	28	STRINGS 1	53	TUBA	78	HARMONICS 1
04	BAN JO	29	RECORDER	54	HALO PAD	79	LOW TOM
05	FLUTE	30	ACOUSTIC GRAND PIANO	55	CLAVI	80	SOFT ACCORD
06	CHURCH ORGAN	31	ENGLISH HORN	56	FRETLESS BASS	81	SHAKHACHI
07	HARMONICA	32	SHANAI 2	57	KALIMBA	82	XIAO
08	JAZZ GUITAR	33	CLEAN GUITAR 2	58	CONTRABASS	83	HARP
09	SYNTHSTRS 1	34	ATMOSPHERE	59	NYLON GUITAR	84	E-PIANO 2
10	PIANO BRIGHT	35	VIOLA	60	PIANO ELEC 1	85	BASS LEAD 1
11	BRASS SYN	36	DRAWBAR ORGAN 2	61	PICCOLO 2	86	BASS LEAD 2
12	SYNTH BASS	37	DISTORTION GUITAR	62	SYNTHSTRS 2	87	BRASS SYN
13	LEAD SQUARE	38	STEEL GUITAR	63	PAD	88	BARITONE SAX
14	MARIMBA	39	SQUARE	64	FRENCH HORN	89	GUZHENG
15	CHORUSED PIANO	40	ALTO SAX	65	ELECTRIC GUITAR	90	CELESTA
16	ORCHES.HARP	41	ACOUSTIC BASS 2	66	FINGER BASS 1	91	XYLOPHONE
17	SAXOPHONE	42	SAWTOOTH	67	AGOGO 2	92	FINGER BASS 2
18	TANGO ACCORDIAN	43	OCARINA	68	BASSOON	93	REED ORGAN 3
19	STEEL DRUMS	44	AGOGO 1	69	FIPTHS	94	SLAP BASS 1
20	HONKY-TONKPIANO	45	MUSICBOX	70	TENOR SAX	95	HARMONICS 2
21	SHANAI 1	46	STRINGS 2	71	TINKLE BELL	96	PIANO ELEC 2
22	TROMBONE	47	OBOE	72	GLOCKENSPIEL	97	STR SYN 3
23	ACOUSTIC BASS 1	48	REED ORGAN 1	73	PIPA	98	SLAP BASS 2
24	DRAWBAR ORGAN 1	49	HARPSICHORD	74	PICK BASS	99	BASSOON

Příloha II: Tabulka rytmů


Čís.	Název rytmu	Čís.	Název rytmu	Čís.	Název rytmu	Čís.	Název rytmu
00	RUMBA 1	25	SOUL 1	50	HOUSE 1	75	TECHNO
01	SAMBA	26	RAP	51	REGGAE 3	76	BALLAD
02	DISCO	27	TANGO 2	52	SOUL 2	77	DIXIE 1
03	TANGO 1	28	REGGAE2	53	POLKA 2	78	DISCO QUEEN
04	ROCK 1	29	RUMBA 2	54	HIP-HOP 1	79	ROCK 4
05	SWING	30	RAVE	55	16-BEAT 2	80	HOUSE 3
06	COUNTRY 1	31	COUNTRY 2	56	N.O.R&R	81	BLUES 2
07	WALTZ 1	32	BEAT 1	57	SLOWROCK 3	82	DANCE 3
08	BEGUINE	33	8-BEAT1	58	8-BEAT 2	83	FUSNSHFL
09	LATIN	34	BARREL.HOUSE	59	PASODOB	84	8-BEAT 4
10	MARCH-POLKA	35	SLOWROCK 2	60	DANCE 2	85	DANCE 4
11	BOSSANOVA	36	TRIP HOP	61	WORDPOP	86	REGGAE 4
12	SALSA	37	OLDIEPOP	62	SLOWROCK 4	87	HAPPY LOVE
13	16-BEAT 1	38	ROCK2	63	8-BEAT 3	88	SKA
14	REGGAE 1	39	BIG BALLAD	64	QUICKSTP	89	CHACHA 2
15	MAMBO	40	MERENGUE	65	HIP-HOP 2	90	BROWN
16	8-BEAT	41	KERONCONG	66	MARCH 1	91	MARCH 2
17	CHACHA 1	42	GUARACHA	67	BLUES 1	92	16-BEAT 3
18	POPS	43	BIGBAND	68	CHARLESTON	93	CALIFORNIA
19	SLOWROCK 1	44	WALTZ 3	69	HOUSE 2	94	CUMBIA
20	WALTZ 2	45	ROCK 3	70	BAROQUE	95	BOLERO
21	DANCE1	46	PUNTA	71	NEW SAI DI	96	TEXMEX
22	LOUD FUSION	47	JAZZ	72	BOOGIE	97	ROCK 5
23	POLKA1	48	BEAT 2	73	DISCO BEAT	98	DIXIE 2
24	EURB	49	TRANCE	74	CANTALP	99	BOLERO

Příloha III: tabulka demo písní

Číslo	Název písně	Číslo	Název písně
00	Full Moon	04	Red rive valley
01	Spanish Matador	05	Plum Blossom
02	Jasmin Blossom	06	For Alise
03	Seashore	07	Liu Yang River

Příloha IV. Tabulka panelu bicích

Číslo	Název bubnu	Číslo	Název bubnu
00	Hi-Hat zavřená	04	Bass Drum
01	Hi-hat otevřená	05	Hand Clap
02	Low Tom	06	Hi-Hat Pedal
03	Snare	07	Slap Crash Cymbal

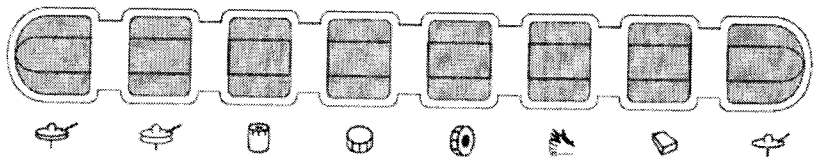


Příloha V: Řešení problémů

Problém	Příčina a řešení
Při zapnutí/vypnutí klávesy vydávají jemný zvuk.	Standardní stav. Nemusíte si dělat starosti.
Po zapnutí klávesy nevydávají žádné zvuky.	Zkontrolujte hlasitost, a zda v konektoru sluchátek není něco zapojeno.
Nota a její zvuk u stejného zvuku se jemně liší.	Toto je normální fenomén způsobený různými tónovými rozsahy nástroje.
Při používání sustainu mají některé tóny dlouhý sustain a jiné krátký.	Normální fenomén vzhledem k tomu, že sustainy různých tónu jsou nastaveny na optimální délku.
Příliš nízká či vysoká celková hlasitost nebo hlasitost doprovodu.	Zkontrolujte ovladače hlasitosti.
I přesto, že je sync/start spuštěno a klávesy jsou používány při vystoupení, automatický doprovod nefunguje.	Zkontrolujte, zda je auto bass nastaven na single nebo chord pozici. Nyní pouhým stiskem klávesy v chord oblasti lze spustit doprovod.
Při použití mobilního telefonu klávesy vydávají zvuky.	Mobilní telefon může rušit klávesy. Tomuto zabráníte tak, že mobilní telefon vypnete nebo jej budete používat dál od kláves.
Všechny stisknuté klávesy nevydávají zvuk. Jakmile stisknete klávesu, vypadá to, že automatický doprovod je přeskočen.	Možná, že jste použili více tónů, než je povolené množství, včetně tónů pravé ruky, levé ruky, automatického doprovodu a kontrapunktního tónu. Tóny, které jsou nad limit, nebudou znít.
Pitch noty není spávný.	Zkontrolujte parametry transponování – „00".
Při použití baterií klávesy nevydávají žádný zvuk a displej se nerozsvítil.	Zkontrolujte polaritu baterií a zda jsou nabité.
Při použití AC adaptéru uslyšíte zkreslené nebo nesouvislé zvuky, nebo v horším případě klávesy dokonce přestanou hrát.	Použili jste nekvalifikovaný AC adaptér nebo slabé baterie. Prosíme, používejte adaptér, který je přiložen k těmto klávesám, nebo vyměňte baterie.
Z reproduktoru kláves nebo zesilovače nevychází žádné zvuky.	Zkontrolujte ovladače hlasitosti a zapojení.
Z externího mikrofonu nevychází žádné zvuky.	Zkontrolujte ovladače hlasitosti nebo zapojení, či použijte kondenzátorový mikrofon.

Poznámka: Jestliže problémy s klávesami přetrvávají, prosíme, odešlete je zpět vašemu dodavateli k opravě. Klávesy bez autorizace nerozebírejte.

Příloha VI: Schéma obvodů

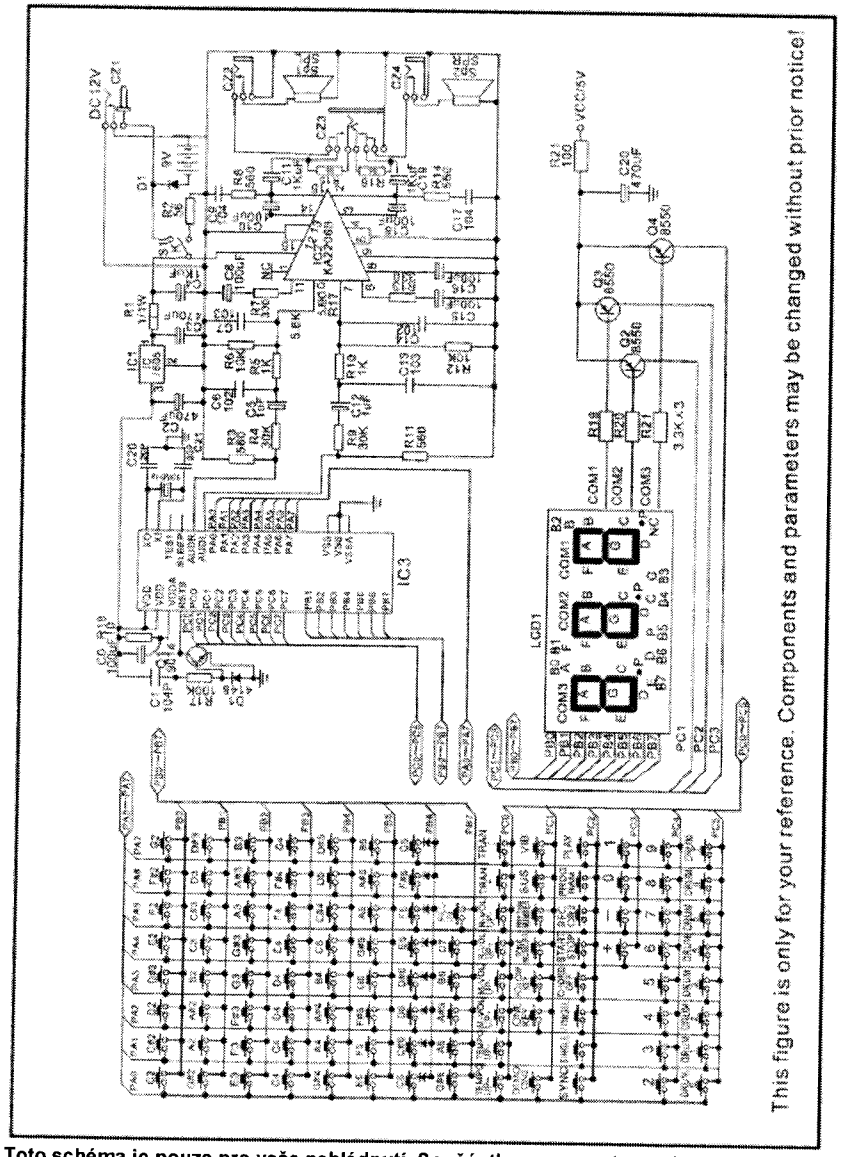

Toto schéma je pouze pro vaše nahlédnutí. Součástky a parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Příloha VII: Technické údaje

Normy	GB/T12105-1998, GB/8898-2001 GB13837-2003, GB17625.1-2003
Klávesy	standardní klávesy, 61 kláves
Displej	LED displej
Zvuky	100 standardních zvuků
Rytmy	100 pečlivě zvolených automatických doprovodů
Demo písně	8 stereo demo písní
Bicí	8 panelových bubnů
Efekty	vibrato, sustain, transponování
Nahrávání	nahrát, přehrát
Programování	funkce programování bicích
Ovladače doprovodu	start/stop, sync, fill-in, tempo
Ovladače akordů	toneCLR, finger chord, single chord
Inteligentní průvodce	demo píseň, Guide A, Guide B
Další ovladače	vypínač, hlavní hlasitost, hlasitost doprovodu
Externí vstupy	napájení, jack na sluchátka, levý a pravý sound track jack
Rozsah	C2 – C7
Přesnost v mikroladění	≤3 centy
AC adaptér	AC220V, DC 12V
DV vstup	DC 12V
Výstupní výkon	6Wx2
Rozměry	955x380x135 (mm)
Hmotnost	5 kg