
iRobot®

Looj®

Robotický čistič okapů

Uživatelská příručka modelu 330

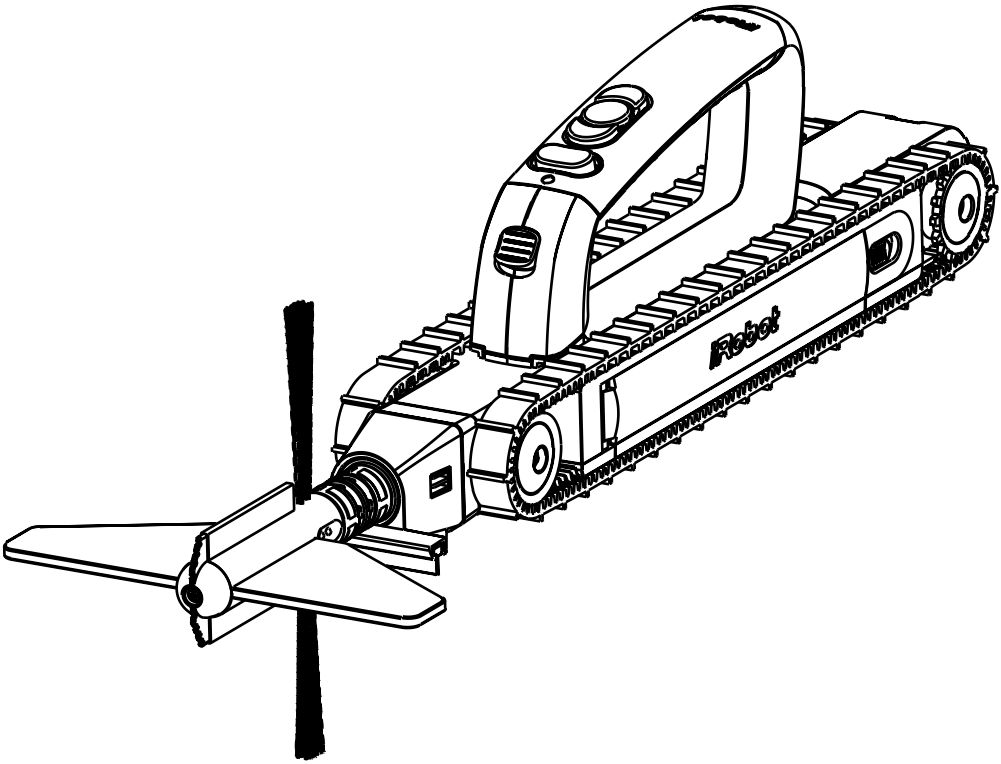

www.irobot.cz

iRobot

Vážený majiteli iRobot Looj,

Vítejte ve světě iRobot. Stáváte se vlastníkem robotického čističe okapů iRobot Looj, a proto Vás vítáme ve stále se rozšiřující rodině lidí po celém světě, kteří stejně jako Vy zjistili, že existuje mnohem snazší způsob čištění okapů.

Přečtěte si prosím tento návod a seznamte se s Vaším novým pomocníkem iRobot Looj, abyste dokázali správně využít všech jeho schopností. Pokud byste měli jakékoliv otázky, navštivte naše webové stránky www.irobot.cz, kde najdete další užitečné informace.

Děkujeme, že jste se stali součástí robotické revoluce. Těšíme se na Vaše názory, kterých si velice vážíme a které nám pomohou rozšiřovat nabídku revolučních produktů měnících a zlepšujících svět kolem nás.

Jménem celého týmu iRobot



Colin Angle
Spoluzakladatel a CEO
iRobot Corporation

⚠ DŮLEŽITÉ: Před použitím robota Looj si přečtěte všechny pokyny výrobce žebříku a štítky na žebříku a respektujte je. Nedodržení pokynů může způsobit vážný až smrtelný úraz.

Bezpečnost na žebříku

- iRobot Looj umožňuje vyčistit celou délku okapu z jednoho místa. Vyberte nejbezpečnější místo pro umístění žebříku u každého okapu. Bezpečná místa pro žebřík jsou dostatečně daleko od elektrického vedení, větví stromů a dalších nebezpečí; žebřík musí stát na rovné ploše.
- Žebřík před použitím vždy zkontrolujte. Nepoužívejte poškozený, nalomený nebo ohnutý žebřík.
- Při vysouvání žebříku hlídejte, aby se nepřiblížil k elektrickému vedení, větvím stromů, dveřím a dalším nebezpečným místům.
- Při použití robota se nevyklánějte mimo bočnice žebříku. Nenatahujte se ze žebříku. Neustále zůstávejte vyváženi nad středem žebříku.
- Obě nohy a jednu ruku mějte vždy bezpečně na žebříku. Druhou rukou vložte robota do okapu a ovládejte jej.
- Při vkládání a vyjímání robota do okapu a z okapu musí být rukojeť dálkového ovladače připojena k produktu.
- Nevkládejte robota Looj do okapu, když stojíte na střeše, pokud k ní nejste upevněni bezpečnostním postrojem v souladu s pokyny výrobce bezpečnostního postroje.

Důležité bezpečnostní pokyny

Robot Looj je určen k čištění okapů, používejte jej pouze k tomuto účelu.


PŘED POUŽITÍM ROBOTA LOOJ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

- Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím dle pravidel FCC. Změny nebo úpravy, které výslovně nepovolil výrobce, znamenají zánik záruky.
- Při použití vždy pracujte v ochranných brýlích.
- Robot Looj vyhazuje nečistoty z okapu. Zabraňte ohrožení vás i ostatních vyletujícími nečistotami. Zajistěte, aby nečistoty opouštějící okap nedopadaly na lidi, předměty a objekty.
- Robota vždy přenášejte pomocí spony na opasku a při pohybu po žebříku se oběma rukama držte žebříku.
- Rukojeť dálkového ovladače chraňte před vodou.
- Zabraňte vniknutí vody do robota. I když je robot navržen tak, aby fungoval ve vlhkých okapech, voda jej může poškodit. Před použitím dokonale uzavřete dvířka baterie. Chraňte robota před kontaktem s vodou, pokud nejsou dvířka baterie bezpečně uzavřena a zajištěna.
- Nepokoušejte se sami provádět servis robota Looj. Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním technikům. Další informace najdete na webu **www.irobot.cz**.
- Robot Looj není určen dětem. Na zařízení si nesedejte ani nestoupejte. Při použití robota dávejte pozor na děti a domácí zvířata.
- Za provozu by robot neměl přijít do kontaktu s volným oděvem, vlasy ani částmi těla.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti ohně nebo zdroje tepla.
- Před dlouhodobým skladováním nebo přepravou vždy vyjměte baterii.
- S tímto zařízením používejte pouze baterie a nabíječku iRobot Looj.
- Nabíjejte výhradně ze standardní síťové zásuvky. Nepoužívejte jakýkoli měnič napětí – znamenalo by to poškození robota a neuznání záruční opravy.
- Nepoužívejte nabíječku, pokud má poškozený kabel nebo konektor.
- Nabíjení provádějte pouze v suché, chladné místnosti.
- Na robota v pohybu vždy dohlížejte. Pokud se zdá, že robot začíná vyjíždět z okapu, zastavte ho a vraťte jej zpět.

Bezpečnost baterie a nabíječky

- Používejte pouze originální lithium-iontovou baterii a nabíječku iRobot. Neoprávněná výměna znamená zánik záruční opravy a může produkt poškodit.
- Za běžných podmínek by se baterie měla nabít do 3 hodin. Pokud se plně nenabije za 10 hodin, ukončete nabíjení.
- Nabíjejte při teplotě 5 až 35 °C.
- Pokud si při prvním použití všimnete zápachu nebo koroze, produkt okamžitě vraťte prodejci.
- Baterii nepropichujte, neprorážejte, nerozebírejte a neupravujte.
- Nezkratujte kovovými předměty (kov, drát atd.) kladný (+) a záporný (-) vývod baterie.
- Zabraňte kontaktu baterie s vodou nebo jinými kapalinami.
- Neodkládejte baterii na přímé slunce, do horka nebo ohně. Při kontaktu s ohněm může baterie vybuchnout.
- Baterii chraňte před nárazy a otřesy.
- Vždy používejte správný napájecí kabel s koncovkou vhodnou do vaší zásuvky.
- Pokud robota nepoužíváte, vyjměte baterie z robota a rukojeti dálkového ovladače.
- Při dlouhodobém skladování musí být baterie v chladu a suchu.
- Nekombinujte v dálkovém ovladači staré a nové baterie. Používejte alkalické baterie. Nepoužívejte v dálkovém ovladači nabíjecí baterie.

Důležité tipy

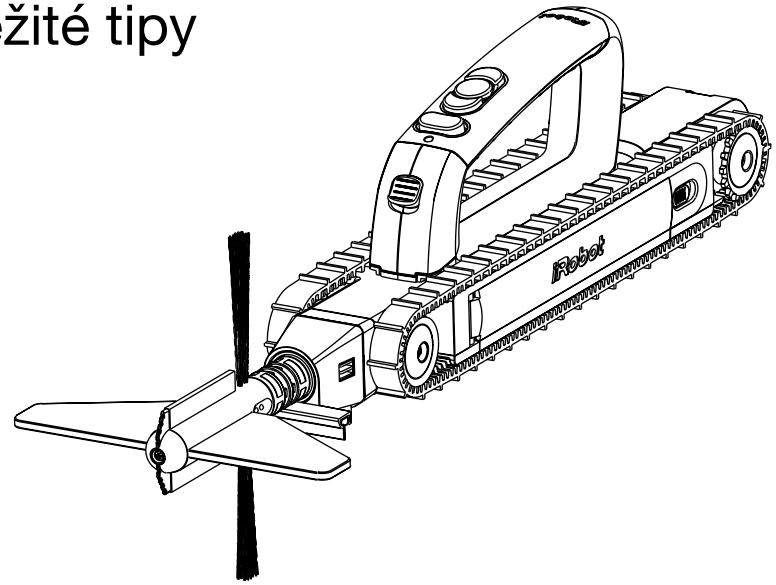

V zájmu nejlepšího výkonu

- Během skladování vyjměte baterie z robota i dálkového ovládání. Robota i baterii uchovávejte v chladu a suchu.
- Robota Looj po každém použití vyčistěte a vysušte.
- Před dlouhodobým skladováním baterii vždy plně nabijte.
- Nejlepších výsledků docílíte, budete-li okap čistit nejméně jednou za sezónu. Pokud se v okapu usazuje hodně nečistot, čistěte častěji.
- Při velmi silném znečištění použijte pomalejší chod robota, aby nečistoty odstraňoval postupně.
- Maximálního dosahu dálkového ovladače dosáhnete použitím zcela nových baterií AAA.


Užitečná videa týkající se používání a údržby robota Looj najdete na našem webu: **www.irobot.cz**.


Obsah


Bezpečnost na žebříku 4
Důležité bezpečnostní pokyny 5-6
Důležité tipy 7
Obsah 8
Součásti 9
Popis produktu 10
Nabíjení a instalace baterie 11
Rukojeť s funkcí dálkového ovládání 12
Upevnění shrnovače 13
Upevnění a sejmutí čistící hlavy 14
Výměna vyhazovačů 15
Upevnění spony na opasek 16
Použití iRobot Looj 17-20
Údržba 21
Kontrolky 22
Řešení problémů 23-24
Péče o zákazníky iRobot 24
Omezená záruka 25-26

iRobot Looj série 300 - součásti


Robot

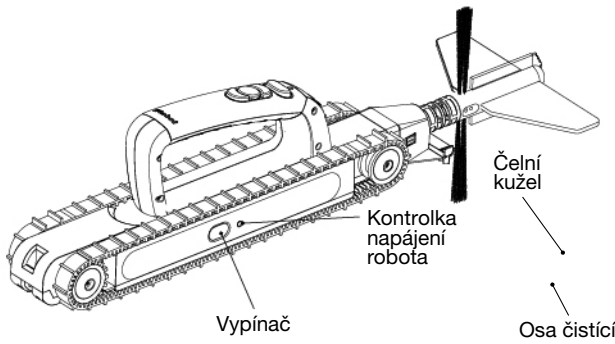

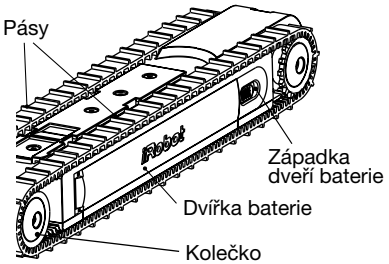


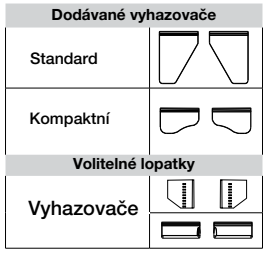


Čistící hlava

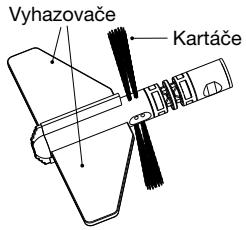

Rukojeť s funkcí dálkového ovladače

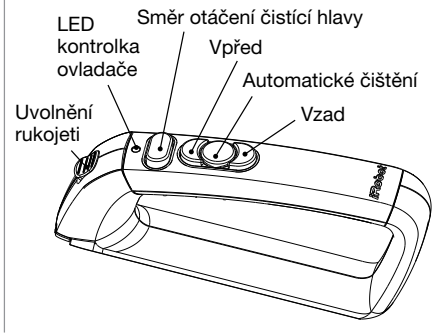


Baterie a nabíječka

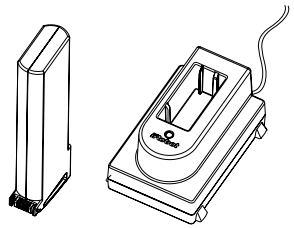


Dobíjecí lithium-iontová baterie 7,2 V


Spona na opasek

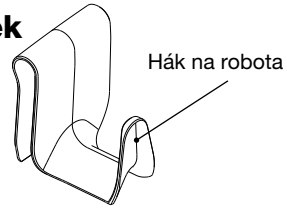

Shrnovač

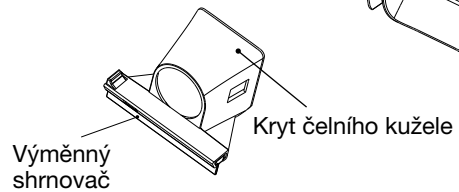

Popis produktu

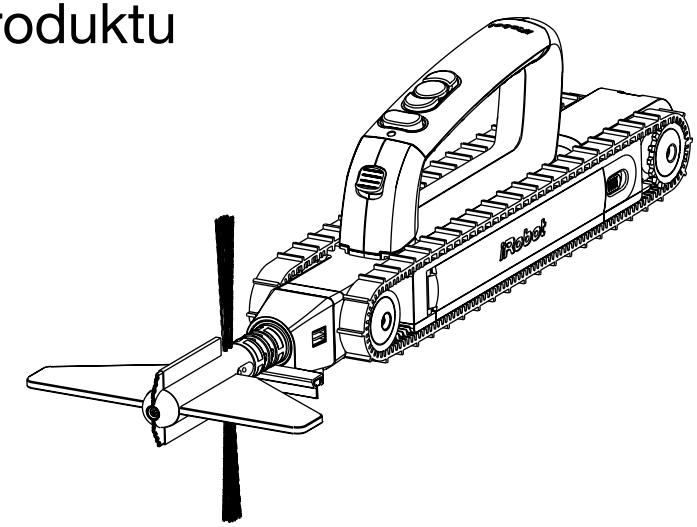

iRobot Looj je výkonný robot sloužící k čištění okapů. Looj vás zbaví nutnosti neustále manipulovat se žebříkem. Looj díky řadě funkcí usnadňuje čištění okapů. Rukojeť robota je oddělitelná a zároveň funguje jako dálkové ovládání. Díky dodávané sponě na opasek se při lezení po žebříku můžete držet oběma rukama.


Čisticí výkon: Robot narušuje ucpaná místa a vyhazuje nečistoty flexibilní čistící hlavou. Při 500 otáčkách za minutu čistící hlava rychle rozmělňuje, zvedá a vyhazuje nečistoty z okapu.

Dálkové ovládání: Díky dálkovému ovladači můžete robota řídit vpřed a vzad. Můžete také určit směr otáčení čistící hlavy, aby byly nečistoty vyhazovány správným směrem..

Tip: Velké předměty, např. míčky, kameny a větve stromů odstraňte z okapů ručně. Snaha o protlačení robota přes pevné nečistoty může robota poškodit.

Nabíjení a instalace baterie

Robot Looj je dodáván včetně lithium-iontové baterie.
Před prvním použitím ji plně nabijte. Nejlepších výsledků dosáhnete, když baterii plně nabijete před každým použitím.

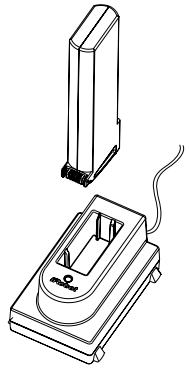

Baterie robota Looj je navržena tak, aby robot projel okap dlouhý 61 metrů na jedno nabití.


Mezi jednotlivými použitími a během dlouhodobého skladování vyjměte baterii z robota a uložte ji v chladu a suchu.

Vždy používejte správný napájecí kabel s koncovkou vhodnou do vaší zásuvky.

Instalace baterie:

1. Odsuňte západku dvířek baterie a otevřete je.
2. Baterii uchopte štítkem nahoru a zasuňte do robota.
3. Pokud jsou dvířka znečištěná, otřete je, aby správně těsnila.
4. Dvířka zavřete tak, aby zacvakla.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Zabraňte vniknutí vody do robota.

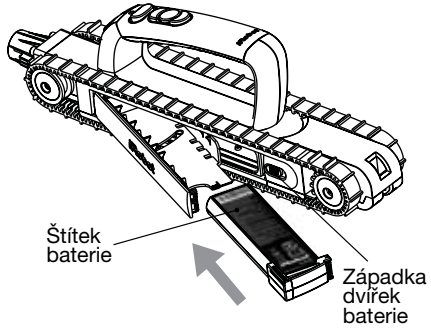

Tipy k baterii

- Po každém použití vyjměte baterii z robota a uložte ji na suché a chladné místo.
- Skladujte při teplotě 5 až 25 °C.

⚠ UPOZORNĚNÍ: V případě jakýchkoli potíží s baterií vždy nejprve kontaktujte technickou podporu iRobot. Při vracení nezasílejte lithium-iontové baterie letecky. Vždy zvolte pozemní přepravu. Baterii vždy vložte do uzavíratelného sáčku, aby během dopravy nedošlo ke zkratování.


Rukojeť s funkcí dálkového ovladače

TIP: Dálkový ovladač zapnete stiskem libovolného tlačítka. Zelená kontrolka bliknutím potvrdí, že je ovladač napájen.

Rukojeť lze odpojit a použít jako dálkový ovladač. Robota můžeme ovládat do vzdálenosti až 15 m dle konkrétních podmínek. Před použitím vložte do rukojeti dálkového ovládání dvě alkalické baterie AAA.


Nekombinujte různé typy nebo značky baterií. V zájmu maximálního dosahu použijte zcela nové baterie.

Vložte do rukojeti baterie AAA dle obrázku.

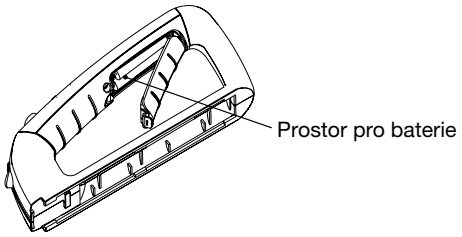

Postup upevnění rukojeti k robotu Looj:


1. Uchopte rukojeť a umístěte její přední hranu proti nálepce na robotu.
2. Nasuňte rukojeť vpřed.
3. Až se ozve cvaknutí, bude rukojeť upevněna.

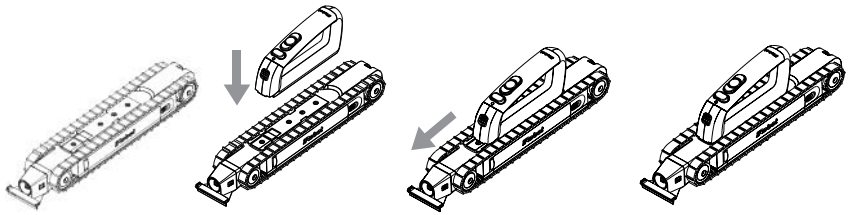

TIP: Před zvednutím robota zkontrolujte, zda je rukojeť bezpečně upevněna.

Postup vyjmutí dálkového ovladače z robota:


Stiskněte západku rukojeti a vytáhněte rukojeť směrem k čistící hlavě.

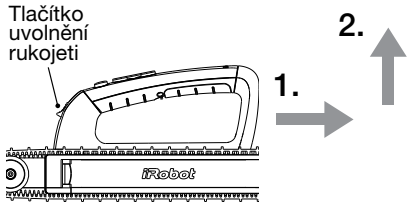


Upevnění shrnovače


Shrnovač je navržen k nacvaknutí na čelní kužel robota. Nabízí volitelné zvýšení čisticího výkonu díky shrnování nečistot.


Nasuňte shrnovač na čelní kužel. Až uslyšíte cvaknutí, shrnovač je spojen s robotem. Sundáte ho stiskem dvou barevných tlačítek na stranách a následným stažením z robota.

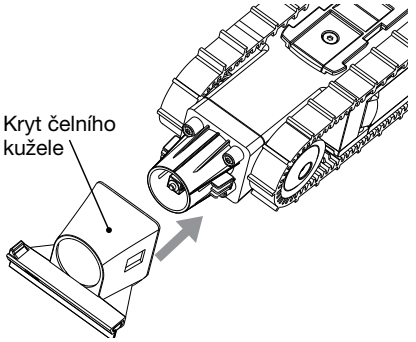

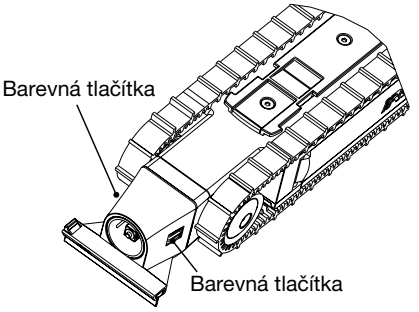


Shrnovač má standardní výměnné lišty a volitelné kartáče. Výměna se provede jednoduchým tahem za konec lišty a vytažením ven. Lištu vrátíte zpět natlačením do shrnovače.

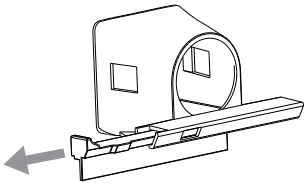

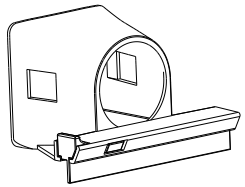

Upevnění čistící hlavy

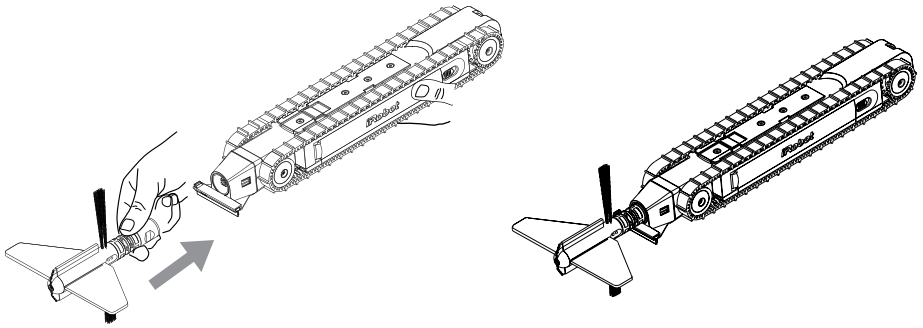


Natlačte čistící hlavu na osu, dokud neucítíte, že zapadla na místo.

Sejmutí čistící hlavy

Čistící hlavu uchopte za plošky pro prsty a zatáhněte.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Uchopením čistící hlavy a tahem za vyhazovače může dojít k přetržení.

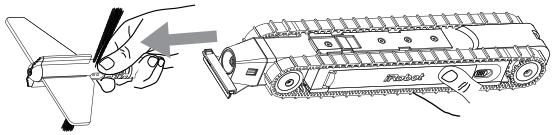



TIP: Pokud je montáž nebo demontáž čistící hlavy obtížná, zkuste osu navlhčit vodou.

Výměna vyhazovačů


Robot Looj je dodáván se sadou standardních vyhazovačů schopných vyčistit většinu okapů. Další provedení vyhazovačů lze zakoupit samostatně. Před prvním použitím robota namontujte na čistící hlavu vyhazovače, které si vyberete. Správnou montáž proveďte podle následujících pokynů.

Provedení vyhazovačů

Dodávané vyhazovače	
Standard	
Kompaktní	
Volitelné vyhazovače	
Náhradní	

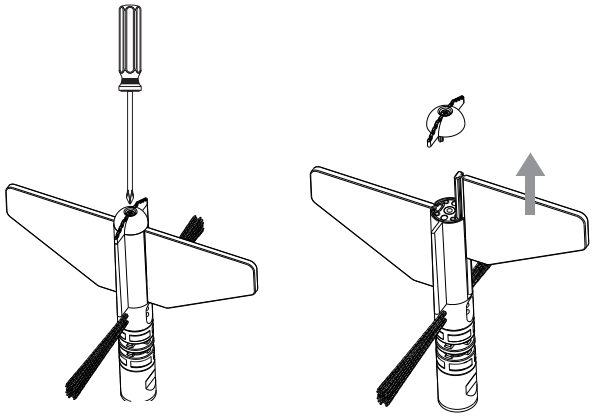

Vrchní část čistící hlavy odmontujte křížovým šroubovákem. Vysuňte vyhazovače z čistící hlavy robota.

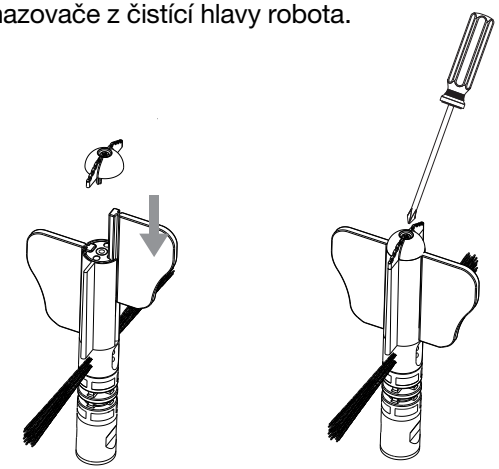


Nasuňte na čistící hlavu nově vybrané vyhazovače. Vyhazovače otočte na správnou stranu dle umístěných značek. Nasaďte a upevněte vrchní část čistící hlavy.


Upevnění spony na opasek

Spona na opasek je navržena tak, aby držela robota Looj, zatímco lezete po žebříku.

Zahákněte sponu na opasek v místě, kde bude robot Looj v bezpečí a snadno dosažitelný.

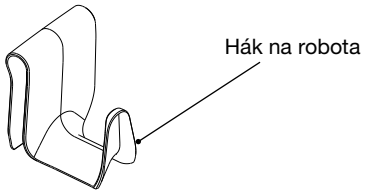

Spona na opasek

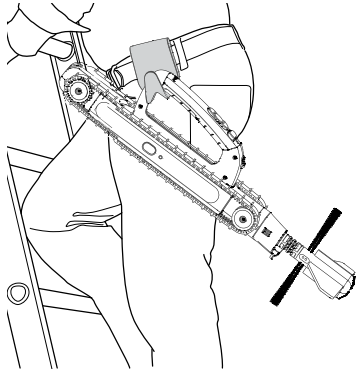

⚠ UPOZORNĚNÍ: Sponu na opasek vždy upevněte na bok. Pokud byste robota zavěsili před sebe, mohli byste jej nechtěně shodit.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při lezení po žebříku, vždy použijte sponu na opasek.

Použití iRobot Looj

⚠ DŮLEŽITÉ: Robot čistí jen při pohybu vpřed. Čistící hlava se při pohybu robota musí otáčet.

Tip: Seznamte se s robotem Looj na zemi, ne až na žebříku.

1. Vyzkoušejte pohyb robota vpřed a vzad na zemi. Ověřte, že při stisku tlačítek dálkového ovladače blikají kontrolky na něm i na robotu.

2. Roztočte čistící hlavu oběma směry.

Před použitím se seznamte s funkcemi všech tlačítek a vyzkoušejte si je. Další informace o kontrolkách a funkcích tlačítek najdete v tabulkách na straně 22. Nacvičte si upevnění a sejmutí rukojeti dle popisu na straně 12.

Použití robota Looj

1. Umístěte žebřík na rovnou plochu tak, aby byl mimo dosah elektrického vedení a jiných nebezpečí. Čtěte a respektujte pokyny výrobce žebříku. Další podrobnosti uvádí sekce „Důležité bezpečnostní pokyny“.



2. Upevněte sponu k opasku a zavěste robota Looj na sponu.

3. Vylezte po žebříku nahoru k okapu.

4. Odstraňte nečistoty z okapu v místě, kam chcete vložit robota. Odstraňte nečistoty z okapu přímo před žebříkem. Jinak hrozí, že na vás při zapnutí robota Looj napadají nečistoty.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Vždy stůjte na žebříku oběma nohama a přidržujte se jednou rukou.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Při použití robota Looj vždy chraňte oči před nečistotami ochrannými brýlemi.


⚠ UPOZORNĚNÍ: Nestůjte pod okapem, když je robot v chodu.

5. Robota zapnete stisknutím vypínače na těle robota. Pokud je baterie nabitá, kontrolka napájení svítí zeleně. Pomalu blikající červená kontrolka znamená, že baterii je nutno nabít. (Významy všech LED kontrolek naleznete v příslušné části příručky na straně 22.)

6. Oddělte rukojeť s dálkovým ovládáním.

7. Vyberte směr otáčení čistící hlavy. Stisknutím levé šipky (A) bude robot vyhazovat nečistoty doleva, stisknutím pravé šipky (B) doprava.

8. Zkontrolujte, zda se čistící hlava otáčí správným směrem, tzn. vyhazuje nečistoty směrem od budovy.

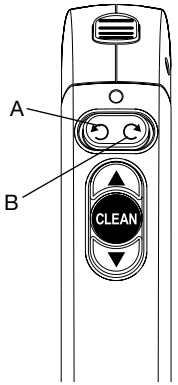

9. Pokud chcete, aby robot čistil okap samostatně v automatickém režimu, stiskněte tlačítko „CLEAN“. Automatický režim lze kdykoli zrušit stiskem libovolného tlačítka. Jakmile robot čistící cyklus dokončí, je třeba robota pomocí směrových šipek na dálkovém ovládání přivolat zpět.

10. Robota ručně ovládáte stiskem tlačítek vpřed a vzad, na což robot reaguje pohybem příslušným směrem, zároveň vyhazuje nečistoty. Jedním stiskem a pak přidržením tlačítka pohybu vpřed aktivujete poloviční rychlost pohybu odstraňující silné znečištění. Dvěma stisky tlačítka vzad aktivujete režim automatického návratu.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Sledujte pohyb robota během automatického chodu. Pokud začne z libovolného důvodu vyjíždět z okapu, stiskem libovolného tlačítka zastavte chod a poté s robotem couvejte.

11. Kontrolky na dálkovém ovladači signalizují, co právě robot dělá. Seznam kontrolek včetně významů je uveden na straně 22.

12. Jakmile robot Looj dorazí na konec okapu, vrátí se k vám. Pro usnadnění průjezdu pod pásy, které mohou držet okap, ponechte čistící hlavu v chodu.

TIP: Pokud se robot v okapu stočí na stranu nebo převrátí, aktivujte otáčení čistící hlavy na opačnou stranu a couvejte robotem, aby se sám narovnal.

13. Robota vypnete vypínačem na těle robota. Dálkový ovladač se po jisté prodlevě vypne sám.

14. Před vyjmutím robota Looj z okapu upevněte rukojeť zpět na robota. Nezapomeňte robota zavěsit na sponu pro bezpečnější slézání ze žebříku.

15. Po žebříku sestupujte v souladu s bezpečnostními pokyny výrobce. Další bezpečnostní upozornění týkající se žebříku naleznete na straně 4.

Ovládací prvky robota

Tlačítka a ovládací prvky robota	Funkce robota
Tlačítko uvolnění rukojeti	Slouží k sejmutí rukojeti z robota
Tlačítko rotace (vlevo)	Čistící hlava se otáčí doleva
Tlačítko rotace (vpravo)	Čistící hlava se otáčí doprava
Tlačítko rotace ve střední poloze	Čistící hlava se neotáčí
Tlačítko vpřed	Přidržením robot jede vpřed
Tlačítko vzad	Přidržením robot jede vzad
Jednou stiskněte a pak držte tlačítko vpřed	Robot jede vpřed poloviční rychlostí
Dvakrát stiskněte tlačítko vzad	Robot se automaticky vrátí zpět (tlačítko vzad není nutné držet)
Tlačítko "CLEAN"	Stisknutím začne robot automaticky čistit okap

Odstraňování hrubých nečistot

Robot Looj zvládne většinu nečistot, na které může v okapu narazit. Někdy se mohou vyskytnout silně znečištěná místa, která se nevyčistí jedním průjezdem.

Silně znečištěná místa přejíždějte pomalu, poloviční rychlostí (viz ovládací prvky robota). Nechte čistící hlavu, aby vyhodila část nečistot. Pokud se robot Looj zasekne na místě, pošlete jej opačným směrem, tím čistící hlava vyhází nečistoty, které se uvolnily. Tento postup opakujte, dokud neodstraníte všechny nečistoty.


⚠ UPOZORNĚNÍ: Pokud robot Looj začne šplhat přes nečistoty, ZASTAVTE POHYB ROBOTA VPŘED a couvejte. Pokud robot přejede nečistoty a začne stoupat k okraji okapu, hrozí, že vypadne z okapu a způsobí úraz. Při používání robota nesmí pod okapem nikdo stát.

Údržba

Čištění robota Looj

Před čištěním zkontrolujte, zda jsou dvířka baterie dobře uzavřena. Robota lze snadno omývat zahradní hadicí. K čištění robota Looj nepoužívejte chemikálie. Před čištěním z robota sejměte rukojeť dálkového ovladače a pásy. Odstraňte nečistoty z kol robota.

Rukojeť dálkového ovladače robota Looj čistěte pouze vlhkým hadrem. Rukojeť dálkového ovladače není vodotěsná. Při postříkání vodou nebo ponoření může dojít k poškození elektroniky.

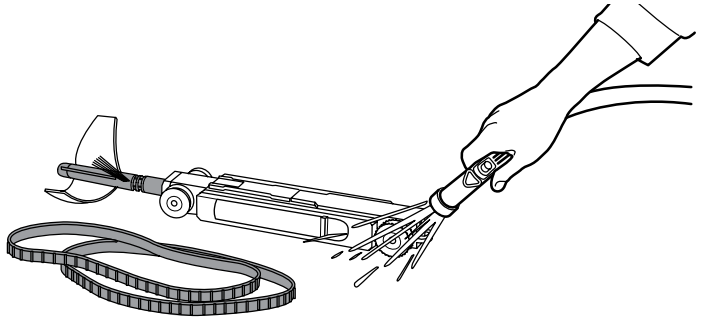

⚠ UPOZORNĚNÍ: Po vyjmutí baterie otřete okraj dvířek baterie suchým hadrem, aby bylo zajištěno správné těsnění.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Během čištění robota musí být dvířka baterie uzavřena, aby se produkt nebo baterie nepoškodily. Baterie není vodotěsná, vniknutí vody ji může poškodit.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Důkladně osušte robota před otevřením dvířek baterie. Zabraňte vniknutí vody do robota.

Skladování robota Looj

iRobot Looj a baterii skladujte při teplotách 5 – 25 °C. Extrémní horko nebo chlad mohou zkrátit životnost baterie a snížit výkon produktu. Nejlepších výsledků dosáhnete, když před uskladněním vyjmete z robota a dálkového ovládání baterie. Robota Looj a baterie skladujte v suchu.

Kontrolky

Kontrolky na rukojeti dálkového ovladače	Význam
Zelená	Napájení je zapnuto, baterie nabita, komunikace funguje. Takto kontrolka svítí, pouze pokud se robot pohybuje.
Pomalu blikající zelená	Tento stav trvá 5 sekund, robot potvrzuje, že komunikuje s dálkovým ovladačem.
Žlutá	Signál přenášený mezi dálkovým ovladačem a robotem je slabý. Zastavte pohyb robota vpřed a couvejte. Pokud robot vyjede z dosahu, hrozí ztráta komunikace a kontroly nad robotem.
Pomalu blikající žlutá	Tento stav trvá 15 sekund, dálkový ovladač ztratil spojení s robotem. Pokud nastane tato situace, posuňte se blíže k robotu, abyste se znovu dostali do dosahu – 15 m. Zkontrolujte také, že je robot zapnut.
Rychle blikající žlutá	Robot detekoval obtížně odstranitelné nečistoty. Robot se nebude řídit vašimi pokyny, dokud tyto nečistoty neodstraní, až poté jej můžete znovu ovládat. Poznámka: v režimu „CLEAN“ se toto varování neobjeví. V režimu „CLEAN“ robot mění své chování automaticky.
Červená	Robot detekoval poruchu. Je třeba jej vyjmout z okapu a zkusit vypnout a zapnout. Nezapomeňte robota očistit od případných zaseknutých nečistot a zkontrolovat nabití baterie. Pokud kontrolka i nadále svítí červeně, kontaktujte pracovníka technické podpory, který vám poradí, co dělat dál.
Pomalu blikající červená	Baterie je vybitá. Pokud je robot v chodu, okamžitě jej přivolejte k sobě, poté můžete nabít baterii robota nebo vyměnit baterie v dálkovém ovladači.

Kontrolky robota	Význam
Zelená	Napájení je zapnuto, baterie nabita, komunikace funguje.
Pomalu blikající zelená	Tento stav trvá 5 sekund, robot potvrzuje, že komunikuje s dálkovým ovladačem.
Žlutá	Robot detekoval příliš slabý signál.
Pomalu blikající žlutá	Robot ztratil spojení s dálkovým ovladačem.
Rychle blikající žlutá	Robot detekoval obtížně odstranitelné nečistoty. Robot se nebude řídit vašimi pokyny, dokud tyto nečistoty neodstraní, až poté jej můžete znovu ovládat. Poznámka: v režimu „CLEAN“ se toto varování neobjeví. V režimu „CLEAN“ robot mění své chování automaticky.
Červená	Robot detekoval poruchu. Je třeba jej vyjmout z okapu a zkusit vypnout a zapnout. Nezapomeňte robota očistit od případných zaseknutých nečistot a zkontrolovat nabití baterie. Pokud kontrolka i nadále svítí červeně, kontaktujte pracovníka technické podpory, který vám poradí, co dělat dál.
Pomalu blikající červená	Baterie je vybitá. Pokud je robot v chodu, okamžitě jej přivolejte k sobě, poté můžete nabít baterii robota nebo vyměnit baterie v dálkovém ovladači.

Kontrolka nabíječky	Význam
Pomalu blikající zelená	Baterie je připojena k nabíječce a nabíjí se.
Rychle blikající zelená	Došlo k chybě, baterie se nenabíjí. Zkontrolujte, zda je baterie správně usazena v nabíječce a zda je zajištěn dobrý kontakt. Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu.
Zelená	Baterie je plně nabitá.

Řešení problémů

Případné problémy s robotem Looj řešte podle následujícího schématu. Pokud problém nevyřešíte, navštivte stránky podpory na adrese **www.irobot.cz**

Zjištění	Pravděpodobná příčina	Jak postupovat
Na dálkovém ovladači nesvítí kontrolka.	Nesprávně vložené nebo vybité baterie dálkového ovladače.	Zkontrolujte vložení baterií nebo vložte nové baterie.
Robot nereaguje na povely dálkového ovládání.	Napájení robota je vypnuto nebo je přenos mezi dálkovým ovládáním a robotem rušen.	Ověřte, zda je robot zapnut tlačítkem napájení a zda při stisku tlačítka dálkového ovladače bliká kontrolka na robotu i na dálkovém ovladači. Pokud tomu tak není, zkuste zvýšit dosah dálkového ovladače tím, že jej zvednete nad okap. Ujistěte se, že jste v dosahu dálkového ovladače – 15 m.
Do robota nelze vložit čisticí hlavu.	Otvor pro vložení je ucpaný.	Vyčistěte otvor párátkem nebo stlačeným vzduchem.
Čistící hlava se točí, ale robot se nepohybuje.	Pohyb robota se zastavil vlivem nečistot zaseknutých v pásech.	Vyjměte robota z okapu, očistěte kola a vyzkoušejte robota na zemi dříve, než jej znovu vložíte do okapu.
Robot se zasekl o pás okapu.	Pás je příliš nízko nebo je nesprávně instalován.	Zkontrolujte pás okapu, zda nebyl poškozen nebo nesprávně instalován. Robot Looj projede pod všemi standardními 5 cm vysokými upevněními okapů.
Robotické čištění není dostatečně účinné.	Nevhodné vyhazovače pro konkrétní typ nečistot.	Nasaďte na čistící hlavu jiné vyhazovače.
Robot vyhazuje nečistoty na střechu.	Nesprávný směr otáčení čistící hlavy.	Změňte směr otáčení čistící hlavy.

Zlepšení dosahu dálkového ovládání

Pokud dojde k výpadku komunikace mezi dálkovým ovládáním a zapnutým robotem, zkuste dosah ovládání zlepšit zvednutím dálkového ovládání nad okap.

Důležité bezpečností pokyny

⚠ UPOZORNĚNÍ: NEODKRÝVEJTE ELEKTRONICKÉ DÍLY ROBOTA, NEROZEBÍREJTE JEHO BATERII ČI NAPÁJECÍ ZDROJ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL BĚŽNÝ UŽIVATEL OPRAVIT. OPRAVY PŘENECHTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. ZKONTROLUJTE PROSÍM, JESTLI SE NAPĚTÍ V ZÁSUVCE SHODUJE S NAPĚTÍM PŘIBALENÉHO NAPÁJECÍHO ZDROJE.

Při používání robota buďte vždy opatrní. Až budete robota uvádět do provozu, používat a provádět jeho údržbu, mějte na paměti následující bezpečnostní pokyny, abyste minimalizovali riziko poranění nebo poškození majetku:

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Než začnete robota používat, seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny.
- Bezpečnostní a provozní pokyny uchovejte pro další použití.
- Všem bezpečnostním upozorněním na robotovi, baterii, adaptéru a v návodu k obsluze věnujte náležitou pozornost.
- Dodržujte všechny provozní a uživatelské pokyny.
- Nikdy se nesnažte robota sami opravovat. Většinou to vede k neuznání záruční opravy.
- Při lezení na žebřík mějte vždy robota zavěšeného za opaskem a vždy používejte obě ruce.

OMEZENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ ROBOTA LOOJ

- Robot není hračka. Na zařízení si nesedejte ani nestoupejte. Malé děti a domácí zvířata by měly být pod dohledem, pokud je robot v jejich dosahu.
- Robota používejte pouze při teplotách nad +5ºC.
- Robota dlouhodobě nenechávejte na přímém slunečním světle, mohl by se tím poškodit.
- Robota nepoužívejte k odklízení sněhu a ledu z prostor okapu.
- Pokud je okap rozpálený sluncem, robota nepoužívejte. Bezpečná teplota okapu je taková, pokud na okapu udržíte dlaň.
- Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností nebo vědomostí, nejsou-li pod dohledem nebo vedením osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Je třeba dohlížet na děti, aby si s robotem nehrály.
- Skladujte přístroj pouze při pokojové teplotě.
- Robota smíte sprchovat vodou, ale nikdy jej do vody neponořujte. Vždy se při čištění vodou ujistěte, že jsou dovřená dvířka baterie.

BATERIE ROBOTA LOOJ A JEJÍ NABÍJENÍ

- Pro nabíjení používejte výhradně standardní síťovou zásuvku. Výrobek nelze používat s žádným typem síťového měniče. Použití jiných napájecích zdrojů vede k neuznání záruční opravy.
- K nabíjení baterie tohoto zařízení používejte pouze adaptér dodaný výrobcem.
- Nepoužívejte adaptér, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku.
- Napájecí zdroj robota Looj smí být doplněn přepěťovou ochranou, která může předejít jeho poškození při silné bouřce. Nabíjejte pouze v interiéru.
- Nemanipulujte s napájecím zdrojem mokrýma rukama.
- Když budete robota čistit, nezapomeňte vyjmout baterii.
- Zkontrolujte, zda jmenovité napětí napájecího zdroje odpovídá napětí v síťové zásuvce.

Upozornění FCC: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím pro limity pro digitální zařízení třídy B dle Pravidel FCC, část 15. Tyto limity jsou určeny k rozumné ochraně před škodlivým vlivem při použití zařízení v prostředí domácnosti. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může škodlivě ovlivňovat radiokomunikace. Není však poskytována žádná záruka, že na konkrétním místě k rušení nedojde. Pokud zařízení způsobuje rušení příjmu rádia nebo televize, což lze ověřit jeho vypnutím a zapnutím, doporučujeme uživateli, aby rušení odstranil nebo zmírnil jedním nebo více níže uvedenými opatřeními:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ze kterého je napájen přijímač.
- Požádejte o pomoc výrobce, prodejce nebo zkušeného rádiového/TV technika.

⚠ VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy, které výslovně nepovolila společnost iRobot, znamenají zánik záruky.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce	iRobot
Autorizovaný servis	Certus Mercatus spol. s r.o. Areál Westpoint, U Silnice 949/11 161 00 Praha 6 tel.: +420 840 111 220 e-mail: reklamace@mercatus.cz

Vyplní prodejce

Název výrobku	
Sériové číslo	
Datum prodeje	
	Razítko prodejce

Záznam o záručních opravách

Do opravy předáno dne	Převzal podpis	Opraveno dne	Číslo oprav. listu	Podpis

1. Na výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Opravy v záruční době provádíme bezplatně.
2. Záruka a bezplatná oprava se vztahuje na vady vzniklé prokazatelně následkem vadného materiálu, chybné konstrukce nebo špatného provedení.
3. Záruka a bezplatná oprava se nevztahuje na vady způsobené dopravou, nedodržením pokynů k obsluze uvedených v návodu, špatnou údržbou, mechanickým poškozením, zásahem do spotřebiče, nebo závady způsobené elektrickou instalací, která neodpovídá ČSN, stejně jako závady způsobené nesprávným zapojením.
4. Záruka se nevztahuje na spotřební materiály.
5. Životnost baterie je minimálmě 6 měsíců.

Autorizovaný servis: tel.: +420 840 111 220 (7:30 - 15:30)
e-mail: reklamace@mercatus.cz

Případné reklamace řešte prosím přímo se servisním střediskem, viz kontakt autorizovaný servis.

www.irobot.cz

© 2007-2012 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. All rights reserved.
iRobot, Roomba, Virtual Wall and Home Base are registered trademarks of iRobot Corporation.
Dirt Detect is a trademark of iRobot Corporation. WC:4359149.600seriesmanual.EN

U.S. Patent Nos. www.irobot.com/patent