

Návod k použití
Mobilní telefon GSM
Maxcom **MM720BB**



Jestli budete potřebovat odbornou pomoc, kontaktujte naši infolinku na čísle
(+48) 32 325 07 00 nebo serwis@maxcom.pl
Naše internetová stránka:
<http://www.maxcom.pl/>

Součástí balení

Mobilní telefon GSM

Nabíječka

Baterie

Návod k použití

Záruční list

Sluchátka

Stolní nabíječka

Doporučujeme ponechat obal, který se může přidat k eventuálním transportu.

Pro případnou reklamaci v záruční době si ponechte paragon.

Pozor – Telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Před prvním použitím vložte SIM kartu.

Mobilní telefon GSM 900/1800

Velké podsvícená tlačítka

Barevný prohlížeč 2.2" (176/220) 65 tis. barev

Fotoaparát

Stol pro paměťovou kartu microSD

Tlačítko SOS (Vypíná budík, automatický zvoní a posílá SMS na předem vybrané číslo)

Velké písmo, jednoduché Menu

Funkce hlasitého telefonování

Kontakty -100 telefonních čísel

Funkce odesílání a přijímání SMS zpráv

Rychlý výběr 7 čísel

Zobrazení délky hovorů

Bluetooth

Rádio FM

Svítilna

Kalkulačka

Budík

Nabíječka 800 mAh.

Pohotovostní doba: max. 300hod.*

Délka hovorů: max. 5hod.*

Váha:83g

*v závislosti na podmínkách a signálu sítě GSM

Obsah:

1. Pravidla bezpečného zacházení	8
2. Instalace příslušenství	9
2.1 Dobíjení baterie	11
2.1.1 Stolní nabíječka	12
2.2 Upozornění vybité baterie	13
3. Poloha tlačítek	13
4. Používání telefonu	17
4.1 Zapínání telefonu	17
4.2 Vypínání	18
4.3 Pohotovostní režim	19
4.4 Zablokování klávesnice	20
5. Ovládání MENU	21
6. Seznam kontaktů	21
6.1 Přidání kontaktů	21
6.2 Prohlížení kontaktů	22
6.3 Odstranění kontaktů	23
6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu	23
6.3.2 Odstranění několika kontaktů	23
6.3.3 Odstranění všech kontaktů	24
6.4 Kopírování kontaktů	24
6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu	24
6.4.2 Kopírování několika kontaktů	25
6.5 Přenos kontaktů	25
6.6 Označ několik	26
6.7 Nastavení seznamu kontaktů	26
6.7.1 Rychlý výběr	26
6.7.2 Další čísla	27
6.7.3 Stav paměti	27
7. Spojení	27
7.1 Přímá volba čísla	27
7.2 Výběr čísla ze seznamu kontaktů	28
7.3 Výběr čísla ze seznamu posledních hovorů	28
7.4 Rychlý výběr	28
7.5 Změna hlasitosti hovorů	29

7.6	Možnosti v průběhu hovorů	29
8.	ICE (ang. In Case of Emergency, - v nouzové situaci).....	29
8.1	Nouzové volání	30
8.2	Vkládání, mazání, změna SOS kontaktů.....	31
8.3	Informace o uživateli	32
8.4	Text SOS správy	32
8.5	SOS alarm off.....	33
8.6	SOS volání	33
8.7	Tlačítko SOS	34
8.8	Přijetí hovoru.....	34
9.	Protokol hovorů	34
10.	SMS a MMS.....	36
10.1	Psaní a odesílání textových zpráv	37
10.2	Čtení a odpovídání na textové zprávy.....	39
10.3	SMS Zprávy	40
10.3.1	Přijaté.....	40
10.3.2	Odeslané zprávy	41
10.3.3	Koncepty	41
10.3.4	odeslání	41
10.4	Vymazání zprávy	41
10.5	Nastavení zpráv.....	42
10.5.1	SIM.....	42
10.5.2	MMS.....	43
11.	Aplikace	44
11.1	Kalendář.....	44
11.2	Kalkulačka	45
11.3	Alarm	46
11.4	Baterka	46
11.5	Síťové služby	46
11.5.1	WAP	47
11.5.2	Služby SIM.....	48
11.6	Správce souborů.....	48
12.	Fotoaparát	49
13.	FM rádio	52
14.	Multimedia.....	53
14.1	Prohlížeč obrázků.....	53

14.2 Záznam videa.....	54
14.3 Video přehrávač	54
14.4 Audio Přehrávač.....	55
14.5 Záznamník.....	56
15. Nastavení	57
15.1 Profily.....	57
15.2 Nastavení telefonu	58
15.2.1 Datum a čas	58
15.2.2 jazyk	59
15.2.3 Zobrazení	60
15.2.4 Automatický zámek obrazovky	60
15.3 Nastavení hovorů	60
15.3.1 Skrytá čísla	60
15.3.2 Čekající hovor	61
15.3.3 Přesměrování hovorů	61
15.3.4 Blokování hovorů	63
15.3.5 Pokročilé nastavení	63
15.4 Nastavení sítě.....	64
15.5 Připojení.....	64
15.5.1 Bluetooth.....	64
15.5.2 profilu APN	65
16 Nastavení zabezpečení	66
16.1 PIN kód.....	66
16.2 Zabezpečení telefonu	66
16.3 Obnovení výchozího nastavení telefonu	66
17. Připojení k počítači	67
18. FAQ (Řešení problémů)	67
19. Podmínky používání a zabezpečení.....	71
20. Podmínky záruky.....	73
21. Informace týkající se baterie	73
22. Informace o SAR.....	75
23. Informace týkající se ochrany životního prostředí.....	76
24. Prohlášení o shodě	78

1. Pravidla bezpečného zacházení

Seznámení se s níže uvedenými pravidly zamezí nevhodnému užívání telefonu.

Nepoužívejte telefon na zakázaném místě např. na benzínce nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může ohrozit jiné osoby.

Nezapínejte telefon, jestliže to může narušit funkci jiných zařízení!

Telefonování bez příslušenství při řízení je zakázáno. Používání telefonu v nemocnicích, letadlech, na benzínkách a v blízkosti rychle zápalných materiálů je zakázáno.

Telefon emituje elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, např. zdravotnické stroje a zařízení. Musíme dodržovat výrobci doporučenou vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zařízením, např. kardiostimulátorem.

Osoby s implantovanými zařízeními by se měly seznámit a řídit se pokyny producenta implantátu.

Osoby s kardiostimulátorem by neměly nosit telefon v náprsní kapse, měli by držet telefon u ucha na protilehlé straně ke kardiostimulátoru a tím předejít nebezpečí disfunkce zařízení. V případě, že se projeví nesrovnalosti ve funkci, ihned vypněte telefon;

Zařízení a jeho příslušenství se mohou skládat z malých součástí. Telefon s jeho příslušenstvím chraňte před dětmi.

Nedělejte sami opravy nebo jiné úpravy. Všechny nedostatky by měl opravit kvalifikovaný servis.

Musíme používat pouze originální baterie a nabíječky. Používání jiného a neoriginálního příslušenství může být příčinou poškození a výbuchu.

VODOTĚSNOST – telefon není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

2. Instalace příslušenství

Před zapnutím telefonu vložte SIM kartu. Dejte pozor, aby nedošlo k poškození SIM karty při vkládání do telefonu.

SIM kartu chraňte před dětmi.

Instalace SIM karty a baterie


Před vložením SIM karty se ujistěte, zda je telefon vypnutý. Nabíječka musí být odpojena. Před vložením SIM karty musíme nejdříve vytáhnout baterii, jak můžeme vidět níže na obrázku i s popisem:

Až je telefon vypnutý, na pravé dolní straně vytáhneme nehtem kryt baterie.

Baterii vytáhneme pomocí nehtu seshora telefonu

Vložte SIM kartu do „SIM SLOTU“, tak aby zlaté kontakty směřovaly nahoru telefonu.


Nad slot vstupem pro SIM kartu, na pravé straně, se nachází slot pro paměťovou kartu MicroSD. Otevřete

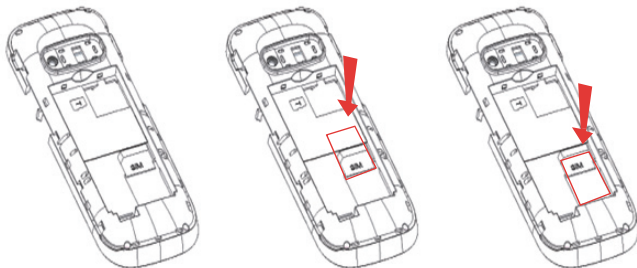

slot vstup napravo a pak ho nadzvedněte nahoru.

Vložte kartu microSD tak, aby byla karta microSD zajištěná na místě, zavřete kryt a posuňte ho nalevo.

Při manipulaci s paměťovou kartou buďte opatrní,

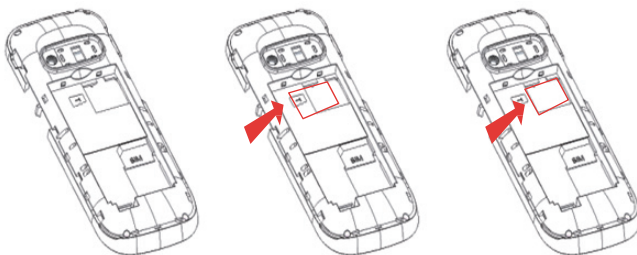

zejména při jejím vkládání a vytahování. Některé paměťové karty před prvním použitím musíte sformatovat v počítači.

Jestli používáte SD kartu, dělejte si záložní kopie informací na používaných kartách v jiných zařízeních! Špatné zacházení může být příčinou poškození nebo ztráty obsahu karty

Vložte baterii tak, aby kovové kontakty byly směrem dolů.

Nasad'te kryt baterie a lehce zatlačte na okraje.

2.1 Dobíjení baterie

Pozor! Používejte nabíječku z příslušenství.

Používání jiné nabíječky může zničit telefon a také zapříčiní ztrátu záruky.

Nepřipojujte nabíječku, pokud je sundaný zadní kryt telefonu.

Dobíjení telefonu:

1. Strčte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Zapojte nabíječku do konektoru na pravém okraji telefonu. Po připojení nabíječky, symbol baterie na displeji bude blikat.

3. Až bude baterie nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a potom odpojte kabel od telefonu.

Když bude baterie plně nabitá, na displeji se ukáže nápis „Ukončení nabíjení“, a symbol baterie na displeji již nebude blikat.

2.1.1 Stolní nabíječka

Při používání stolní nabíječky, musíte nejdříve připojit malý konektor síťové nabíječky ke stolní nabíječce, pak oba připojit k síti a nakonec zapojit telefon ke stolní nabíječce. K nabití pak postačí zapojit telefon ke stolní nabíječce kovovými kontakty dolů.

Pozor:

- Před nabíjením se ujistěte, že baterie je správně umístěná
- V průběhu nabíjení nevytahujte baterii – může dojít k poškození telefonu
- Když poklesne napětí pro správnou funkci baterie, zobrazí se informace o automatickém vypnutí telefonu a pak se telefon vypne.
- Jestli dojde k úplnému vybití baterie (např. při ponechání rozsvícené svítilny), připojte

nabíječku a po pár minutách se objeví symbol nabíjení.

2.2 Upozornění vybité baterie

Telefon upozorní zvukovým signálem (jestli jsou zapnuté zvuky pro upozornění) a nápisem „Baterie je vybitá“, jestli úroveň baterie bude nízká. Na displeji se ukáže symbol . Nabijte baterii, když se ukáže tento symbol.

3. Poloha tlačítek



1	Konektor pro připojení sluchátek	10	Tlačítko NAHORU/DOLŮ
2	Zvětšení hlasitosti	11	ICE MENU
3	Ztlumení hlasitosti	12	Klávesnice
4	Svítilna	13	Konektor Micro USB/nabíjení
5	Sluchátko	14	Tlačítko svítilny
6	Ukazatel zmeškaného hovoru/nové SMS zprávy	15	Tlačítko zablokování klávesnice
7	Displej	16	Kryt baterie
8	Červené sluchátko	17	Tlačítko SOS

9	Zelené sluchátko	18	Fotoaparát
---	------------------	----	------------

Základní funkce tlačítek

Tlačítko		Funkce
Červené sluchátko		Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení hovoru. Dlouhé stisknutí: vypínání/zapínání telefonu
Zelené sluchátko		Krátké stisknutí: přijímání hovoru; v pohotovostním režimu prohlížení posledních hovorů; v MENU potvrzení výběrů. Dlouhé stisknutí: při zablokované klávesnici zobrazení hodin
Klávesnice navigační	Nahoru	MENU
	Dolů	Seznam kontaktů
	1	Krátké stisknutí: číslo 1 Dlouhé: hlasová schránka
	2	Krátké stisknutí: číslo 2

		Dlouhé: Zobrazení MENU ICE „V mimořádném případě”
	0	Číslo 0
	3-9	Krátké stisknutí: číslo 3 až 9 Dlouhé: volí zaprogramované čísla rychlého vytáčení
	*	Zapisování znaků: *, +, P, W. Při psaní SMS: speciální znaky
	#	Krátké stisknutí : Změna výchozího režimu psaní SMS; psaní znaků #
		Dlouhé stisknutí: Zapínání/vypínání tichého režimu Stisknutí při hovoru: ztlumení vyzvánění
	Boční tlačítko +/-	Krátké stisknutí: v průběhu hovoru, přehrávání rádia úprava hlasitosti; v pohotovostním režimu úprava hlasitosti klávesnice. Dlouhé stisknutí v pohotovostním režimu: úplné ztlumení/maximální hlasitost

		zvuků klávesnice; stisknutí + v průběhu hovoru zapíná nahrávání rozhovoru.
Funkční tlačítka	SOS	Stisknutí zapne tísňové tlačítko, zavolá na uvedené číslo a pošle SMS
	Svítilna	Stisknutí zapne/vypne svítilnu
	Zablokování klávesnice	Krátké stisknutí: zablokování klávesnice v pohotovostním režimu. Dlouhé stisknutí: odemknutí zablokované klávesnice.

4. Používání telefonu

4.1 Zapínání telefonu

Pro zapnutí telefonu stlačte a přidržte červené tlačítko zapínání.

Jestli se zobrazí žádost PIN kódu, musíte ho napsat.

Najdete jej v balíčku SIM karty.

Po napsání kódu potvrdíte zmáčknutím tlačítka zeleného sluchátka.

Upozornění: Zadáním třikrát po sobě neplatného kódu PIN, zablokujete SIM kartu.
Můžete jej odblokovat pomocí kódu PUK. 10krát nesprávně napsaný kód PUK, trvale zablokuje SIM kartu

Dále pak při prvním použití SIM karty (nebo po výchozím nastavení telefonu), se objeví možnost zapsání aktuálního data a času, a pak můžete zkopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu. Nejdřív pomocí klávesnice zadejte aktuální čas, zmáčkněte tlačítko DOLŮ, tím samým způsobem zadejte aktuální datum a stlačte tlačítko zeleného sluchátka. Objeví se zpráva: Zkopírovat všechno ze SIM do telefonu? Zvolte Ano, pokud chcete zkopírovat kontakty ze SIM do telefonu. V opačném případě zmáčkněte Ne.

4.2 Vypínání

Pro vypnutí telefonu stlačte a přidržte tlačítko vypínání.

4.3 Pohotovostní režim

Pokud je telefon zapnutý a neprovádíte s ním žádnou činnost, je v pohotovostním režimu.



1. Signál sítě
2. Ikony zobrazující funkce:

	Pouze zvukový signál		Zapojené sluchátka
	Zvukový signál + vibrace		Nová SMS
	Vibrace, později alarm		Nová MMS
	Pouze vibrace		Ztlumený
	Aktivní budík		Zapnuté přesměrov

			ání hovoru
	Zapnutá svítlna		Zablokova ná klávesnice
	Zmeškaný hovor		Aktivní Roaming
Ikony se mohou lišit podle druhu softwaru		* Ikona  se zobrazuje v celostátním roamingu, v případě, že uživatel používá také síť druhého operátora	

3. Stav baterie
4. Název operátora
5. Čas
6. Datum

4.4 Zablokování klávesnice

Pro zablokování klávesnice stlačte tlačítko blokování na pravé straně telefonu. Pro odblokování klávesnice přidržte totéž tlačítko do doby než se na displeji, objeví symbol otevřeného zámku. Pro přijetí hovoru, nemusíte odblokovat klávesnici.

POZOR: Klávesnice se zablokuje (automaticky nebo manuálně) pouze v situaci, kdy je telefon v pohotovostním režimu.

5. Ovládání MENU

Pro zvolení MENU v pohotovostním režimu stlačte tlačítko **NAHORU**.

Pro práci s MENU zvolte tlačítka **NAHORU** a **DOLŮ**.

Pro potvrzení vybrané funkce stlačte tlačítko zeleného sluchátka.

Pro vrácení do předchozího MENU (zpět), stlačte pravé tlačítko červeného sluchátka. Přidržením stisknutím červeného sluchátka přivedete telefon do pohotovostního režimu.

6. Seznam kontaktů

6.1 Přidání kontaktů

Jsou dva způsoby pro přidání nového kontaktů:

1. Můžete přidat do kontaktů čísla z nepřijatých nebo přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stlačte zelené sluchátko, vyberte číslo, které chcete přidat a stlačte zelené sluchátko. Vyberte „Přidej do kontaktů”, a stlačte zelené sluchátko,

vyberte umístění v paměti. Stlače Menu->Upravit a napište název kontaktu. Stlače Uložit, a pak Možnosti->Uložit.

2. Můžete také přímo zapsat nový kontakt do seznamu kontaktů. V pohotovostním režimu stlače tlačítko Nahoru, pak zvolte Kontakty->Nový kontakt->Přidat. Vyberte umístění v paměti. Stlače Možnosti->Upravit a napište název kontaktu. Stlače Uložit. Tlačítkem DOLŮ přejděte na políčko čísla, stlače Možnosti->Upravit a napište číslo. Stlače Uložit, a pak Možnosti->Uložit.

6.2 Prohlížení kontaktů

Metoda 1

1. Přejděte do MENU a vyberte Kontakty
2. Napište první písmenko názvu, který hledáte
3. Telefon přejde do názvů se zadaným písmenem. Můžete procházet listinu pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ

Když stlačíte tlačítko „#” změníte režim psaní textů

Metoda 2

1. V pohotovostním režimu stlačte tlačítko DOLŮ
2. Napište první písmenko názvu, který hledáte
3. Telefon přejde do názvů se zadaným písmenem. Můžete procházet listinu pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ.

Když stlačíte tlačítko „#” změníte režim psaní textů

6.3 Odstranění kontaktů

6.3.1 *Odstranění jednoho kontaktu*

Jestli chcete odstranit kontakt z telefonu nebo SIM karty, udělejte následující kroky:

1. V MENU zvolte Kontakty
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stlačte Možnosti->Odstranit
3. Pro potvrzení stlačte zelené sluchátko.

6.3.2 *Odstranění několika kontaktů*

Jestli chcete odstranit několik kontaktů z telefonu nebo SIM karty, udělejte následující kroky:

1. V MENU zvolte: Kontakty->Možnosti->Označit několik->Odstranit několik

2. Vyberte správné kontakty, dále Možnosti->Označit. Tuto činnost můžete zopakovat s několika kontakty.
3. Zvolte Možnosti->Odstranit označené.

6.3.3 Odstranění všech kontaktů

Jestli chcete odstranit všechny kontakty z telefonu nebo SIM karty, udělejte následující kroky:

1. V MENU zvolte: Kontakty->Možnosti->Nastavení->Odstranit vše
2. Zvolte, zda chcete odstranit kontakty ze SIM karty, nebo z paměti telefonu a pro dokončení stlačte Ano.

6.4 Kopírování kontaktů

6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu

Pro kopírování kontaktu ze SIM karty do telefonu, nebo z telefonu do SIM karty, udělejte následující kroky:

1. V MENU zvolte Kontakty
2. Vyberte kontakt, který chcete zkopírovat

3. Stlače Možnosti->Kopíruj, následně vyberte, kde chcete zkopírovat kontakt a stlače zelené sluchátko.

6.4.2 Kopírování několika kontaktů

Pro kopírování několika kontaktů ze SIM karty do telefonu, nebo z telefonu do SIM karty, udělejte následující kroky:

1. V MENU zvolte: Kontakty->Možnosti->Nastavení->Kopíruj vše
2. Vyberte, kde chcete zkopírovat kontakt.
3. Vyberte kontakty, které chcete zkopírovat. Stlače Možnosti->Označit. Pro volbu dalších kontaktů zopakujte činnost. Jestli chcete odstranit všechny kontakty, stlače Možnosti->Označit vše.
4. Znova stlače Možnosti->Kopíruj označené.

6.5 Přenos kontaktů

Můžete přenést kontakty ze SIM karty do paměti telefonu a naopak. Zvolte MENU->Kontakty->Možnosti->Nastavení->Přesměruj vše. Dále postupujte jak při kopírování několika kontaktů, (bod 6.4.2)

6.6 Označ několik

V MENU zvolte: Kontakty->Možnosti->Označ několik a pak:

- Odeslat SMS, jestli chcete odeslat SMS více známým
- Odstranit několik, jestli chcete odstranit několik kontaktů, bod 6.3.2

6.7 Nastavení seznamu kontaktů

6.7.1 Rychlý výběr

V MENU zvolte: Kontakty->Možnosti->Nastavení->Rychlý výběr. ->Status pro zapínání nebo vypínání rychlého výběru. Jestli máte nastavený rychlý výběr a pro tlačítka 3-9 jsou zapsané číslice, po přidržení zvoleného tlačítka bude zahájen hovor s předem uloženým číslem.

Pro přidání čísla k tlačítku, v MENU zvolte Kontakty->Možnosti->Nastavení->Rychlý výběr->Nastavení tlačítka. Dále vyberte tlačítko, ke kterému chcete přidat číslo, stlačte zelené sluchátko, vyberte číslo ze seznamu kontaktů a opět stlačte zelené sluchátko.

6.7.2 *Další čísla*

V MENU zvolte Kontakty->Možnosti->Nastavení->Další čísla->Pevné vytáčení, pro zapnutí nebo vypnutí funkce pevného vytáčení.

6.7.3 *Stav paměti*

Možnost nabízí ověření stavu paměti karty a telefonu. V MENU zvolte ->Kontakty->Možnosti->Nastavení->Stav paměti

7. Spojení

7.1 *Přímá volba čísla*

1. Zapište telefonní číslo, na které chcete zavolat

Mezinárodní hovory vyžadují „00” nebo „+” před číslem. Pro zapsání „+” musíte dvakrát stlačit tlačítko „*”

2. Pro zahájení hovoru se zapsaným číslem, stlače zelené sluchátko
3. Pro ukončení hovoru stlače červené sluchátko.

7.2 Výběr čísla ze seznamu kontaktů

V pohotovostním režimu stlačte pravé tlačítko DOLŮ, aby jste se dostali do seznamu kontaktů. Pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ vyberete číslo. Jestli se chcete rychle dostat na kontakt začínající např. na písmeno U, stlačte dvakrát tlačítko 8. Pro zahájení hovoru s vybraným kontaktem stlačte zelené sluchátko a vyberte -Volat.

7.3 Výběr čísla ze seznamu posledních hovorů

Když je telefon v pohotovostním režimu, stlačte zelené sluchátko aby jste se dostali k seznamu posledních hovorů. Pro pohyb v seznamu posledních hovorů použijte tlačítko NAHORU/DOLŮ. Stlačte zelené sluchátko, vyberte Hovor, takto bude zahájený hovor.

7.4 Rychlý výběr

Jestli jste dříve zapsali kontakty k tlačítkům 3-9, v pohotovostním režimu, pro zahájení hovoru stlačte a přidržte dané tlačítko.

7.5 Změna hlasitosti hovoru

Pro větší hlasitost nebo pro ztlumení hlasitosti, v průběhu rozhovoru, stlačte na levé straně tlačítko + nebo -.

7.6 Možnosti v průběhu hovoru

Pro zapnutí dalších funkcí v průběhu rozhovoru, stlačte Možnosti:

- Hlasité telefonování: zapíná/vypíná hlasitý telefon
- Přerušit: přerušení hovoru
- Ukončení: ukončení hovoru
- Kontakty: můžete vejít do Kontaktů, např. pro ověření čísla
- Volané čísla: umožňuje kontrolovat seznam hovorů
- Zprávy: umožňuje kontrolovat přijaté/odeslané zprávy
- Záznamník: zapíná nahrávání rozhovorů
- Ztlumit: zapíná/vypíná mikrofon.

8. ICE (ang. In Case of Emergency, - v nouzové situaci)

- zkratka zobrazuje záchranářům čísla osob, které by měly informovat v případě nouze. Stisknutím a podržením 2 ICE zobrazuje kontakty uložených osob

a uživatelské informace ICE zástupce. Toto tlačítko je známo záchranářům po celém světě a poskytuje důležité informace o uživateli, což je důvod, proč se doporučuje doplnění signálních kontaktů (kontakty ICE) a informace o uživateli - viz níže: přidávání, mazání, změna alarmu kontakty a informace o uživateli.

8.1 Nouzové volání

Pokud jste nenastavili čísla tísňového volání, při stisknutí tlačítka SOS, telefon zavolá na číslo 112. Můžete nastavit až pět čísel tísňového volání. Pokud stisknete a podržíte tlačítko SOS (nachází se na zadní straně telefonu) bude zahájena funkce SOS. Telefon spustí alarm, automaticky zavolá na předem nastavené kontakty jeden po druhém. Pro každou sadu kontaktu telefon bude zvonit na tři pokusy (3*). Jestli se nepodaří spojit po dobu 20 sekund, telefon vytáčí následující číslo. Pokud jedno z čísel tísňového volání přijme hovor, telefon zapne hlasitý odposlech a

ukončí postup SOS.

Pokud žádný z předem nastavených čísel nepřijme hovor, telefon automaticky odešle SMS SOS

„informace o uživateli“ na předem nastavená čísla a zůstane ve stavu SOS po dobu jedné hodiny, tzn: Každý příchozí hovor bude automaticky přijat v hlasitém režimu. Chcete-li zakázat režim SOS, stačí podržet SOS.

8.2 Vkládání, mazání, změna SOS kontaktů

Můžete zvolit až 4 čísla tísňového volání.

Chcete-li rychle nastavit kontakt alarmu, přejděte do hlavního menu stiskem UP. Poté vyberte Nastavení SOS > Kontakty ICE. Vyberte, které položky chcete změnit, stiskněte tlačítko Volat a vyberte:

Upravit, pro změnu již uložené číslo tísňového volání nebo ručně zadejte číslo pro tísňové volání.

Přidejte seznam kontaktů, přidat nové číslo pro volání ze seznamu kontaktů, po vytočení potvrďte

stisknutím zeleného sluchátka.

Smazat pro vymazání již uloženého čísla tísňového volání

Odstranit vše odstraní všechny čísla tísňového volání

8.3 Informace o uživateli

V menu vyberte Nastavení SOS - > **Informace o uživateli** nastavit jméno uživatele, jeho nemoci, alergie a krevní skupinu.

Tato informace se zobrazí, stiskněte tlačítko "2" (ICE)

8.4 Text SOS správy

Můžete změnit text SMS zprávy, která je odeslána v průběhu nouzového volání. Výchozí hodnota je napsaná: „SMS upozornění! Zavolej mi“, Chcete-li změnit zprávu SOS, vyberte v nabídce: Nastavení > Zpráva SOS > Zpráva SOS > Upravit. Zadejte příslušný text a stiskněte tlačítko Uložit.

Můžete zapnout nebo vypnout odeslání zprávy SOS v nouzovém režimu. Chcete-li to provést, vyberte menu: Nastavení > Zpráva SOS > Stav.

8.5 SOS alarm off

Můžete zapnout / vypnout zvuk alarmu při připojování SOS. Chcete-li to provést, vyberte menu: Nastavení > SOS alarm.

8.6 SOS volání

Pokud je SOS povoleno, příjemce SOS uslyší: "Kombinace SOS, stiskněte tlačítko 5". V případě, že příjemce nestiskne klávesu 5 po dobu 10 sekund, telefon vytočí další číslo na seznamu nouzových čísel. Potvrzení hovoru stisknutím tlačítka 5 zajišťuje, že hovor byl přijat přes osobu, a ne například přes hlasovou schránku.

SOS volání lze vypnout pouze tehdy, když jsme si jistí, že uvedené čísla tísňového volání mají vypnuty

všechny přesměrování do hlasové schránky (je-li číslo obsazeno pokud volané číslo neodpovídá, volané číslo je mimo dosah pokud je nedostupné).

8.7 Tlačítko SOS

Můžete povolit nebo zakázat tlačítko SOS. Chcete-li to provést, vyberte menu: Nastavení SOS > Stav.

8.8 Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte zelené sluchátko.

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte červené sluchátko.

Chcete-li ztlumit vyzvánění příchozího hovoru, stiskněte tlačítko #.

9. Protokol hovorů

Chcete-li zobrazit záznamy hovorů, přejděte do hlavní nabídky a zvolte Protokol hovorů a následovně

zvolte:

Zmeškané hovory (zobrazit zmeškané hovory). Pokud zmeškáte hovor, v pohotovostním režimu, telefon zobrazí upozornění v levém horním rohu obrazovky.

Volaná čísla (zobrazit volaná čísla).

Přijaté hovory (zobrazit přijaté hovory).

Odstranit registr (smazat vybranou registru hovorů).

Všechny hovory (zobrazit všechny hovory).

Doba hovoru (můžete zkontrolovat délku vybraných hovorů).

Poznámka: Chcete-li zobrazit protokol hovorů, stiskněte v pohotovostním režimu zelené sluchátko.

Barevné symboly označují typ připojení



Volaná čísla



přijaté hovory



Zmeškané hovory

Jakmile jste si vybrali správný hovor, stiskněte zelené tlačítko, na telefonu se zobrazí následující možnosti:

- Volat- umožňuje vytočit vybrané číslo hovoru.
- Poslat SMS- umožňuje odesílat SMS
- Podrobnosti- zobrazí se podrobnosti o připojení
- Odeslat MMS- umožňuje posílat multimediální zprávy
- Uložit do Kontaktů- můžete přidat číslo do kontaktů
- Upravit- umožňuje změnit telefonní číslo, před vytočením.
- Odstranit- odstranění položky

10. SMS a MMS

Můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS a

MMS. Jakmile se na obrazovce zobrazí ikona , znamená to, že existuje alespoň jedna nepřečtená zpráva. Kromě toho LED indikátor bliká zeleně. Pro vstup do menu SMS musí být v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko UP, poté vyberte Zprávy- > Přijaté. Když je schránka plná, bude ikona  blikat. Odstraněním zpráv ze schránky, vyřešíte tento problém.

10.1 Psaní a odesílání textových zpráv

1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte: Zprávy > Vytvořit zprávu > SMS zprávy. Tímto otevřete editor zpráv.

2. Zadejte zprávu.

Změna textového postupu: Chcete-li změnit způsob zadávání textu (velká nebo malá písmena), stiskněte tlačítko "#"- chcete-li zadat symbol, stiskněte klávesu " *".

3. Odeslání zprávy:

Stiskněte zelené sluchátko, Možnosti, vyberte „Odeslat“ a zvolte, zda chcete zadat číslo ručně nebo vybrat z vašich kontaktů. Vyberte číslo a stiskněte tlačítko OK. Pokud chcete poslat SMS více lidem můžete přidat další čísla. Chcete-li poslat zprávu, stiskněte tlačítko "Odeslat".

4. Uložení zprávy:

Chcete-li uložit právě rozepsanou zprávu, stiskněte zelené tlačítko (zelené sluchátko) pak vyberte "Uložit". Zpráva se uloží do složky Koncepty. Můžete nastavit automatické ukládání odeslaných zpráv. MENU a vyberte Zprávy > Nastavení-> SMS-> Uložit odeslané zprávy.

5. Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zvolte MENU: Zprávy > Vytvořit zprávu > MMS, zadejte

svou zprávu, stiskněte Volby a vyberte obsah- zvolte Volby a Odeslat.

10.2 Čtení a odpovídání na textové zprávy

1. Pokud se na displeji zobrazí ikona nepřečtené zprávy nebo si chcete přečíst přijaté zprávy. Zvolte v menu: Zprávy > Přijaté. Chcete-li si zprávu přečíst, stiskněte tlačítko " Možnosti " a zvolte "Náhled". Při čtení můžete použít další možnosti stiskem zeleného sluchátka.

2. Ikona  oznamuje, že zpráva je nepřečtená. Stiskem tlačítka " Možnosti" při čtení zprávy se zobrazí další funkce:

- Odpověď SMS: poslat SMS odesílateli
- Odpověď MMS: poslat MMS odesílateli
- Výzva: zavolat odesílateli
- Smazat: vymaže zprávu
- Přeposlat: umožňuje odeslat zprávu jinému příjemci

- Pokročile: Umožňuje použít číslo nebo adresu URL

10.3 SMS Zprávy

10.3.1 Přijaté

Zobrazuje zprávy přijaté, seřazené dle data přijetí.

Chcete-li se pohybovat ve zprávách, použijte tlačítka UP a DOWN .

Chcete-li zobrazit další funkce, stiskněte "Možnosti":

- Zobrazit: umožňuje číst zprávy
- Odpověď SMS: poslat SMS odesílateli
- Odpověď MMS: poslat MMS odesílateli
- Volat: zavolat odesílateli
- Přeposlat : umožňuje odeslat zprávu jinému příjemci
- Smazat: vymaže zprávu
- Smazat vše: Odstraní všechny zprávy ze složky přijaté zprávy

10.3.2 Odeslané zprávy

Použijete-li odesílat a ukládat odeslané zprávy, budou ukládány do složky „Odeslané“

Chcete-li se pohybovat ve složce Odeslané, použijte UP a DOWN .

10.3.3 Koncepty

Můžete si uložit neodeslané zprávy ve složce „Koncepty „. Chcete-li to provést, napište zprávu a stiskněte zelený telefon a zvolte "Uložit“.

Pro odeslání uložené zprávy stiskněte " Koncepty ".

10.3.4 odeslání

Pokud se vám nepodařilo zprávu odeslat, bude uložena ve složce K odeslání.

10.4 Vymazání zprávy

Chcete-li odstranit zprávu, vyberte "Odstranit".

10.5 Nastavení zpráv

Vstupte do nabídky a vyberte Zprávy > Nastavení Zpráv.

10.5.1 SIM

- středisko zpráv: Je prostředníkem mezi předplatitelem v odesílání SMS zpráv. Chcete-li odeslat zprávu SMS na mobilní telefon, měli byste mít telefonní číslo SMS centra.

Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

- Doručenka: Můžete nastavit telefon pro příjem SMS doručenek, budete informováni, že vaše SMS zpráva byla doručena. SMS doručenka je síťová služba odesílatele.

- Ostatní nastavení: umožňuje zapnout / vypnout Stav paměti

Umožňuje zkontrolovat stav paměti vaší SIM karty a telefonu.

Uložit odeslané zprávy

Umožňuje zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv.

Preferovaná paměť

Umožňuje zvolit, zda se zprávy ukládají do telefonu nebo na SIM kartu.

10.5.2 MMS

účet

Umožňuje vybrat datový účet, skrze který budou odesílané MMS zprávy.

Obecné

- Prezence: umožňuje nastavit čas snímků a automatický podpis.
- Odeslat: umožňuje nastavit oznámení o doručení, priority, automatické ukládání.
- Stahování: umožňuje nastavit stahování MMS domácí sítě a roamingové sítě a nastavit filtry zpráv.
- Stahování do složky: Umožňuje vybrat místo pro

ukládání zpráv.

- Stav paměti: zkontrolovat stav paměti.

Hlasová Schránka

Hlasová schránka je služba operátora, umožňuje přehrání hlasové zprávy nahrané osobou, které se nepodařilo spojit s námi, a zanechala vzkaz v hlasové schránce. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb. Pokud si přejete změnit číslo hlasové schránky, zvolte Menu: Zprávy > Nastavení-> SMS-> SIM > Hlasová schránka a zadejte správné číslo.

Číslo hlasové schránky, získáte od svého poskytovatele služeb. Chcete-li se připojit k hlasové schránce, stačí stisknout tlačítko 

11. Aplikace

11.1 Kalendář

Chcete-li aktivovat kalendář v menu, zvolte: Aplikace > Kalendář.

Pro přechod na další / předchozí den vyberte pomocí tlačítek Up / Down .

Stiskněte zelené tlačítko telefonu, dostanete další možnosti:

- Jít na datum: zadejte datum, které chcete zobrazit
- Přejděte na dnešní datum: Umožňuje přejít v kalendáři na aktuální datum.

11.2 Kalkulačka

Chcete-li kalkulačku, v menu vyberte: Aplikace > Kalkulačka. Kalkulačka dokáže následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslo pomocí tlačítek 0-9 , pak použijte tlačítka nahoru / dolů vyberte operaci a stiskněte tlačítko OK a zadejte druhé číslo a stiskněte OK.

11.3 Alarm

Můžete nastavit pět nezávislých alarmů na telefonu. Pro aktivaci alarmu v menu zvolte: Aplikace > Alarm. Vyberte požadovaný alarm a stiskněte Upravit. Můžete zapnout / vypnout alarm, nastavte čas signalizace, typ alarmu a opakování. Je-li telefon vypnutý, funkce alarmu bude nadále fungovat v případech, že podmínka umožňuje baterii. Pokud zazní alarm, stiskněte zelené sluchátko, to umožní vypnutí budíku. Stiskněte červené sluchátko, tímto zaktivizujete funkci opakovaného buzení. Alarm se rozezní znovu po 5 minutách.

11.4 Baterka

Můžete zapnout / vypnout baterku přes menu telefonu. Baterku, můžete také zapnout / vypnout pomocí tlačítka v horní části telefonu.

11.5 Síťové služby

11.5.1 WAP

Prohlížeč v telefonu vám umožní používat různé služby WAP.

Telefon má nastavení některých operátorů. Pro aktivaci MENU vyberte:

Aplikace- > Síťové služby > WAP > Nastavení- > Účet > vyberte účet a stiskněte tlačítko OK.

Velikost displeje telefonu může způsobit, že vzhled webových stránek se může lišit od originálu. Některé detaily internetových stránek nemusí být viditelné. Dostupnost těchto služeb, ceny a použití získáte od poskytovatele služeb.

Potřebné nastavení požadované pro procházení lze získat od operátora viz kapitola 14.5.2 profil APN. Někteří operátoři umožňují vzdálenou konfiguraci telefonu.

11.5.2 Služby SIM

Bez ohledu na funkce telefonu, SIM karta může poskytovat další služby. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Služby, které vyžadují připojení k internetu, nemusí být k dispozici.

11.6 Správce souborů

Zvolte MENU: Aplikace- > Správce souborů

Stiskněte zelené tlačítko telefonu [Možnosti]:

Otevřít otevřete vybranou složku.

Formátuj- formátovat vybraný disk

detail

Když otevřete složku, budou k dispozici pod levým tlačítkem: **Volby jsou k dispozici:**

otevřít

Vytvořit SLOŽKU- vytvořit novou složku ve vybrané lokalitě.

Přejmenujte složku

Odstranit: Odstraní aktuální složky.

Chcete-li otevřít soubor, stiskněte zelené sluchátko [Menu] a vyberte náhled nebo přehrávání. Můžete si také vybrat jiné funkce.

12. Fotoaparát

Telefon má možnost pořizovat fotografie a nahrávat video.

Chcete-li aktivovat fotoaparát, zvolte Menu: fotoaparát. Když zapnete fotoaparát, uvidíte obraz na obrazovce. Fotoaparát má digitální zoom (zvětšení). Pro přiblížení, stiskněte tlačítko Nahoru. Pro oddálení, stiskněte tlačítko Dolů.

Chcete-li změnit velikost obrazu (176x220, 160x120, 320x240, 640x480) stiskněte tlačítko Nastavení > Nastavení obrazu- > Velikost obrázku.

Chcete-li pořídit snímek, stiskněte 5. Fotografie se automaticky uloží.

Přepnout na video	Spustí nahrávání video
Obrázky	Spustí prohlížeč obrázku
Nastavení Fotoaparátu	Umožňuje změnit nastavení fotoaparátu, např. Anti- blikání, samospoušť
Nastavení obrazu	Můžete změnit velikost obrazu a kvalitu obrazu
Vyvážení bílé	Můžete nastavit vyvážení bílé
Scény	Automatický nebo noční režim
Paměť	Umožňuje zvolit, zda se snímky uloží na paměťové kartě nebo v interní paměti telefonu
Obnovit výchozí	Obnoví výchozí nastavení fotoaparátu

Vnitřní paměť telefonu umožňuje, uložit jen pár fotek. Chcete-li uložit více snímků, nainstalujte paměťovou kartu Micro SD.

Při použití fotografie vyberte požadovaný snímek pomocí tlačítka nahoru / dolů a stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení možností:

- Zobrazit- zvětší zvolený obrázek. Chcete-li zobrazit další snímek, použijte tlačítko nahoru / dolů
- Odeslat pro odeslání fotografie jako MMS nebo přes Bluetooth.
- Přejmenovat- můžete přejmenovat fotografii.
- Odstranit- Odstraní snímek.
- Paměť, můžete zvolit, zda chcete zobrazení fotografií z paměťové karty nebo paměti telefonu.
- Informace o fotografii- zobrazí se podrobnosti o fotografii.

Pro zvětšení snímku, stiskněte Volby, pro zobrazení dalších funkcí:

- Play - Umožňuje slideshow.
- Otočení zobrazení - otočení obrazu.
- Použít jako - můžete použít fotografii jako tapetu nebo spořič obrazovky.

- Odeslat - Odeslání fotografií přes MMS nebo Bluetooth.
- Informace o fotografii - zobrazí detaily obrázků.

13. FM rádio

Telefon má vestavěný FM rádio přijímač. Funguje pouze při připojení sluchátek, které fungují také jako anténa.

Upozornění : Kvalita příjmu závisí na místě, kde se právě nacházíte. Vliv na příjem rádia má mnoho vnějších faktorů , které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu , ale není to základem reklamaci .

Zapnutí radia: zvolte Menu: FM radio. Chcete-li vypnout rádio, stiskněte tlačítko #. Je-li zapnuta volba hrát na pozadí před vypnutím rádia, zastavte přehrávání stiskem # a stiskněte červené sluchátko. V opačném případě bude rádio hrát po celou dobu. Funkce tlačítek při přehrávání rádia:

+/- (Na levé straně): Hlasitost nahoru / dolů

UP : zvýšení frekvenci 0,1 MHz

DOWN : snížit frekvenci 0,1 MHz

#:Pauza /obnovení přehrávání

* (Hvězdička): automatické vyhledávání stanic

Červené tlačítko: návrat do menu

Zelené tlačítko - Možnosti: Seznam kanálů, manuální vstup frekvence. Nastavení automatického vyhledávání (hraje v pozadí, reproduktor).

Tlačítka 1 –9: zvolit rozhlasovou stanicí ze seznamu kanálů (musí být uložena stanice)

14. Multimedia

14.1 Prohlížeč obrázků

V menu zvolte: Multimedia- > Prohlížeč obrázků.

Můžete si prohlédnout již hotové snímky. Dostupné volby v prohlížeči jsou stejné jako na obrázcích a funkce jsou popsány v bodě 12.

14.2 Záznam videa

Vyberte Menu: Multimédia- > Fotoaparát. Chcete-li nastavit možnosti nahrávání, stiskněte zelené sluchátko.

Nahrávání se spustí po stisknutí tlačítka 5. Chcete-li pozastavit nahrávání, také použijte klávesu 5. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte červené sluchátko.

Chcete-li použít kameru, musí být nainstalována karta microSD (není součástí dodávky) a nastavte ukládání na paměťovou kartu.

Možnosti - > Paměť a vyberte paměťovou kartu.

Fotografie a videa pořízené telefonem můžete poslat do vašeho počítače. Další informace naleznete v části Připojení telefonu k počítači.

14.3 Video přehrávač

Zvolte MENU: Multimédia- > Video přehrávač.

Pomocí přehrávače videa můžete prohlížet starší domácí videa (Složka Video). Vyberte správný záznam tlačítek nahoru / dolů. Chcete-li spustit a pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko #. Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko *. Chcete-li obraz zvětšit na celou obrazovku, stiskněte tlačítko 1. Telefon přehraje formát AVI a 3GP!

Při prohlížení seznamu nahrávek, stiskněte tlačítko "Nastavení" - zobrazí se následující možnosti:

- Přehrát
- Odeslat
- Změna názvu
- Odstranit

14.4 Audio Přehrávač

Audio přehrávačem můžete přehrávat nahrané zvukové soubory. Musí být ve složce Music. Pokud jste nahráli nový soubor při spuštění přehrávače, zvolte Nastavení > Obnovit seznam. Chcete-li spustit

nebo pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko #.
Pokud nechcete, aby se soubory, které chcete přehrávat na pozadí před opuštěním přehrávání hráče zastavit stiskem #.

Mezi předchozím a dalším nahrávání se pohybujte pomocí tlačítek UP a DOWN . Chcete-li změnit možnosti přehrávání, vyberte:

Seznam> Možností> Nastavení.

Stisknutím tlačítka * změníte možnosti opakování.
Hlasitost lze nastavit pomocí tlačítek + /- na levé straně telefonu.

Telefon podporuje následující formáty: WAV, AAC, AMR.

14.5 Záznamník

Můžete nahrávat hudbu nebo okolní zvuky.

- Zvolte MENU: Multimédia- > Záznamník
- Chcete-li spustit nebo pozastavit nahrávání, stiskněte tlačítko *.

- Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte červený sluchátko.

Ve výchozím nastavení jsou záznamy uloženy v Správce souborů- > SD card > Audio.

Zvolte Volby a zadejte příslušné nastavení rekordéru (seznam nahrávek, kam chcete uložit soubor, kvalita záznamu).

15. Nastavení

Vyberte nastavení v menu a pak:

15.1 Profily

Telefon má několik profilů, pomocí kterého můžete rychle přizpůsobit telefon k různým situacím. Každý profil lze aktivovat a upravit podle vašich potřeb.

Dostupné profily jsou Normální, Tichý, Jednání, Venku.

V každém z profilů pomocí volby Vlastní lze změnit:

-Typ výstrahy (pouze zvonění, pouze vibrace, atd.)

- Typ vyzvánění (jednorázové nebo opakované)
- Vyzváněcí tón
- Hlasitost vyzvánění
- Upozornění na zprávu
- Hlasitost upozornění na zprávu
- Zvuk klávesnice
- Klávesy pro ovládání hlasitosti
- Varovný zvuk (např. Nízká úroveň nabití baterie)

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko # pro aktivaci profilu jednání, podržte tlačítko # vrátíte se na předchozí profil.

15.2 Nastavení telefonu

15.2.1Datum a čas

Chcete-li nastavit datum a čas vyberte menu:

Nastavení- > Nastavit. Telefon > Čas a datum. Zvolte " časové pásmo", pak " Nastavit datum / čas " zadejte

čas a datum. Chcete-li přecházet mezi datem a časem, pomocí tlačítek nahoru / dolů zadejte datum a čas, použijte tlačítka 0-9.

Můžete také nastavit formát času (12h nebo 24h), datum, formát (DD / MM / RRRR , MM / DD / RRRR nebo RRRR / MM / DD).

Je-li baterie z telefonu vyjmuta při opakovaném vložení, je třeba nastavit datum a čas.

15.2.2 jazyk

Umožňuje změnit jazyk menu v telefonu. Pokud omylem nastavíte cizí jazyk, stiskněte v pohotovostním režimu:

- 1x UP
- 2x Down
- 1x zelené sluchátko
- 1x DOWN
- 1x zelené sluchátko
- 1x DOWN

- 1x zelené sluchátko

Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte zelené sluchátko.

15.2.3 Zobrazení

Můžete nastavit tapetu, kontrast displeje a čas.

Můžete také nastavit vlastní tapetu (např. Fotografie) a zapnout zobrazení hodin, když se telefon nabíjí.

15.2.4 Automatický zámek obrazovky

Tato funkce umožňuje zapnout a nastavit prodlevu, po které se klávesnice opět automaticky zamkne.

15.3 Nastavení hovorů

15.3.1 Skrytá čísla

To je síťová služba. V případě, že provozovatel nabízí tuto službu, musíte provést odpovídající nastavení.

Tato funkce umožňuje skrytí vašeho telefonního čísla

při volání.

Zvolte " Nastavení sítí ", " Skrýt číslo " nebo " poslat číslo " a stiskněte "OK".

15.3.2 Čekající hovor

To je síťová služba V případě, že provozovatel nabízí tuto službu, musíte provést odpovídající nastavení.

Po vstupu do Menu: Nastavení- > Nastavení hovorů- > Čekající hovor, můžete zjistit obsazenost a zvolte, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je volání na lince aktivováno a uživatel mluví, bude každý další příchozí hovor signalizován pípnutím. Je možné přijmout nejprve druhý hovor a ukončit první hovor.

15.3.3 Přesměrování hovorů

To je síťová služba. V případě, že poskytovatel nabízí tuto službu, musíte provést odpovídající nastavení.

Můžete přesměrovat příchozí hovory přímo do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

volaného.

1. Chcete-li nastavit službu přesměrování hovorů, přejděte do MENU Nastavení- > Nastavení hovorů - > Přesměrování hovorů.

2. Poté vyberte, kam chcete přesměrovat hovory ze seznamu: 1. Všechny hovory. (telefon přesměruje všechny příchozí hovory na zadané číslo). 2. Je-li nedostupné (když jste vypnuli telefon nebo jste mimo dosah). 3. Pokud nepřijímá (příchozí hovory, pokud přijmout nechcete hovor). 4. Je-li obsazeno (Přesměrování příchozích volání, pokud trvá aktuální konverzace).

5. Přesměrovat všechny datové hovory. 6. Zrušit všechna přesměrování.

3. Stiskněte tlačítko **Aktivovat** a zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory nebo stiskněte deaktivovat pro vypnutí služby.

Chcete-li zobrazit aktuálně vybraný stav služby, zvolte Ověřit stav.

15.3.4 Blokování hovorů

To je síťová služba. V případě, že provozovatel nabízí tuto službu, musíte provést odpovídající nastavení.

Tato funkce umožňuje blokovat různé typy připojení.

1. Zadejte MENU:

Nastavení-> Nastavit hovory > Blokování hovorů

2. Ze seznamu vyberte typ hovorů, který chcete blokovat. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do země), všechny příchozí hovory a příchozí hovory při roamingu. Můžete také změnit zámeček heslo.

15.3.5 Pokročilé nastavení

Automatické opakování: Když je funkce povolena, pokud se pokus o připojení nezdaří, telefon automaticky pokusí znovu připojit.

Čas připomenutí: Můžete nastavit dobu trvání

signalizace volání. Jaké konkrétní časové období (31-60sek), nebo po uplynutí určité doby (2-3000sek) vyslechne rozhovor, který prošel signál upozornění na omezenou dobu.

Přijímání hovorů: Můžete nastavit, aby příchozí hovor byl přijat stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky pokud je připojen headset.

15.4 Nastavení sítě

Výběr sítě: Můžete si vybrat operátora ručně nebo automaticky.

GPRS: Umožňuje zvolit, zda spojení GPRS je třeba povolit nebo je vždy připojeno.

15.5 Připojení

15.5.1 Bluetooth

S připojením Bluetooth , můžete odesílat a přijímat soubory. Můžete se také připojit další zařízení, jako je

bezdrátová náhlavní souprava.

Zvolte v menu: Nastavení-> Připojení a přejděte na Bluetooth

V nabídce Bluetooth , můžete zvolit jednu z následujících možností:

Bluetooth	Zapnout/vypnout Bluetooth
Viditelnost mého telefonu	Zapnout aby mě mohli jiní uživatelé najít při spárování.
Spárované přístroje	Seznam spárovaných přístrojů
Název mého telefonu	Pojmenuj svůj telefon

Soubory zaslané do telefonu mm720 jsou uloženy do Přijaté.

15.5.2 profilu APN

Zvolte v menu: Nastavení- > Připojení a jít na profil APN.

Telefon je nastaven pro WAP / MMS a GPRS pro některé operátory. Chcete-li upravit / smazat / přidat účet, zvolte menu: Nastavení-> Připojení- > Profil

Správné nastavení můžete získat od svého poskytovatele služeb. Někteří operátoři umožňují vzdálenou konfiguraci telefonu. Str. 55.

16 Nastavení zabezpečení

16.1 PIN kód

Můžete zapnout/vypnout požadavek PIN kódu při zapínání telefonu nebo změnit PIN kód.

16.2 Zabezpečení telefonu

Můžete zapnout zamykání telefonu. Po zapnutí telefonu budete muset zadat kód pro odblokování. Výchozí kód je 0000.

16.3 Obnovení výchozího nastavení telefonu

Díky této funkci můžete využít výchozí nastavení. Zvolte v MENU:

Nastavení->Obnovení výchozího nastavení dále uveďte bezpečnostní heslo a potvrďte stlačením tlačítka zeleného sluchátka.

17. Připojení k počítači

Pomoci USB kabelu můžete připojit telefon k počítači, můžete takto kopírovat nebo posílat soubory mezi telefonem a počítačem

Připojení:

- vložte USB kabel do telefonu
- druhý konec kabelu vložte do počítače
- na displeji se objeví zpráva: „Skladovací zařízení” a „Port COM”. Zvolte Skladovací zařízení

18. FAQ (Řešení problémů)

Pouze kvalifikovaný servis může opravovat telefon. Neprovádějte žádné úpravy sami, může to vést ke ztrátě záruky!

Bliká zelená dioda (ukazatel LED)	Máte novou SMS zprávu nebo zmeškaný hovor
-----------------------------------	---

„Nemůžete navázat spojení”	Ujistěte se, zda zvolené číslo je správné. Pro kontakt s číslem jiného státu musíte napsat správné předčísli (např. Německo 0049 nebo +49) Jestli uživatel má předplacenou kartu, ujistěte se, zda je dostatek financí na účtu pro zahájení hovorů.
„SIM karta je vložena, umožněné je pouze tísňové volání (112)”	Ujistěte se, zda je SIM karta správně nainstalovaná.
Telefon je nefunkční, po připojení nabíječky se nenabíjí	Telefon může být vypnutý, zapněte telefon pomocí tlačítka zapnout (červené sluchátko) stlačením cca na 3 sekundy. Po dlouhodobém neužívání baterie může být v stavu tzv. „hlubokého vybití”, pro funkci zapojte nabíječku a nabíjejte, i když se na displeji delší dobu nic nezobrazuje.

„Můžeme telefonovat ze zahraničí?“	Jestli se uživatel nachází za hranicemi státu, telefon se automaticky přizpůsobí zahraniční síti, v případě zapnutého ROAMINGU. Více informací se dozvíte u operátora.
„Můžeme využívat tísňové volání bez signálu nebo když nemáme dostatek financí?“	Pokud jste na místě bez signálu, nemůžete využívat tísňové volání. Pokud nemáte dostatek financí, můžete využívat tísňové volání na číslo 112.
„Jak můžeme zvětšit rozsah signálu?“	Jestli se na displeji objeví nápis „Nefunguje“, znamená to, že nemáte dostatečný signál nebo dostatek financí. V tom případě můžete využívat tísňové volání na číslo 112 s podmínkou, že se nacházíte v síti jiného operátora. Omezení signálu je v budovách, proto se přiblížte k oknu, nebo vyjděte mimo budovu.

„Na displeji se objeví „Pro odblokování přidržte”, že klávesnice není funkci“.	Zapnutý je zámek klávesnice. Pro odblokování přidržte tlačítko na pravé straně telefonu.
„Co je to centrum SMS zpráv?”	Číslo centrum operátora, kde jsou archivovány SMS zprávy. Číslo je uloženo na SIM kartě, ale můžete ho v seznamu změnit.
„Od kdy platíme za hovor?”	Od první sekundy se načítá čas. Zjistěte si u svého operátora Váš tarif a ceny.
Jak zjistit zda příjemce dostal SMS zprávu?	Zapněte možnost Potvrzení o doručení. Po doručení zprávy příjemci, dostanete zpětnou SMS zprávu o doručení (síťová služba).

19. Podmínky používání a zabezpečení

- Nezapínejte telefon, jestli jeho chod může ohrozit práci jiných zařízení!
- Telefonování bez příslušenství při řízení je zakázáno.
- Telefon emituje elektromagnetické pole, které může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, např. zdravotnické stroje a zařízení. Musíme dodržovat výrobci doporučenou vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zařízením, např. kardiostimulátorem. Osoby s implantovanými zařízeními by se měly seznámit a řídit se pokyny producenta implantátu. Osoby s kardiostimulátorem by neměly nosit telefon v náprsní kapse, měli by držet telefon u ucha na protilehlé straně ke kardiostimulátoru a tím předejít nebezpečí disfunkce zařízení. V případě, že se projeví nesrovnalosti ve funkci, ihned vypněte telefon;
- Používání telefonu v nemocnicích, letadlech, na benzínkách a v blízkosti rychle zápalných materiálů je zakázáno.
- Nedělejte sami opravy nebo jiné úpravy. Všechny nedostatky by měl opravit kvalifikovaný servis.

- Zařízení a jeho příslušenství se mohou skládat z malých součástí. Telefon s jeho příslušenství chraňte před dětmi.
- Nečistěte telefon chemickými nebo žíravými látkami.
- Nepoužívejte telefon v bezprostřední blízkosti kreditních karet – může to způsobit ztrátu údajů na kartě.
- Z bezpečnostních opatření netelefonujte se zapojenou nabíječkou.
- Telefon není vodotěsný, nevystavujte jej vodě a jiným tekutinám.
Nedávejte jej na místo, kde může na telefon stříkat voda nebo jiné látky.
Nevystavujte telefon vysokým teplotám a slunečnímu záření. Nepokládejte telefon v blízkosti ohřívání, trouby, pece, grilu, ohně, atd.
- Chraňte sluch



Dlouhodobý kontakt s hlasitými zvuky může poškodit Váš sluch. Poslouchejte muziku na úměrné úrovni, a když používáte reproduktor, nedržte jej blízko ucha. Před připojením sluchátek, ztlumte hlasitost.

20. Podmínky záruky

Telefon je v záruce, jako důkaz slouží doklad o koupi. Za opravu poškozeného telefonu z důvodů špatného užívání, elektrostatického výboje nebo zásahu bleskem, budete muset zaplatit. Jestli uživatel samostatně napravoval telefon, dochází ke ztrátě záruky.

Výše uvedené postřehy jsou zde umístěné, z informačních důvodů.

21. Informace týkající se baterie

Telefonu má baterii, která může být opakovaně nabíjena pomocí nabíječky, která byla součástí balení.

Aktivní doba telefonu je závislá na době práce telefonu. Podstatně kratší práce má vliv, jak daleko jsme od retranslační stanice a délky, a počtu hovorů. Na délku práce má také vliv přemísťování se, kdy se telefon automaticky propojuje mezi releovými stanicemi.

Baterie po několika set vybitích a nabitích přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud dojde ke ztrátě produktivity baterie, kupte si novou.

Používejte pouze baterie doporučené výrobcem.
Nenechávejte nabíječku v zásuvce po dobu delší než 2 až 3 dny.

Nedržte telefon v oblastech s vysokou teplotou, může to mít negativní dopad na baterie a samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterii s viditelným poškozením. To může vést ke zkratu a poškození telefonu. Vložte baterii podle polarizace.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou sníží její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 ° C až 25 ° C. Pokud do telefonu vložíte studenou baterii, může telefon pracovat špatně a existuje i riziko poškození.



Součástí balení je baterie Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být uloženy ve speciálně určeném místě ve vhodné nádobě, v souladu s platnými předpisy. Baterie a akumulátory by neměly být likvidovány společně s komunálním odpadem, ale odevzdejte je na místě odběru.

NEVHAZUJTE BATERIE A AKUMULÁTORY DO OHNĚ!

22. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní požadavky týkající se radiových vln. Toto zařízení je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je navržen takovým způsobem, aby splňoval všechny platné bezpečnostní požadavky týkající se vlivu rádiových vln stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP, s přihlédnutím k velkému bezpečnostnímu rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Doporučení o účincích rádiových vln, SAR (SAR. Specific Absorption Rate). Určený ICNIRP limit SAR pro přenosné zařízení je 2,0 W/kg. Skutečná hodnota SAR může být výrazně pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby využíval pouze výkon nutný pro připojení k síti.

Můžou se vyskytnout rozdílné hodnoty koeficientu SAR, u různých modelu telefonu nebo v různých pozicích používání – všechny jsou v souladu s pravidly týkajícími se bezpečné úrovně záření.

Světová zdravotnická organizace zjistila, že všeobecné průzkumy vykazaly, že můžeme bez obav používat všechny mobilní zařízení. Informuje také o tom, že pokud chcete minimalizovat vliv záření, měli by jste omezit délku hovorů, dále v průběhů rozhovorů používat sluchátka, nebo režim hlasitého telefonu aby jste nedrželi telefon blízko těla a hlavy. V tomto modelu, nejvyšší naměřené hodnoty SAR testech se rovná 0.881W/kg pro EGSM900 a 0.365W/kg pro DCS1800 .Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a šířky pásma sítě.

23. Informace týkající se ochrany životního prostředí

Pozor: Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96 / EW a polského zákona o odpadcích. Má symbol určený odpadkům do speciálního kontejneru.



Toto označení informuje, že po skončení životnosti zařízení, je zakázáno jej likvidovat jako běžný komunální odpad.

Pozor: toto zařízení nesmíte vyhodit do komunálního odpadu!!! Výrobek musí být zlikvidován pomocí selektivních, předem připravených, sběrných míst.

Právě manipulace se zužitými elektronickými zařízeními je příčinou prchání zdraví škodlivých látek. Důvodem je špatná manipulace a hromadění tohoto odpadu.

24. Prohlášení o shodě



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A. 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

Deklaracja Zgodności 4/2014/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Dwuzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych
sieciach 900/1800MHz
Maxcom MM720BB z dołączonym zasilaczem**

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

Bezpieczeństwo EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EMC: ETSI EN 301 489-1V1.3.2 (2011-09)
ETSI EN 301 489-7V1.3.1 (2005-11)
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
EN300 328 V1.7.1 (2006-10)

SAR: EN50360-2001+A1:2012

Radio: ETSI EN301 511 V9.0.2 (2003-03)

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

Bay Area Compliance Laboratories Corp., Notified Body No 1313

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Report No.: RSZ140310001-03 Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo
Report No.: RSZ140310001-02 Kompatybilność elektromagnetyczna EMC
Report No.: RSZ140310001-11, RSZ140310001-22 Łączność radiowa
Report No.: RSZ140310001-20 Współczynnik absorpcji swoistej (SAR):

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 14

MaxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/327 70 89, fax 32/327 78 60
NIP: 646-25-37-364 REGON: 277703221

Tychy, 28 marca 2014
miejscowość, data

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Gąpiś

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000410197

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr: 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestru GIC: E0001274WZBW

Některé informace uvedené v této příručce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu. Záleží to od nainstalovaného softwaru, poskytovatele služeb a SIM karty. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu bez předchozího upozornění.

Technická pomoc, - číslo: 32 325 07 00 nebo email serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

C € 1313