



MOTORAZR² v8



*REFERENČNÍ
PŘÍRUČKA >>*



DŮLEŽITÝ DODATEK: Upozorňujeme, že informace na straně 29 v kapitole “Hlasitý telefon” správně zní
“Telefon můžete nastavit tak, aby vám oznámil identifikační informace příchozího volajícího (pouze pro zprávy),”.

HELLOMOTO


Telefon **MOTORAZR² V8** je výkonnější, chytřejší a má ještě elegantnější design!

- Váš **telefon** umí předčítat textové zprávy, informace o ID volajícího a položky menu (strana 29).
- Můžete přenášet oblíbenou **hudbu** rychle a snadno pomocí vysokorychlostní technologie USB 2.0 a programu Microsoft® Windows® Media Player 11 (viz *úvodní příručka*).
- Díky vícesnímkovému **fotoaparátu** s rozlišením 2 megapixely můžete automaticky pořizovat snímky (strana 45).
- Důležité okamžiky můžete zachytit do **videozáznamu** ve vysokém rozlišení a potom je odesílat do blogu.
- Se svým telefonem máte přístup ke všem **webům** jako při práci s počítačem, telefon je prohlížeč HTML se vším všudy (strana 43).


Věděli jste, že: Telefon vám pomáhá provádět tyto úlohy rychle a efektivně, a to díky výkonnému procesoru s taktem 512 MHz, který je desetkrát rychlejší, než původní telefon RAZR. Rychlý procesor v tenkém telefonu může způsobit, že je telefon při použití poněkud teplý, zvláště při činnostech, které těží z výkonu procesoru, například při poslechu hudby, sledování videa nebo surfování na webu.


Další informace: Webové příručky a další informace o telefonu a příslušenství naleznete na webu www.hellomoto.com.


Představujeme vám nový mobilní telefon **MOTORAZR² V8 GSM**. V této části je krátce popsána stavba telefonu.

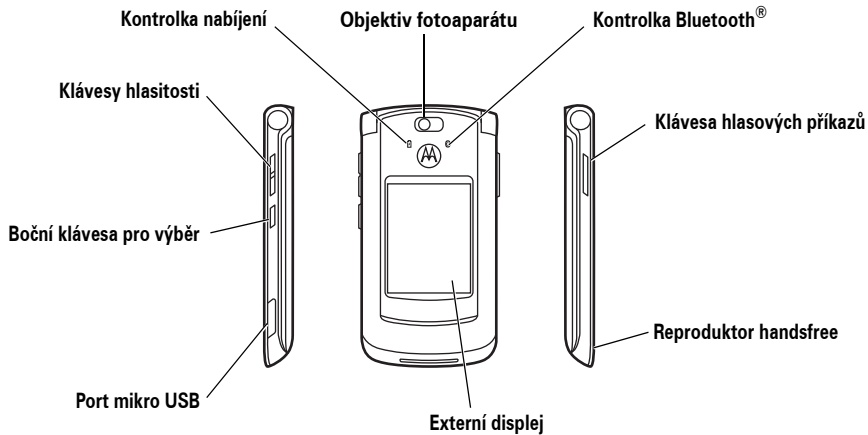


Domovská obrazovka

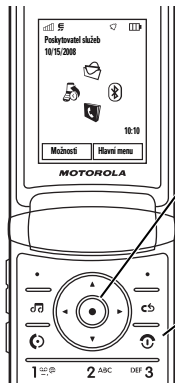



2 Stisknutím *středové klávesy*  otevřete **Hlavní menu**.

1 Telefon zapnete stisknutím a podržením *klávesy pro zapnutí* , dokud se nerozsvítí displej.

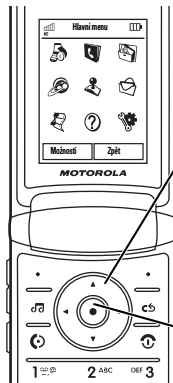Hlavní menu



2 Stisknutím *navigační klávesy*  nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete přejít na funkci menu.

1 Stisknutím *středové klávesy*  položku vyberete.

Poznámka: Toto je standardní domovská obrazovka a struktura hlavního menu. **Domovská obrazovka a hlavní menu ve vašem telefonu se mohou lišit.** Informace o změnách zkratk domovské obrazovky a změnách vzhledu hlavního menu naleznete v *úvodní příručce*.

Některé funkce mobilního telefonu závisí na možnostech a nastavení sítě operátora. Určité funkce také nemusí být operátorem aktivovány, nebo může nastavení sítě operátora tyto funkce omezovat.

S dotazy na dostupnost a provoz funkcí se obračejte na operátora. Všechny vlastnosti, funkce, popisy produktů a další informace obsažené v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovějších dostupných informací, které byly považovány za pravdivé v době tisku příručky. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornění a závazků.

MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrované ochranné známky v USA. Ochranné známky Bluetooth jsou majetkem příslušného vlastníka a společnosti Motorola jsou používány na základě poskytnuté licence. Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Windows XP a Windows Media jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Macintosh je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Všechny ostatní názvy produktů a služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© Motorola, Inc., 2007.

Upozornění: Změny nebo úpravy telefonu, které nejsou výslovně schváleny společností Motorola, způsobí ztrátu oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Upozornění o autorských právech na software

Produkty značky Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo třetích-stran uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru chráněného autorskými právy. Proto nesmí být žádný software ve výrobcích značky Motorola modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným způsobem v rozsahu daném zákonem. Zakoupení produktu společnosti Motorola nesmí být považováno za získání jakékoliv, ať už přímé či nepřímé licence chráněné autorským právem, patentem nebo patentovou přihláškou společnosti Motorola nebo jiného výrobce, s výjimkou běžné, nevýhradní, bezplatné licence k použití, která vzniká ze zákona koupí produktu.

Obsah

Bezpečnostní informace	7	Kódy a hesla	30
Prohlášení FCC	12	Zamknutí a odemknutí externích kláves.....	30
Používání a údržba	13	Zamknutí a odemknutí telefonu	31
Prohlášení o shodě	14	Osobní nastavení	32
Informace o recyklaci	15	Profily.....	32
Důležité informace	16	Čas a datum.....	34
Informace o příručce	16	Témata	35
Baterie	17	Vzhled displeje.....	36
Základy	20	Uspořádání hlavního menu.....	37
Displej	20	Možnosti přijetí hovoru	39
Zadávání textu	22	Hovory	40
Hlasitost.....	25	Vypnutí upozornění na hovor	40
Navigační klávesa	26	Poslední hovory.....	40
Boční klávesa pro výběr	26	Opakované vytočení	41
Externí displej	26	Odpověď na hovor.....	41
Hlasové příkazy	27	Zobrazení volajícího	41
Hlasitý telefon	29	Tísňová volání	42
Reproduktor handsfree.....	29	Hlasová schránka	42

Zábava	43	Další funkce	66
Prohlížeč	43	Pokročilé volání	66
Vyhledávání pomocí služby Google	44	Kontakty	69
Kontrola e-mailového účtu	44	Pokročilá personalizace	74
Fotoaparát	45	Doby a ceny hovorů	76
Video	48	Handsfree	77
Nahrávání videa	48	Síť	78
Odeslání videa do blogu	50	Osobní organizátor	78
Přehrávání videozáznamu	50	Zabezpečení	81
Zprávy	52	Hry a zábava	82
Textové zprávy	52	Údaje SAR	84
Rychlé zprávy IM (instant messaging)	56	Informace organizace WHO	86
Připojení	57	Informace o softwaru s otevřeným zdrojem	87
MOTOSYNC	57	Rejstřík	88
Správce souborů	59		
Připojení pomocí kabelu	59		
Bezdrátová technologie Bluetooth®	60		
Aktualizace telefonu	65		

Bezpečnostní a všeobecné informace

Tato část obsahuje důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu vašeho mobilního zařízení. Tyto informace si přečtěte dříve, než začnete své mobilní zařízení používat.¹

Působení vysokofrekvenční energie (rádiové frekvence, RF)

Toto mobilní zařízení vybaveno vysílačem a přijímačem. Když je zapnuto, přijímá a vysílá energii v pásmu RF. Při komunikaci řídí úroveň výkonu vysílače mobilního zařízení systém přenášející hovor.

Toto mobilní zařízení Motorola je konstruováno tak, aby odpovídalo předpisům o působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus platným ve vaší zemi.

-
1. Informace v tomto dokumentu mají přednost před obecnými bezpečnostními informacemi uvedenými v uživatelských příručkách publikovaných před 1. květnem 2007.

Provozní opatření

K zajištění optimálního výkonu mobilního zařízení a udržení působení vysokofrekvenční energie na lidský organismus v mezích stanovených odpovídajícími normami vždy dodržujte následující pokyny.

Péče o anténu

Pokud je mobilní zařízení vybaveno externí anténou, použijte pouze dodanou anténu nebo náhradní antény schválené společností Motorola. Použití neschválených antén, úprav či přídavných zařízení mohou poškodit mobilní zařízení a způsobit, že zařízení nebude splňovat požadavky místních předpisů platných ve vaší zemi.

KDYŽ mobilní zařízení POUŽÍVÁTE, NEDOTÝKEJTE SE externí antény. Budete-li se dotýkat antény, ovlivníte kvalitu hovoru a mobilní zařízení může vysílat s vyšším výkonem, než je nutné.

Používání produktu

Při telefonování držte mobilní zařízení stejně jako běžný telefon.

Při nošení mobilního zařízení na těle vždy používejte klip, držák, pouzdro, obal nebo popruh dodaný nebo schválený společností Motorola. Nepoužíváte-li příslušenství pro nošení na těle dodané nebo schválené společností Motorola nebo nosíte-li telefon zavěšený okolo krku, musí být mobilní zařízení a jeho anténa při vysílání vzdáleny nejméně 2,5 centimetru od těla.

Při práci s kteroukoli datovou funkcí mobilního zařízení, ať již s kabelem nebo bez, umístěte mobilní zařízení a anténu nejméně 2,5 centimetru od svého těla.

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může vést k překročení limitů pro působení RF energie. Seznam zařízení dodávaných nebo schválených společností Motorola je k dispozici na webu na adrese: www.motorola.com.

Elektromagnetické rušení a kompatibilita

Téměř všechna elektronická zařízení, která nejsou náležitě odstíněna, konstruována nebo jinak upravena pro zajištění elektromagnetické kompatibility, jsou náchylná k rušení vysokofrekvenční energií z externích zdrojů. V některých případech může takové rušení jiných zařízení způsobovat vaše mobilní zařízení.

Abyste předešli problémům s rušením, postupujte podle pokynů

V jakémkoli místě označeném příslušnými vývěskami mobilní zařízení vypněte.

V letadle vypněte své mobilní zařízení, kdykoli vás o to personál letecké společnosti požádá. Pokud mobilní zařízení umožňuje používat režim „v letadle“ nebo podobnou funkci, zeptejte se na možnost používání pracovníků letecké společnosti.

Implantované zdravotnické přístroje

Používáte-li implantovaný zdravotnický přístroj jako kardiostimulátor nebo defibrilátor, poraďte se se svým lékařem dříve, než toto mobilní zařízení začnete používat.

Osoby s implantovanými zdravotnickými přístroji by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnuté mobilní zařízení **VŽDY** udržujte nejméně 20 centimetrů od implantovaného zdravotnického přístroje.
- **NENOSTE** mobilní zařízení v náprsní kapse.
- Kvůli minimalizaci potenciálního rušení držte telefon u ucha na opačné straně těla, než je voperován implantovaný zdravotnický přístroj.

- Při jakémkoli podezření na rušení funkce kardiostimulátoru mobilní zařízení okamžitě VYPNĚTE.

Přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje. S libovольnými dotazy o současném používání mobilního zařízení a implantovaného zdravotnického přístroje se obraťte na svého lékaře.

Bezpečnostní opatření při řízení

Zjistěte si, jaké zákony a předpisy o používání mobilních zařízení platí v oblasti, kde řídíte. Platné předpisy vždy dodržujte.

Používáte-li mobilní zařízení během řízení:

- Věnujte plnou pozornost řízení a silničnímu provozu. Používání mobilního zařízení může odvádět pozornost, proto je přerušete, pokud se nemůžete soustředit na řízení.
- Je-li to možné, používejte sadu handsfree.
- Pokud to předpisy příkazují, musíte před uskutečněním nebo přijmutím hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat.
- Nepokládejte mobilní zařízení do oblasti, kde se nachází airbag.

Další informace o zodpovědné jízdě naleznete v části Bezpečnostní opatření při řízení v této uživatelské příručce a na webu společnosti Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Poznámka: Používání mobilního telefonu během řízení může působit rušivě. Pokud se nemůžete soustředit na řízení, přerušete hovor. Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být také v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

Provozní upozornění

Při používání mobilních zařízení dodržujte všechna vyvěšená nařízení na veřejných místech.






Potenciálně výbušná prostředí



Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, označena a zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami v podpalubí lodí, zařízení pro přepravu a skladování paliv nebo chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je prach z obilovin, prach či práškové kovové částice.

Nacházíte-li se v takovém prostředí, vypněte své mobilní zařízení a nevyjímejte, nekládejte a nenabíjejte baterie. V takových prostředích se mohou vytvořit jiskry, které mohou způsobit výbuch či požár.

Význam symbolů

Baterie, nabíječka a mobilní zařízení mohou obsahovat tyto symboly:

Symbol	Definice
	Důležité informace k bezpečnosti.
	Baterii ani mobilní zařízení nevhazujte do ohně.
	Baterie nebo mobilní zařízení mohou podle místních zákonů vyžadovat recyklaci. Další informace vám poskytnou místní úřady.
	Baterii ani mobilní zařízení nevyhazujte do odpadu.
	Mobilní zařízení obsahuje vnitřní lithium-iontovou baterii.

Symbol	Definice
	Chraňte baterii, nabíječku i mobilní zařízení před vodou.
	Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy (headset) při maximální hlasitosti může poškodit váš sluch.

Baterie a nabíječky

Upozornění: Nesprávné zacházení nebo použití baterií může vést k nebezpečí požáru, výbuchu, vytečení nebo jinému nebezpečí. Další informace naleznete v této uživatelské příručce v části týkající se bezpečného používání baterie.

Riziko udušení

Mobilní zařízení i příslušenství mohou obsahovat oddělitelné díly, které mohou u malých dětí způsobit udušení. Uchovávejte mobilní zařízení i příslušenství mimo dosah malých dětí.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení mohou být vyrobeny ze skla. Při upuštění výrobku na tvrdou plochu nebo vystavení výrobku prudkému nárazu se mohou skleněné části rozbít. Pokud dojde k rozbití skleněné části, nedotýkejte se jí ani se jí nepokoušejte odstranit. Přestaňte používat mobilní zařízení, dokud skleněnou část nevymění kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

Záchvaty a ztráty vědomí

Někteří lidé mohou být při sledování blikajícího světla (například při hraní videoher) náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí. K záchvatům nebo ztrátě vědomí může dojít i u osob, které obdobné potíže nikdy v minulosti neměly.

Pokud jste záchvaty nebo ztrátu vědomí prožili nebo pokud se vyskytly v rodině, obraťte se na lékaře dříve, než začnete v mobilním zařízení hrát videohry nebo zapnete funkci blikání (je-li k dispozici).

Vyskytne-li se kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolované pohyby nebo dezorientace. Vždy je vhodné držet obrazovku co nejdále od očí, nechat v místnosti rozsvícená světla, každou hodinu si udělat 15minutovou přestávku a přestat, jakmile se dostaví větší únava.

Upozornění na používání vysoké hlasitosti



Poslech hudby či mluveného slova pomocí náhlavní soupravy (headset) při maximální hlasitosti může poškodit váš sluch.

Opakované činnosti

Při opakovaných činnostech, například používání tlačítek nebo zadávání znaků prstem, můžete pocítovat občasné potíže s rukama, pažemi, rameny, krkem nebo jinými částmi těla. Pokud po takové nebo při takové činnosti potíže přetrvávají, odpočiňte si a navštivte lékaře.

Prohlášení FCC pro uživatele

Následující prohlášení se týká všech produktů, které byly schváleny komisí FCC. Příslušné produkty jsou na svém štítku označeny logem komise FCC nebo kódem ID komise FCC ve formátu FCC-ID:xxxxxx.

Společnost Motorola neschválila provádění jakýchkoli změn a úprav zařízení uživatelem. Jakékoli změny nebo úpravy mohou zneplatnit právo uživatele na používání zařízení. Viz 47 CFR odst. 15.21.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel komise FCC. Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí dovolovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost. Viz 47 CFR odst. 15.19(3).

Při testování tohoto zařízení bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel komise FCC. Tyto limity poskytují dostatečnou ochranu proti škodlivému rušení v případě instalace v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat energii v podobě rádiových vln a není-li nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. V případě

konkrétní instalace však nelze zaručit, že rušení nenastane. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového či televizního signálu (což lze určit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte směr nebo umístění přijímací antény.
- Prodlužte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do elektrické zásuvky, která je v jiném elektrickém obvodu než zásuvka, do které je zapojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Používání a údržba

Chraňte telefon Motorola před následujícími činiteli:



Tekutiny jakéhokoli druhu:

Nevystavujte telefon působení vody, deště, extrémně vlhkému vzduchu, potu nebo jiné vlhkosti. Pokud telefon přijde do styku s vodou, nesušte jej v troubě ani pomocí vysoušeče. Mohlo by dojít k poškození telefonu.



Extrémní horko nebo chlad:

Vyvarujte se teplot nižších než 0°C nebo vyšších než 45°C.



Mikrovlny:

Nepokoušejte se telefon sušit v mikrovlnné troubě.



Prach a špína:

Nevystavujte telefon působení prachu, špíny, písku, jídla nebo jiných nevhodných látek.



Čistící prostředky:

Telefon čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte alkohol ani jiné čisticí prostředky.



Nárazy na tvrdou podložku:

Zacházejte s telefonem opatrně, abyste ho neupustili.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie




Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:

- vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC,
- vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že MQ3-4411C11 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

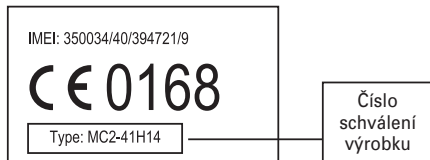

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Ochrana životního prostředí recyklací



Pokud na některém výrobku Motorola uvidíte tento symbol, nevyhazujte ho do domovního odpadu.

Recyklace mobilního zařízení a příslušenství

Mobilní zařízení ani elektronická příslušenství (např. nabíječky, soupravy handsfree nebo baterie) nevyhazujte do domovního odpadu. Tato zařízení by měla být likvidována v souladu s národním programem pro sběr a recyklaci odpadu, který provozují místní úřady. Také můžete vrátit nepotřebná mobilní zařízení a elektronické příslušenství libovolnému autorizovanému servisnímu středisku Motorola ve svém regionu. Podrobnosti o schválených národních programech společnosti Motorola pro recyklaci a další informace o recyklačních aktivitách společnosti Motorola naleznete na webu: www.motorola.com/recycling.

Recyklace obalu mobilního zařízení a uživatelské příručky

Obal produktu a uživatelská příručka by měly být likvidovány pouze v souladu s národními požadavky na sběr a recyklaci. Bližší informace získáte od místních úřadů.

Důležité informace





Upozornění: Před prvním použitím telefonu si v uživatelské příručce přečtěte *důležité bezpečnostní informace*. Pravidelně se k těmto informacím vracujte, abyste si zapamatovali, jak svůj telefon bezpečně používat.



Informace o příručce

Tato příručka popisuje postup při vyhledání funkce menu:

Nalezení:  >  **Zprávy** > **Vytvořit zprávu**

Znamená to, že na domovské obrazovce:

- 1 Stisknutím *středové klávesy*  otevřete menu.
- 2 Stisknutím *navigační klávesy*  přejděte k položce  **Zprávy** a vyberte ji stisknutím *středové klávesy* .

- 3 Stisknutím navigační klávesy  přejděte k položce **Vytvořit zprávu** a stisknutím středové klávesy  ji vyberte.

Tato příručka používá následující symboly:

Symboly



Označuje, že funkce je závislá na možnostech sítě, na kartě SIM nebo na předplacených službách a že nemusí být dostupná ve všech oblastech. Více informací získáte od svého operátora.



Označuje, že funkce vyžaduje volitelné příslušenství.

Baterie

Nabíjení baterie

Rada: Baterie Motorola obsahují soustavu obvodů, která chrání baterii před nadměrným nabitím.

Poznámka: Baterii můžete nabíjet po připojení kabelu z portu mikro USB telefonu k portu USB počítače. Počítač i telefon musí být zapnuté, na počítači musí být nainstalovány odpovídající softwarové ovladače. Kabel USB Motorola Original a příslušný software mohou být dodány s telefonem. Mohou se také prodávat samostatně.



Používání baterií a bezpečnost

- **Společnost Motorola doporučuje vždy používat baterie a nabíječky Motorola.** Záruka se nevztahuje na poškození způsobené použitím baterie nebo nabíječky jiné značky než Motorola.



Upozornění: Používání neschválených baterií může představovat riziko požáru, výbuchu, vytečení baterií nebo jiné riziko. Nesprávné používání baterií nebo používání poškozených baterií může být příčinou požáru, výbuchu, nebo jiného nebezpečí.

- Děti by měly používat baterie pouze pod dohledem dospělého.

Důležité: Mobilní zařízení Motorola jsou navržena tak, aby pracovala nejlépe se schválenými bateriemi. Pokud se na displeji vašeho telefonu zobrazí zpráva **Nesprávná baterie** nebo **Nelze nabít**, postupujte takto:

- Vyjměte baterii a zjistěte, zda je opatřena hologramem Originální vybavení společnosti Motorola.
- Pokud baterie není takovým hologramem opatřena, nejedná se o schválenou baterii.

- Pokud baterie je opatřena tímto hologramem, vložte baterii zpět a pokuste se ji nabít znovu.
- Pokud bude stále zobrazena jedna z uvedených zpráv, obraťte se na autorizované středisko servisních služeb společnosti Motorola.
- Nové baterie nebo baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- **Bezpečnostní opatření při nabíjení:** Baterii nabíjejte při pokojové teplotě. Při nabíjení nikdy nevystavujte baterii teplotám nižším než 0 °C nebo vyšším než 45 °C. Nenechávejte mobilní zařízení v automobilu, když jej opustíte.
- Chcete-li baterii uskladnit, uchovávejte ji na chladném a suchém místě.
- Po určité době je přirozené, že je životnost baterie nižší, baterie má kratší výdrž mezi dvěma nabitími a je nutné nabíjet baterii častěji nebo déle.
- **Zabraňte poškození baterie a mobilního zařízení.** Baterii ani mobilní zařízení nerozebírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, neřežte ani neponožujte do kapaliny. Neupustěte baterii nebo mobilní zařízení, zejména na tvrdém povrchu. Pokud baterie nebo mobilní zařízení utrpěly takové poškození, doneste je před použitím do autorizovaného střediska servisních služeb společnosti Motorola. **Nepokoušejte se** zařízení vysušit pomocí přístroje nebo tepelného zdroje, například vysoušeče vlasů nebo mikrovlnné trouby.

- **Při manipulaci s nabitou baterií buďte opatrní** – zejména při ukládání do kapsy, do příruční tašky nebo jiného zavazadla spolu s kovovými předměty. Při kontaktu baterie s kovovými předměty (např. se šperky, klíči nebo korálovými náhrdelníky) může dojít k vytvoření elektrického obvodu (ke zkratu) a baterie se může zahřát na velmi vysokou teplotu. To může vést k poškození nebo zranění.

Použité baterie bez prodlení znehodnoťte podle místních předpisů. Informace o postupu likvidace baterie zjistíte v místním středisku pro zpracování nebezpečných odpadů.




Varování: Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít k explozi.

Základy


Displej


Po zapnutí telefonu se zobrazí *domovská obrazovka*.

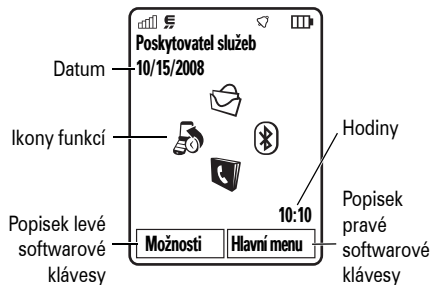


Poznámka: Domovská obrazovka může vypadat jinak v závislosti na konkrétním operátorovi.



Chcete-li z domovské obrazovky vytočit číslo, stiskněte číselné klávesy a pak klávesu .

Stisknutím *středové klávesy*  nebo softwarové klávesy **Hlavní menu** otevřete hlavní menu.



Stisknutím klávesy **Možnosti** lze v domovské obrazovce uzamknout externí (boční) klávesy telefonu, nastavit budík, pořídit snímek nebo odeslat zprávu, změnit profil upozornění, zapnout režim V letadle nebo přizpůsobit základní obrazovku.

Stisknutím *navigační klávesy*  nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo otevřete z domovské obrazovky základní funkce. Ikony těchto funkcí můžete na domovské obrazovce zobrazit, skrýt nebo změnit. Postup naleznete v *Úvodní příručce*.

V horní části domovské obrazovky se zobrazují tyto indikátory stavu:




1 Indikátor intenzity signálu – Indikuje intenzitu signálu bezdrátové sítě.


2 Indikátor EDGE/GPRS – Indikuje používání vysokorychlostního síťového připojení *EDGE* (Enhanced Data for GSM Evolution)  nebo síťového připojení *GPRS* (General Packet Radio Service) .



3 Indikátor Bluetooth® – Zobrazuje stav připojení Bluetooth:


 svítí modře = funkce Bluetooth zapnuta

 svítí zeleně = spojení Bluetooth navázáno

 bliká modře = funkce Bluetooth ve viditelném režimu


4 Indikátor aktivity při zasílání zpráv – Ukazuje stav funkce rychlých zpráv (IM): 


 (zelená barva) =  = online

 = offline

 = obsazeno



 = diskrétní

 (šedá barva) = neviditelný pro IM





5 Indikátor IM – Zobrazí se při obdržení nové zprávy IM. 



- 6 Indikátor zprávy** – Zobrazí se při obdržení nové zprávy textové nebo hlasové zprávy. Ostatní indikátory:

 = e-mailová zpráva  = hlasová zpráva

- 7 Indikátor umístění** – Pokud telefon poskytuje v síti informace o umístění, zobrazí se ikona . Je-li poskytování informací o umístění vypnuto, zobrazí se ikona .

- 8 Indikátor profilu** – Zobrazuje nastavení profilu upozornění:


 = pouze zvonění  = tichý režim
 = pouze vibrace  = vibrace a poté zvonění

- 9 Indikátor aktivní linky** – Indikátor  označuje probíhající hovor. Indikátor  označuje přesměrování.





- 10 Indikátor stavu baterie** – Svislé proužky indikují úroveň nabití baterie. Pokud se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Slabá baterie**, dobijte baterii.

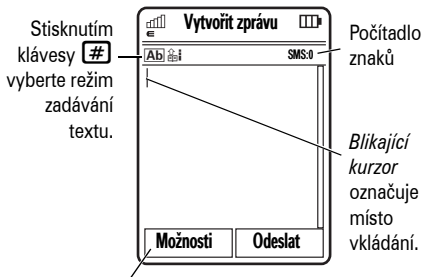Zadávání textu

Některé funkce umožňují vkládat text.







Stiskněte klávesu **Možnosti**.
změníte zadávání textu.


Režimy zadávání textu	
	režim „slovo“ (viz stránka 24)
	režim „abc“ (viz stránka 24)
	číselný režim (viz stránka 25)
	režim symbolů (viz stránka 25)


Změna nastavení režimu zadávání textu a jazyků:




Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Zadání textu**

Změna velikosti písmen: Stisknutím klávesy  změníte velikost textu na všechna písmena velká () , další písmeno velké () nebo na další písmeno malé (žádný symbol).

Nastavení učení slov: Telefon se může naučit zadaná slova a zlepšit tak předvídaní a dokončení textu. Stiskněte **Možnosti** > **Zadání textu** > **Nastavit prediktivní vstup** > **Učit se moje slova**. Pokud je funkce aktivní, je na telefonu zobrazen indikátor .

Nastavení dokončování textu: V telefonu lze nastavit, aby po zadání tří nebo více znaků po sobě uhodl zbytek slova. Zadejte slovo a stiskněte **Možnosti** > **Zadání textu** > **Nastavit prediktivní vstup** > **Dokončování nabídek**. Pokud je funkce učení slov aktivní, je na telefonu zobrazen indikátor .

Zadání interpunkce: Stisknutím klávesy  zadejte interpunkci nebo jiné znaky.


Úprava nebo odstranění textu: Stisknutím klávesy  přesuňte kurzor vpravo od textu, který chcete upravit. Chcete-li odstranit znak nalevo od kurzoru, stiskněte klávesu *Smazat/Zpět* . Chcete-li odstranit celé slovo, přidržte klávesu .

Režim Slovo

Stisknutím klávesy **#** na obrazovce pro zadávání textu přepnete do režimu prediktivního zadávání textu Slovo. Na displeji telefonu se zobrazí indikátor **Ab**.

Režim Slovo umožňuje zadávání slov jedním stisknutím klávesy pro každé písmeno. Telefon při psaní předvídá každé slovo.

Stisknete-li například klávesy **7 7 6 4**, na displeji se může zobrazit:

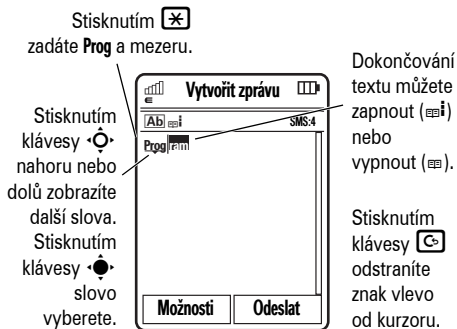


Režim abc



Stisknutím klávesy **#** na obrazovce pro zadávání textu přepnete do režimu zadávání textu „abc“. Na displeji telefonu se zobrazí symbol **Ab**.

Chcete-li zadat text, stiskněte opakovaně klávesu klávesnice a cyklicky procházejte písmena a čísla na klávese. Opakováním tohoto kroku zadáte všechna písmena.

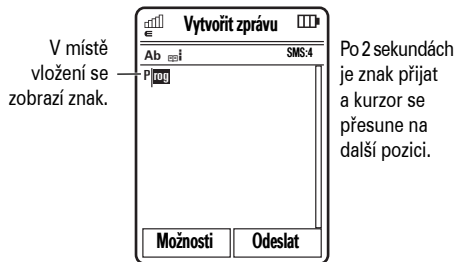

Stisknete-li například jednou klávesu **7**, na displeji se může zobrazit:



Pokud je zapnuto dokončování, pokusí se telefon uhodnout zbytek slova:





- Stisknutím klávesy  navržené slovo vyberete.
- Stisknutím klávesy  doprava vložíte navržené slovo a mezeru.
- Chcete-li zadat jiné slovo, zadejte pomocí kláves klávesnice zbylá písmena.

Číselný režim

Na obrazovce pro zadávání textu stiskněte klávesu , dokud se nezobrazí symbol . Stisknutím číselných kláves zadejte požadovaná čísla.

Rada: Potřebujete pouze jednu číslici? Číslici můžete rychle zadat stisknutím číselné klávesy a jejím podržením, dokud se číslice nezobrazí.


Režim symbolů


Na obrazovce pro zadávání textu stiskněte klávesu , dokud se nezobrazí symbol . Na displeji se zobrazí symbol přiřazený ke každé klávese klávesnice. Opakovaným stisknutím klávesy  nahoru nebo dolů zobrazíte různé symboly. Chcete-li vložit symbol, stiskněte jeho klávesu nebo na něj přejděte a stiskněte středovou .

Hlasitost



Stisknutím kláves hlasitosti můžete:

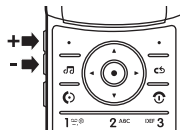
- vypnout upozornění na příchozí hovor,
- změnit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru během hovoru,




- změnit hlasitost přehrávání skladby nebo videa,
- nastavit profil upozornění telefonu na domovské obrazovce (přejděte na profil stisknutím kláves hlasitosti a poté ho vyberte stisknutím středové klávesy  nebo boční klávesy).


Navigační klávesa

Stisknutím navigační klávesy  nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete procházet položkami menu. Přejdete-li na určitou položku, můžete ji vybrat stisknutím klávesy .

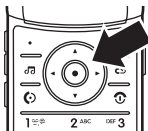

Boční klávesa pro výběr

Boční klávesa pro výběr umožňuje provádět akce dalším způsobem. Pokud například přejdete na nějakou položku menu, můžete ji vybrat stisknutím boční klávesy pro výběr (místo stisknutí klávesy .

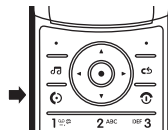

Rada: Stisknutím boční klávesy pro výběr na domovské obrazovce aktivujete fotoaparát.

Externí displej

Pokud je kryt telefonu zavřený, na externím displeji se zobrazuje čas, indikace stavu telefonu, příchozí hovory a jiné události. Seznam indikátorů stavu telefonu najdete na straně 21.

Nastavení stylu zvonění telefonu na externím displeji

V režimu externího displeje přejděte na profil stisknutím bočních kláves hlasitosti a poté ho vyberte stisknutím boční klávesy pro výběr.

Hlasové příkazy

Hlasové příkazy lze použít k ovládání telefonu.

Poznámka: Hlasové příkazy nejsou podporovány pro všechny jazyky.

Hlasové vytáčení

Vyslovením jména položky lze vytočit položku v seznamu kontaktů nebo lze vytočit libovolné telefonní číslo vyslovením jeho číslic.

- 1 Stiskněte a podržte *klávesu hlasových příkazů* na straně telefonu. Telefon načte software rozpoznávání hlasu a vyzve vás k vyslovení příkazu nebo jména.
- 2 Počkejte na pípnutí a potom vyslovte jméno položky tak, jak je uvedeno v seznamu kontaktů. Telefon jméno potvrdí a uskuteční hovor.

nebo

Vyslovte příkaz „**Dial Number**“. Telefon vás vyzve k vyslovení číslic telefonního čísla. Vyslovte číslice. Telefon číslo potvrdí a uskuteční hovor.

Tipy:

- Jméno kontaktu a typ čísla můžete vyslovit dohromady. Například vyslovením fráze „Jan Novák mobil“ vytočíte mobilní číslo uložené v položce Jan Novák.
- Chcete-li zobrazit nápovědu k hlasovým příkazům, stiskněte klávesu hlasových příkazů na pravé straně telefonu a poté stiskněte **Nápověda**.

Hlasová aktivace funkcí telefonu

Pomocí hlasových příkazů lze spouštět aplikace a aktivovat mnoho základních funkcí telefonu.

- 1 Stiskněte a podržte klávesu hlasových příkazů na straně telefonu. Telefon vás vyzve k vyslovení příkazu.

- 2 Počkejte na pípnutí a poté řekněte příkaz ze seznamu.

Hlasové příkazy
„ <i>jméno kontaktu</i> “
„Dial Number“
„Send Message To <i>jméno kontaktu</i> “
„Check Calendar“
„Check New Message“
„Check New Email“
„Add New Contact“
„Talking Phone“
„Check Battery“
„Check Signal“
„Check Time“
„Check Date“

Hlasové příkazy
„Open Setup“
„Open Recent Calls“
„Open Theme“
„Open Camera“
„Open Web Access“
„Set Aircraft“
„Set Aircraft Off“
„Set Ring“
„Set Normal“
„Set Vibrate“
„Set Silent“

Rada: Stisknutím a uvolněním klávesy hlasových příkazů na straně telefonu zobrazíte seznam hlasových příkazů.

Hlasitý telefon

Telefon můžete nastavit tak, aby vám oznámil identifikační informace příchozího volajícího, přečetl názvy funkcí menu seznamu kontaktů, jména položek v seznamu kontaktů nebo přijaté zprávy a poskytli zvukovou zpětnou vazbu pro funkce telefonu.

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**
> **Mluvicí telefon**

Zkratka: Stiskněte a podržte klávesu hlasových příkazů na straně telefonu. Když vás telefon vyzve k vyslovení příkazu, řekněte „Talking Phone“.

Reproduktor handsfree

Během hovoru můžete reproduktor handsfree zapnout stisknutím **Možnosti** > **Zapnout reprod.** Na displeji bude zobrazen indikátor hlasitého reproduktoru, dokud ho nevypnete (stisknutím **Možnosti** > **Vypnout reproduktor**) nebo neukončíte hovor.

Poznámka: Používání mobilního telefonu během řízení může působit rušivě. Pokud se nemůžete soustředit na řízení, přerušte hovor. Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být také v některých oblastech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.


Kódy a hesla

Čtyřmístný **odblokovací kód** telefonu je z výroby nastaven na hodnotu **1234**. Šestimístný **bezpečnostní kód** je z výroby nastaven na hodnotu **000000**. Jestliže poskytovatel služeb tyto kódy nezměnil, měli byste je změnit vy:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Změnit hesla**

Můžete také změnit kódy **PIN karty SIM** nebo hesla pro blokování hovorů.

Postup při zapomenutí odblokovacího kódu:

Po zobrazení výzvy **Ověřte odblokovací kód** zkuste zadat číslo 1234 nebo poslední 4 číslice svého telefonního čísla. Jestliže tyto kódy nefungují, stiskněte klávesu  a zadejte místo odblokovacího kódu šesticiferný bezpečnostní kód.

Zapomenete-li jiné kódy: Pokud zapomenete bezpečnostní kód, kód PIN SIM karty, kód PIN2 nebo heslo pro blokování hovorů, obraťte se na svého operátora.

Zamknutí a odemknutí externích kláves

Pokud je kryt telefonu zavřený, uzamknutím externích kláves zabráníte náhodnému stisknutí kláves (např. pokud nosíte telefon v kabelce nebo v kapse).

Ruční zamknutí externích kláves: Zavřete kryt telefonu a poté stiskněte a přidržte boční klávesu pro výběr.



Externí klávesy zůstanou uzamčeny do té doby, než otevřete kryt telefonu.

Automatické zamknutí externích kláves při nečinnosti telefonu a při zavřeném krytu telefonu:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Zámek externí klávesy** > **Časovač**

Můžete nastavit časovou prodlevu zamknutí externích kláves (**2 s**, **4 sekundy** nebo **8 sekund**). Při zavření krytu telefonu se klávesy zamknou a při jeho otevření se odemknou.

Vypnutí funkce automatického zamknutí:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Zámek externí klávesy** > **Časovač** > **Vypnuto**

Odemknutí externích kláves: Stiskněte a přidržte boční klávesu pro výběr.

Zamknutí a odemknutí telefonu

Telefon lze zamknout, aby ho jiné osoby nemohly použít. K zamknutí a odemknutí telefonu je třeba čtyřmístný odblokovací kód.

Ruční zamknutí telefonu:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek telefonu**
> **Zamknout**

Automatické zamknutí telefonu při každém vypnutí:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek telefonu**
> **Zamknout při zapnutí** > **Zapnuto**

Tísňová volání lze uskutečnit i se zamknutým telefonem (viz str. 42).

Osobní nastavení

Profily

Profil nebo styl upozornění telefonu je možné rychle změnit v závislosti na činnosti nebo prostředí. Každý profil používá pro příchozí hovory a další události jinou sadu tónů nebo vibrování. Indikátor profilu upozornění je zobrazen v horní části domovské obrazovky:

 Pouze zvonění


 Tiché

 Pouze vibrace

 Vibrace, potom zvonění

Změna profilu: V režimu domovské obrazovky stisknete boční klávesy hlasitosti. Také můžete na domovské obrazovce stisknout **Možnosti** > **Změnit styl upoz.** nebo **Změnit profil**.

Profil **Tiché** ztiší telefon do doby, než nastavíte jiný profil.








Zkratka: Chcete-li rychle nastavit profil **Pouze vibrace**, stiskněte na domovské obrazovce klávesu  a přidržte ji.

Změna nastavení stylu upozornění

Vyzváněcí tóny, které standardní styl upozornění používá k informování o příchozích hovorech a jiných událostech, můžete změnit. V profilu můžete také změnit nastavení hlasitosti zvonění stylu upozornění, hlasitosti zvuku klávesnice a hlasitosti přehrávání médií. U karet SIM s podporou dvou linek můžete nastavením různých vyzváněcích tónů odlišit příchozí hovory na lince 1 a 2.

Poznámka: Vyzváněcí tón nelze nastavit pro styl upozornění **Tiché**. Není také možné některé styly upozornění měnit.

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Profily** > **Styl upozornění**
> *styl upozornění*

- 1 Stisknutím klávesy  doleva nebo doprava vyberte kartu **upozornění** , kartu **hlasitost** , kartu **zprávy**  nebo kartu **nastavení** .
- 2 Stisknutím klávesy  nahoru nebo dolů přejděte na nastavení upozornění nebo hlasitosti, které chcete změnit, a potom stiskněte středovou klávesu .
- 3 Vyberte požadovanou hodnotu nastavení.
- 4 Chcete-li opustit menu a uložit změny, stiskněte klávesu **Zpět**.

Obnovení výchozího nastavení profilu upozornění:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Profily** > **Styl upozornění**
> *styl upozornění*, stiskněte **Možnosti** > **Obnovit**

Vytvoření nového profilu

Vytvoření **nového** profilu se zvolenými vyzváněcími tóny a nastavením hlasitosti:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Profily** > **Styl upozornění**
> *styl upozornění*

- 1 Změňte styl upozornění podle pokynů v předchozí části.
- 2 Stiskněte **Možnosti** > **Ulož jako profil**.
- 3 Zadejte název profilu a uložte jej stisknutím klávesy **Uložit**.

Vytváření **dalších** profilů:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Profily**, stiskněte **Možnosti**
> **Vytvořit profil**

Poznámka: Nastavení profilů upozornění může být také uspořádáno podle tématu. Použijete-li nové téma, můžete nastavení upozornění tohoto tématu použít v aktuálním profilu. Vyberete-li tuto možnost, bude v aktuálním profilu použito nastavení **nového** tématu upozornění.

Úpravy a odstranění profilů

Úpravy profilu:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Profily**, přejděte na profil a stiskněte **Možnosti** > **Upravit**

Poznámka: Nelze upravit profil **Tiché** a měnit některá nastavení některých profilů.

Odstranění profilu definovaného uživatelem:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Profily**, přejděte na profil a stiskněte **Možnosti** > **Odstranit profil**

Obnovení nastavení stylu upozornění

Odstranění všech profilů definovaných uživatelem a obnovení původních nastavení stylů upozornění:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Profily**, stiskněte **Možnosti** > **Obnovit nast. zvuku**

Čas a datum

Telefon může čas a datum aktualizovat automaticky.

Telefon používá čas a datum pro **Kalendář**.



Synchronizace času a data se sítí:





Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Čas a datum** > **Aut. aktualizace času** > **Zapnout**

Ruční nastavení času a data:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Čas a datum** > **Aut. aktualizace času** > **Vypnout** a potom > **Čas a Datum**

Chcete-li upravit čas a datum, přejděte na nastavení stisknutím klávesy  doleva nebo doprava a potom ho změňte stisknutím klávesy  nahoru nebo dolů. Nastavení uložte stisknutím **Nastavit**.



Zobrazení **12hodinových** nebo **24hodinových** digitálních hodin na domovské obrazovce:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**
> **Čas a datum** > **Formát času** > **12hodinový** nebo **24hodinový formát**

Nastavení **formátu data** na domovské obrazovce:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**
> **Čas a datum** > **Formát data**

Nastavení **časového pásma**:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**
> **Čas a datum** > **Časové pásmo** a vyberte město ve vašem časovém pásmu.

Zkratka: Pomocí kláves klávesnice zadejte první písmena názvu požadovaného města.

Témata

Vzhled a zvuk telefonu můžete přizpůsobit pomocí *tématu*. Většina témat telefonu obsahuje tapetu, spořič displeje a zvonění.





Použití tématu:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Témata** > *téma*

Také můžete na domovské obrazovce stisknout **Možnosti** > **Přizpůsobit zákl. obrazovku** > **Změnit téma**.



Informace o stahování tématu najdete na straně 43.






Odstranění tématu:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Témata**, přejděte na příslušné téma a stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Smazat**

Poznámka: Odstranit lze pouze stažená nebo vlastní vytvořená témata.

Úprava tématu

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Témata**, přejděte na požadované téma a stiskněte **Možnosti** > **Upravit**

- 1 Stisknutím klávesy  doleva nebo doprava vyberte kartu **zvuky**  nebo **obrázky** .
- 2 Stisknutím klávesy  nahoru nebo dolů přejděte na nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte .
- 3 Přejděte na požadovaný soubor obrázku nebo zvuku a vyberte ho.
- 4 Uložte změny tématu stisknutím **Uložit**.

Tapeta je zobrazena na pozadí domovské stránky.

Spořič displeje se na displeji zobrazí, není-li po určitou dobu provedena žádná akce. Informace o nastavení délky prodlevy naleznete v následující části.

Vzhledy nastavují vzhled a výraz displeje telefonu.

Obnovení standardních nastavení změněného tématu:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Témata** > *téma*, stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Obnovit**

Obnovení výchozího tématu v telefonu:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Témata**, stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Obnovit výchozí**

Vytvoření nového tématu

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Témata**, stiskněte **Možnosti** > **Vytvořit novou** nebo **Vytvořit kopii**

Vzhled displeje

Nastavení **jasu** displeje:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Nastavení zobrazení** > **Jas**

Pokud chcete šetřit baterii, vypněte **podsvícení** klávesnice, jestliže telefon nepoužíváte.

Nastavení trvání prodlevy podsvícení:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**
> **Nastavení zobrazení** > **Časový limit podsvícení**

Když telefon nepoužíváte, **displej** se může vypnout, aby se šetřila baterie. Nastavení trvání prodlevy displeje:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**
> **Nastavení zobrazení** > **Časový limit zobrazení**

Nastavení trvání prodlevy **spořiče displeje**:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu**
> **Nastavení zobrazení** > **Časový limit spořiče displeje**

Poznámka: Chcete-li zobrazit spořič displeje, musí mít nastavení **Časový limit zobrazení** vyšší hodnotu než nastavení **Časový limit spořiče displeje**.

Rada: Chcete-li šetřit energii baterie, vypněte spořič displeje.

Uspořádání hlavního menu

Hlavní menu lze přizpůsobit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

Funkce

Vytvoření nové složky v hlavním menu

V hlavním menu stiskněte **Možnosti**
> **Vytvořit novou složku**.

Zadejte název složky, vyberte ikonu složky a stiskněte **Uložit**.

Vytvoření podsložky

Vytvoření nové podsložky v existující složce:
Otevřete složku, stiskněte **Možnosti**
> **Vytvořit novou složku**.

Přesunutí funkce do nové složky

Přejděte na požadovanou funkci menu, stiskněte **Možnosti** > **Přesunout do složky**, přejděte na cílovou složku a stiskněte **Umístit**.

Funkce

Odstranění složky

Z požadované složky přesuňte všechny funkce menu a podsložky, přejděte na složku, stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Odstranit složku**.




Přesun funkce z nižší úrovně do hlavního menu

Přesunout lze funkce ve složkách  **Multimédia**,  **Kancelář. nástroje** a  **Přístup k webu**.

Přejděte na funkci, kterou chcete přesunout, stiskněte **Možnosti** > **Přesunout do složky** > **Zpět do hlavního menu** a stiskněte **Umístit**.

Funkce

Přiřazení ikony osobního obrázku v hlavním menu

Grafické ikony nebo ikony osobních obrázků můžete přiřadit ke složkám  **Multimédia**,  **Kancelář. nástroje** a  **Přístup k webu**.

Přejděte na požadovanou složku hlavního menu a stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Upravit složku**. Vyberte grafickou ikonu nebo chcete-li vybrat osobní obrázek, stiskněte **Možnosti** > **Přejít na obrázky** > **obrázek**. Požadovanou ikonu přiřadíte složce hlavního menu stisknutím **Uložit**.

Změna pořadí v hlavním menu

V hlavním menu stiskněte **Možnosti** > **Uspořádat**, přejděte na funkci, kterou chcete přesunout, stiskněte **Vybrat**, přejděte do cílového umístění a stiskněte **Vložit**.

Možnosti přijetí hovoru


Pro přijetí příchozího hovoru lze použít i jiné způsoby.

Zapnutí nebo vypnutí volby přijetí hovoru:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů**

> **Nastavení hovorů** > **Přijetí hovoru**

Volby
Libovol. klávesou Přijetí hovoru stisknutím libovolné klávesy.
Flipem Přijetí hovoru otevřením krytu telefonu

Hovor lze vždy přijmout stisknutím klávesy .


Hovory




Vypnutí upozornění na hovor




Chcete-li vyzvánění vypnout před přijetím hovoru, stiskněte boční klávesy hlasitosti.



Poslední hovory

Telefon uchovává seznamy příchozích a odchozích hovorů, a to i v případě, že hovory nebyly spojeny. Jako první jsou uvedeny nejnovější hovory. Nejstarší hovory jsou při přidávání nových hovorů mazány.



Zkratka: Na domovské obrazovce zobrazíte seznam **Volaná čísla** stisknutím klávesy .


Nalezení:  >  **Poslední hovory**, stisknutím  vyberte seznam **Volaná čísla**, **Zmeškané hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Poslední hovory**.

Přejděte na hovor. Pomocí ikon lze rozpoznat, zda se jedná o hovor příchozí , odchozí  nebo zmeškaný . Zaškrtnutí vedle příslušné ikony značí, že hovor byl spojen.

- Chcete-li na číslo zavolat, stiskněte klávesu .
- Podrobnosti o hovoru (například čas a datum) zobrazíte stisknutím .
- Stisknutím **Možnosti** vyberete možnosti hovorů, doby hovorů nebo ceny hovorů (viz str. 76).

Opakované vytočení



- 1 Na domovské obrazovce zobrazíte seznam **Volaná čísla** stisknutím klávesy .
- 2 Přejděte na číslo, které chcete volat, a stiskněte klávesu .

Pokud uslyšíte **obsazovací tón** a zobrazí se oznámení **Volání se nezdařilo**, opakujte vytočení čísla stisknutím  nebo **Opakovat**. Po spojení hovoru se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Připojeno** a poté dojde ke spojení hovoru.



Odpověď na hovor

Telefon zaznamená informace o nepřijatých hovorech a zobrazí zprávu **X Zmeškané hovory**, kde **X** je počet zmeškaných hovorů.

- 1 Když se zobrazí zpráva **X Zmeškané hovory**, zobrazte stisknutím  seznam **Zmeškané hovory**. Přejděte na hovor, na který chcete odpovědět, a pak stiskněte .

Zobrazení volajícího

Identifikace volajícího čísla (ID volajícího) zobrazuje u příchozího hovoru na displeji telefonní číslo.



Je-li v seznamu kontaktů uloženo jméno a obrázek volajícího, telefon je zobrazí. Není-li zobrazení volajícího k dispozici, zobrazí telefon zprávu **Příchozí hovor...**

Poznámka: ID obrázků nejsou k dispozici pro kontakty uložené na SIM kartě.

Rada: Chcete se dozvědět, kdo vám volá, aniž byste se museli na telefon podívat? Informace o přiřazení zvláštního vyzvánění jednomu z kontaktů naleznete na straně 71.

Chcete-li pro další odchozí hovor zobrazit nebo skrýt svoje telefonní číslo, zadejte číslo, které chcete volat, a poté stiskněte **Možnosti** > **Zobrazit ID** nebo **Skrýt ID**.


Zobrazení nebo skrytí **vlastního telefonního čísla** pro všechny hovory:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů**
> **Nastavení hovorů** > **ID volajících** > **Všechny hovory**
> **Zobrazit ID** nebo **Skryt ID**

Tísňová volání

Poskytovatelé služeb nastaví jedno nebo více tísňových telefonních čísel (např. 112), které lze vytočit kdykoli, i v případě, že je telefon uzamčen nebo do něj není vložena karta SIM.

Poznámka: Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší, proto je ověřte u svého operátora. Telefon nemusí fungovat na všech místech a někdy tísňové volání nelze uskutečnit kvůli problémům se sítí či s prostředím nebo kvůli rušení. Chcete-li si zachovat možnost nezbytné komunikace (např. pro případ zranění), nespolehejte pouze na mobilní telefon.


Volání tísňového telefonního čísla: Chcete-li zavolat na tísňové číslo, zapněte telefon, ukončete všechny spuštěné aplikace (např. hry), vytočte tísňové číslo a stiskněte klávesu pro uskutečnění hovoru .

Hlasová schránka



Obdržené hlasové zprávy jsou ukládány v síti. Chcete-li si je poslechnout, zavolejte na číslo hlasové pošty.




Poznámka: Váš operátor může dodat další informace týkající se používání této funkce.

Při **obdržení** hlasové zprávy se v telefonu zobrazí zpráva **Nová hlasová zpráva** a indikátor nové zprávy .

Kontrola hlasových zpráv:

 >  **Zprávy** > **Volat hlasovou schránku**

Zkratka: Operátor může uložit číslo hlasové pošty do umístění zrychlené volby 1. V takovém případě si můžete přehrát zprávy hlasové pošty stisknutím a podržením klávesy  na domovské obrazovce.



Zábava

Prohlížeč

Pomocí kompletního prohlížeče HTML v telefonu přejdete na oblíbené webové servery, odešlete videa do videoblogu nebo stáhnete soubory či aplikace do telefonu. Přihlaste se kdekoli ke svému internetovému e-mailovému účtu a zkontrolujte svou poštu.

Spuštění prohlížeče:

Nalezení:  >  Přístup k webu > Prohlížeč

Webovými stránkami procházejte stisknutím klávesy  nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Přejděte na odkaz a vyberte jej stisknutím klávesy . Stisknutím klávesy **Zpět** se můžete kdykoli vrátit na předchozí obrazovku.

Některé webové stránky mohou obsahovat okna pro zadávání textu k zaslání informací na webový server. Přejděte k danému oknu, vyberte je a zadejte text obvyklým způsobem (podrobnosti o zadávání textu viz str. 22).

Chcete-li **přejít na web**, stiskněte **Možnosti** > **Přejít na stránku**, zadejte webovou adresu a stiskněte **Přejít**.

Chcete-li vytvořit **záložku** pro aktuální web, stiskněte **Možnosti** > **Aktuální stránka** > **Přidat záložku**.

Chcete-li přejít na **web uložený v záložce**, stiskněte **Možnosti** > **Moje záložky** > *záložka*.

Chcete-li **odeslat** video do videoblogu, naleznete informace v *úvodní příručce*.




Chcete-li do telefonu **stáhnout** mediální soubor, téma nebo hru či aplikaci Java™, přejděte na stránku odkazující na daný soubor, přejděte na odkaz a vyberte jej.



Prohlížeč **zavřete** stisknutím **Možnosti** > **Konec**.

Vyhledávání pomocí služby Google

Pomocí internetového prohlížeče v telefonu můžete prohledávat weby prostřednictvím webu služby Google.

Nalezení:  >  **Přístup k webu** > **Prohlížeč**

- 1 Stiskněte **Možnosti** > **Moje záložky**.
- 2 Stisknutím  přejděte na záložku **Google** a stisknutím  ji vyberte.
- 3 Stisknutím  vyberte pole pro zadání textu služby Google.

- 4 Do pole pro zadání textu zadejte hledané téma.
- 5 Stisknutím klávesy  dolů přejděte k tlačítku Vyhledat Googlem a stisknutím  jej vyberte.

V prohlížeči se zobrazí výsledky vyhledávání.

Kontrola e-mailového účtu

E-mailové účty (například Hotmail, Gmail nebo Yahoo) můžete kontrolovat na webu.

Nalezení:  >  **Přístup k webu** > **Prohlížeč**


- 1 Stiskněte **Možnosti** > **Přejít na stránku**.
- 2 Zadejte adresu URL webového e-mailového účtu a stiskněte **Přejít**.


Fotoaparát

Telefon je vybaven digitálním fotoaparátem s rozlišením 2 megapixely, pomocí kterého lze pořídit fotografie s rozlišením až 1200 x 1600 pixelů. Zaměříte fotoaparát a pořídíte fotografii. Stisknutím **Odeslat** můžete fotografii sdílet s přáteli.


Pořízení fotografie

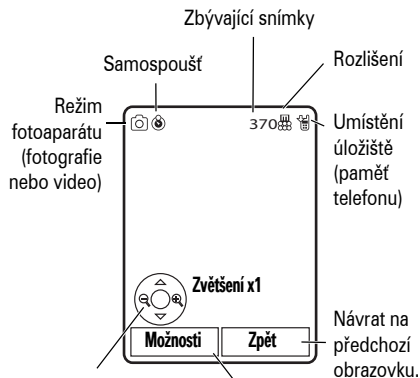


Nalezení:  >  **Multimédia** > **Fotoaparát**



Chcete-li zobrazit nastavení fotoaparátu, stiskněte klávesu  nahoru nebo dolů. Stisknutím směrem doleva nebo doprava nastavení změníte.

Výběr a úprava možností fotoaparátu

Snímek objektu v hledáčku pořídíte stisknutím klávesy .

- Chcete-li fotografii uložit, stiskněte .
- Chcete-li fotografii odeslat ve zprávě, stiskněte **Odeslat** (viz strana 52). 
- Chcete-li fotografii vymazat, stiskněte klávesu Smazat/Zpět .
- Další možnosti fotografií vyberete stisknutím **Možnosti**. Můžete zvolit možnosti **Pouze uložit**, **Zahodit**, **Odeslat do** (zpráva, e-mail, nebo připojení Bluetooth®), **Použit pro** (tapeta, spořič displeje, nový nebo existující kontakt), **Upravit** nebo **Tisk přes** (připojení Bluetooth nebo USB).

Automatické odeslání

V telefonu lze nastavit, aby pořízené fotografie automaticky odesílal vámi zadanému seznamu kontaktů.

Před použitím automatického odeslání je třeba zapnout funkci automatického uložení:



Nalezení:  >  **Multimédia** > **Fotoaparát**, stiskněte **Možnosti** > **Nastavení fotoaparátu** > **Automaticky uložit** > **Zapnout**

Aktivace automatického odeslání:

Nalezení:  >  **Multimédia** > **Fotoaparát**, stiskněte **Možnosti** > **Nastavení fotoaparátu** > **Autom. odeslání** > **Zapnout**

Určení příjemců zprávy pro pořízené fotografie:

Nalezení:  >  **Multimédia** > **Fotoaparát**, stiskněte **Možnosti** > **Nastavení fotoaparátu** > **Příjemci zprávy**

Rada: Chcete-li fotografii odeslat pomocí textové zprávy MMS, musí být rozlišení obrázku nastaveno na možnost **Velmi malý**, **Malý** nebo **Střední**. Chcete-li nastavit rozlišení, stiskněte  >  **Multimédia** > **Fotoaparát**, stiskněte **Možnosti** > **Nastavení fotoaparátu** > **Nastavení obrázku** > **Rozlišení**.

Autoportrét

Je-li hledáček fotoaparátu aktivní, můžete zavřením krytu telefonu zobrazit obraz hledáčku na externím displeji. Snímek pořídíte stisknutím boční klávesy pro výběr (viz obrázek na straně 2). Pokud je kryt telefonu zavřený, telefon automaticky ukládá pořízené fotografie.

Nastavení fotoaparátu

Je-li hledáček aktivní, stisknutím **Možnosti** lze vybrat možnosti fotoaparátu:

Možnosti
Foto Pořízení fotografie.
Přejít do složky Moje média Prohlížení, úprava a odstranění uložených obrázků a fotografií.
Režim Video Přepnutí do režimu videokamery.
Automatický časovač Nastavení samospouště fotoaparátu.
Série snímků Nastavení fotoaparátu na pořízení více snímků za sebou.

Možnosti

Nastavení fotoaparátu


Vlastní nastavení fotoaparátu:


- Doba kontroly
- Tón spouště
- Výchozí název
- Automaticky uložit
- Autom. odeslání
- Příjemci zprávy
- Nastavení obrázku
- Rozlišení
- Kvalita
- Nastavení videa
- Rozlišení
- Kvalita
- Délka videa



Video

Nahrávání videa

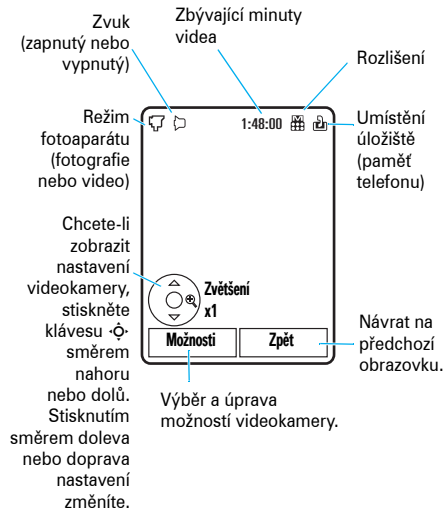

Nalezení:  >  Multimédia > Videokamera



- 1 Nahrávání videa spustíte stisknutím .
- 2 Nahrávání videa zastavte stisknutím **Zastavit**.

- Chcete-li video uložit, stiskněte .
- Chcete-li video odeslat ve zprávě, stiskněte **Odeslat**.
- Chcete-li video vymazat, stiskněte klávesu Smazat/Zpět .
- Další možnosti videa vyberete stisknutím **Možnosti**. Můžete zvolit možnosti **Uložit**, **Zahodit**, **Odeslat do** (zprávu, e-mail nebo připojení Bluetooth) nebo možnost **Náhled** videa.








Rada: Chcete-li video odeslat pomocí textové zprávy MMS, musí být délka videa nastavena na možnost **MMS krátké** nebo **MMS dlouhé**. Chcete-li nastavit délku, stiskněte  >  **Multimédia** > **Fotoaparát** a potom stiskněte **Možnosti** > **Nastavení fotoaparátu** > **Nastavení videa** > **Délka videa**.

Je-li hledáček videokamery aktivní, můžete po stisknutí **Možnosti** nastavit možnosti nahrávání videa:

Možnosti
Foto Spustí nahrávání videa.
Přejít do složky Moje média Prohlížení, úprava a odstranění uložených videí.
Režim obrázků Přepnutí do režimu fotoaparátu.
Zapnout zvuk/Vypnout zvuk Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku.
Nastavení fotoaparátu Vlastní nastavení kamery (viz strana 47)

Odeslání videa do blogu

Odeslání nahraného videa do blogu:

- 1 Spusťte prohlížeč v telefonu (stiskněte  >  Přístup k webu > Prohlížeč).
- 2 Přejděte na web služby videoblogu.
- 3 Přihlaste se ke svému účtu.
- 4 Přejděte na **Upload Videos** a stiskněte .
- 5 Podle pokynů v prohlížeči přejděte k videu, které chcete odeslat, a potom stiskněte středovou klávesu .
- 6 Přejděte na **Upload** a stiskněte .



Telefon odešle video do blogu.

Poznámka: Tato funkce nemusí být ve vašem telefonu k dispozici.


Přehrávání videozáznamu


V telefonu lze přehrát následující typy souborů videa: MPEG4 + AAC, H.263 + AAC a Real Video + Audio.

Nalezení:  >  Multimedia > Video > video

Stisknutím klávesy  nahoru spustíte nebo pozastavíte přehrávání a stisknutím dolů ho zastavíte. Stisknutím klávesy  doleva nebo doprava přejdete na předchozí nebo následující video.

Výběr a úprava možností videokamery.

Stisknutím klávesy  přepínáte mezi zobrazením videa ve skutečné velikosti nebo na celou obrazovku.

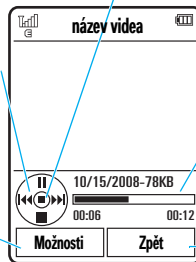

Časová osa znázorňuje přehranou část.

Návrat na předchozí obrazovku.

Možnosti přehrávání videa můžete nastavit po stisknutí **Možnosti** při přehrávání videa.

Poznámka: Možnosti vašeho telefonu se mohou lišit. Většinu možností lze použít pouze na videa nahraná uživatelem a pro předinstalovaná videa nejsou k dispozici.

Možnosti
Přehrát na celou obrazovku Zobrazení videa v režimu celé obrazovky. (Zpět do skutečné velikosti přepnete klávesou ◀●▶.)
Správa Zobrazí Vlastnosti videa, jako je název, typ a velikost souboru.
Smazat Smazání videa.
Lupa Zobrazení videa ve skutečné velikosti nebo změna velikosti videa podle oblasti pro zobrazení.

Možnosti
Odeslat do Odeslání videa ve zprávě nebo e-mailu nebo odeslání na jiné zařízení pomocí připojení Bluetooth.
Použít Bluetooth/Použít telefon Pokud je funkce Bluetooth zapnutá, výběrem možnosti Použít Bluetooth přesměrujete zvuk do soupravy handsfree s funkcí Bluetooth (je-li tato možnost k dispozici). Pokud je zvukové spojení Bluetooth aktivní, vybráním možnosti Použít telefon přepnete zvuk zpět na telefon. Poznámka: Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, je-li funkce Bluetooth zapnutá.
Nastavení Úprava nastavení videa.



Zprávy

Textové zprávy

Odeslání textové zprávy

Textová zpráva může obsahovat text a obrázky, zvuky nebo jiné mediální objekty. Do zprávy můžete přidat více stran a na každou stránku umístit text a mediální objekty. Zprávu lze odeslat na jiné kompatibilní telefony nebo na e-mailové adresy.



Nalezení:  >  Zprávy > Vytvořit zprávu

- 1 Pomocí klávesnice zadejte text na stránku (další informace o zadávání textu naleznete na straně 22).

Chcete-li na stránku vložit **obrázek, zvuk nebo jiný mediální objekt**, stiskněte **Možnosti > Vložit**.

Vyberte typ souboru a soubor. (**Poznámka:**



U obrázků a videí odesílaných v textové zprávě může být omezena velikost souboru.)

Chcete-li vložit **další stránku**, stiskněte **Možnosti > Vložit > Stránka**. Na novou stránku můžete vložit další text a objekty.

- 2 Po dokončení zprávy nastavte stisknutím **Možnosti > Možnosti odesílání** možnosti zprávy (například **Předmět** nebo **Priorita**).
- 3 Po dokončení nastavení možností zprávy stiskněte **Hotovo**.

4 Stiskněte **Odeslat do** a vyberte příjemce zprávy.

Můžete provést následující:

- Vyberte jednu nebo více položek v seznamu kontaktů (stisknutím  přejděte na položku a stisknutím středové klávesy  ji vyberte).
- Zadejte nové číslo nebo e-mailovou adresu (stiskněte **Možnosti** > **Zadat číslo** nebo **Zadat e-mail**).

5 Odešlete zprávu stisknutím **Odeslat**.

Pokud zpráva obsahuje více stránek nebo mediální objekty, může telefon oznámit, že se jedná o multimediální zprávu. Některé telefony nebo sítě multimediální zprávy nepodporují.


Stisknutím **Ano** zprávu odešlete.

Chcete-li zprávu uložit nebo zrušit, stiskněte **Možnosti** > **Uložit do Konceptů** nebo **Zrušit zprávu**.

Příjem textové zprávy

Při doručení zprávy telefon přehraje upozornění a na interním displeji se zobrazí oznámení



Nová zpráva s indikátorem zprávy (například ).












Chcete-li zprávu **přečíst**, stiskněte **Zobrazit**.












Jestliže zpráva obsahuje mediální objekty:




- Obrázky a animace se zobrazí při čtení zprávy.
- Zvukové soubory se přehrají při čtení zprávy. Stisknutím bočních kláves hlasitosti změníte hlasitost zvuku.
- Připojené soubory jsou umístěny na konec zprávy. Chcete-li přílohu otevřít, vyberte indikátor nebo název souboru.







Chcete-li na zprávu **odpovědět**, stiskněte **Možnosti** > **Odpovědět**.

Další funkce zpráv a e-mailu

Funkce
<p>Odeslání předem napsané stručné poznámky: </p> <p> >  Zprávy > Šablony > Textové šablony > <i>stručná poznámka</i>, stiskněte Možnosti > Odeslat</p> <p>Vytvoření nové vzorové zprávy:</p> <p> >  Zprávy > Šablony > Textové šablony, stiskněte Možnosti > Vytvořit šablonu</p>
<p>Nastavení e-mailových účtů </p> <p>V telefonu lze nastavit a používat více e-mailových účtů:</p> <p> >  Zprávy > E-mail > Přidat účet</p> <p>Poznámka: Na displeji se zobrazí samostatná složka pro každý e-mailový účet.</p>
<p>Odeslání e-mailu </p> <p> >  Zprávy > E-mail</p>

Funkce
<p>Použití multimediální šablony </p> <p>Otevření multimediální šablony s předinstalovaným médiem:</p> <p> >  Zprávy > Šablony > Multimediální šablony</p>
<p>Čtení nové zprávy nebo e-mailu </p> <p>Pokud je na displeji zobrazena zpráva Nová zpráva, stiskněte Read.</p>
<p>Čtení starých zpráv </p> <p> >  Zprávy > Doručené</p> <p>Ikony vedle zpráv označují, zda je zpráva přečtená , nepřečtená , naléhavá  nebo zda je k ní připojena příloha . Se zprávou můžete provádět různé akce stisknutím klávesy Možnosti.</p>

Funkce	
<p>Čtení starých e-mailů</p> <p> >  Zprávy > E-mail</p> <p>Se zprávou můžete provádět různé akce stisknutím klávesy Možnosti.</p>	
<p>Uložení objektů zprávy</p> <p>Přejděte na stránku multimediální zprávy a stiskněte Možnosti > Uložit.</p>	
<p>Vytvoření složky</p> <p>Vytvoření osobní složky pro ukládání zpráv:</p> <p> >  Zprávy > Moje složky, stiskněte Možnosti > Vytvořit složku</p>	

Funkce	
<p>Zprávy prohlížeče</p> <p>Čtení zpráv přijatých prohlížečem:</p> <p>Pokud je na displeji zobrazena zpráva Nová zpráva, stiskněte Zobrazit.</p> <p>Aktivace zpráv prohlížeče a úprava jejich nastavení:</p> <p> >  Zprávy, stiskněte Možnosti > Nastavení > Zprávy prohlížeče</p>	
<p>Informační služby</p> <p>Čtení zpráv předplacených informačních služeb:</p> <p>Pokud je na displeji zobrazena zpráva Nová zpráva, stiskněte Zobrazit.</p> <p>Aktivace informačních služeb a úprava jejich nastavení:</p> <p> >  Zprávy, stiskněte Možnosti > Nastavení > Informační služby</p>	

Rychlé zprávy IM (instant messaging)

Pomocí rychlých zpráv můžete sdílet zprávy s přáteli v reálním čase.

Nalezení:  >  **Kancelář. nástroje** > **IM**, přejděte na účet IM a stiskněte **Přihlášení**

Pokud účet IM nemáte, vyberte **Nový účet** a vytvořte ho.

Chcete-li vyhledat **další uživatele** online, můžete zobrazit seznam ostatních uživatelů výběrem možnosti **Seznam kontaktů**.

Chcete-li **zahájit konverzaci**, přejděte na jméno v seznamu **Hledat kontakty online** a stiskněte **Odeslat rychlou zprávu**.

Chcete-li **otevřít aktivní konverzaci**, přejděte na jméno v seznamu **Konverzace** a stiskněte **Zobrazit**.

Konverzaci ukončíte stisknutím **Možnosti** > **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li se **odhlásit** z relace rychlých zpráv, stiskněte **Možnosti** > **Odhlásit**.

Vytvoření nebo úprava účtu IM

Vytvoření nového účtu IM:

Nalezení:  >  **Kancelář. nástroje** > **IM** > **Nový účet**

Úprava existujícího účtu IM:

Nalezení:  >  **Kancelář. nástroje** > **IM**, přejděte na účet a stiskněte **Možnosti** > **Upravit účet**

Připojení

MOTOSYNC

K synchronizaci informací mezi telefonem a vzdáleným serverem můžete použít několik různých režimů vzdáleného připojení.



Nastavení funkce MOTOSYNC s funkcí Exchange ActiveSync

Seznam kontaktů, položky kalendáře a e-maily v telefonu můžete pomocí Internetu synchronizovat s e-mailovým účtem na serveru Microsoft® Exchange 2003 Server.



Nastavení funkce Exchange ActiveSync

Zkontrolujte, zda je v e-mailovém účtu zapnuta možnost **Mobility** a zda je aktivována **datová služba** u poskytovatele telefonních služeb (tato služba může být zpoplatněna).



Nastavení partnera ActiveSync:

Nalezení:  >  **Kancelář. nástroje** > **MOTOSYNC**
> **Exchange ActiveSync**

Zadejte informace o e-mailovém účtu a serveru, včetně údajů **Uživatelské jméno**, **Heslo**, **Název domény**, **Název serveru** a podrobností **Datové připojení**. Ohledně informací potřebných k vytvoření profilu nebo pomoci s připojením vašeho telefonu k serveru se v případě potřeby obraťte na správce systému.

Použití funkce Exchange ActiveSync

Naplánování **automatické** synchronizace dat v telefonu s partnerem Exchange ActiveSync:

Nalezení:  >  **Kancelář. nástroje** > **MOTOSYNC**
> **Exchange ActiveSync**, stiskněte **Možnosti** > **Aut. synchr.**
> **Zapnout**, stiskněte **OK** a zadejte čas a dny, kdy chcete telefon synchronizovat.

Provedení **ruční** synchronizace kontaktů, kalendáře a e-mailu:

Nalezení:  >  **Kancelář. nástroje** > **MOTOSYNC**
> **Exchange ActiveSync** > **Synchronizovat**

První synchronizace může trvat několik minut v závislosti na objemu dat v seznamu kontaktů, kalendáři a e-mailu na serveru Exchange 2003 Server.

Nastavení funkce MOTOSYNC s funkcí SyncML

Můžete zavolat internetový server SyncML a synchronizovat s ním seznam kontaktů a položky kalendáře v telefonu.



Chcete-li **synchronizovat soubory** s nastaveným partnerem, postupujte takto:

Nalezení:  >  **Kancelář. nástroje** > **MOTOSYNC** > **SyncML**

Pokud v telefonu není uložen žádný profil SyncML, zobrazí se na telefonu výzva k jeho vytvoření. Ohledně informací potřebných k vytvoření profilu se obraťte na správce informačního systému.

Poznámka: Pokud se telefon nemůže k serveru připojit, zkontrolujte, zda poskytovatel služeb telefonní sítě pro váš telefon aktivoval datové služby (tato služba může být zpoplatněna).

Správce souborů

Přístup k hudbě, fotografiím a dalším multimediálním souborům uloženým v telefonu a jejich správa:



Nalezení:  >  **Kancelář. nástroje** > **Správce souborů**

Vybráním složky telefonu zobrazíte její obsah.


Chcete-li **zobrazit** fotografii nebo video nebo **přehrát** zvukový soubor, přejděte na soubor a vyberte ho.

Chcete-li soubor **upravit**, přejděte na něj a stiskněte **Možnosti**. Poté ho můžete odstranit, přejmenovat, přesunout, odeslat nebo použít. Některé operace nelze provést s některými soubory, které jsou chráněny autorskými právy, nebo s předinstalovanými soubory.

Pokud chcete **kopírovat soubory** mezi telefonem a počítačem, můžete použít připojení pomocí kabelu (viz následující část) nebo připojení Bluetooth® (viz str. 62).

Připojení pomocí kabelu

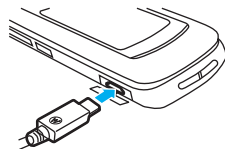

Chcete-li přenášet data mezi telefonem a počítačem, zapojte konektor mikro USB kabelu USB do portu mikro USB v telefonu.





Druhý konec kabelu připojte k počítači.



Poznámka: Kabel USB Motorola Original a příslušný software mohou být dodány s telefonem. Mohou se také prodávat samostatně. Zkontrolujte, jaký kabel k počítači potřebujete.





Použití telefonu jako **modemu**: Použijte nastavení modemu v telefonu (stiskněte  >  **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení USB** > **Modem**). Připojte telefon k počítači.

Postup **přenášení položek seznamů kontaktů a kalendáře** mezi telefonem a počítačem: V počítači spusťte volitelný nástroj Motorola Phone Tools. Program Phone Tools automaticky přepne telefon na správné nastavení připojení, které je nutné k synchronizaci telefonu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k nástroji Phone Tools.

Uskutečnění **datových volání** prostřednictvím připojeného počítače: Použijte nastavení modemu v telefonu (stiskněte  >  **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení USB** > **Modem**). Připojte telefon k počítači. Volání uskutečňte nebo přijmete pomocí aplikace v počítači.

Chcete-li v telefonu vytvořit **nové datové připojení**, stiskněte  >  **Nastavení** > **Připojení** > **Datová připojení** > **Přidat připojení**.

Informace o **kopírování souborů** mezi telefonem a počítačem naleznete v informacích o kopírování hudebních souborů do telefonu v *Úvodní příručce*.

Tisk obrázku pomocí připojení USB PictBridge: Připojte telefon k tiskárně kompatibilní s technologií PictBridge a použijte nastavení tiskového připojení v telefonu (stiskněte  >  **Nastavení** > **Připojení** > **Nastavení USB** > **Tisk přes USB**). Vyberte zprávy, které chcete vytisknout, a stiskněte **Možnosti** > **Tisk přes** > **USB**.

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Tento telefon podporuje bezdrátové připojení Bluetooth. K telefonu můžete připojit volitelnou soupravu handsfree s technologií Bluetooth nebo soupravu handsfree do automobilu s technologií Bluetooth a hovořit pomocí funkce handsfree, můžete k telefonu připojit stereofonní sluchátka s funkcí Bluetooth a poslouchat hudbu uloženou v telefonu, můžete telefon připojit k počítači, který podporuje připojení Bluetooth, a přenášet soubory, můžete telefon připojit k tiskárně podporující technologii Bluetooth a tisknout obrázky



a můžete také telefon používat jako bezdrátový modem s technologií Bluetooth a připojit se k Internetu.

Za účelem zajištění maximálního zabezpečení připojení Bluetooth byste měli zařízení Bluetooth vždy připojovat v bezpečném soukromém prostředí.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Pokud použijete funkci Bluetooth, telefon technologii Bluetooth automaticky aktivuje.

Funkci Bluetooth můžete kdykoli zapnout nebo vypnout následujícím způsobem:

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**, stiskněte **Možnosti** > **Správa** > **Nastavit Bluetooth** > **Napájení Bluetooth** > **Zapnout**

Poznámka: Pokud není funkce Bluetooth používána, nastavte tuto funkci stejným postupem do polohy **Vypnuto**. Prodloužíte tak životnost baterie a zvýšíte zabezpečení funkce Bluetooth. Telefon se nebude připojovat k jinému zařízení, dokud funkci Bluetooth znovu


nepoužijete nebo nenastavíte funkci Bluetooth opět na hodnotu **Zapnout**.

Použití soupravy handsfree s podporou Bluetooth nebo soupravy handsfree do auta

Než se pokusíte připojit telefon k zařízení handsfree, ověřte, zda je zařízení **zapnuté** a **připravené** v režimu *párování* nebo *propojení* (viz uživatelská příručka k zařízení). Telefon lze současně připojit pouze k jednomu zařízení.

Nalezení:  >  **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**, stiskněte **Možnosti** > **Hledat zařízení** > **Sluchátko**

Telefon vytvoří seznam zařízení, která nalezne ve svém dosahu.

- 1 Přejděte na zařízení v seznamu.
- 2 Ke zvýrazněnému zařízení se připojíte stisknutím .

Kopírování souborů do jiného zařízení

Do dalšího telefonu nebo počítače s podporou připojení Bluetooth můžete kopírovat mediální soubory, kontakty, události v kalendáři nebo záložky.

Poznámka: Nelze kopírovat některé soubory chráněné autorskými právy.

Před zahájením kopírování souboru do jiného zařízení se ujistěte, zda je cílové zařízení **zapnuté** a **připravené** ve viditelném režimu. Ověřte také, zda není zařízení zaneprázdněno jiným připojením Bluetooth.

- 1 Přejděte v telefonu na objekt, který chcete do jiného zařízení kopírovat.
- 2 Stiskněte klávesu **Možnosti** a potom vyberte volbu:
 - **Odeslat do > Bluetooth** (obrázek nebo zvukový soubor).
 - **Odeslat kontakt jako > Bluetooth** (kontakt).

- **Sdílet událost pomocí > Bluetooth** (událost kalendáře).
- **Odesílání požadavku. Prosím čekejte. > Bluetooth** (záložka).

- 3 Vyberte název rozpoznávaného zařízení.

nebo



Chcete-li vyhledat nová zařízení, vyberte **[Hledat zařízení]** a poté vyberte zařízení, do kterého chcete objekt zkopírovat.

- 4 Stiskněte **Možnosti > Odeslat**.
- 5 V případě potřeby zadejte přístupový kód zařízení (například **0000**) a stisknutím **OK** zařízení připojte.

Přijetí souborů z jiného zařízení

Před přijetím souboru z jiného zařízení zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth v telefonu **zapnutá** (viz strana 61).

Umístěte telefon blízko zařízení a odešlete soubor ze zařízení.

Jestliže nebyl telefon s odesílajícím zařízením dříve spárován, nastavte telefon do zjistitelného režimu, aby jej mohlo odesílající zařízení vyhledat (stiskněte  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**, stiskněte **Možnosti** > **Zjistitelné**). Je-li telefon ve zjistitelném režimu, bliká na domovské obrazovce indikátor funkce Bluetooth .

Telefon vás po dokončení přenosu upozorní a soubor uloží.

Odeslání fotografie do tiskárny


Fotografii lze odeslat na tiskárnu s podporou připojení Bluetooth.

Poznámka: Je možné tisknout stránky formátu A4, US Letter a 4x6. Chcete-li vytisknout jiný formát, zkopírujte obrázek do připojeného počítače a vytiskněte ho odtud.

- 1 Pořídte v telefonu novou fotografii nebo přejděte na uložený obrázek, který chcete vytisknout, a potom stiskněte **Možnosti** > **Tisk přes** > **Bluetooth**.

Poznámka: Pokud se při pokusu o tisk zobrazí zpráva **Neznámá služba**, vyberte možnost **Odeslat** > **Bluetooth**. (Zvolíte-li možnost **Odeslat**, nebude vytištěn název obrázku a časový údaj.)









- 2 Vyberte název rozpoznané tiskárny nebo vyberte **[Hledat tiskárny]** a vyhledejte jinou tiskárnu, do které chcete obrázek odeslat.

Poznámka: Je-li tiskárna uvedena v seznamu **Tiskárna** a chcete-li vyhledat další tiskárnu, stiskněte  doprava a potom stiskněte **Hledat tiskárny**.

- 3 Upravte možnosti tisku, pokud jsou k dispozici.

Další funkce Bluetooth

Poznámka: Po připojení je zařízení *rozpoznáno* (viz str. 62)

Funkce
<p>Párování s rozpoznávaným zařízením </p> <p>Stiskněte  >  Nastavení > Připojení > Bluetooth, stisknutím  doleva nebo doprava a vyberte seznam Moje zařízení, stisknutím  nahoru nebo dolů přejděte na název zařízení a stisknutím  zařízení připojte.</p>
<p>Přerušování spojení se zařízením </p> <p>Přejděte na název zařízení a stiskněte Možnosti > Správa > Odpojit zařízení.</p>
<p>Odebrání zařízení ze seznamu zařízení </p> <p>Přejděte na název zařízení a stiskněte Možnosti > Správa > Odebrat zařízení.</p> <p>Poznámka: Zařízení nelze odebrat ze seznamu, pokud je k němu připojen telefon.</p>

Funkce
<p>Přepnutí zvuku na soupravu handsfree s funkcí Bluetooth nebo sadu do auta s funkcí Bluetooth během hovoru </p> <p>Stiskněte Možnosti > Použít Bluetooth.</p> <p>Chcete-li opět přepnout na přehrávání zvuku v telefonu, stiskněte Možnosti > Použít telefon.</p>
<p>Úprava vlastností rozpoznávaného zařízení </p> <p>Přejděte na název zařízení a stiskněte Možnosti > Správa > Upravit zařízení.</p>
<p>Nastavení voleb funkce Bluetooth </p> <p>Stiskněte  >  Nastavení > Připojení > Bluetooth, stiskněte Možnosti > Správa > Nastavit Bluetooth.</p>

Aktualizace telefonu

Společnost Motorola příležitostně poskytuje rychlejší nebo efektivnější verze softwaru pro telefony, které jsou již na trhu. Informace o tom, zda je možné telefon aktualizovat, naleznete na webu:

www.hellomoto.com/update

Poznámka: Aktualizace softwaru neovlivní seznam kontaktů ani další osobní data nebo soubory. Přijmete-li aktualizaci softwaru, ale chcete ji instalovat později, přečtěte si informace na str. 78.

Další funkce

Pokročilé volání



Informace o použití hlasových příkazů pro volání naleznete na straně 27.

Funkce

Zrychlená volba

Telefon umožňuje uložit devět telefonních čísel, která lze zavolat jedním stisknutím klávesy.

Uložení čísla zrychlené volby:

 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Zrychlená volba**
> *umístění zrychlené volby*

Chcete-li **vytočit** číslo zrychlené volby, stiskněte a jednu sekundu podržte klávesu s číslem zrychlené volby.

Funkce

Mezinárodní hovory



Pokud vaše telefonní služba umožňuje volání do zahraničí, vložíte mezinárodní předvolbu stisknutím a podržením **0**. Mezinárodní předvolba se označuje znakem +. Potom pomocí číselných kláves zadejte kód země a telefonní číslo.

Přidržení hovoru

Všechny aktivní hovory přidržíte stisknutím **Možnosti**
> **Přidržet**.

Ztlumení hovoru

Všechny aktivní hovory ztlumíte stisknutím **Možnosti**
> **Ztlumit**.

Funkce

Čekající hovor





Jestliže právě telefonujete, uslyšíte v případě dalšího příchozího hovoru upozornění.

Stisknutím  nový hovor přijmete.

- Přepínat mezi hovory lze stisknutím **Přepnout**.
- Stisknutím **Propojit** můžete tyto dva hovory spojit.
- Přidržený hovor ukončíte stisknutím **Možnosti** > **Ukončit přídrž.**

Zapnutí nebo vypnutí funkce čekajícího hovoru:

 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Nastavení hovorů**
> **Čekající hovor** > **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Uskutečnění druhého hovoru během hovoru



Během hovoru:


Možnosti > **Nový hovor**, stiskněte **Možnosti** > **Procházet kontakty**

Funkce

Konferenční hovor




Během hovoru:

Vytočte další číslo, stiskněte klávesu  a stiskněte **Možnosti** > **Propojit hovory**.

Předání hovoru



Během hovoru:

Možnosti > **Přesměrovat hovor**, vytočte číslo, na které chcete hovor předat, a stiskněte 

Přesměrování hovoru



Nastavení nebo zrušení přesměrování hovorů:

 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování**

Blokování hovorů



Omezení odchozích nebo příchozích hovorů:

 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Blokování hovorů**

Funkce

Hovory TTY

Nastavení telefonu pro použití s volitelným zařízením TTY:



 >  **Nastavení** > **Nastavení telefonu** > **Nastavení TTY**

Změna telefonní linky

Jestliže máte kartu SIM, která podporuje dvě linky, můžete změnit linku a uskutečňovat a přijímat hovory z jiného telefonního čísla:



 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Nastavení hovorů**
> **Aktivní linka**

Indikátor aktivní linky zobrazuje aktivní telefonní linku (viz obrázek na straně 22).

Funkce



Fixní volba

Je-li zapnuta funkce fixní volby, můžete volat pouze na čísla uvedená v seznamu fixní volby.



Poznámka: Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci fixní volby, musíte zadat kód PIN2 karty SIM. Pokud jste kód PIN2 zapoměli, kontaktujte svého operátora.

Zapnutí nebo vypnutí fixní volby:

 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Fixní volba**
> **Zapnuto** nebo **Vypnout**

Použití seznamu fixních voleb:

 >  **Kancelář. nástroje** > **Služby volání** > **Fixní volba**

Vytáčení služby

Vytočení telefonních čísel služeb uložených poskytovatelem služeb:



 >  **Kancelář. nástroje** > **Služby volání** > **Čísla služeb**

Funkce

Tóny DTMF

Aktivace tónů DTMF:

 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů**
> **Nastavení hovorů** > **DTMF**

Odeslání tónů DTMF během hovoru:

Stiskněte číselné klávesy.

Oddělování čísel

Nastavení přidání spojovníků do zadaných telefonních čísel:

 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Nastavení hovorů**
> **Dělení slov**



Kontakty

Základní funkce seznamu kontaktů najdete v *úvodní příručce*.

Funkce

Nastavení zobrazení seznamu kontaktů


Zobrazení kontaktů uložených v paměti telefonu, v paměti karty SIM nebo v obou:

 >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti** > **Zobrazit podle**
> **Telefon a SIM karta**, **SIM karta** nebo **Kontakty v telefonu**






Poznámka: Zobrazení seznamu kontaktů určuje, kam se ukládají nové kontakty. Pokud například nastavíte zobrazení na **SIM karta**, uloží se všechny nově vytvořené kontakty na kartě SIM.

Funkce



Přidání nového kontaktu

•◉ >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti** > **Vytvořit novou** nebo **Vytvořit nový kontakt**

Postup pro kontakt uložený v paměti telefonu:

Stisknutím klávesy •◉ doleva nebo doprava vyberte kartu **podrobnosti kontaktu** , kartu **adresa** , kartu **ID obrázku** , kartu **upozornění**  nebo kartu **poznámky** . Stisknutím klávesy •◉ nahoru nebo dolů přejděte na informaci, kterou chcete změnit, a potom ji vyberte stisknutím středové klávesy •◉.


Vytočení kontaktu

•◉ >  **Kontakty**, přejděte na kontakt a stisknutím klávesy  uskutečnete hovor



Poznámka: Pokud má kontakt několik telefonních čísel nebo e-mailových adres, vyberte požadované číslo nebo e-mailovou adresu stisknutím klávesy •◉ doleva nebo doprava.

Funkce

Odeslání zprávy kontaktu

•◉ >  **Kontakty**, přejděte na kontakt a stiskněte **Možnosti** > **Odeslat zprávu**

Přidání dalšího telefonního čísla nebo e-mailové adresy do kontaktu

•◉ >  **Kontakty**, přejděte na kontakt, stiskněte **Možnosti** > **Upravit kontakt** a stisknutím •◉ doleva nebo doprava vyberte kartu **podrobnosti** 



Stisknutím klávesy •◉ nahoru nebo dolů přejděte na prázdné pole **Číslo** nebo **E-mail** a potom ho vyberte stisknutím středové klávesy •◉.

Poznámka: Tato možnost není k dispozici pro kontakty uložené na kartě SIM.

Funkce

Nastavení ID obrázku pro kontakt

Přiřazení fotografie nebo obrázku (*ID obrázku*), které se zobrazí na displeji při přijetí hovoru od kontaktu:



•◉ >  **Kontakty** > *položka*, stiskněte **Možnosti** > **Upravit kontakt**, stisknutím ◉ doleva nebo doprava vyberte kartu **ID obrázku** , stisknutím ◉ nahoru nebo dolů přejděte na **obrázek** a stisknutím •◉ jej vyberte.

Poznámka: Tato možnost není k dispozici pro kontakty uložené na kartě SIM.

Funkce

Nastavení upozornění pro kontakt



Přiřazení zvláštního upozornění na hovor (*ID zvonění*) nebo na zprávu kontaktu:

•◉ >  **Kontakty**, přejděte na kontakt a stiskněte **Možnosti** > **Upravit kontakt**, stisknutím ◉ doleva nebo doprava vyberte kartu **upozornění** , stisknutím ◉ nahoru nebo dolů přejděte na **Upozornění na hovor** nebo **Upozornění na zprávu** a stisknutím •◉ proveďte výběr.

Poznámka: Tato možnost není k dispozici pro kontakty uložené na kartě SIM.


Funkce

Přiřazení kontaktu do kategorie

•◂ >  **Kontakty**, přejděte na kontakt, stiskněte **Možnosti** > **Upravit kontakt**, stisknutím ◂ doleva nebo doprava vyberte kartu **Podrobnosti** , stisknutím ◂ nahoru nebo dolů přejděte na **Kategorie**, stisknutím ◂ proveďte výběr.

Poznámka: Tato možnost není k dispozici pro kontakty uložené na kartě SIM.


Nastavení zobrazení kategorie

•◂ >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti** > **Filtrovat podle**
Můžete zobrazit kontakty v předdefinované kategorii (**Rodina, Přátelé, Práce**) nebo ve vámi vytvořené kategorii (vyberte **Vytv. novou kategorii**).

Funkce


Nastavení upozornění nebo ID obrázku pro kategorii

Přiřazení zvláštního upozornění na hovor (*ID zvonění*) nebo na zprávu nebo ID obrázku pro kontakty v určité kategorii:

•◂ >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti** > **Správa kontaktů** > **Upravit kategorie** > *kategorie*

Vytvoření skupinového seznamu

Přiřazení kontaktů do skupinového seznamu pro zprávu nebo pro e-mail:


•◂ >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti** > **Vytvořit novou** > **Seznam pro zprávy** nebo **E-mailový seznam**

Poznámka: Tato možnost není k dispozici pro kontakty uložené na kartě SIM.

Funkce

Zobrazení fotografií kontaktů

Zobrazení kontaktů s obrázky nebo jako textového seznamu:


•> >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti** > **Správa kontaktů**
> **Nastavení kontaktů** > **Výchozí zobrazení** > **Miniatura**
nebo **Seznam**

Nastavení řazení seznamu kontaktů

•> >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti** > **Správa kontaktů**
> **Nastavení kontaktů** > **Výchozí řazení** > **Křestní jméno**
nebo **Příjmení**

Kopírování všech kontaktů na kartu SIM

Kopírování všech položek z paměti telefonu na kartu SIM:


•> >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti** > **Správa kontaktů**
> **Kopírovat vše na SIM**

Funkce

Synchronizace kontaktů

Vzdálená synchronizace přímo s podnikovým serverem Microsoft® Exchange 2003 pomocí funkce MOTOSYNC:




•> >  **Kontakty**, stiskněte **Možnosti** > **Správa kontaktů**
> **Synchronizovat**


Bližší informace viz strana 57.

Odeslání kontaktu na jiné zařízení

Odeslání kontaktu na jiný telefon, počítač nebo zařízení:




•> >  **Kontakty**, přejděte na kontakt a stiskněte **Možnosti** > **Odeslat kontakt jako** > **Bluetooth** nebo **Zpráva**



Odstranění kontaktu





•> >  **Kontakty**, přejděte na kontakt a stiskněte **Možnosti** > **Odstranit kontakt**

Pokročilá personalizace


Funkce
Odstranění více kontaktů •◂ >  Kontakty , stiskněte Možnosti > Vybrat více , vyberte kontakty, které chcete odstranit, a stiskněte Možnosti > Smazat
Odstranění všech kontaktů •◂ >  Kontakty , stiskněte Možnosti > Správa kontaktů > Odstranit všechny kontakty
Import vizitky vCard Import kontaktních informací ze souboru vCard uloženého v telefonu: •◂ >  Kontakty , stiskněte Možnosti > Správa kontaktů > Import vizitky
Uložení informací o vlastníkovi Do telefonu můžete uložit informace o sobě. •◂ >  Kontakty , stiskněte Možnosti > Správa kontaktů > Informace vlastníka

Funkce
Jazyk Nastavení jazyka menu: •◂ >  Nastavení > Nastavení telefonu > Jazyk
Upozornění Nastavení upozornění pro připomenutí událostí: •◂ >  Nastavení > Profily , stisknutím ◂◃ doleva nebo doprava vyberte kartu nastavení  , > Připomenutí
Zobrazení hodin Zobrazení analogových nebo digitálních hodin na domovské obrazovce nebo jejich vypnutí: Na domovské obrazovce stiskněte Možnosti > Prizpůsobit zákl. obrazovku > Styl hodin .

Funkce
<p>Zobrazení data</p> <p>Zobrazení data na domovské obrazovce nebo jeho vypnutí:</p> <p>Na domovské obrazovce stiskněte Možnosti > Prizpůsobit zákl. obrazovku > Datum.</p>
<p>Obnovení nastavení</p> <p>Obnovení výchozích nastavení všech funkcí s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru:</p> <p> >  Nastavení > Nastavení telefonu > Obnovit > Obnovit všechna nast.</p>

Funkce
<p>Odstranění dat</p> <p>Upozornění: Tato možnost vymaže všechny zadané informace (včetně kontaktů a položek kalendáře) a stažený obsah (včetně fotografií a zvuků) uložený v paměti telefonu. Jakmile tyto informace vymažete, nelze je již obnovit.</p> <p>Tato možnost neodstraní informace z karty SIM:</p> <p> >  Nastavení > Nastavení telefonu > Obnovit > Odstranit všechna data</p>
<p>Odstranění informací z karty SIM</p> <p>Upozornění: Tato možnost vymaže všechny zadané informace (včetně kontaktů a položek kalendáře) a stažený obsah (včetně fotografií a zvuků) uložený na kartě SIM. Jakmile tyto informace vymažete, nelze je již obnovit.</p> <p> >  Nastavení > Nastavení telefonu > Obnovit > Odstranit paměťové karty</p>

Doby a ceny hovorů

Doba připojení k síti je doba uplynulá od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku, kdy ukončíte hovor stisknutím klávesy . Tato doba zahrnuje i obsazovací tón a zvonění.

Čas připojení k síti, který sledujete na nulovatelném měřiči, nemusí odpovídat času, za který si účtuje operátor. Informace o vyúčtování získáte od mobilního operátora.

Funkce

Časy hovorů



Zobrazení časů hovorů:

 >  **Poslední hovory**, stiskněte **Možnosti** > **Doba hovoru**

Měřič hovoru



Zobrazení informací o době hovoru během hovoru:

 >  **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Nastavení hovorů**
> **Doba hovoru**

Cena hovoru



Zobrazení sledování cen hovorů a informací o kreditu:



 >  **Poslední hovory**, stiskněte **Možnosti** > **Ceny hovorů**

Nastavení ceny hovorů



Nastavení limitu kreditu:



 >  **Poslední hovory**, stiskněte **Možnosti**
> **Ceny hovorů** > **Nastavení ceny hov.**


Funkce	
<p>Doby datových relací</p> <p>Zobrazení dob datových relací:</p> <p>☰ > 📞 Poslední hovory, stiskněte Možnosti > Doby datových relací</p>	
<p>Objemy dat</p> <p>Zobrazení měřičů objemu dat:</p> <p>☰ > 📞 Poslední hovory, stiskněte Možnosti > Objemy dat</p>	

Handsfree

Poznámka: Používání mobilního telefonu během řízení může působit rušivě. Pokud se nemůžete soustředit na řízení, přerušete hovor. Kromě toho může být použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte platnými zákony a vyhláškami.




Funkce	
<p>Reproduktor</p> <p>Aktivace připojeného externího reproduktoru během hovoru:</p> <p>Stiskněte klávesu Reproduktor.</p>	
<p>Automatické přijetí (souprava handsfree)</p> <p>Automatické přijímání hovorů při připojení k soupravě do auta nebo k soupravě handsfree:</p> <p>☰ > ⚙️ Nastavení > Nastavení telefonu > Nastavení headsetu > Automatický příjem</p>	
<p>Hlasové vytáčení (souprava handsfree)</p> <p>Zapnutí hlasového vytáčení při použití soupravy handsfree tlačítkem Odeslat/Ukončit:</p> <p>☰ > ⚙️ Nastavení > Nastavení telefonu > Nastavení headsetu > Hlasové vytáčení</p>	

Funkce	
Nastavení sítě	
Zobrazení informací o síti a úprava nastavení sítě:	
•• > ⚙️ Nastavení > Síť	
Aktualizace softwaru	
Poskytovatel služeb může do telefonu bezdrátovým přenosem odeslat aktualizovaný software telefonu. Když telefon přijme aktualizaci softwaru, můžete ji ihned nainstalovat nebo instalaci odložit na později. Instalace odložené aktualizace softwaru:	
•• > ⚙️ Nastavení > Nastavení telefonu > Aktualizace softwaru > Instalovat	

Funkce	
Nastavení budíku	
•• > 📅 Kancelář. nástroje > Budík	
Zkratka: Na domovské obrazovce stiskněte Možnosti > Nastavit alarm .	
Vypnutí budíku	
Pokud je na displeji zobrazen budík:	
Chcete-li budík vypnout, stiskněte Zamítnout nebo  .	
Osmiminutovou prodlevu lze nastavit stisknutím Odložit .	
Nastavení výchozího zobrazení kalendáře	
•• > 📅 Kancelář. nástroje > Kalendář , stiskněte Možnosti > Nastavení kalendáře > Výchozí zobrazení	

Funkce

Přidání nové události do kalendáře

 >  **Kancelář. nástroje** > **Kalendář**, vyberte den a čas zahájení a stiskněte klávesu , zadejte podrobnosti události

Jako připomenutí události kalendáře můžete nastavit hudební soubor, hlasový záznam nebo video.

Při vytváření události kalendáře vyberte **Styl alarmu** > *typ alarmu*, přejděte na soubor (nebo vytvořte nový soubor) a stiskněte **Vložit**.

Zobrazení události v kalendáři

 >  **Kancelář. nástroje** > **Kalendář** > *událost*

Chcete-li upravit podrobnosti události, stiskněte **Možnosti** > **Upravit**.

Funkce

Připomenutí události v kalendáři



Pokud je na displeji zobrazeno připomenutí události nebo se ozve zvukové připomenutí:

Chcete-li zobrazit podrobnosti připomenutí, vyberte **Otevřít událost**.

Chcete-li připomenutí zavřít, stiskněte **Zamítnout**.

Odeslání události kalendáře na jiné zařízení

Odeslání položek kalendáře na jiný telefon, počítač nebo zařízení:

 >  **Kancelář. nástroje** > **Kalendář** > *událost*, stiskněte **Možnosti** > **Sdílet událost pomocí** > **Bluetooth** nebo **Zpráva**

Správa stažených souborů

Správa souborů a aplikací stažených do telefonu pomocí prohlížeče nebo připojení Bluetooth®:

 >  **Kancelář. nástroje** > **Správce stahování**

Funkce

Správa souborů

Přístup k multimediálním souborům uloženým v telefonu a jejich správa:

 >  **Kancelář. nástroje** > **Správce souborů**

Světový čas

Zobrazení času a data pro více světových měst:

 >  **Kancelář. nástroje** > **Světový čas**

Seznam úkolů

Vytvoření kontrolního seznamu úkolů, které je třeba vykonat, a nastavení upozornění telefonu na blížící se termíny úkolů:

 >  **Kancelář. nástroje** > **Seznam úkolů**




Funkce

Poznámky

Napsání a uložení poznámek v telefonu:

 >  **Kancelář. nástroje** > **Poznámky**







Nahrání hlasové poznámky

 >  **Multimédia** > **Diktafon**, stisknutím středové klávesy  spustíte nahrávání, stisknutím **Zastavit** nahrávání zastavíte

Hlasovou poznámku uložíte stisknutím **Uložit**.

Chcete-li s hlasovou poznámkou provést různé operace, stiskněte **Možnosti**.

Poznámka: Nahrávání telefonních hovorů podléhá různým státním a federálním zákonům týkajícím se soukromí a nahrávání telefonních rozhovorů. Při používání této funkce se vždy řiďte platnými zákony a vyhláškami.

Funkce
<p>Přehrávání hlasové poznámky</p> <p>Přehrávání nahrané hlasové poznámky:</p> <p> >  Kancelář. nástroje > Správce souborů > Hlasové poznámky > <i>hlasová poznámka</i></p>
<p>Kalkulačka</p> <p> >  Kancelář. nástroje > Kalkulačka</p>
<p>Převodník měn</p> <p> >  Kancelář. nástroje > Kalkulačka, stiskněte Možnosti > Nastavit kurz měny, zadejte směnný kurz, stiskněte Nastavit, zadejte částku, stiskněte Možnosti > Přepočítat měnu</p>

Zabezpečení

Funkce
<p>Kód PIN karty SIM</p> <p>Upozornění: Pokud před zadáním správného kódu třikrát zadáte nesprávný kód PIN, karta SIM se zablokuje a na displeji se zobrazí zpráva SIM karta je zablokována.</p> <p>Zamknutí nebo odemknutí karty SIM:</p> <p> >  Nastavení > Zabezpečení > Zámek SIM karty</p>
<p>Zamknutí aplikace</p> <p> >  Nastavení > Zabezpečení > Zámek aplikace</p>
<p>Správa certifikátů</p> <p>Zapnutí či vypnutí certifikátů pro přístup k Internetu, které jsou uloženy v telefonu:</p> <p> >  Nastavení > Zabezpečení > Certifikáty</p> <p>Certifikáty jsou používány k ověření identity a zabezpečení webových serverů při stahování souborů nebo sdílení informací.</p>



Hry a zábava

Funkce

Správa hudby a zvuků




Správa stažené hudby a vyzváněcích tónů:

Stiskněte 

Přejděte na zvukový soubor a potom ho stisknutím

Možnosti odstraňte, přejmenujte, zkopírujte, přesuňte nebo použijte. Některé operace nelze provést s některými soubory, které jsou chráněny autorskými právy, nebo s předinstalovanými soubory.

Přehrání hudebního nebo zvukového souboru

Stiskněte  > *zvukový soubor*



Funkce

Správa obrázků

 >  **Multimédia** > **Obrázky**

Přejděte na soubor obrázku a potom ho stisknutím **Možnosti** odstraňte, přejmenujte, zkopírujte, přesuňte nebo použijte. Některé operace nelze provést s některými soubory, které jsou chráněny autorskými právy, nebo s předinstalovanými soubory.

Úprava obrázku

 >  **Multimédia** > **Obrázky** > *obrázek*, stiskněte **Možnosti** > **Upravit**

Některé soubory chráněné autorskými právy nebo předinstalované soubory nelze upravovat.

Funkce

Správa videí



 >  **Multimédia** > **Videa**

Přejděte na soubor obrázku a potom video odstráňte, přejmenujte, zkopírujte, přesuňte nebo odešlete stisknutím **Možnosti**. Některé operace nelze provést s některými soubory, které jsou chráněny autorskými právy, nebo s předinstalovanými soubory.

Spuštění hry nebo aplikace

Spuštění hry nebo aplikace Java™ :



 >  **Hry** > *hra* nebo *aplikace*

Použití aplikací SIM

Karta SIM může obsahovat další aplikace, které rozšiřují funkce vašeho telefonu. Více informací získáte od svého operátora.



 >  **Kancelář. nástroje** > **Aplikace SIM karty**

Funkce

Režim v letadle

Na místech, kde je použití bezdrátových telefonů zakázáno, vypněte v telefonu funkce volání. Umožňuje to během pobytu v letadle používat hudební přehrávač a další funkce nevyžadující síť, aniž dojde k rušení letecké komunikace.

Na domovské obrazovce stiskněte **Možnosti** > **Zap. Režim v letadle** > **Ano**.

Vypnutí režimu V letadle a opětovná aktivace funkcí volání v telefonu

Na domovské obrazovce stiskněte **Možnosti** > **Vyp. Režim v letadle** > **Ano**.

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

TENTO MODEL SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO PŮSOBNÍ RÁDIOVÝCH VLN.

Váš mobilní telefon je vysílač a přijímač rádiových vln. Byl navržen a vyroben tak, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení rádiových vln stanovené mezinárodními normami. Normy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují i bezpečnostní rezervu určenou k zajištění ochrany všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Normy pracují s měrnou jednotkou SAR (Specific Absorption Rate, konkrétní míra absorpce). Limit míry absorpce SAR pro mobilní zařízení používaná širokou veřejností je normami ICNIRP stanoven na hodnotu 2 W/kg a nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při zkouškách u ucha je 0,34 W/kg¹. Mobilní zařízení nabízejí širokou škálu funkcí, a proto je podle popisu v této uživatelské příručce můžete používat i v jiných polohách, například na těle². V takovém případě byla při zkouškách naměřena nejvyšší hodnota SAR 0,63 W/kg.¹

Hodnoty SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, a proto je skutečná hodnota SAR tohoto zařízení za provozu zpravidla nižší. Přístroj totiž automaticky mění výkon tak, aby používal nejnižší možný výkon nutný ke komunikaci se sítí.

Hodnoty SAR různých telefonů v různých polohách se sice mohou lišit, ale vždy splňují požadavky regulačních orgánů na bezpečnost provozu. Modifikace tohoto modelu sice mohou u novějších modelů způsobit změnu hodnot indexu SAR; v každém případě jsou však všechny přístroje konstruovány tak, aby vyhovovaly předpisům.

Světová zdravotnická organizace vydala prohlášení, že současné vědecké informace nezakládají potřebu zvláštních opatření pro používání mobilních telefonů. Upozorňuje, že míru vystavení působení rádiových vln můžete snížit zkrácením hovoru nebo používáním souprav handsfree umožňujících používat mobilní telefon dále od hlavy a těla.

Další informace naleznete na webových stránkách Světové zdravotnické organizace (<http://www.who.int/emf>) a společnosti Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

1. Testy probíhají podle mezinárodních předpisů pro zkoušení. Součástí limitu je významná bezpečnostní rezerva zajišťující důkladnější ochranu veřejnosti a řešící případné odchylky při měření. Další informace obsahuje zkušební protokol společnosti Motorola, metoda hodnocení a rozsah nepřesností měření pro tento výrobek.
2. Informace o provozu při nošení na těle naleznete v části *Bezpečnost a obecné informace*.

Informace Světové zdravotnické organizace (WHO)

Současné vědecké informace nenaznačují potřebu žádných zvláštních opatření při používání mobilních telefonů. Pokud máte obavy, můžete svoje vystavení radiovým vlnám omezit tím, že omezíte trvání hovorů nebo použijete zařízení handsfree, abyste mobilní telefony oddálili od hlavy a těla.

Zdroj: WHO Fact Sheet 193

Další informace:

<http://www.who.int./peh-emf>

INFORMACE O SOFTWARE S OTEVŘENÝM ZDROJEM

Chcete-li získat kopii některého zdrojového kódu softwaru, který dala společnost Motorola veřejně k dispozici a který souvisí se softwarem používaným v tomto mobilním zařízení Motorola, zašlete žádost ve formě e-mailu na adresu ossmanagement@motorola.com.

Můžete také odeslat žádost poštou na následující adresu:

MOTOROLA, INC.
OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

Informace o používání otevřených kódů společnosti Motorola naleznete také na webu společnosti Motorola opensource.motorola.com.

Web společnosti Motorola opensource.motorola.com slouží jako portál pro interakci s nejširší softwarovou komunitou.

Další informace o licencích, upozorněních a oznámeních o autorských právech, které se týkají balíčků softwaru s otevřeným zdrojem používaných v tomto mobilním zařízení Motorola, získáte podle následujících pokynů:

- 1 V hlavním menu telefonu stiskněte **Kancelář. nástroje**.
- 2 Z menu **Kancelář. nástroje** vyberte možnost **Správce souborů**.
- 3 Z menu **Správce souborů** vyberte složku **OpenSource**.
- 4 Zvýrazněte položku **OpenSourceNotices.html** a stiskněte **Vybrat**. Spustí se prohlížeč a otevře se dokument s oznámeními.

Rejstřík

A

aircraft mode 29
aktivní linka, změna 68
aktualizace softwaru 65, 78
animace 82
aplikace SIM 83

B

baterie 17
bezdrátová technologie Bluetooth
60
bezpečnostní kód 30
blog 43, 50
blokování hovorů 30, 67
boční klávesa pro výběr 2, 26
budík 78

C

ceny, sledování 76

Č

čas 34
číslo tísňového volání 42

D

datové volání 77
datum 34, 75
displej 3, 20, 36, 74, 75
domovská obrazovka 3, 20, 74, 75

E

e-mail 43
čtení 54, 55
nastavení 54

odeslání 54
synchronizace 57
vytvoření složky 55
e-mailová adresa 70
externí displej 2, 26

F

filtrování kontaktů 72
fixní volba 68
formáty souborů videa 50
fotoaparát 2, 45, 48
fotografie 45, 82

H

hesla, viz kódy
hlasitost 25, 32, 33
hlasitost klávesnice, nastavení 32,
33

hlasitost médií, nastavení 32, 33
hlasitost sluchátka 25, 26
hlasitost zvonění, nastavení 32, 33
hlasová poznámka 80, 81
hlasová schránka 42
hlasové příkazy 27
hlasové vytáčení 27, 77
hlavní menu, přizpůsobení 37
hodiny 34, 74
hovor
 čekající 67
 přijetí 39
hudba 82

CH

chytrá klávesa 27

I

ID obrázku 41, 71
ID zvonění 41, 71
ikony menu 20, 37

IM 56
indikátor aktivní linky 22
indikátor baterie 22
indikátor Bluetooth 2, 21
indikátor EDGE 21
indikátor GPRS 21
indikátor hlasové zprávy 42
indikátor intenzity signálu 21
indikátor nabíjení baterie 2, 17
indikátor probíhajícího hovoru 22
indikátor profilu 22
indikátor přesměrování hovoru 22
indikátor umístění 22
indikátor zprávy 22, 53
indikátory IM 21
Informace organizace WHO 86
informační služby 55

J

jas 36
jazyk 74

K

kabely USB 59
kabely, použití 59
kalendář
 nastavení zobrazení 78
 odeslání události 79
 přidání události 79
 synchronizace 57, 58
kalkulačka 81
karta SIM 30, 68, 81
karta SIM, odstranění informací 75
klávesa hlasových příkazů 2, 27
klávesa menu 16
klávesa Smazat/Zpět 23
klávesnice 39
klávesy hlasitosti 2, 25
kód PIN 30
kód PIN2 30, 68
kódy 30, 31
konferenční hovor 67

M

menu 3, 20, 37
menu, přizpůsobení 37
měřiče 76, 77
měřiče hovorů 76, 77
mezinárodní předvolba 66
MOTOSYNC 57, 58
multimediální zpráva 52, 54

N

nastavení sítě 78
navigační klávesa 16, 26

O

obnovení nastavení 75
obrázek 82
odblokovací kód 30, 31
oddělování čísel 69
odemknutí
 aplikace 81
 externí klávesy 30

karta SIM 81

telefon 30, 31

odpovědět na hovor 41
odstranění dat 75
odstranění textu 23
opakované vytočení 41
otevírací kryt 26, 39

P

párování, viz bezdrátová
 technologie Bluetooth
PIN kód 81
podsvícení 37
port mikro USB 2, 17, 59
poslední hovory 40
poznámky 80
prediktivní psaní textu 24
profil upozornění 32
profil vibrace 32
profily 22, 32
profily stylů upozornění 22

prohlížeč 43, 44, 55, 79
propojení, viz bezdrátová
 technologie Bluetooth
předání hovoru 67
přehrávání médií 32, 33
přesměrování hovoru 67
přidržení hovoru 66
přijaté hovory 40
přijetí hovoru 39
přijetí hovoru otevřením 39
příslušenství 16, 60, 77
přizpůsobení 74

R

reproduktor 77
reproduktor handsfree 2, 29
režim abc 24
režim psaní textu 24
režim psaní textu Slovo 24
režim V letadle 20, 83
režim vkládání čísel 25

režim vkládání symbolů 25
rozlišení 48
rychlé zprávy, viz IM

S

sada do auta 77
seznam kontaktů
 filtr 72
 ID obrázku 41
 odeslání kontaktu 73
 přidání položky 70
 synchronizace 57, 58, 73
 zobrazení 72
seznam úkolů 80
schéma 35
skupinový seznam 72
složka konceptů 53
softwarové klávesy 20
souprava handsfree 77
spořič displeje 35, 37
správa certifikátů 81

správce souborů 59, 80
správce stahování 79
stažení mediálních objektů 55
stažení souborů 43, 44
stručná poznámka 54
středová klávesa 16, 26
styl zvonění 27
světelné upozornění 71
světový čas 80
synchronizace 57, 58

T

tapeta 35
telefonní číslo
 uložení 70
 vaše číslo 68
téma 35
textová zpráva 52
textové šablony 54
textové zprávy 52
tichý profil 32

tichý režim 27
tisk 60, 63
tóny DTMF 69

U

uložení telefonních čísel 70
upozornění 74
 nastavit 27, 32, 35
 vypnout 25, 40
upozornění na hovor 71
upozornění na zprávu 71
upozornění na zprávy 74
úprava textu 23

V

vibrační režim 27
video 48, 83
videoblog 43, 50
volitelná funkce 16
volitelné příslušenství 16
vytáčené hovory 40

vytáčení služby 68
vytočení telefonního čísla 68
vyzváněcí tón 32, 35, 82

W

webové stránky 43, 44

Z

zadávaní textu 22
zamknutí
 aplikace 81
 externí klávesy 30
 karta SIM 81
 telefon 31
zařízení TTY 68
zobrazení volajícího 41, 71
zpráva
 čtení 53, 54
 odeslání 52
zpráva Dochází baterie 22
zpráva Karta SIM blokována 81

zpráva Příchozí hovor 41
zpráva Zadejte odblokovací kód 30
zpráva Zmeškané hovory 41
zprávy prohlížeče 55
zprávy, viz IM
zrychlená volba 66
ztlumení hovoru 66

Ž

životnost baterie, prodloužení 17,
 37, 61

U.S. patent Re. 34,976

6803631S05



www.motorola.com

6803631S05