Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

NAVON PLATINUM TABLET 7”

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Obsah

Přehled funkcí 3
Příslušenství 3
Tlačítka & porty 3
Nabíjení baterie 3
Instalace paměťové karty 4
Přenesení souborů 4
Zapínání/Vypínání 4
Odemknutí obrazovky 4
Hlavní obrazovka 5
Tipy pro dotykové ovládání 7
Připojení k Internetu 7
Použití virtuální klávesnice 8
Čtení E-knih 9
Přehrávání hudby 10
Přehrávání Videa 11
HDMI Výstup (volitelné) 12
Prohlížení fotek 13
Používání kamery/foťáku 14
Vytváření video klipů 15
Průzkumník souborů 15
Posílání/Příjem E-mailů 17
Ostatní aplikace 19
Správa aplikací 19
Správa úloh 20
Řešení potíží 20
Specifikace 21

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.


Přehled funkcí

- Wi-Fi & 3G síť
- 7.0” dotykový displej
- Aplikace třetích stran
- Webkamera
- G-senzor
- Zábava

Příslušenství

- Tablet
- USB kabel
- AC adaptér
- Návod
- Záruční list

Tlačítka & porty

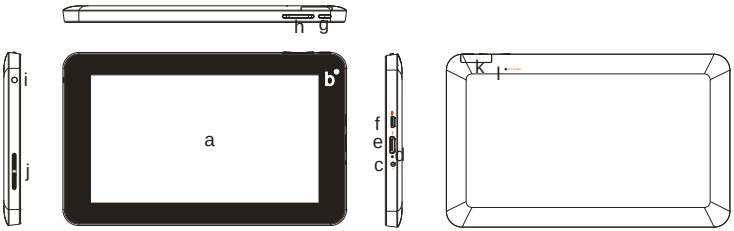

a. **Dotykový displej**
b. **Vestavěná Webkamera**
c. **DC-IN port –** pro připojení zdroje elektrické energie pomocí dodávaného AC adaptéru.
d. **Kontrolka dobíjení –** Během nabíjení svítí červeně, a když je nabíjení skončeno oranžově.
e. **HDMI konektor (volitelně) –** pro připojení k HD TV s podporou HDMI.
f. **Mikro USB Port –** pro připojení k PC pomocí USB kabelu.
g. **Vypínač –** Stiskněte a přidržte tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí přístroje; krátce stiskněte pro zamknutí a odemknutí obrazovky.
h. **Hlasitost +/- –** Zvýšení/ snížení hlasitosti.
i. **Sluchátkový výstup –** pro připojení stereo sluchátek.
j. **Vestavěné reproduktory**
k. **Slot pro MicroSD kartu**
l. **Mikrofon / Otvor s reset tlačítkem –** pro záznam zvuku; resetuje vaše zařízení, pokud přestane reagovat.

Nabíjení baterie

Zařízení má vestavěnou nabíjecí baterii. Instalace žádné extra baterie není třeba. Zařízení stačí pouze dobít, ve chvíli kdy je indikována slabá baterie.
Baterii nabijete připojením k dodané nabíječce zapojené do DC-IN portu a do standardní zásuvky na zdi. Plné nabití baterie trvá okolo 5 hodin. Když je baterie plně

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

nabitá, svítí indikátor nabíjení oranžově. Během nabíjení svítí červeně.

Upozornění:

a. *Důrazně Vám doporučujeme okamžitě nabít baterii, pokud její indikovaný stav klesne pod 15%!*
b. *Pro zvýšení životnosti baterie je doporučeno NEPOUŽÍVAT zařízení během dobíjení.*
c. *Pro dosažení maximálního výkonu je nutné používat lithium-ion baterii často. Pokud zařízení nepoužíváte často, zajistěte, aby byla baterie dobita pravidelně alespoň jednou měsíčně.*
d. *Ujistěte se, že k nabíjení zařízení používáte pouze dodávanou originální nabíječku.*

Instalace paměťové karty

Toto zařízení umí číst soubory přímo z paměťové karty.

Pro použití paměťové karty otevřete slot pro paměťovou kartu a vložte ji správně orientovanou. Soubory uložené na paměťové kartě zpřístupníte pomocí aplikace **Explorer** klepnutím na ikonu Explorer a zvolením složky “SD Card”.

Přenesení souborů

Před čtením či přehráváním souborů je možná budete chtít přenést z PC do zařízení.


(1) Připojte zařízení k PC pomocí dodaného USB kabelu.
(2) Jakmile dojde k navázání spojení, dojde k zobrazení ikon vyjímatelných disků ve Vašem počítači. Nyní můžete kopírovat soubory z PC do interní paměti zařízení nebo na paměťovou kartu.

Upozornění:

1. Vzhledem k tomu, že před-instalované aplikace a Android OS zabírají podstatnou část kapacity – okolo 2.0GB, je normální značný rozdíl mezi dostupnou volnou pamětí a celkovou kapacitou.
2. Pro zajištění úspěšného propojení mezi zařízením a PC nejlépe uděláte, když vstoupíte do menu Nastavení, Úložiště, klepnete na ikonu Nabídka a zkontrolujete možnost USB připojení: Zařízení pro média nebo Mass Storage.

Zapínání/Vypínání

Zařízení zapnete stiskem a přidržením **Vypínače** do doby, než naběhne obrazovka, potom tlačítko uvolněte. Start systému může trvat několik minut, prosím vyčkejte, než budete pokračovat.



Zařízení vypnete stlačením a přidržením **Vypínače** do doby, než se zobrazí dotaz, zda si přejete zařízení vypnout, klepněte na “OK” a zařízení se vypne.

Tip: *Z důvodů šetření energie, toto zařízení může usnout a zamknout dotykovou obrazovku, pokud není zařízení po určitou chvíli používáno (v závislosti na aktuálním nastavení Obrazu a Režimu spánku). Krátkým stiskem **Vypínače** zařízení probudíte.*


Odemknutí obrazovky

Obrazovka se uzamkne, když zařízení pár sekund nepoužíváte. Dříve než budete moc zařízení znovu použít, musíte dotykovou obrazovku odemknout přetažením ikony zámku doprava.




Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Hlavní obrazovka

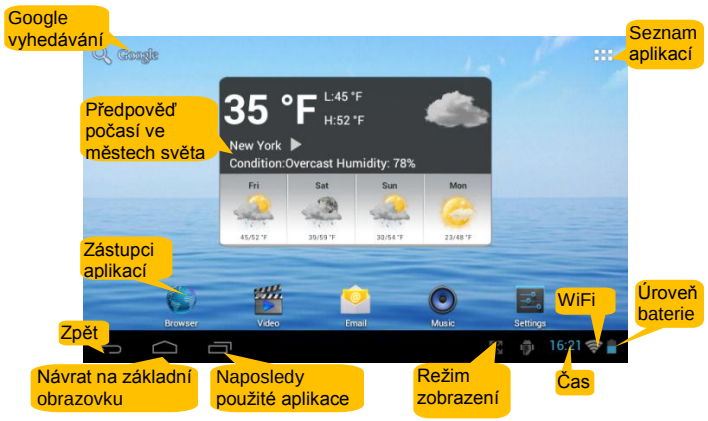

Rozšíření základní obrazovky

Základní obrazovka se skládá z pěti dílčích obrazovek, na které lze umísťovat zástupce aplikací, widgety, apod. Posunem prstu po obrazovce vlevo či vpravo zobrazíte další dílčí základní obrazovky.

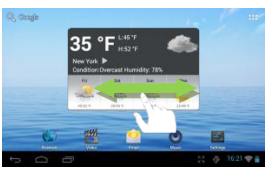

Přizpůsobení položek na základní obrazovce

- Přidat položku (zástupce, widget, atd.) na základní obrazovku lze klepnutím na ikonu seznamu aplikací , zobrazí se seznam aplikací a widgetů, potom klepněte a přidržte položku, kterou chcete umístit na základní obrazovku.





Poznámka: Pokud již není na aktuální základní obrazovce pro zvolenou položku volné místo, budete o tom informováni.


- Zvolenou položku přidržte prstem, po jejím zvýraznění jí lze přetáhnout na požadované místo a pusťte ji.
- Určitou položku lze odstranit jejím přidržením a přetažením na symbol “X”.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.




Změna pozadí

Klepněte a přidržte prst na základní obrazovce, dokud se nezobrazí nabídka. Vyberte obrázek nebo tapetu a zvolte ji na pozadí.

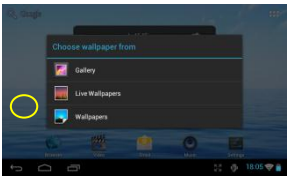

Nastavení systému

Klepněte na ikonu Nastavení na základní obrazovce a vyberte dané nastavení, které je třeba upravit.

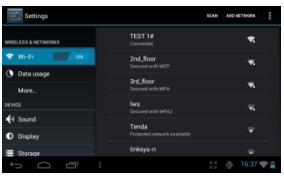

Zobrazení všech alikací a widgetů

V zařízení je před-instalováno mnoho užitečných aplikací a widgetů. Klepnutím na ikonu zobrazíte jejich seznam.





Tip : *Přidržením prstu lze libovolnou položku přidat na základní obrazovku.*

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Tipy pro dotykové ovládání



- Během sledování videa nebo poslechu hudby lze klepnutím na posuvník přehrát zvolený úsek souboru. Uchopením kurzoru lze posunout přehrávání na kterýkoliv čas.
- V různých prohlížečích (soborů, médií, apod.) lze přidržením a tažením prstu nahoru či dolů listovat v seznamu.
- V některých prohlížečích (soborů, médií, apod.) lze přidržením prstu na položce zobrazit možnosti.



Připojení k Internetu

Toto zařízení disponuje připojením k sítím Wi-Fi a 3G pro snadný přístup k Internetu. Pro použití Wi-Fi nejdříve musíte nakonfigurovat připojení k Wi-Fi síti, potom je nutné zůstat v jejím dosahu. Pokaždé, když budete v dosahu již nakonfigurované WiFi sítě, se k ní zařízení pokusí připojit.

Připojení k WI-FI síti

Před spuštěním internet aplikace jako je např. webový prohlížeč, musíte nejdříve nakonfigurovat a aktivovat Wi-Fi síť.



(1) Klepněte na ikonu nastavení na základní obrazovce.

(2) Vyberte “WIFI” a přetažením vypínače do polohy “ZAPNUTO” aktivujte WIFI.

(3) Zařízení automaticky prohledá dostupné WiFi sítě a zobrazí jejich seznam na pravé půlce displeje. Seznam obsahuje všechny dostupné bezdrátové sítě v dosahu zařízení.

(4) Vyberte ze seznamu síť a klepněte na “Připojit”. Některé sítě mohou být zabezpečeny heslem, proto je před připojením vložte. Pokud je připojení úspěšné, ve WiFi nastavení bude zobrazeno Připojeno k …(jméno WiFi sítě).

Poznámka:

1. Seznam dostupných sítí se neustále automaticky obnovuje.

2. Pokud je Wi-Fi zapnuté, zařízení se vždy automaticky připojí k nakonfigurovaným sítím, které jsou zrovna v dosahu.

Použití 3G Dongle

Kromě Wi-Fi se lze k Internetu připojit pomocí 3G dongle. Připojte 3G dongle (není dodáváno společně se zařízením) k zařízení pomocí USB host kabelu (nedodává se), dojde k aktivaci 3G sítě a v pravém dolním rohu obrazovky se zobrazí ikona 3G sítě. Ujistěte se prosím, že nastavení “Data enabled/Data aktivní” v “Bezdrátová připojení & sítě” → “Mobilní sítě” je zatrhnuté.



Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Poznámka:

1.3G Dongle a USB Host kabel nejsou standardním příslušenstvím tohoto produktu, uživatel si je musí extra zakoupit.


2. Během užívání 3G Dongle musíte vypnout WiFi.


3. Tento produkt podporuje 3G Dongle různých značek a typů na trhu, ale díky vzájemné kompatibilitě se doporučuje zakoupit jen takový 3G dongle, který jste dopředu vyzkoušeli a ověřili korektní funkci s Vaším tabletem.

Spuštění internetového prohlížeče

Pro spuštění webového prohlížeče klepněte na ikonu Prohlížeč na základní obrazovce.

Kontextové menu zobrazíte klepnutím na ikonu .

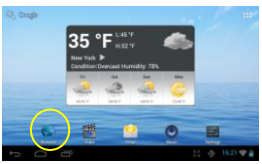

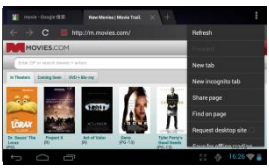

Použití virtuální klávesnice

Klepnutím do jakéhokoliv textového pole se otevře virtuální klávesnice. Pomocí virtuální klávesnice můžete vložit např. adresu webové stránky nebo jakýkoliv jiný požadovaný text.



Používání Prohlížeče

- Stránku můžete posunout klepnutím a tažením prstu po obrazovce nahoru nebo dolů (dávejte pozor, abyste omylem neklepli na nějaký odkaz!).
- Odkaz otevřete jednoduše tím, že na něj klepnete.
- Na předchozí zobrazenou stránku se vrátíte klepnutím na ikonu Zpět .
- Nabídku zobrazíte klepnutím na ikonu Menu .
- Návrat na základní obrazovku lze provést klepnutím na ikonu základní obrazovky .

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Čtení E-knih

Přenos E-knih z počítače

Před čtením je potřeba přenést nebo stáhnout e-knihu do zařízení. E-knihy na pevném disku vašeho počítače lze zkopírovat do vašeho zařízení přes USB spojení (viz. výše “Přenos souborů”).

Poznámka: *Ujistěte se, že Vaše e-knihy jsou ve formátu PDF, EPUB, TXT, FB2 nebo PDB podporovaném zařízením.*


Čtení

(1) V seznamu aplikací kliknutím na ikonu “E-book” otevřete čtečku e-knih.
(2) Tažením prstu doleva a doprava posunujete knížky po poličce.
(3) Klepnutím na knihu ji otevřete a můžete začít číst.




Vyhledání E-knihy

(1) Klepněte na ikonu Menu a zvolte “Search/Vyhledat”
(2) Zadejte název souboru, název e-knihy, nebo jméno autora s ohledem na malá a velká písmena, a potom spusťte hledání klepnutím na klávesu ENTER.
(3) Zobrazí se výsledek vyhledávání.

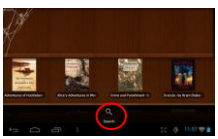

Listování stránek


Během čtení lze mezi stránkami listovat posunem prstu po displeji vlevo nebo vpravo.

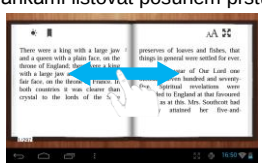

Otočení stránky lze provádět i automaticky, klepněte na ikonu **Menu** , zobrazí se nastavení e-knihy, vyberte “Auto Flip” a zvolte interval.

Další nastavení

Během čtení knihy lze klepnutím na ikonu **Menu** zobrazit nastavení e-knihy.

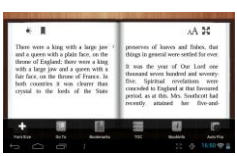

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Přehrávání hudby

Klepnutím na ikonu přehrávače na základní obrazovce nebo v seznamu aplikací spustíte přehrávač hudby.

Hudební knihovna




Jakmile otevřete hudební přehrávač, zobrazí se hudební knihovna. V ní jsou zobrazeny a řazeny Vaše hudební soubory dle kategorií (Interpreti, Alba, atd.) pokud tyto informace soubory obsahují.

- Tažením prstu nahoru nebo dolů lze seznamem listovat.
- Klepnutím na skladbu spustíte její přehrávání.

Interpreti	Seznam skladeb dle interpretů.
Alba	Seznam skladeb dle alb.
Skladby	Seznam všech skladeb.
Seznamy stop	Seznam oblíbených písní.
Nyní se přehrává	Přechod na obrazovku přehrávání.

Obrazovka přehrávání

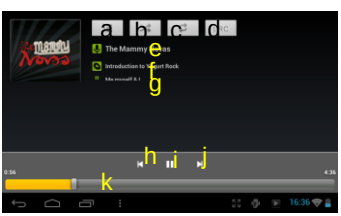


a. Nyní se přehrává
b. Náhodné přehrávání
c. Opakování všech/aktuální skladby
d. Zobrazí text písně
e. Název interpreta
f. Název alba
g. Název písně
h. Předchozí píseň
i. Přehrát/Pauza
j. Následující píseň
k. Posuvník

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Přehrávání - nabídka

Klepnutím na ikonu **MENU** během přehrávání se otevře nabídka:

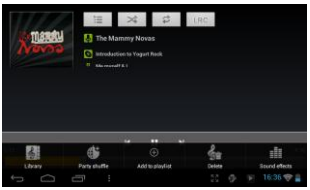

Knihovna – návrat do hudební knihovny.
Náhodně všechny – náhodné přehrávání všech skladeb.
Přidat do seznamu stop – přidá skladbu do seznamu stop.
Delete – smaže skladbu.
Zvukové efekty – nastaví přehrávaný zvuk.

Seznam stop

Seznam stop je ručně vytvořený seznam písní.

Právě přehrávanou píseň lze přidat do seznamu stop klepnutím na ikonu a "Přidat do seznamu stop", a potom vyberte seznam nebo klepněte na "Nové".

Seznam stop přehrajete,

(1) V přehrávači klepnete na ikonu seznamu stop, zobrazí se všechny seznamy stop. V každém jsou všechny vámi přidané písně.
(2) Klepnutím na píseň spustíte přehrávání.

Přehrávání Videa


Klepnutím na ikonu Video na základní obrazovce otevřete přehrávač videa.

Procházení video souborů

Jakmile spustíte video přehrávač, zobrazí se seznam videí.

- Tažením prstu nahoru nebo dolů lze seznamem listovat.
- Klepnutím na video spustíte jeho přehrávání.

Obrazovka přehrávání

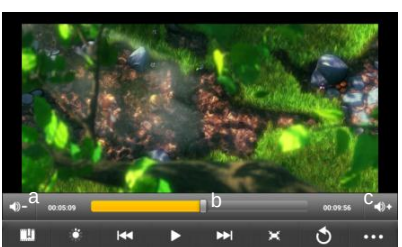

a. Hlasitost-
b. Posuvník
c. Hlasitost +
d. Záložka
e. Jas
f. Předešlé video
g. Přehrát/Pauza
h. Další video
i. Režim zobrazení
j. Konec
k. Nastavení videa

Poznámka: *Některé video soubory nebude možné korektně přehrát tímto zařízením. Nahlédněte do Technických specifikací na konci tohoto návodu a ujistěte se, že rozlišení videa, jeho kódovací formát a typ souboru jsou podporovány.*


Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Nastavení přehrávání videa

Klepnutím na ikonu zobrazíte nastavení videa.

Delete Bookmark and Play from beginning	Smaže záložku a přehraje video od začátku.
Delete Bookmark	Smaže záložku.
Play Mode Režim přehrávání	**Single –** Přehraje aktuální video a na konci zastaví. **Repeat One –** Opakuje přehrávání aktuálního videa. **Repeat All –** Opakuje přehrávání všech videí.
Help / Nápověda	Instrukce k přehrávači videí.
Return / Zpět	Ukončí menu nastavení.

HDMI Výstup (volitelné)

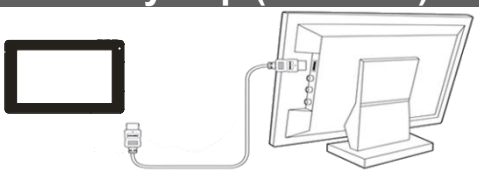

Toto zařízení lze pomocí HDMI rozhraní připojit k digitální televizi. HDMI propojení zprostředkovává přenos videa a zvuku v HD kvalitě.

Použití HDMI funkce s digitální televizí,

(1) V menu nastavení zvolte Nastavení HDMI, zapněte HDMI výstup a vyberte HDMI rozlišení;
(2) Zapněte digitální televizi a přepněte zdroj signálu na HDMI.
(3) Propojte zařízení a televizor HDMI kabelem.
(4) Jakmile dojde ke spojení, displej zařízení zhasne a obraz se objeví na digitální televizi;
(5) Užijte si ostrý kvalitní obraz na širokoúhlé televizi.
(6) Obraz z TV do tabletu vrátíte jednoduše odpojením HDMI kabelu.

Poznámka: *Jelikož se displej po propojení s digitální televizí úplně vypne, je lepší pro pohodlnější ovládání připojit k tabletu USB myš.*


Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Prohlížení fotek

Klepnutím na ikonu Galerie v seznamu aplikací nebo na základní obrazovce spustíte prohlížeč fotografií a obrázků.

Prohlížení fotek

(1) V galerii jsou fotky zobrazeny v náhledu. Tažením prstu doleva a doprava procházíte mezi fotkami.

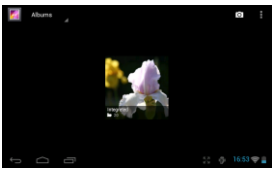



(2) Klepnutím na náhled fotografii zobrazíte přes celou obrazovku.



(3) Další nebo předchozí obrázek zobrazíte horizontálním tažením prstu po displeji.




(4) Zoomovat lze jakoby štípnutím obrázku na displeji dvěma prsty.



Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.


Nabídka zobrazení

Během prohlížení obrázku lze zobrazit možnosti zobrazení klepnutím na ikonu .

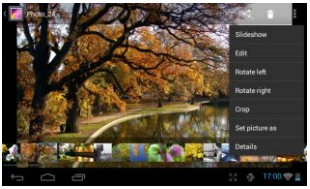

Používání kamery/foťáku

V seznamu aplikací klepnutím na ikonu Fotoaparátu spustíte foťák/videokameru.


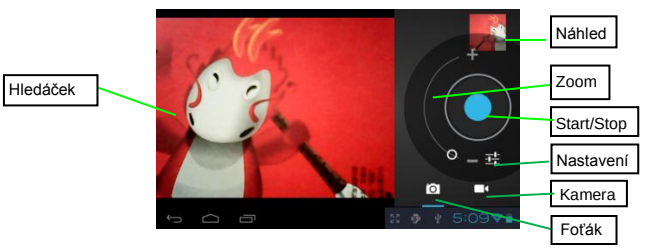


- Natočení videa, nebo vyfocení fotky spustíte klepnutím na tlačítko Start/Stop .
- Opětovným stiskem tlačítka Start/Stop natáčení videa zastavíte.
- Video klip / fotka se zobrazí v náhledu.
- Natočené video přehrajete, když otevřete Video přehrávač a klepnete na video.
- Vyfocenou fotografii zobrazíte, když otevřete Prohlížeč fotek a klepnete na fotku.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Vytváření video klipů

Sami si můžete vytvořit zajímavé video klipy pomocí aplikace Movie Studio. Na obrazovce aplikací klepněte na ikonu Movie Studio.

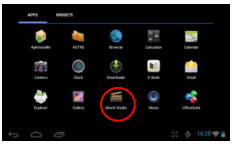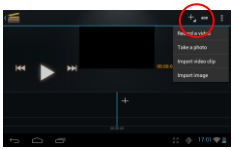
1) Vytvořte nový projekt. Pomocí virtuální klávesnice jej pojmenujte.
2) Klepněte na klávesu “+Přidat”, otevře se menu, zvolte způsob vytvoření video klipu.
3) Jakmile sestavíte videoklip z fotek a videí, můžete do pozadí přidat hudbu.
4) Jakmile dokončíte videoklip, můžete jej vyexportovat do složky Movie v zařízení.
5) Spusťte přehrávání video klipu.

Průzkumník souborů


Soubory a složky můžete prozkoumávat buď pomocí aplikace Explorer, nebo pomocí aplikace ASTRO.

Užívání aplikace Explorer

Procházení souborů a složek



- Aplikaci Explorer spustíte klepnutím na ikonu Explorer v seznamu aplikací.
- Seznamem souborů můžete listovat tažením prstu po displeji nahoru nebo dolů.
- Soubor nebo složku otevřete klepnutím na ní.
- O jeden krok zpět nebo vpřed se v adresářové struktuře můžete posunout kliknutím na ikonu **Zpět** nebo na ikonu **Vpřed** .
- O jednu úroveň výš v adresářové struktuře se můžete posunout klepnutím na klávesu .
- Odkudkoliv z prostředí prohlížeče se můžete vrátit na základní obrazovku kliknutím na symbol .
- Klepnutím na symbol otevřete/zavřete panel nástrojů.
- Klepnutím na ikonu se dostanete do kořenového adresáře.



Kopírování/Přesun souborů a složek

(1) V seznamu souborů nalistujte požadovaný soubor/složku tažením prstu nahoru nebo dolů a klepnutím jej vyberte.
(2) Přidržte jej do doby, než se otevře menu.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

(3) Zvolte “Copy” pro kopírování, nebo “Move” pro přesunutí.
(4) Určete umístění pro zkopírování nebo přesun.
(5) Na panelu nástrojů klepněte na ikonu “Paste“ .

Mazání souborů a složek

(1) V seznamu souborů nalistujte požadovaný soubor/složku tažením prstu nahoru nebo dolů a klepnutím jej vyberte.
(2) Přidržte jej do doby, než se otevře menu.
(3) Zvolte “Delete” pro smazání, potom potvrďte klepnutím na “Delete” nebo mazání zrušte klepnutím na “Cancel”.

Přejmenování souborů a složek

(1) V seznamu souborů nalistujte požadovaný soubor/složku tažením prstu nahoru nebo dolů a klepnutím jej vyberte.
(2) Přidržte jej do doby, než se otevře menu.
(3) Vyberte “Rename” pro přejmenování.
(4) Klepněte do textového pole, otevře se virtuální klávesnice a přejmenujte soubor/složku.
(5) Klepnutím na “OK” potvrďte nové jméno.

Označení více položek

Můžete označit více jak jeden soubor nebo složku.

(1) V panelu nástrojů klepněte na ikonu “Multi“ .
(2) Klepněte na požadované soubory a složky. Zvolené soubory a složky zmodrají. (Opětovným kliknutím lze výběr zrušit.)
(3) Jakmile výběr dokončíte, můžete skupinu smazat, zkopírovat nebo přesunout klepnutím na ikonu “Editor“ .

Užívání aplikace ASTRO

Procházení souborů a složek



- V seznamu aplikací klepněte na ikonu ASTRO.
- Seznamem souborů můžete listovat tažením prstu po displeji nahoru nebo dolů.
- Soubor nebo složku otevřete klepnutím na ní.
- Klepnutím na symbol otevřete/zavřete panel nástrojů.
- O jeden krok zpět nebo vpřed se v adresářové struktuře můžete posunout kliknutím na ikonu **Zpět** nebo na ikonu **Vpřed** .
- O jednu úroveň výš v adresářové struktuře se můžete posunout klepnutím na klávesu .
- Odkudkoliv z prostředí prohlížeče se můžete vrátit na základní obrazovku kliknutím na symbol Zpět nebo na symbol základní obrazovky .
- Klepnutím na ikonu se dostanete do kořenového adresáře.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Kopírování/Přesun souborů a složek

(1) V seznamu souborů nalistujte požadovaný soubor/složku tažením prstu nahoru nebo dolů a klepnutím jej vyberte.

(2) Klepněte na ikonu Multi a potom klepněte na požadované soubory/složky. Můžete takto klepnutím označit více položek. Zrušit výběr lze klepnutím na ikonu .

(3) Z menu vyberte “Copy” pro kopírování nebo “Move” pro přesunutí.

(4) Určete umístění pro zkopírování nebo přesun.

(5) Vyberte ikonu Edit z panelu nástrojů a vložte soubory a složky klepnutím na “Paste”.

Mazání souborů a složek

(1) V seznamu souborů nalistujte požadovaný soubor/složku tažením prstu nahoru nebo dolů a klepnutím jej vyberte.

(2) Klepněte na ikonu Multi a potom klepněte na požadované soubory/složky. Můžete takto klepnutím označit více položek. Zrušit výběr lze klepnutím na ikonu .

(3) Z menu vyberte “Delete” a smazání potvrďte opětovným klepnutím na “Delete”.

Archivace souborů pomocí programu Zip

(1) V seznamu souborů nalistujte požadovaný soubor/složku tažením prstu nahoru nebo dolů a klepnutím jej vyberte.

(2) Klepněte na ikonu Multi a potom klepněte na požadované soubory/složky. Můžete takto klepnutím označit více položek. Zrušit výběr lze klepnutím na ikonu .

(3) Z menu vyberte “Zip”.

(4) Vložte název zip souboru klepnutím na “Create”.

Možnosti souboru

Přidržením prstu na souboru nebo složce se zobrazí menu možností (detaily, uložit jako, editovat a poslat).



Posílání/Příjem E-mailů

Toto zařízení má předinstalovanou E-mailovou aplikaci. Můžete kdykoliv přijímat a posílat e-mailové zprávy. Ujistěte se, že dříve než použijete emailovou službu, že máte připojení k Internetu.

Na základní obrazovce klikněte na ikonu aplikací a ze seznamu aplikací spustíte e-mailovou aplikaci klepnutím na ikonu Email.

Nastavení emailového účtu

Nejdříve musíte nastavit e-mailový účet pro příjem a posílání emailů.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

(1) Při prvním spuštění emailové aplikace klepnutím na ikonu **Email** v seznamu aplikací budete vyzváni k nastavení účtu.
(2) Vložte Vaši emailovou adresu, login a heslo. Daný účet můžete nastavit jako výchozí, zaškrtnutím možnosti “Ve výchozím nastavení odesílat e-maily z tohoto účtu”.
(3) Klepněte na “Ruční nastavení” pro nastavení informací o email serveru.
(4) Vyberte typ serveru z POP3, IMAP nebo Exchange pro příchozí emaily. Jaký typ emailového serveru máte, můžete zjistit od poskytovatele emailu, správce sítě nebo vyhledat tuto informaci na internetu.
(5) Vyžadované vstupní informace (server, port, atd.), můžete zjistit od poskytovatele emailu, správce sítě nebo vyhledat tuto informaci na internetu.
(6) Vyberte typ serveru pro odchozí poštu a vložte nutné vstupní informace.
(7) Pokračujte klepnutím na “Další”. Váš tablet zkontroluje nastavení serveru. Jakmile se zobrazí zpráva “Váš účet byl nastaven a emailové zprávy jsou na cestě”, tak to znamená, že jste účet nastavili úspěšně.
(8) Vložte Vaše jméno a klepněte na “Dokončit“.

Poznámka: *Pokud máte více účtů, pokaždé když emailovou aplikaci spustíte, musíte vybrat účet, který bude výchozí.*

Správa účtů

Můžete nastavit více účtů a spravovat je ve smyslu kontroly informací o účtu, přidání dalšího účtu, nebo smazání účtu.

Přidání dalšího účtu

Pokud chcete přidat další účet, postupujte podle následujících kroků.

(1) Spusťte emailovou aplikaci a klepněte na ikonu nabídky a klepněte na “Nastavení“.
(2) Klepněte na “Přidat účet”.
(3) Postupujte podle kroků popisujících nastavení emailového účtu výše.

Smazání účtu

(1) Spusťte emailovou aplikaci a klepněte na ikonu nabídky a klepněte na “Nastavení“.
(2) Vyberte účet, který má být smazán.
(3) Klepněte na “Odebrat účet“ a potvrzením “OK“ jej smažete.

Kontrola nastavení účtu

(1) Spusťte emailovou aplikaci a klepněte na ikonu nabídky a klepněte na “Nastavení“.
(2) Vyberte účet, jehož nastavení chcete zkontrolovat.
(3) V pravé části obrazovky lze zkontrolovat případně upravit veškeré nastavení účtu.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Prohlížení emailů

Po spuštění emailové aplikace vstoupíte do Vaší emailové schránky.

- V emailové schránce lze seznamem emailů listovat tažením prstu po displeji nahoru nebo dolů.
- Klepnutím na email ho otevřete.
- V hlavičce emailu jsou ikony pro odpověď, odpovědět všem a předat dál.

Ostatní aplikace

Některé užitečné drobné aplikace jsou přeinstalovány ve Vašem zařízení: Kalkulačka, Kalendář, Záznam zvuku, Office Suite, atd. Jejich používání je jednoduché, a proto nejsou potřeba žádné detailní informace ohledně jejich používání.

Správa aplikací

Správa aplikací ve Vašem zařízení je jednoduchá.
V zařízení je mnoho aplikací před-instalováno z továrny, další můžete získat z jiných zdrojů, můžete je stáhnout nebo zakoupit na Internetu.

Stáhnutí a zakoupení aplikace

S Vaším zařízením můžete navštívit webový obchod s aplikacemi nebo webovou stránou s E-obchodem (např. SlideMe), které nabízí velké množství aplikací ke stažení zdarma. Apliakce,které nejsou zdarma, si musíte zakoupit.

Instalace aplikace

Aplikaci nainstalujete pomocí následujících kroků:

(1) Otevřete aplikaci Explorer a vyhledejte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.
(2) Klepnutím na aplikaci, kterou chcete instalovat, započnete instalaci. V zájmu bezpečnosti může být přístrojem upozorněni, že některé aplikace z neznámých zdrojů mohou být nebezpečné. V tomto případě musíte mít v Nastavení, Zabezpečení, Správa zařízení zatrhnutou možnost “Neznámé zdroje” dříve než budete pokračovat v instalaci.
(3) Jakmile je instalace dokončena, ikonu aplikace najdete v seznamu aplikací. Je připravená ke spuštění.

Odinstalování aplikací

(1) Na základní obrazovce klikněte na Nastavení.
(2) Zvolte “Aplikace”.
(3) Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
(4) Klepněte na “Odinstalovat”.
(5) Druhý jednoduchý způsob jak odinstalovat aplikaci je přidržení její ikony v seznamu aplikací, po chvíli se objeví na základní obrazovce a už ji stačí přetáhnout na odpadkový koš.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.


Poznámka:
Před-instalované aplikace nelze odinstalovat, ale můžete je deaktivovat nebo ukončit.
Ujistěte se, že veškeré aplikace, které jste zkopírovali nebo stáhli do zařízení, mají koncovku .apk.


Správa úloh

Vaše zařízení umožňuje běh více aplikací současně. Například lze prohlížet fotky, zatímco posloucháte hudbu. Multitasking je užitečný, ale neefektivní, pokud běží současně nadměrné množství aplikací. Abyste ušetřili systémovou paměť a zvýšili výkon systému, můžete některé aplikace, co zrovna nepoužíváte ukončit.

(1) Klepnutím na ikonu  zobrazíte nedávno otevřené aplikace.

(2) Klepněte a přidržte aplikaci, kterou chcete ukončit a vyberte z menu možnost “Odebrat ze seznamu”.

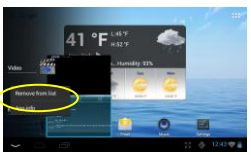

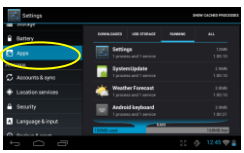

(3) Aplikace také lze spravovat pomocí aplikace Advanced Task Killer (pokud je dostupná).

(4) Kromě toho lze také otevřít Nastavení a Aplikace, kde je možné spravovat běžící úlohy.

Řešení potíží

Resetování zařízení

- V případě že zařízení zamrzne, můžete se pokusit zařízení nuceně vypnout přidržením **Vypínače** na pár sekund.
- Pokud zařízení na dlouhý stisk **Vypínače** nereaguje, využijte otvor s reset tlačítkem na zadní straně přístroje.

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

Specifikace

Položka		Popis	
CPU		Založený na Cortex-A8; vlastní frekvence CPU：1GHz	
Operační paměť		DDR3 512MB	
Vestavěný operační systém		Android OS 4.0	
Hardware		IBM PC, kompatibilní PC, Note-book nebo Macintosh s USB portem	
Interní paměť		4GB (přibližně 2GB využívá interní operační systém)	
Typ paměťových karet		SD karty: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB, 16GB, 32GB(SDHC)	
Rozhraní		USB2.0 vysokorychlostní	
		SD (SDHC kompatibilní)	
		3.5mm sluchátka	
Připojení		WiFi (802.11 b/g/n)	
Čelní webkamera		0.3 Mega Pixelů	
G-senzor		Podporuje rotaci o 360 stupňů	
E-Book	Formát souboru	PDF/EPUB/TXT/FB2/PDB	
	Formát kódování	PDF / EPUB Formát: .Otevřený	
		TXT / FB2/PDB Formát: .Otevřený	
Formát obrázků		JPEG(Baseline) : 2Mpels (Max.)	
		BMP	
		GIF (Static) 1000 x 1000 (Max.)	
		PNG	
Audio	Formát souboru	MP3/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC/WMA	
	Formát kódování	MP3 (MPEG1/2/2.5 Audio Layer 1/2/3）: 8～48KHZ/8～320Kbps,CBR a VBR	
		OGG (Q1- Q10): 8～48KHZ	
		FLAC(Kompresní level 0～8): 8～48KHZ	
		APE (Verze 3.95,3.97,3.98,3.99,normální a rychlý) : 8～48KHZ	
		AAC(ADIF, ATDS Header AAC-LC a AAC-HE): 8～48KHZ	
Video	Formát souboru	AVI, 3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV,	
	Formát kódování	AVI(MPEG4,XVID,DIV X3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	1920*1088pixelů/30FPS (Max)
			Audio kodek：MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		3GP/MP4(H.264,H.263 ,MPEG4,XVID,DIVX3/4 /5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6: 1920*1088pixelů/30FPS (Max.)
			H.264: 1920*1088pixelů/30FPS (Max)
			Audio kodek: MP2/MP3/AC3/AAC/PCM
		RM/RMVB(Reálné video 8/9)：	1920*1088pixelů/30FPS (Max)
			Audio kodek: Cook/AAC
		FLV(Sorenson Spark)	1920*1088pixelů/30FPS (Max)
			Audio kodek: MP3

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o.

		MOV(H.264, H.263,MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3)	MPEG4,XVID,DIVX3/4/5/6, MS MPEG4 V3: 1920*1088 pixelů /30FPS/38.4Mbps(Max.)
			H.264: 1920*1088pixelů/30FPS/20Mbps(Max)
			Audio kodek: MP2/MP3/AC3/AAC/AMR
		MPG/DAT/VOB(MPEG1 /2)	1920*1088pixelů/30FPS/80Mbps(Max.)
			Audio kodek: MP2/MP3
Rychlost čtení		8-9MB/S (MLC flash)	
Rychlost zápisu		4-5MB/S (MLC flash)	
Nabíjení baterie		Přibližně 5 hodin	
Výdrž baterie		Přibližně 7 hodin přehrávání hudby; Přibližně 4 hodin přehrávání videa; Přibližně 5 hodin procházení webu. UPOZORNĚNÍ: Životnost a výdrž baterie je silně závislá na nastavení a způsobu užívání zařízení a řízení se pokyny zacházení s baterií viz. tento návod. Nedodržováním pokynů se zbytečně připravujete o životnost baterie.	
Displej		7.0-palcový TFT LCD, dotykový (kapacitní snímání), 800X480 pixelů.	
SNR		>=80dB	
Frekvenční rozsah odezvy		20Hz—20KHz	
Zdroj		Dobíjecí lithium-ion polymerová baterie; AC adaptér: AC vstup 100-240V～50/60Hz, DC výstup 5V/2A	
Teplota při skladování		-20℃ ～ +65℃	
Teplota okolí.		0℃ ～ +50℃	
Provozní relativní vlhkost		20% ～ 90%（40℃）	
Relativní vlhkost při uskladnění		20% ～ 93%（40℃）	

V1.0.B.C
ZMĚNA ÚDAJŮ VYHRAZENA