

STEREOFONNÍ SYSTÉM S PŘEHRÁVAČEM CD / CD-R (RW) MP3 / WMA, S KONEKTOREM USB A SE ČTEČKOU PAMĚŤOVÝCH KARET SD / MMC, S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM AM/FM, S GRAMOFONEM A S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

HIF-8888TUMP

Návod k obsluze

(překlad návodu firmy Roadstar – Švýcarsko)

Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod – obsahuje důležité informace pro jeho bezpečné používání a využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uschovejte pro případ jeho další potřeby.



Vykřičník uvnitř trojúhelníka na zadní straně skříňky přístroje upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a údržbu přístroje uvedené v jeho doprovodné dokumentaci.



Symbol blesku uvnitř trojúhelníka vzadu na přístroji upozorňuje uživatele na riziko úrazu elektrickým proudem při nevhodném zacházení s přístrojem. Nevýjímajte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídít jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu vyhledejte odborný servis. Zásahem do přístroje v době platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty event. záručních plnění.



Přístroj je konstruován pro napájení střídavým napětím 230 V, 50 Hz.

230V~



Chraňte přístroj před zmoknutím a nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí – riziko úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte přístroj mimo místnosti.



Vypnutím není přístroj odpojen od elektrické sítě – pro odpojení přístroje ode elektrické sítě přístroj vypněte a potom vyjměte vidlici síťového kabelu přístroje ze síťové zásuvky.



Přehrávač CD používá laserový zářič o malém výkonu. Vzhledem k možnému poškození zraku laserovým zářením smí být přístroj opravován a seřizován pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací. Nezapínejte přehrávač po vyjmutí přístroje ze skříňky – po odblokování ochrany a uvedení přehrávače do provozu riziko trvalého poškození zraku laserovým zářením.



Při používání přístroje podle pokynů v návodu přístroj nepředstavuje žádná rizika a to ani pro jeho bezprostřední okolí.



Nepoužívejte a neukládejte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla (např. v blízkosti těles ústředního topení). Vysokými teplotami riziko poškození plastových dílů skříňky přístroje.



OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE

Na přístroji jsou uživateli k dispozici následující ovládací a kontrolní prvky:

1. Kryt talíře gramofonu.
2. Tlačítko CD PLAY/PAUSE/STOP (▶ || ■) pro zahájení / přerušení / ukončení přehrávání disku (záznamu z komponenty USB / paměťové karty SD / MMC).
3. Tlačítka CD SKIP/SEARCH (◀▶) pro vyhledání požadovaného místa v záznamu na disku (komponentě USB / paměťové kartě SD / MMC) vpřed nebo vzad (trvalým stlačením) / přeskok na začátky skladeb v záznamu na disku (komponentě USB / paměťové kartě SD / MMC) vpřed nebo vzad (opakovaným stlačováním).
4. Tlačítko MP3 FOLDER UP pro přeskok na začátek následující složky MP3 (WMA) v záznamu na CD-R, komponentě USB popř. paměťové kartě SD (MMC).
5. Tlačítko REPEAT / INTRO / RANDOM pro výběr požadovaného režimu přehrávání disku (záznamu z komponenty USB / paměťové karty SD / MMC).
6. Tlačítko SOURCE pro výběr zdroje signálu (CD, komponenty USB / paměťové karty SD (MMC)).
7. Tlačítko VOLUME + pro zvýšení hlasitosti.
8. Tlačítko VOLUME – pro snížení hlasitosti.
9. Tlačítko RECORD (●) pro zahájení záznamu na komponentu USB / paměťovou kartu SD (MMC).
10. Kryt prostoru pro CD.
11. Tlačítko OPEN pro otevření krytu prostoru pro CD.
12. Stereofonní jack o průměru 3,5 mm PHONES pro připojení stereofonních sluchátek k přístroji.
13. Konektor USB pro připojení externí komponenty USB k přístroji. Přístroj umožňuje pouze zpracování signálu z komponent USB vybavených rychlou vymazatelnou polovodičovou pamětí (Flash).
14. Slot (štěrbina) pro paměťovou kartu SD (MMC).
15. Přepínač POWER OFF / FUNCTION pro výběr zdroje signálu / vypnutí přístroje.
16. Přepínač BAND pro výběr rozhlasového pásma.
17. Červená LED POWER – rozsvícením indikuje zapnutí přístroje.
18. LCD displej.
19. LED FM STEREO – svítí po naladění stereofonního vysílače FM.
20. Ukazatel ladění.
21. Knoflík ladění TUNING.
22. Snímače přijímače dálkového ovládání.
23. Adaptér hřídele talíře gramofonu.
24. Přepínač rychlosti otáčení talíře gramofonu (33 / 45 otáček /minutu).
25. Držák přenosky.
26. Konektory cinch LINE OUT pro připojení externí komponenty pro zpracování signálu z tohoto přístroje.
27. Svorky pro připojení reproduktorů (L = levý, R = pravý).
28. Drátová FM anténa.
29. Síťový kabel.
30. Přepínač AUTO STOP pro automatické zastavení otáčení talíře gramofonu po přehrávání desky (poloha **ON**), pokud nebudete tuto funkci požadovat ponechte přepínač v poloze **OFF**.

Podrobný popis funkce jednotlivých ovládacích prvků naleznete v dalším textu návodu v popisech obsluhy jednotlivých funkcí přístroje.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkovým ovladačem můžete pohodlně obsluhovat některé funkce přístroje. Tlačítka na ovladači mají shodnou funkci se stejně nebo podobně označenými tlačítky na přístroji.

PŘÍPRAVA OVLADAČE

Před použitím ovladače vložte do prostoru pro baterie na spodní straně ovladače 2 ks baterií AAA. Při vkládání baterií do ovladače pozor na jejich správnou polaritu – je vyznačena v prostoru pro baterie.

V případě jakýchkoliv problémů s ovladačem nebo po významném zkrácení jeho účinného dosahu vyměňte v ovladači obě baterie za nové.

POUŽITÍ OVLADAČE

- Pro použití ovladače nasměrujte ovladač na snímač přijímače dálkového ovládání na předním panelu přístroje a potom stlačte požadované tlačítko. Účinný dosah ovladače s novými bateriemi je do cca 5 metrů, postupným vyčerpáváním kapacity baterií se účinný dosah ovladače zkracuje.
- Funkce ovladače (především jeho dosah) je ovlivňována silným osvětlením místnosti (slunce, zářivky).
- V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi přístrojem a ovladačem pevné překážky.
- Pokud nebudete ovladač delší dobu používat vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.

TLAČÍTKA NA OVLADAČI

Na ovladači jsou uživateli k dispozici následující tlačítka - viz obrázek:

1. FIND – v režimu MP3 / WMA pro vyhledání souboru / složky podle jejich názvu.
2. INFO - v režimu „Stop“ u přístroje přepnutého na přehrávání souborů MP3 / WMA pro výběr požadované rychlosti toku dat pro záznam.
3. REC – pro zahájení záznamu z přehrávané gramofonové desky nebo z přehrávaného CD komponentou USB nebo na paměťovou kartu SD (MMC).
4. REP / INTRO / RAN – pro výběr požadovaného režimu přehrávání CD / komponenty USB / paměťové karty SD (MMC) (opakovaného přehrávání / přehrávání prvních 10 sekund záznamu všech skladeb / přehrávání náhodným výběrem).
5. PROGRAM – v režimech CD / USB / SD (MMC) pro naprogramování skladeb pro jejich přehrávání v pořadí požadovaném uživatelem.
6. PLAY/PAUSE (▶ ||) pro zahájení / přerušení přehrávání CD / komponenty USB / paměťové karty SD (MMC).
7. SKIP/SEARCH (⏮/⏭) pro vyhledání požadovaného místa v záznamu na disku (v paměti komponenty USB / paměťové kartě SD (MMC)) vpřed nebo vzad (trvalým stlačením) / přeskok na začátky skladeb v záznamu na disku (komponentě USB / paměťové kartě SD / MMC) vpřed nebo vzad (opakovaným stlačováním).
8. STOP pro ukončení přehrávání CD / USB / SD (MMC) popř. pro výmaz programu pro přehrávání skladeb z CD / USB / SD (MMC) v pořadí požadovaném uživatelem.
9. FOLDER ▲/▼ - v průběhu přehrávání MP3/WMA pro výběr požadované složky ze záznamu na CD-R / USB (SD nebo MMC).
10. SOURCE – po přepnutí přístroje do režimu CD, USB nebo SD (MMC).

INSTALACE A PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE

- Přístroj instalujte na rovnou, pevnou plochu chráněnou před otřesy a vibracemi, mimo dosah přímého slunce, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla a na místě, kde nemůže být postříkán nebo polit jakoukoliv kapalinou. Okolo přístroje ponechte dostatečný volný prostor, nutný pro cirkulaci vzduchu okolo přístroje – je tak odváděno teplo vznikající během jeho provozu.
- Reprodukty rozmístěte symetricky k přístroji tak, aby se přístroje nedotýkaly, potom reproduktory připojte ke svorkám pro připojení reproduktorů vzadu na přístroji. Levý reproduktor připojte ke svorkám L, pravý reproduktor ke svorkám R. Impedance reproduktorů = 8 Ω.
- Rozviňte drátovou FM anténu.
- Přebíhnete (např. na štítku elektroměru), zda napětí elektrické sítě v místě instalace přístroje odpovídá napětí specifikovanému výrobcem přístroje pro jeho napájení a uvedenému na zadní straně jeho skříňky (230 V stříd., 50 Hz) a potom vložte vidlici síťového kabelu přístroje do síťové zásuvky.
- Symbol  označuje vybavení přístroje dvojitou izolací – přístroj nevyžaduje uzemnění.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

- Po ukončení instalace přístroje a její kontrole vložte vidlici síťového kabelu přístroje do síťové zásuvky.
- Pro zapnutí přístroje přepněte přepínač POWER OFF/FUNCTION do polohy **RADIO** (pro příjem rozhlasu), **PHONO** (pro přehrávání gramofonové desky) nebo do polohy **CD / USB / SD** (pro přehrávání CD nebo záznamu z připojené komponenty USB nebo z paměťové karty SD (MMC) vložené do přístroje). Na přístroji se rozsvítí červená LED napájení POWER.
- Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač POWER OFF / FUNCTION do polohy **POWER OFF**.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat vypněte jej a odpojte jej od elektrické sítě.

PŘÍJEM ROZHLASU

1. Přepněte přepínač POWER OFF/ FUNCTION do polohy **RADIO** - přístroj bude zapnut, přepnut na příjem rozhlasu a na přístroji se rozsvítí červená LED POWER.
2. Přepínačem BAND vyberte požadované rozhlasové pásmo (FM, FM MONO nebo AM).
3. Knoflíkem ladění TUNING naladíte požadovaný vysílač.
4. Tlačítky VOLUME +/- na přístroji nebo na ovladači nastavte požadovanou hlasitost.

ANTÉNY

- Pro příjem v rozhlasovém pásmu FM je přístroj vybaven drátovou FM anténou. Anténu rozviňte, pro optimální příjem požadovaných vysílačů FM je nutno vyhledat její vhodnou polohu.

- V rozhlasovém pásmu středních vln (AM) přístroj využívá vestavěnou feritovou anténu – pro optimální příjem požadovaného vysílače je nutné nasměrování (natočení) celého přístroje.


STEREOFONNÍ PŘÍJEM V ROZHLASOVÉM PÁSMU FM

- Po naladění stereofonního vysílače FM se na přístroji rozsvítí kontrolní svítidla FM STEREO.
- Při nekvalitním stereofonním příjmu přepněte přepínač BAND do polohy **FM MONO** – vysílač bude přijímán monofonně avšak kvalitněji. Pro automatický stereofonní příjem v rozhlasovém pásmu FM (podle přijímaného signálu) přepněte přepínač BAND do polohy **FM**.

POUŽITÍ GRAMOFONU

PŘÍPRAVA

- Odklopte kryt talíře gramofonu.
- Uvolněte držák raménka.
- Z přenosky sejměte kryt hrotu vložky přenosky (Cartridge).



PŘEHŘÁNÍ GRAMOFONOVÉ DESKY

1. Přepněte přepínač POWER OFF / FUNCTION do polohy **PHONO** – přístroj tak bude zapnut, přepnut na použití gramofonu a na přístroji se rozsvítí červená kontrolní svítidla POWER.
2. Na talíř položte gramofonovou desku (středový otvor desky nasadíte na osu hřídele talíře). Pro přehrání desky EP o průměru 17 cm použijte adaptér.
3. Přepněte přepínač 33 / 45 RPM do polohy odpovídající údaj o rychlosti otáček gramofonu uvedeném na etiketě přehrávané gramofonové desky.
4. Překontrolujte sejmutí krytu hrotu z vložky přenosky, uvolněte držák raménka a páčkou pro zvednutí raménka zvedněte raménko.
5. Přemístěte raménko nad zaváděcí rýhy na obvodu gramofonové desky popř. do mezery před záznamem skladby, kterou chcete přehrát.
6. Pro zahájení přehrávání desky opatrně spusťte raménko na gramofonovou desku.
7. Přehráním desky bude automaticky zastaveno otáčení talíře. Páčkou pro zvednutí raménka zvedněte raménko a vraťte je do klidové polohy. Potom na hrot vložky přenosky opět nasadíte kryt.

UPOZORNĚNÍ

- V žádném případě nezastavujte nebo nezpomalujte otáčení talíře rukou.
- Nepřenášejte přístroj bez předchozího nasazení krytu na hrot vložky přenosky a zajištění raménka.

PŘEHŘÁNÍ CD

ZÁKLADY OBSLUHY PŘEHŘÁVAČE

1. Přepněte přepínač POWER OFF / FUNCTION do polohy **CD / USB / SD**.
2. Stlačením tlačítka OPEN otevřete prostor pro disk.
3. Do vybraní uvnitř prostoru pro disk opatrně vložte disk etiketou nahoru (stranou se záznamem dolů) a potom uzavřete kryt prostoru pro disk. Bezprostředně po vložení disku do přehrávače se disk v přehrávači začne otáčet a bude zahájeno je vyhodnocování. Po vyhodnocení disku budou na displeji zobrazeny údaje označující celkový počet skladeb na vloženém disku a jejich celkovou hrací dobu, bezprostředně poté bude (u většiny disků) zahájeno přehrávání. V průběhu přehrávání jsou na displeji zobrazeny údaje označující číslo přehrávané skladby a její proběhlou hrací dobu (v minutách a v sekundách).

POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH TLAČÍTEK PRO PŘEHŘÁNÍ DISKU

Důležité upozornění

V dalším textu popsané funkce tlačítek se odpovídajícím způsobem vztahují rovněž i na přehrání záznamu z připojené komponenty USB resp. z paměťové karty SD (MMC) vložené do přístroje.

Tlačítko CD PLAY / PAUSE / STOP (▶ || ■)

- Stlačením tlačítka bude zahájeno přehrávání disku počínaje skladbou č. 1.
- Dalším stlačením tlačítka bude přehrávání disku přerušeno a na displeji začne blikat údaj proběhlé hrací doby přehrávané skladby. Dalším stlačením tlačítka bude přehrávání pokračovat.
- Pro ukončení přehrávání disku tlačítko stlačte a přidržte stlačeno po dobu delší než 2 sekundy.

Přeskok na začátky skladeb v záznamu na CD (tlačítka CD SKIP / SEARCH)

- V průběhu přehrávání krátce stlačte tlačítko CD SKIP/SEARCH (⏮) - přehrávač přeskočí na začátek následující skladby a zahájí její přehrávání. Opakovaným stlačováním tlačítka postupný přeskok na začátky následujících skladeb. Číslo vybrané skladby bude zobrazeno na displeji.
- Krátkým stlačením tlačítka CD SKIP/SEARCH (⏮) přehrávač přeskočí na začátek aktuálně přehrávané skladby a zahájí její přehrávání. Opakovaným stlačováním tlačítka postupný přeskok na začátky předcházejících skladeb na CD.

Vyhledání požadovaného místa v záznamu na disku (tlačítka CD SKIP / SEARCH)

- Pro vyhledání požadovaného místa v záznamu na disku (odposlechem při poněkud zvýšené rychlosti přehrávání a poněkud snížené hlasitosti) stlačte a přidržte v průběhu přehrávání stlačeno tlačítko CD SKIP/SEARCH (⏮) - pro vyhledávání vzad nebo tlačítko CD SKIP/SEARCH (⏭) – pro vyhledávání vpřed.

ODLIŠNOSTI PŘI PŘEHŘÁVÁNÍ CD-R SE SOUBORY MP3/WMA

Vyhledání požadované složky / souboru

- Stlačte tlačítko FOLDER.
- Tlačítky CD SKIP/SEARCH vyhledejte požadovaný soubor.

- Pro přehrání vybraného souboru stlačte tlačítko PLAY/PAUSE/STOP.

Zobrazení názvu přehrávaného souboru MP3

V průběhu přehrávání stlačte tlačítko INFO na ovladači. Dalším stlačením tlačítka zobrazený název souboru na displeji zhasne.

Vyhledání souboru nebo složky podle jejich názvu

Pokud nejsou soubory nebo složky označeny názvy bude při pokusu o zobrazení názvu složky / souboru na displeji zobrazen údaj **none** popř. **unknown**.

LCD displej přístroje podporuje zobrazování názvů souborů / složek pouze v angličtině.

Postupujte podle následujících pokynů:

- Stlačte tlačítko FIND na ovladači – na displeji bude zobrazen název přehrávaného souboru.
- Tlačítka CD SKIP / SEARCH vyhledejte název požadovaného souboru.
- Pro přehrání vyhledaného souboru stlačte tlačítko CD PLAY/PAUSE/STOP.
- Pro vyhledání požadované složky 2-krát stlačte tlačítko FIND na ovladači – na displeji bude zobrazen název přehrávané složky.
- Pro vyhledání požadované složky použijte tlačítka CD SKIP/SEARCH.
- Pro přehrání vyhledané složky stlačte tlačítko CD PLAY/PAUSE/STOP.

Požadavky na přenosovou rychlost

- MP3: je možné přehrání souborů se záznamy používajícími rychlost toku dat v rozsahu od 32 do 256 kb/sec.
- WMA: je možné přehrání souborů se záznamy používajícími rychlost toku dat v rozsahu od 32 do 320 kb/sec.

Opakované přehrávání / postupné přehrávání prvních 10 sekund záznamu všech skladeb / přehrávání náhodným výběrem

CD

Opakováním stlačování tlačítka REPEAT / INTRO / RANDOM před zahájením přehrávání disku nebo v jeho průběhu budou na displeji postupně zobrazovány následující údaje:

- REPEAT 1 – pro opakované přehrávání skladby (↺)
- REPEAT ALL – pro opakované přehrávání disku (↺ALL)
- INTRO pro postupné přehrávání prvních 10 sekund záznamů všech skladeb z disku
- RANDOM – pro přehrání disku náhodným výběrem přehrávaných skladeb
- OFF – disk bude přehráván normálně.

CD-R se záznamy souborů MP3 / WMA

Opakováním stlačování tlačítka REPEAT / INTRO / RANDOM před zahájením přehrávání disku nebo v jeho průběhu budou na displeji postupně zobrazovány následující údaje:

REPEAT 1 – pro opakované přehrávání skladby (Opakováním stlačování tlačítka REPEAT / INTRO / RANDOM před zahájením přehrávání disku nebo v jeho průběhu budou na displeji postupně zobrazovány následující údaje:

- REPEAT 1 – pro opakované přehrávání skladby (↺)

- REPEAT ALL – pro opakované přehrávání všech skladeb z přehrávané složky (↺ALL)
- REPEAT FOLDER – pro opakované přehrávání všech složek (↺ FOLDER)
- INTRO pro postupné přehrávání prvních 10 sekund záznamů všech skladeb z disku
- RANDOM – pro přehrání disku náhodným výběrem přehrávaných skladeb
- OFF – disk bude přehráván normálně.

PŘEHRÁNÍ SKLADEB Z CD V POŘADÍ NAPROGRAMOVANÉM UŽIVATELEM


Přehrávač umožňuje přehrávání až 32 skladeb (nebo souborů MP3) z disku v pořadí naprogramovaném uživatelem. Programování skladeb je možné pouze u přehrávače v režimu „Stop“ (není přehráván disk).

Pro sestavení programu pro přehrávání skladeb (souborů MP3) z disku v požadovaném pořadí ukončete přehrávání disku a pokračujte podle následujících pokynů:

1. Stlačte tlačítko PROGRAM – na displeji se rozsvítí údaj **PROG** a údaje označující číslo skladby a její pořadí v programu.
2. Tlačítka SKIP/SEARCH (⏮ nebo ⏭) vyberte skladbu, kterou chcete vložit do programu.
3. Potvrďte stlačením tlačítka PROGRAM.
4. Opakováním kroků č. 2 – 3 sestavte požadovaný program.
5. Pro přehrání naprogramovaných skladeb stlačte tlačítko CD PLAY/PAUSE / STOP (▶ || ■).
6. Přehráváním poslední naprogramované skladby bude přehrávání ukončeno, pro ukončení přehrávání programu před přehráním poslední skladby stlačte tlačítko CD STOP (■) na ovladači.
7. Pro výmaz programu z paměti přehrávače znovu stlačte tlačítko CD STOP (■).

PŘEHRÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY SD / MMC / PŘEHRÁVÁNÍ KOMPONENTOU USB

1. Přepněte přepínač POWER OFF / FUNCTION do polohy **CD / USB / SD**.
2. Do slotu pro paměťovou kartu zasuněte paměťovou kartu SD nebo MMC popř. ke konektoru USB připojte komponentu USB (flash disk nebo přehrávač MP3).
3. Opakováním stlačování tlačítka SOURCE přepněte přístroj do režimu USB resp. SD. Bezprostředně poté bude zahájeno vyhodnocování vybraného média, po jeho ukončení budou na displeji zobrazeny údaje označující celkový počet složek a souborů MP3 / WMA uložených na vybraném médiu.
4. Pro zahájení přehrávání záznamu z připojeného resp. vloženého média stlačte tlačítko CD PLAY/PAUSE/STOP (▶ || ■). V průběhu přehrávání budou na displeji zobrazeny číslo přehrávaného souboru a jeho proběhlá hrací doba.
5. Pro přehrávání záznamů z komponenty USB resp. paměťové karty SD (MMC) můžete použít všechny v přecházejícím textu návodu použité funkce.

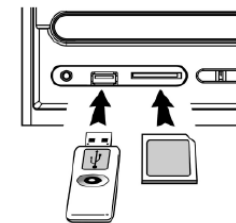

Doplňující informace

- Přístrojem nejsou podporována všechna zařízení USB s rychlou vymazávatelnou pamětí (Flash) všech výrobců.
- Přístroj nepodporuje externí pevné disky vybavené konektory USB.

ZÁZNAM Z CD / GRAMOFONOVÉ DESKY

Přístroj umožňuje záznam z přehrávaného CD audio nebo z přehrávané gramofonové desky do paměti připojené komponenty USB. Zaznamenané soubory jsou do paměti komponenty USB ukládány jako soubory MP3.

Kromě toho je přístrojem možné přkopírování souborů MP3 nebo WMA z CD-R se záznamy souborů v tomto formátu do paměti připojené komponenty USB nebo na paměťovou kartu SD (MMC) vloženou do přístroje. Pokud jsou k dispozici obě média bude záznam uložen do paměti komponenty USB.

ZÁZNAM Z CD AUDIO

Je možný záznam jediné skladby nebo celého disku

- Pro záznam přehrávané skladby stlačte tlačítko RECORD, na displeji bude zobrazena ikona  a současně na displeji začne blikat údaj **REC**. Po ukončení záznamu bude automaticky ukončeno přehrávání.
- Pro záznam celého disku vložte do přehrávače disk a po jeho vyhodnocení stlačte tlačítko RECORD. Na displeji bude zobrazena ikona  a současně na displeji začne blikat údaj **REC**. Po ukončení záznamu bude automaticky ukončeno přehrávání.

Doplňující informace

- Pro ukládání pořizovaných souborů záznamů je přístrojem vytvořena složka AUDIO.
- Pro záznam jsou používány vzorkovací kmitočty 44,1 kHz a rychlost toku dat 128 kb/sek.
- Není zaznamenáván název skladby.
- Záznam je ukončen automaticky - záznam ukončený uživatelem nebude uložen.

KOPÍROVÁNÍ SOUBORŮ MP3 / WMA

Pokud bude do přehrávače vložen namísto CD audio CD-R se záznamy souborů MP3 resp. WMA budou po stlačení tlačítka RECORD tyto soubory přkopírovány na paměťovou kartu SD (MMC). Postup záznamu viz předcházející text návodu.

ZÁZNAM Z GRAMOFONOVÉ DESKY

- Pro záznam z gramofonové desky přepněte přepínač POWER OFF / FUNCTION do polohy **PHONO**, do gramofonu vložte gramofonovou desku a pro zahájení záznamu stlačte tlačítko RECORD.
- Na displeji budou zobrazeny blikající údaj **USB**, ikona  a údaj **REC**, současně bude zahájen záznam. Zaznamenané soubory budou ukládány ve formátu MP3 do paměti komponenty USB.
- Po ukončení záznamu stlačte a přidržte stlačeno tlačítko RECORD a vyčkejte na ukončení blikání údajů na displeji – přístroj tak bude přepnut do režimu PHONO.

Nastavení rychlosti toku dat pro záznam z CD nebo z gramofonové desky do paměti komponenty USB

1. Přepněte přepínač POWER OFF / FUNCTION do polohy **PHONO** a ponechte přístroj v režimu „Stop“.
2. Stlačte tlačítko INTRO – na displeji bude zobrazen údaj označující výchozí rychlost toku dat (128 kb/sek).
3. Tlačítky SKIP /SEARCH specifikujte požadovanou rychlost toku dat pro záznam (32; 64; 128; 192 nebo 256 kb/sek).
4. Potvrďte tlačítkem INFO.

ODPOJENÍ KOMPONENTY USB OD PŘÍSTROJE / VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY Z PŘÍSTROJE

- Vypněte přístroj.
- Od přístroje odpojte komponentu USB popř. z přístroje vyjměte (po předchozím zatlačení na doraz a následným uvolněním) paměťovou kartu SD (MMC).

SLUCHÁTKA

- K zásuvce PHONES můžete připojit stereofonní sluchátka s konektorem o průměru 3,5 mm, s impedancí 8 - 32 ohmů.
- Připojením sluchátek budou vypnuty reproduktory.
- Nepoužívejte sluchátka delší dobu s nastavenou velkou hlasitostí - dlouhodobým používáním sluchátek s velkou nastavenou hlasitostí riziko trvalého poškození sluchu.

POUŽITÍ KONEKTORŮ LINE OUT

Pro externí zpracování výstupního signálu z přístroje (odpovídá aktuálně používanému zdroji signálu) propojte výstupní konektory LINE OUT (cinch) tohoto přístroje se vstupními konektory externího zesilovače (věže, přístroje pro záznam). Pro připojení použijte stereofonní kabel audio s konektory cinch.

Informace k přehrávání CD-R (RW) se záznamy pořizovanými použitím PC přehrávači CD – výrobky Roadstar

Přehrávač tohoto přístroje umožňuje přehrávání CD-R (RW) se záznamy ve formátu DA (kopie CD audio) a souborů MP3 (komprimované záznamy hudebních souborů, pořizovaných prostřednictvím PC a vhodných programů. V závislosti na použitém záznamovém médiu a metodě záznamu (počítačového programu) je možné, že některé disky s takto pořizovanými záznamy nebude přehrávačem tohoto přístroje možné přehrávat. Tento jev neindikuje poruchu přehrávače tohoto přístroje.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
(firemní a podnikové použití)**

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájení

- přístroj 230 V stříd., 50 Hz
- dálkový ovladač 2 ks baterií AAA (UM-4)

Rozhlasový přijímač

- kmitočtové rozsahy FM 87,5 – 108 MHz
AM 522 – 1 620 kHz (pásmo středních vln)

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.