SENCOR®

Let's live!



Tablet

ELEMENT 7D003

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



UPOZORNĚNÍ:
UŽIVATELSKÉ VLASTNOSTI TABLETU MŮŽE OVLIVNIT I INSTALOVANÝ SOFTWARE. TENTO NÁVOD MŮŽE POPISOVAT I FUNKCE DOSTUPNÉ POUZE V PROVEDENÍCH ODLIŠNÝCH OD VAŠEHO KONKRÉTNÍHO.

OBSAH

Důležité bezpečnostní instrukce 2

1. Přístroj a tlačítka 7
2. První použití 9
   - 2.1 Dobíjení 9
   - 2.2 Připojení k PC 10
3. Základní ovládání 11
   - 3.1 Základní obrazovka 11
   - 3.2 Stavová lišta 11
4. Základní nastavení 12
   - 4.1 Wi-Fi 12
   - 4.2 3G nastavení/mobilní data 12
   - 4.3 Zvuk 13
   - 4.4 Displej 13
   - 4.5 Úložiště 13
   - 4.6 Správce aplikací 14
   - 4.7 Jazyk a vstupy 15
   - 4.8 Zálohování a resetování 16
   - 4.9 Datum a čas 16
5. Specifikace 17

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu. Vlastnosti přístroje může ovlivnit do značné míry software instalovaný výrobcem i uživatelem. Sledujte pokyny a návody k instalovanému software.

Vyhrazujeme si právo na změny, které směřují k zlepšení vlastností nebo použití přístroje a nemusí být předem oznámeny.

Doporučujeme pravidelně zálohovat důležitá data, stejně jako před jakoukoli změnou softwaru. Výrobce ani distributor neodpovídají za takovou ztrátu dat.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu, v domácích podmínkách, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu/tlak na jakékoli části přístroje, zejména tlačítka, konektory, dotykové plochy.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Praktické použití

- Chraňte přístroj před pády a nárazy stejně jako před údery tupých či ostrých předmětů na něj. Podle vašeho typického použití používejte vhodná pevná nebo naopak měkká pouzdra.
- Chraňte dotykovou vrstvu zobrazovacího panelu před poškrábáním a nadměrným tlakem
- Instalaci software provádějte výhradně s připojeným napájecím adaptérem, předejdete případným chybám instalace či poškozením přístroje vlivem nedokončené instalace v důsledku slabého napájení

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

- Nepoužívejte radiové prostředky přístroje (Wi-Fi, apod.) nebo přístroj úplně vypněte v místech, kde je to přikázáno obecnými nebo speciálními předpisy, jako například v letadlech, lékařských ordinacích.
- Při použití osobních zdravotních pomůcek (kardiostimulátory, naslouchadla) se informujte na možná omezení provozem elektronických zařízení v jejich blízkosti a případně upravte svůj režim používání tabletu.
- V případě potíží s provozem nabijte plně baterii a proveďte Tovární nastavení (návrat k továrním hodnotám). Pozor: Tovární nastavení smaže veškerá vaše osobní data, vložené účty, uživatelsky instalované aplikace a obnoví funkčnost systému do stavu, v jakém přišel z výroby.

Bezpečné ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami může být zkrácena životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Před zapojením adaptéru přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Napájecí konektor zasunujte pevně do zdířky na přístroji, až k mechanickému dorazu. Nepoužívejte nadměrné síly k zasunutí konektoru.
- Během napájení tablet ponechte v klidu, vyvarujete se mechanickému poškození – vylomení konektoru nebo zlomení kabelu.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením napájecího kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj či adaptér ze zásuvky během bouřek nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nepoužívejte dlouhodobě vysoké hlasitosti zvuků ve sluchátkách, abyste předešli poškození sluchu.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

- Nepoužívejte přístroj při činnostech vyžadující soustředění, jako je například řízení dopravních prostředků, chůze na chodnících a dopravních dráhách (silnice, koleje, pohyblivé schody, apod.), práce s nástroji způsobilými zapříčinit zranění.
- Pro dosažení maximální životnosti baterií je plně nabijte předtím, než přístroj nebudete delší dobu používat.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru přístroj ani napájecí adaptér nerozebírejte – uvnitř nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- Spotřebované baterie nechte vyměnit v odborném servisu s ohledem na zachování úplné funkčnosti přístroje i ekologickou likvidaci starých dílů.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku a paměťové karty z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Před jakýmkoli zásahem (servisním, apod.) zálohujte svá data.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámky k USB konektoru:
Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo nebo dodaným kabelem. Nepoužívejte jiný prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před trvalým užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat. Výkonnost paměťového zařízení (např. rychlost a obsazený prostor) může kromě vlastností hardware paměti záviset i na použitém software. Zjistěte si vlastnosti používaného software a jeho hardwarové nároky.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky microSD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy microSD karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Dodatek k LCD

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru



- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky".
- Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

1. Přístroj a tlačítka



1. Dotykový panel
7" kapacitní dotykový panel: ovládání na dotykovém displeji: klepnutí nebo tažení.

2. Hlavní vypínač
Zapnutí: Stiskněte a podržte hlavní vypínač pro zapnutí systému.

Vypnutí: Na základní obrazovce stiskněte a podržte hlavní vypínač asi na 5 sekund. Zobrazí se dialogové okno. Vyberte „Vypnout", potvrďte výběrem „OK". Zařízení se vypne.

Zámek obrazovky: Krátce stiskněte hlavní vypínač pro uzamčení obrazovky nebo odemčení.

Poznámka:
a. Pokud je slabá baterie, systém se automaticky vypne.
b. Násilné vypnutí zapnutého systému velmi dlouhým podržením stisknutého hlavního vypínače, restart prohledá a obnoví disk. Tento proces může určitou dobu trvat a může způsobit i ztráty na disku.

3. DC port
Slouží k připojení nabíječky 5 V.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

4. Micro USB
Micro USB jack: Slouží k připojení USB nabíječky, k připojení USB kabelu pro propojení s PC a přenos dat; a k externímu připojení USB flash drivu via OTG kabelu.

5. MIC
Mikrofon.

6. Sluchátkový výstup
3,5mmm standardní sluchátkový výstupní jack.

7. Tlačítko hlasitosti
Slouží k ovládání hlasitosti.

8. Slot na kartu
Slouží ke vložení paměťové karty.

9. Fotoaparát
Systém je vybaven předním a zadním fotoaparátem.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2. První použití

2.1 Dobíjení

Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabita. V opačném případě připojte síťový adaptér nebo USB kabel a baterii nabijte.
První dvě nabití mohou trvat až 6 hodin, poté se doba může pohybovat kolem 4 hodin.


Poznámka:
Tento tablet má zabudovanou polymer baterii. K nabíjení používejte standardní adaptér 5 V /1,5 – 2 A
Během nabíjení se krátce na displeji zobrazí pohyblivá ikona nabíjení baterie a poté opět zhasne kvůli úspoře energie. Jestli chcete zjistit stav nabíjení, krátce stiskněte hlavní vypínač. (Dlouhým stiskem hlavního vypínače zadáte požadavek běžného zapnutí, který se provede, pokud je již v baterii jisté minimální množství energie pro start systému). Jakmile je baterie dobita, ikona (ve vypnutém stavu tabletu po krátkém stisku vypínače) svítí stabilně zeleně.
Abyste prodloužili životnost zařízení, doporučujeme dobíjet baterii ne dříve než v okamžiku 15% stavu baterie a nabíjet až do plného stavu baterie.

Poznámky:
a. Pokud nebudete zařízení používat delší dobu, doporučujeme i tak dobíjet baterii alespoň 1x za měsíc. Skladování vybité baterie nepříznivě ovlivňuje celkovou životnost.
b. Pokud se zařízení vypne z důvodu slabé (vybité) baterie, připojte nabíječku. Zařízení upozorní na nízký stav baterie, nicméně je třeba určitou dobu vyčkat, až se baterie dobije alespoň tak, aby bylo možné spustit systém tabletu až po zobrazení základní obrazovky.
c. Během dobíjení používejte zařízení co nejméně, prodlužujete tím dobu samotného dobíjení.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

2.2 Připojení k PC

Pomocí USB kabelu připojte zařízení k PC. Tablet je běžné zařízení s USB rozhraním a není třeba instalovat speciální software k jeho ovládání via PC. Jakmile je zařízení rozeznáno, zobrazí se v dolní části obrazovky informační dialogové okno. (Pokud se zobrazí varování „Driver není instalován.“, ignorujte takovou zprávu.)
Abyste dokončili připojení, je třeba zobrazit i příslušné rozhraní na zařízení, menu podobné obrázku níže:

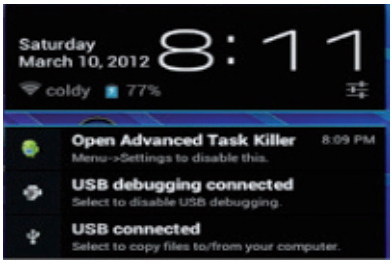

Vyberte **USB connected (USB připojeno).**
Zobrazí se následující menu:



Vyberte **Turn on USB storage (Zapnout USB uložiště).**
Poté se k systému počítače připojí paměti tabletu a budete moci kopírovat, mazat soubory v zařízení a soubory na paměťové kartě.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

3. Základní ovládání

3.1 Základní obrazovka

Po zapnutí se automaticky zobrazí základní obrazovka.



Na základní obrazovce můžete spravovat ikony aplikací: stiskněte a podržte ikonu asi na 3 sekundy, ikona se zvětší. Ikonu můžete umístit na jakékoliv místo na obrazovce.
Vymazání ikony: stiskněte a podržte ikonu asi na 3 sekundy a současně táhněte ikonu směrem k "X", poté můžete ikonu smazat.
Na základní obrazovce klepněte na ikonu pro vstup do rozhraní aplikací (seznamu přeinstalovaných aplikací i uživatelsky nainstalovaných aplikací).



V tomto rozhraní můžete vstoupit do aplikace.

3.2 Stavová lišta



Na stavové liště se zobrazují následující údaje:
Horní obrázek: ikona stavu baterie (zde se symbolem dobíjení), hodiny.
Dolní obrázek, ikony příkazů: zpět, domácí obrazovka, seznam aktuálně běžících aplikací, sejmutí (vyfotografování) obrazovky, snížení a zvýšení hlasitosti.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

4. Základní nastavení

Nastavení: Klikněte na ikonu nastavení pro vstup do menu nastavení



4.1 Wi-Fi

Posuňte ovladač OFF směrem doprava, až se zobrazí ON. Zobrazí se dostupný Wi-Fi signál. Vyberte příslušnou síť a po vložení hesla budete mít přístup k internetu.

4.2 3G nastavení/mobilní data

Table můžete připojit k internetu i pomocí mobilních sítí, k tomu potřebujete datový modem, tzv. 3G dongle. Existují v zásadě dvě základní varianty 3G dongle. Použití 3G USB donglu:

- Software 3G dongly pro systém Android jsou dostupné na Google, tento si snadno instalujete do svého tabletu.

Kompatibilní 3G dongly:
3G WCDMA: HUAWEI: E160E / E1750 / E230 / E1782 / E182G / E176G / UMG1691,ZTE: MF637U / MF633 / MF633BP-1
3G CDMA2000/EVDO: HUAWEI : E150 / EC1261 / EC122 / EC156 / EC1270
ZTE: AC580 / AC2736 / AC2746
Před zakoupením 3G donglu doporučujeme jej vyzkoušet na spolupráci s tímto tabletem i jeho datové připojení k vašemu datovému operátorovi.
Poté postupujte podle instrukcí instalace:
Připojte 3G dongle pomocí OTG kabelu, vyčkejte 3-10 sekund. Jakmile zařízení rozezná 3G dongle, bude automaticky připojeno k datové síti.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.


Použití Smartphonu místo 3G donglu
Další možností je použití vašeho smartphonu jako přenosného Wi-Fi routeru/hotspotu. Tato možnost má výhodu mít přenosný Wi-Fi router (váš smartphone) stále u sebe a používat jej jako „3G doma – Wi-Fi venku". Stačí nastavit váš smartphone na „WIFI Hot Spot a poté nastavte tablet na použití Wi-Fi.
Řiďte se instrukcemi uvedenými i v návodu k použití vašeho smartphonu.

4.3 Zvuk

Hlasitost, výchozí nastavení zvuku, zvukový doprovod tlačítek, zvukový doprovod zámku obrazovky.

4.4 Displej

Jas, tapeta, automatické otočení obrazovky, režim spánku, spořič obrazovky, velikost písma, senzory, HDMI, výstup obrazovky.

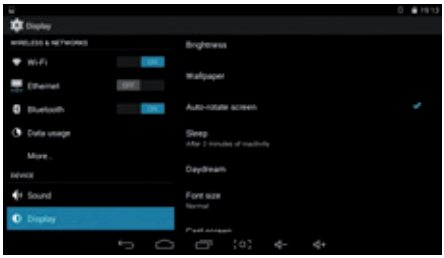

4.5 Úložiště

Vyjmutí paměťové karty, zobrazení volné paměti.

Poznámka:
Vyberte „Vyjmout paměťovou kartu" pro bezpečné vyjmutí paměťové karty, předtím, než kartu skutečně z tabletu vyjmete.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

4.6 Správce aplikací

Instalace aplikace:
Zakoupenou nebo volně staženou Android aplikace je snadné instalovat do tabletu pomocí režimu správce aplikací.

a. Zkopírujte souboru s příponou **.apk** na SD kartu nebo na USB disk a následně vložte, respektive připojte k zařízení.

   Klepněte na ikonu **File Manager** pro zobrazení následující obrazovky:



b. Vyberte adresář, ve kterém je aplikace uložena.
c. Klepněte na soubor s příponou **.apk** pro spuštění instalace aplikace. Klepněte na „NEXT" (Další) pro pokračování, poté zkontrolujte potvrzení instalace.
   Klepněte na **Open** pro otevření aplikace, nebo vyberte **Done** (Hotovo) pro návrat do správce aplikací.

Poznámka:
Instalace aplikací z paměťové karty je továrně zakázána, kvůli ochraně pře potenciálně nebezpečnými aplikacemi. Pokud to chcete změnit a aplikace na bezpečnost ověřovat sami, zaškrtněte volbu Neznámé zdroje v nastavení Zabezpečení.¨


Správa a odinstalování aplikace




Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

Odinstalování

1. Vstupte do „setting“ (nastavení)>”Apps” (aplikace) >”ALL” (všechny), zde je seznam všech aplikací.
2. Klikněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vstoupíte do následujícího rozhraní.
3. Klikněte na Uninstall (odinstalovat) a vymažete aplikaci.

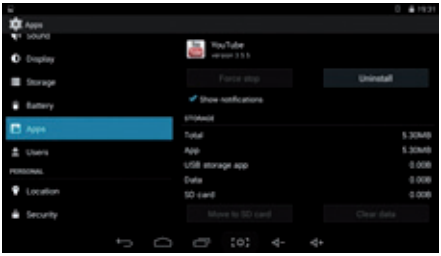

4.7 Jazyk a vstupy

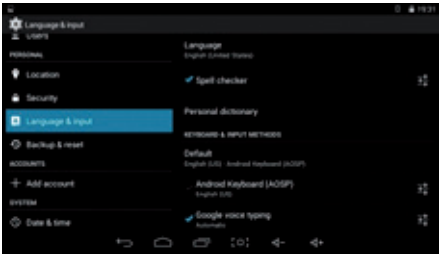


Vyberte jazyk: Vyberte z dostupných jazyků
Android klávesnice: nastavení Android klávesnice.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.


4.8 Zálohování a resetování

Zálohování a resetování: Zálohovat má data, Zálohovat účet, Automatická obnova, Obnova továrního nastavení.
Osobní data: Vymaže všechna data z tabletu.
Obnovení továrního nastavení sice smaže vaše uživatelská data vč. médií a fotek i vámi nainstalované aplikace, ale pomůže v řešení často obtížných či nestabilních stavů zařízení.

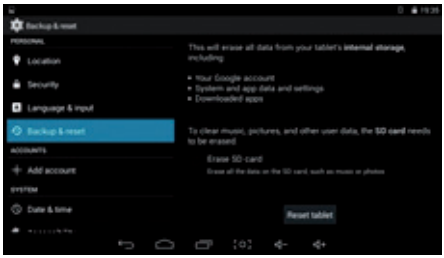

4.9 Datum a čas

Vyberte časovou zónu, formát zobrazení data a času.

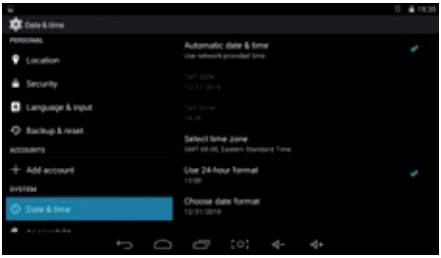

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

5. Specifikace

Procesor	ARMv7, 1.3 GHz
Paměť	DDRIII RAM: 512MB
Úložiště	Zabudovaná flash paměť 4GB Podpora MicroSD karty, max. kapacita 32 GB
Síť	IEE802.11B/G/N bezdrátová síť
USB	1 x Micro USB, OTG vysokorychlostní port
Další porty	1 x MicroSD karta, 1x sluchátka, 1x nabíječka, 1× miniHDMI
Fotoaparát	Přední/zadní: 0,3 MP / 0,3 MP
Audio	3,5mm sluchátkový jack; reproduktor
Obrazovka	Velikost: 7" display; 1024×590;
Baterie	Zabudovaná Li-Polymer baterie
Uživatelské rozhraní	Dotyková obrazovka, 5 dotyků– kapacitní displej
Operační systém	Google Android 4.4
Podporované hudební soubory	MP3 / WMA / AAC / WAV
Podporované video soubory	MPEG1/2/4，XViD，DiVX4，H264，MJPEG 1080P Formáty: MKV / WMV / MPG / DAT / VOB / AVI / MOV / ISO / MP4 / FLV
Podporované foto soubory	JPEG / BMP / GIF / PNG
Obsah balení	Tablet / síťový adaptér / USB kabel / návod k obsluze

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.
Revision 06/2015

Copyright © 2015, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz