


SONY®

4-093-114-42 (1)



409311442

WEGA

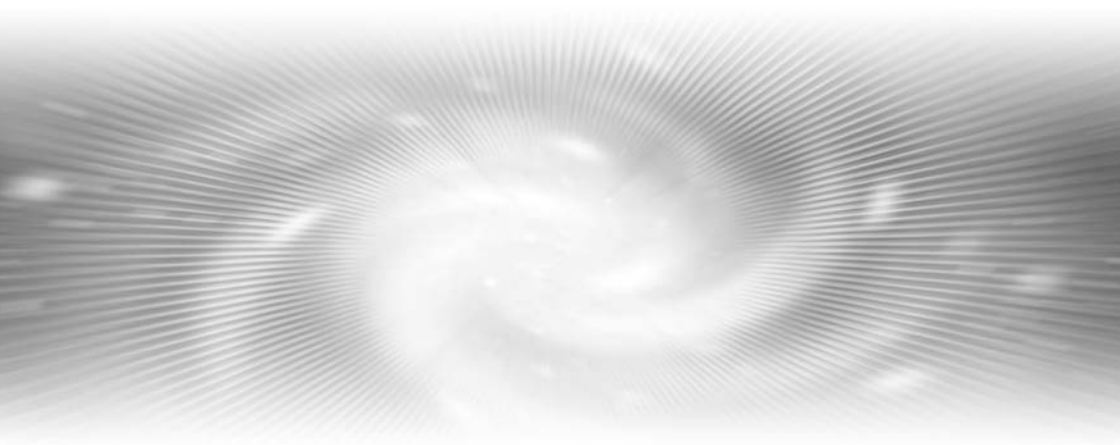

Flat Panel Colour TV

KE-42MR1
KE-50MR1

© 2002 Sony Corporation

Návod k obsluze
Kezelési útmutató
Instrukcja obsługi

CZ

HU

PL



MEMORY STICK™

Návod k obsluze

CZ

Úvod

Děkujeme Vám za to, že jste si vybrali tento barevný televizor Sony s plazmovou obrazovkou.

Než začnete televizor užívat, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a uschovejte si ho pro případnou pozdější potřebu.

Symboły, které se používají v této příručce:



..... Důležitá informace.



..... Informace o funkci.

1,2..... Posloupnost instrukcí, které je třeba dodržet.



... Šedá výplň tlačítek na dálkovém ovladači označuje tlačítka, která je třeba stisknout, abyste provedli různé pokyny.



..... Informuje Vás o výsledku instrukcí, které jste provedli.

Obsah

Bezpečnostní normy	5
Bezpečnostní opatření	12
Prověření dodávaného příslušenství	14

Všeobecný popis

Všeobecný popis televizoru s plazmovou obrazovkou	15
Všeobecný popis tlačítek a ukazatelů přijímací jednotky	16
Všeobecný popis tlačítek na dálkovém ovladači	17

Instalace

Vložení baterií do dálkového ovladače.....	19
Napojení televizního přístroje s plazmovou obrazovkou na přijímací jednotku.....	20
Napojení antény a videa.....	22

První uvedení do chodu

Zapnutí a automatické vyladění televizoru	23
---	----

Systém menu na obrazovce

Úvod a ovládání systému menu	26
Nastavení obrazu	26
Nastavení zvuku	28
Nastavení obrazovky.....	30
Funkce.....	33
Nastavení	37
Časovač	41
Stav přístroje	44

"Memory Stick"

Informace o "Memory Sticku"	45
Vložení a vyjmutí "Memory Sticku"	48
Použití "Memory Sticku" ("Základní stránka").....	49

(pokračování)

Teletext

Teletext.....	57
---------------	----

NexTView

NexTView	58
----------------	----

Doplňující informace

Připojení přídavných zařízení	61
Použití a ovládání přídavných zařízení	65
Instalace dálkového ovládaní pro video nebo DVD	66
Technické údaje	68
Řešení problémů	71

Bezpečnostní normy

Pro zamezení škod

Elektrická přívodní šňůra a kabel od obrazovky


Jestliže se má přístroj přemísťovat nebo stěhovat, odpojte elektrickou přívodní šňůru a kabel od obrazovky.

Nikdy nepohybujte televizorem, jestliže jsou kabely od elektrického napájení a od obrazovky zapojeny. Mohlo by to způsobit poškození těchto kabelů a dokonce zapříčinit požár nebo elektrický výboj. Jestliže přístroj spadne nebo je z jakéhokoliv důvodu poškozen, nechte jej ihned prohlédnout kvalifikovaným personálem ze servisní technické služby.



Lékařská zařízení

Tento přístroj se nesmí instalovat tam, kde se používají lékařské přístroje. Může totiž způsobit jejich poruchy a špatnou funkci.

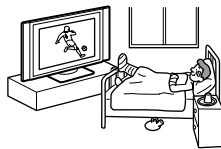

Pro televizor s plazmovou obrazovkou


Instalace

Instalace obrazovky na stěnu musí být provedena kvalifikovaným pracovníkem. Nesprávná instalace může představovat pro přístroj nebezpečí, a sice v případě otřesů půdy, atd.



Doprava

Přeprava tohoto televizoru s plazmovou obrazovkou vyžaduje dvě nebo více osob. Jestliže přeppravujete tento přístroj jiným způsobem, než jaký je uveden, může spadnout a způsobit vážné škody. Zabezpečte, aby byl přepravován dvěma nebo více osobami. Při manipulaci s ním je žádoucí zamezit úderům a přílišným otřesům a vibracím, neboť může spadnout s následkem vážného poškození nebo způsobit těžká zranění.



(pokračování)

Umístění a přeprava

Ventilace


Nikdy nezakrývejte ventilační štěrby ve skřínce. Mohlo by dojít k přehřátí a ke vzniku požáru. Jestliže přístroj nemá zajištěnou dobrou ventilaci, dochází k hromadění prachu a nečistot. Pro zabezpečení dobré ventilace, dbejte prosím následujících rad:

- Neumísťujte přístroj směrem dozadu nebo do stran.
- Neumísťujte přístroj obráceně nebo naopak.
- Neumísťujte přístroj na koberec nebo na postel.
- Nezakrývejte přístroj látkami, jako např. záclonami, ani novinami nebo časopisy, atd.



Dopravní prostředky a stropy

Neumísťujte tento přístroj do dopravních prostředků ani ho nezavěšujte na strop. Otřesy vozidla mohou vést k jeho pádu a způsobit tak poranění.

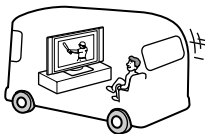

Voda a vlhkost

Nepoužívejte tento televizor v blízkosti vody – např. blízko vany nebo sprchy. Také ho nevystavujte dešti. Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji.

Pro televizor s plazmovou obrazovkou

Další možná příslušenství

Jestliže instalujete plazmovou obrazovku a používáte při tom podstavec nebo držák na zavěšení na stěnu, dodržujte níže uvedené pokyny a dbejte uvedených upozornění. V opačném případě může přístroj spadnout a způsobit vážná zranění.


- Při instalaci přístroje musíte dodržovat návod k montáži, který je dodáván společně s podstavcem.
- Přesvědčete se, že jste řádně upevnili držáky pro podstavec.



Použití v exteriéru


Neinstalujte tento přístroj v exteriéru.

Jestliže by byl vystaven dešti, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Jestliže by byl vystaven přímému slunečnímu záření, mohlo by dojít k jeho přehřátí a přístroj by se poškodil.

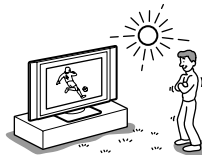

Loď nebo plachetnice

Neinstalujte tento přístroj na lodi nebo plachetnici. Jestliže by došlo ke kontaktu s mořskou vodou, může to být příčinou požáru nebo poškození přístroje.

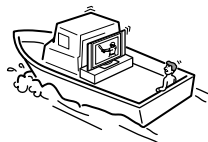

Pády

Umístěte televizor s plazmovou obrazovkou na stabilní a pevný podstavec. Na obrazovku nic nezavěšujte. Přístroj může spadnout z podstavce nebo z nástěnného držáku a způsobit škody nebo vážná zranění.




(pokračování)

Ventilace


Nechte dostatečný prostor kolem přístroje. V opačném případě může být potřebná cirkulace vzduchu blokována, a tím by došlo k přehřátí, v jehož důsledku by mohl vzniknout požár nebo vnitřní škody.

Pro plazmovou obrazovku


Když se přístroj instaluje na stěnu

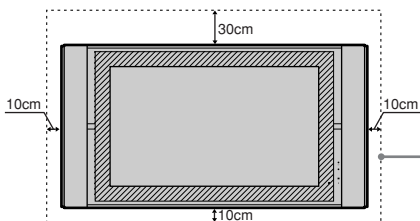

Nikdy neinstalujte přijímovou jednotku níže popsaným způsobem:

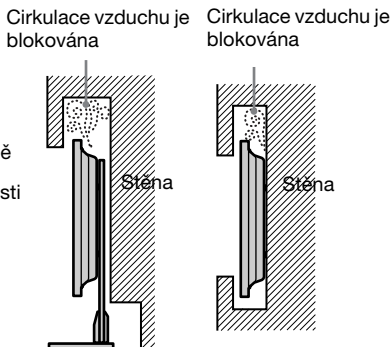


Když se přístroj instaluje na podstavec na stěnu

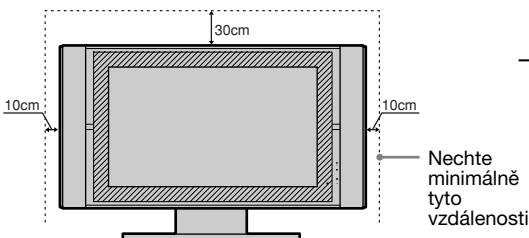

Pro přijímovou jednotku

Přijímová jednotka: Čelní pohled

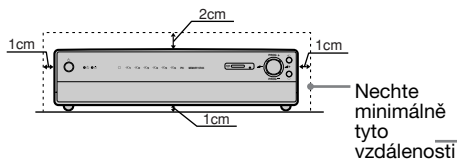

Přijímová jednotka: Pohled shora

Nikdy neinstalujte přijímovou jednotku v těsném prostoru. Může totiž dojít k přehřátí a v důsledku toho k požáru nebo poškození samotné jednotky. Zabezpečte pro správný chod a fungování jednotky patřičnou ventilaci pomocí odsávacího ventilátoru.



Umístěte přijímovou jednotku na stabilní, rovnou plochu takovým způsobem, aby nebyly vstupy ve spodní části jednotky blokovány.


(pokračování)

CZ

Zdroje napájení

Přetížení

Tento přístroj je projektován tak, že může fungovat jedině při napájení 220-240 Vca. Dbejte na to, aby v hlavní elektrické zásuvce nebylo připojeno najednou příliš mnoho přístrojů, neboť by mohlo dojít k požáru nebo elektrickému výboji.

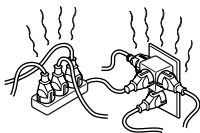

Připojení k elektrické síti

Pro připojení k elektrické síti nepoužívejte jednoduché zásuvky nízké kvality. Zastrčte kolíky zástrčky až na doraz do zásuvky. Jestliže je zástrčka v zásuvce na volno, může dojít k jiskření a to může být příčinou požáru. Spojte se s elektrikářem, aby provedl výměnu zásuvky za patřičnou.



Vlhkost

Nedotýkejte se napájecího kabelu vlhkými rukama. Jestliže zapínáte nebo vypínáte el. přívodní šňůru vlhkými rukama, můžete dostat zásah elektrickým proudem.




Bouře a elektrické přístroje

Během bouře nesahejte kvůli vlastní bezpečnosti na žádnou část televizoru, ani na přívodní el. šňůru nebo kabel od antény.



Zacházení s el. přívodní šňůrou

Když odpojíte el. přívodní šňůru ze sítě, uchopte přímo zástrčku a vytáhněte ji ze zásuvky, nikdy netahejte za kabel.



Zapojování kabelů

Když instalujete kabely, odpojte el. přívodní šňůru. Kvůli vlastní bezpečnosti se přesvědčete, že jste odpojili el. přívodní šňůru, když provádíte zapojení.

Čištění

Pravidelně čistěte hlavní zástrčku. Jestliže se v zástrčce nahromadí prach a navlhne, může se poškodit izolace a dojít k požáru. Vytáhněte zástrčku ze sítě a pravidelně ji čistěte.



(pokračování)

Použití

Porucha, která vyžaduje zásah servisní služby

Jestliže se na povrchu obrazovky objeví praskliny nebo se rozbije, nesahejte na ni, dokud neodpojíte el. přírodní šňůru. V opačném případě byste mohli dostat zásah elektrickým proudem.


Údržba

Neotvírejte víko ani kryt na zadní straně přístroje. Obracujte se výlučně na kvalifikovaný personál ze servisní služby.



Ventilační otvory

Nevkládejte nic do ventilačních otvorů. Jestliže se do ventilačních otvorů dostane nějaký kovový předmět nebo hořlavý výrobek, může dojít k požáru nebo elektrickému výboji.

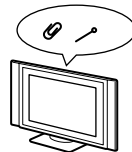

Vlhkost a vznícení


- Zamezte tomu, aby se tento přístroj dostal do styku s vlhkostí. Nerozlévejte nikdy žádný druh tekutiny na povrchu přístroje. Jestliže se shodou okolností na přístroj vylije nějaká tekutina nebo se do něj dostane nějaký pevný předmět, neuvádějte přístroj do chodu. Mohlo by dojít k elektrickému výboji nebo by mohlo dojít k poškození přístroje. Nechte přístroj okamžitě prohlédnout odborným technickým pracovníkem.
- Pro prevenci požáru dbejte na to, aby se v blízkosti přístroje nenacházely žádné hořlavé výrobky ani předměty s plameny (např. svíčky).



Pro přijmovou jednotku


Umístění předmětů

Na přijmovou jednotku nestavte žádné těžké předměty. Mohli byste ji poškodit.

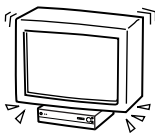

Umístění tekutin

Nestavte na povrch přijímové jednotky žádný předmět, který obsahuje nějakou tekutinu. Může způsobit elektrický výboj nebo poškodit jednotku.

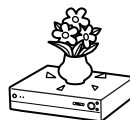

(pokračování)

CZ

Doplňující informace o bezpečnosti

Zásah elektrickým proudem

Nesahejte na přístroj vlhkýma rukama. Mohli byste být zasaženi elektrickým proudem nebo poškodit přístroj.


Přečnickvání

Neinstalujte plazmovou obrazovku na místa, kde bude přesahovat. Jestliže nainstalujete přístroj na místa, která se uvádějí níže, můžete způsobit zranění:

- Neinstalujte přístroj na místa, kde bude přečnickvat, jako např. sloupy.
- Neinstalujte přístroj na taková místa, kde do něj můžete narazit hlavou.

Umístění

Nikdy neumísťujte přístroj na místa s příliš vysokou teplotou, vlhkostí nebo prašností ani tam, kde by byl vystaven mechanickým vibracím.

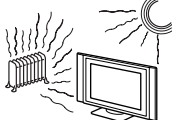

Příslušenství

Chraňte plazmovou obrazovku před možným pádem. Jestliže není patřičně upevněna, může spadnout a způsobit zranění. Učinite opatření k zamezení této možnosti a použijte podstavec nebo jiný držák na podlahu nebo na stěnu. Dodržujte při tom instrukce, které jsou dodávány společně s těmito výrobky.

Váha

Nestavte se na jednotku příjmu. Může se probořit nebo rozbít a způsobit zranění. Dohlížejte zejména na malé děti.



Rozbití na kusy

Neházejte na přístroj žádným předmětem. Skleněná obrazovka může nárazem vybuchnout a způsobit těžká zranění.



Oleje

Neinstalujte tento přístroj do restaurací, kde se užívají oleje. Prach nasáknutý olejem se může dostat do přístroje a poškodit ho.

Koroze

Jestliže používáte tento přístroj v blízkosti mořského pobřeží, slaný mořský vzduch může způsobit korozi kovových částí a vnitřní škody nebo dokonce způsobit požár. Zároveň také může zkrátit životnost tohoto přístroje. Jestliže má být přístroj vystaven těmto vlivům, musíte udělat potřebná opatření ke snížení vlhkosti a teploty v místě, kde bude při stroj umístěn.

Doporučení pro umístění přijímací jednotky

Umístěte přijímací jednotku na stabilní a rovný povrch. V opačném případě by mohla spadnout a způsobit zranění. Použijte stojan Sony, který je možno přiojednat a který má patřičnou stabilitu a pevnost.



Čištění

Než začnete přístroj čistit, odpojte ho ze sítě. V případě, že ho necháte zapojený, vystavujete se nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

(pokračování)


El. přívodní šňůra a kabel od obrazovky

Jestliže poškodíte elektrickou přívodní šňůru nebo kabel od obrazovky, může dojít k požáru nebo elektrickému výboji.

- Nestlačujte, neohýbejte ani nezesilujte v přílišné míře kabely. Vnitřní dráty by mohly zůstat obnažené a roztrhnout se, což by vedlo ke zkratu s následným požárem nebo elektrickým výbojem.
- Nevyměňujte ani nepoškozujte elektrickou přívodní šňůru nebo kabel od antény nebo obrazovky.
- Nestavte nic těžkého na elektrickou přívodní šňůru nebo kabel od antény nebo od obrazovky. Netahejte za elektrickou přívodní šňůru nebo kabel od antény nebo od obrazovky.
- Udržujte elektrickou přívodní šňůru nebo kabel od antény nebo od obrazovky v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla.
- Když odpojíte elektrickou přívodní šňůru, nezapomeňte, že máte vždy táhnout za zástrčku, nikoliv za samotnou šňůru.


Dbejte instrukcí z návodu o používání, když odpojíte kabel od obrazovky.

Jestliže je elektrická přívodní šňůra nebo kabel od obrazovky poškozený, nepoužívejte je a požádejte svého dodavatele nebo technickou servisní službu Sony, aby je vyměnily.

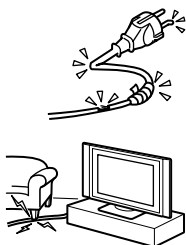

Mimo provoz

Z důvodu ochrany životního prostředí a bezpečnosti se doporučuje nenechávat přístroj ve stavu "stand-by", jestliže se nepoužívá. Odpojte ho od elektrické sítě.



Kabely

Dávejte pozor, abyste si nezamotali nohy do kabelů a šňůr. Můžete poškodit přístroj.

Instalace

Neinstalujte přídavná zařízení a součásti příliš blízko obrazovky. Umístěte je minimálně ve vzdálenosti 30 cm od plazmové obrazovky. Jestliže se nainstaluje video naproti nebo vpravo od plazmové obrazovky, může křivit a zkreslovat obraz.

Teplé plochy

Nesahejte na povrch obrazovky. Je teplá, dokonce i nějakou dobu po vypnutí přístroje.

Bezpečnostní opatření

Sledování televize, aniž by se unavoval zrak

- Abyste se mohli dívat na televizi pohodlně, doporučuje se posadit se k televizoru ve vzdálenosti, která se rovná čtyř až sedminásobku výšky obrazovky.
- Dívat se na televizi v místnosti, do které vchází málo světla nebo je mírně osvětlená, představuje pro vaše oči zátěž. Únavu očí způsobuje také sledování televizní obrazovky bez přestávky po dlouhou dobu.

Instalace televizoru

Instalace plazmové obrazovky

Použijte podstavce nebo držák na stěnu, které jsou uvedeny a specifikovány.

Instalace přijímací jednotky

Nechte dostatečný prostor mezi odsávacím ventilátorem, který je umístěn na zadní straně jednotky, a stěnou.

- Neumísťujte obrazovku na místa, která jsou vystavena extrémním teplotám, např. přímo na sluneční světlo, v blízkosti radiátorů topení nebo u vývodů teplého vzduchu. Jestliže je přístroj vystaven vysokým teplotám, může se přehřívat a to může způsobit deformace tvarovaných dílů nebo poruchy chodu.
- Jestliže jste přenesli obrazovku přímo z chladného místa na místo teplé nebo jestliže se teplota v místnosti náhle velice změní, může být obraz v některých místech neostrý nebo nevybarvený. Důvodem je kondenzace vlhkosti na zrcadlech nebo čočkách, které se nacházejí uvnitř obrazovky. Nechejte tuto vlhkost odpařit a až potom přístroj uveďte do chodu.
- Abyste dosáhli jasného a ostrého obrazu, nevystavujte obrazovku přímému osvětlení ani přímému slunečnímu světlu. Pokud je to možné, použijte vertikální zdroje světla ze stropu.
- Televizor není odpojen od elektrického napájení, jestliže je vypínač v poloze Off. Abyste ho zcela odpojili, vytáhněte zástrčku ze sítě.

Seřízení hlasitosti

- Nastavte si takovou hlasitost, abyste neobtěžovali sousedy. V noci se zvuk šíří velmi snadno. Z tohoto důvodu doporučujeme zavírat okna nebo používat sluchátka.
- Když používáte sluchátka, vylad'te si hlasitost umírněně, neboť příliš vysoká hladina zvuku může poškodit ušní bubínky.

Remanence obrazu

- Jestliže se po dlouhou dobu zobrazují obrazy, které jsou níže uvedeny, může dojít v určitých částech obrazovky k remanenci obrazu (afterimage), což je způsobeno vlastnostmi plazmového panelu.
 - černé čáry v horní a spodní části, které se objevují u mnohých videofilmů (obraz Cinemascope).
 - černé čáry vlevo a vpravo, které se objevují u videofilmů ve formátu 4:3 (konvenční vysílání televize).
 - Videohry.
 - Obrazy pocházející z počítače.
 - Zobrazení menu DVD na obrazovce.
 - Menu na obrazovce, čísla kanálů, atd., z takových napojených přístrojů a zařízení jako skříňka na přístroje – Set top box, modem přes kabel, video, atd.Riziko tohoto jevu je vyšší, jestliže přístroj je v režimu "Přímý přenos" nebo je v chodu a nastaven na silný kontrast. Tento vizuální jev nelze odstranit, jakmile se jednou nahrál na obrazovku. Abyste zamezili riziku, že se to stane, nenechte televizor v chodu s takovými obrazy nebo programy po dlouhou dobu, používejte funkci "Šetřč obrazovky" nebo snižte hladinu kontrastu. Tento defekt může způsobit také opakované dlouhodobé používání stejného obrazu nebo programu. NA REMANENCI OBRAZU SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA SONY.
- Ke zmenšení remanence má tento televizor k dispozici funkci "Šetřč obrazovky". Nastavená hodnota funkce "Orbit" v "Šetřč obrazovky" je "Zap".
- Funkce "Šetřč obrazovky" ochraňuje před remanencí nebo ji zmenšuje.

Obraz

Při dlouhodobém užívání televizoru ve formátu 4:3, povrch obrazovky 4:3 může být při zobrazování ve formátu 16:9 tmavší. Abyste zamezili tomuto problému, musíte užívat režim obrazu "Smart".

(pokračování)

Plazmová obrazovka POP

Uvědomte si prosím, že plazmová obrazovka POP je vyráběna technologií s vysokou přesností. Přesto se na ni mohou objevovat neustále černé nebo blyskavé světelné body a tečky (červené, modré nebo zelené) a také čáry, které jsou různě nepravidelně vybarvené a lesklé. Není to považováno za špatnou funkci.

Manipulace s dálkovým ovladačem

- Používejte dálkový ovladač opatrně a šetrně. Nenechte ho spadnout ani na něj nešlepejte. Také na něj nevylévejte žádnou tekutinu.
- Nepoužívejte dálkový ovladač v blízkosti nějakého zdroje tepla nebo v místě, které je vystaveno přímému slunečnímu záření ani v nějaké příliš vlhké místnosti.

Ošetření a čištění povrchu televizní obrazovky

Obrazovka tohoto televizoru je vybavena antireflexní úpravou. Abyste zamezili poničení a snížení kvality obrazovky, dbejte níže uvedených doporučení. Netlačte ani neškrabejte po obrazovce tvrdými předměty ani proti ní ničím neházejte. Mohli byste ji zničit.

- Před tím, než začnete s čištěním obrazovky, ubezpečte se, že jste odpojili ze sítě elektrickou přírodní šňůru od přijímací jednotky.
- Nedotýkejte se povrchu obrazovky po té, co byla bez přerušení dlouhou dobu v provozu, neboť panel bude teplý.
- Obrazovka tohoto televizoru je vybavena antireflexní úpravou. Doporučujeme proto, abyste se příliš nedotýkali povrchu obrazovky.
- Čistíte povrch obrazovky hadříkem, který je dodáván spolu s přístrojem nebo měkkým hadříkem namočeným v roztoku jemného čistícího prostředku.
- Neužívejte nikdy žádný druh drsných, brusných prostředků a pomůcek, odmašťovací látky nebo rozpouštědla jako třeba alkohol nebo benzin. Takové látky a materiály mohou obrazovku poškodit.

Čištění skříňky


- Před tím, než začnete s čištěním, ubezpečte se, že jste odpojili ze sítě elektrickou přírodní šňůru od přijímací jednotky.
- Čistíte skříňku televizoru hadříkem, který je dodáván spolu s přístrojem nebo měkkým hadříkem namočeným v roztoku jemného čistícího prostředku.
- Nezapomeňte na to, že některé ze součástí přístroje nebo antireflexní úprava obrazovky se mohou zničit nebo snížit jejich kvalita, pokud televizor přijde do styku s těkavými látkami jako je třeba alkohol, ředidla a rozpouštědla, benzin nebo insekticidy nebo také při dlouhodobém kontaktu s předměty z gumy nebo vinylu.
- V průběhu nějaké doby se může v otvorech ventilátoru shromažďovat prach. Usazený prach může snižovat účinnost chladicí funkce ventilátoru, zabudovaného v přístroji. Abyste tomu předešli, doporučujeme Vám obstraňovat pravidelně (jednou za měsíc) prach vysavačem.

Důležité upozornění

Jestliže se přístroj užívá v nadmořské výšce přesahující 2 400 m (atmosférický tlak nižší než 750 hPa), může tento panel plazmové obrazovky vytvářet jemné bzučení, způsobené rozdílem atmosférického tlaku mezi vnitřkem a vnějším panelem. Tento jev není považován za defekt a nevztahuje se na něj limitovaná záruka. Toto bzučení je běžný jev u kteréhokoliv panelu plazmové obrazovky.

Prověření dodávaného příslušenství


Dálkový ovladač (RM-972):

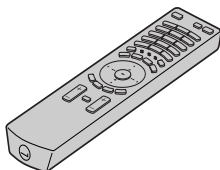

Dvě baterie velikosti AAA (reference R03):



Kabel od obrazovky:

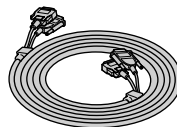

Koaxiální kabel:




Neodstraňujte feritová jádra.

Hadřík na čištění:



Myš AV - distributor IR signálu z dálkového ovladače:




Dvě elektrické přívodní šňůry (Typ C-4):




Neodstraňujte feritová jádra.

Dvě elektrické přívodní šňůry (Typ BF):



Neodstraňujte feritová jádra.

Dvě elektrické přívodní šňůry (Typ C-5):



Neodstraňujte feritová jádra.



Používejte tyto elektrické přívodní šňůry (s uzemněním), jestliže používáte tento televizní přístroj (s výjimkou Velké Británie a Švýcarska).




- Používejte tyto elektrické přívodní šňůry (s uzemněním), jestliže používáte tento přístroj ve Velké Británii.
- Viz. 'POZNÁMKA PRO UŽIVATELE VE VELKÉ BRITÁNII' na str. 2 **[GB]** pro užívání elektrické přívodní šňůry.
- Může se stát, že tato elektrická přívodní šňůra není dodávána, v závislosti na zemi určení.




- Používejte tyto elektrické přívodní šňůry (s uzemněním), jestliže používáte tento přístroj ve Švýcarsku.
- Může se stát, že tato elektrická přívodní šňůra není dodávána, v závislosti na zemi určení.

Ochranný přidržující kryt pro zástrčku do elektrické sítě:



Všeobecný popis televizoru s plazmovou obrazovkou

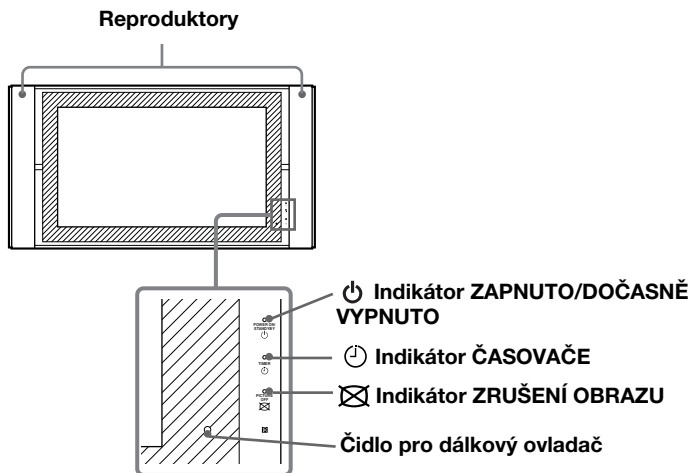

Indikátory

Indikátory, o kterých je dále zmínka, se nacházejí na panelu plazmové obrazovky a na přijímací jednotce.

Indikátor ZAPNUTO/DOČASNĚ VYPNUTO

Když je televizor zapnutý, svítí zeleně. V pohotovostním režimu, dočasně vypnuto, svítí červeně. Jestliže je v režimu osobního počítače s úsporou energie*, svítí žlutě.

Indikátor ČASOVAČE

Jestliže svítí, znamená to, že jeden z časovačů je aktivován. Jestliže je časovač nařazen na On a televizor je ve stavu standby, indikátor svítí žlutě. Když je jeden z časovačů nastaven na Off, indikátor svítí červeně. Více informací ohledně časovačů najdete v kapitole "🕒 Časovač" na str. 41.

Indikátor ZRUŠENÍ OBRAZU

Rozsvítí se, jestliže na dálkovém ovladači stisknete tlačítko  (zrušení obrazu) pro zrušení obrazu. Bude zrušen pouze obraz, zvuk zůstane.



* Jestliže je televizor na pojen na osobní počítač nebo na grafické zařízení videa se systémem DPMS (Display Power Management System – Systém řízení spotřeby obrazovky), přístroj automaticky zredukuje spotřebu energie (úsporný režim osobního počítače).



Jestliže napojíte osobní počítač na vstup **PC-**, funkce "Aut. vypnutí" se nebude moci spustit. Když televizor po určité době nedostane z počítače žádný signál, vejde do úsporného režimu počítače, nikoliv do režimu dočasného vypnutí.

CZ

Všeobecný popis tlačítek a ukazatelů přijímací jednotky

 Indikátor zapnuto/dočasně vypnuto

(Standby – pohotovostní režim)

Otvor pro "Memory Stick"

PROG Tlačítko pro výběr kanálů (televizních vysílačů) následující nebo předcházející +/-

 Vypínač zapnuto/vypnuto


 Indikátor časovače

Přístupová lampka od "Memory Sticku"

 Tlačítko pro ovládání hlasitosti + / -

 Tlačítko vstupu voliče zařízení

 Tlačítko režimu TV

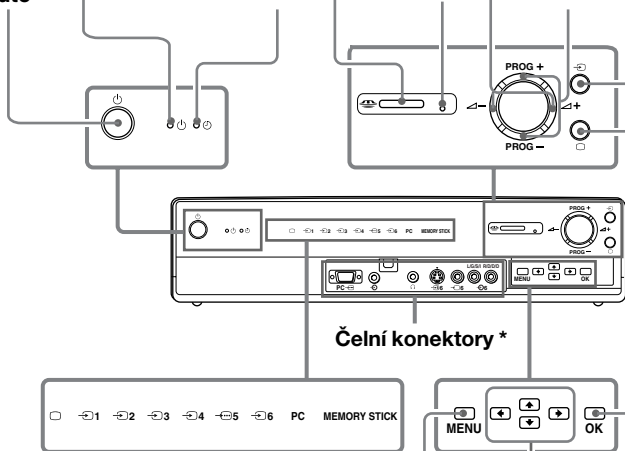

Čelní konektory *

Indikátor voliče vstupů zařízení

Abyste uviděli zobrazení napojeného zařízení, tiskněte opakovaně , až se rozsvítí indikátor příslušného vstupu. Více informací najdete v kapitole "Používání přídavných zařízení" na str. 65.

Tlačítko pro menu

Tlačítko OK

Tlačítka



Indikátor režimu TV



1 Indikátor 1 (Vstup 1)



2 Indikátor 2 (Vstup 2)



3 Indikátor 3 (Vstup 3)



4 Indikátor 4 (Vstup 4)



5 Indikátor 5 (Vstup 5)



6 Indikátor 7 (Vstup 6)

PC

Indikátor osobního počítače


MEMORY STICK

Indikátor "Memory Sticku"



* Více informací o čelních konektorech najdete v kapitole "Zapojení přídavných zařízení" na str. 61.

Všeobecný popis tlačítek na dálkovém ovladači

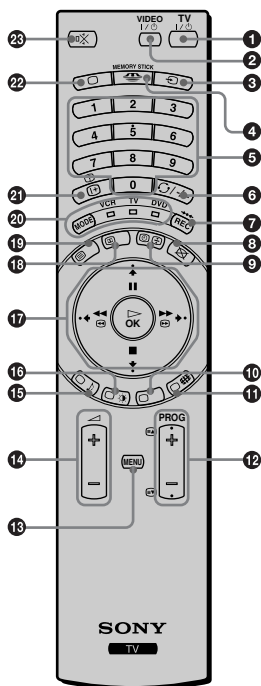

Tlačítka	Popis
1 Dočasné vypnutí televizoru:	Stiskněte toto tlačítko a televizor dočasně vypnete (indikátory zapnuto / /dočasně vypnuto – standby – na televizoru a na přijímací jednotce se rozsvítí červeně). Abyste televizor zapnuli z pohotovostního režimu (standby), stiskněte opětovně toto tlačítko. Kvůli úspoře energie se doporučuje vypnout televizor úplně, pokud jej delší dobu nepoužíváte. Po určité době, kdy televizor nedostane žádný signál z televize ani když se nestiskne žádné tlačítko, televizor přejde automaticky do režimu dočasného vypnutí (standby) (Automatické vypnutí, str. 43).
2 Připojení / odpojení videa nebo DVD:	Pro připojení nebo odpojení videa nebo DVD, stiskněte toto tlačítko.
3 Volba vstupního zdroje:	Tiskněte opakovaně toto tlačítko, až se na obrazovce objeví symbol požadovaného vstupního zdroje.
4 Zobrazení Základní stránka (zobrazovací zařízení obrazu z "Memory Sticku"):	Stiskněte toto tlačítko a budete vidět Základní stránka (zobrazovací zařízení obrazu z "Memory Sticku"). Více informací viz. "Použití zobrazovacího zařízení pro obraz z "Memory Sticku" na str. 52.
5 Volba kanálů:	Pro volbu kanálů stiskněte toto tlačítko. Při volbě kanálů s dvojmístným číslem, volte druhou číslici po uplynutí 2,5 sekundy.

Tlačítka	Popis
6 a) Jestliže volič zařízení je v pozici TV: b) Jestliže volič zařízení je v pozici VCR (video):	Pro zobrazení posledního zvoleného kanálu stiskněte toto tlačítko (v činnosti nejméně po dobu 5 vteřin). U videa Sony s dvojmístnými čísly programů, např. 23, stiskněte nejprve -/- a po té číslice 2 a 3.
7 a) Jestliže je volič zařízení v poloze VCR (video) nebo DVD: b) Jestliže je volič zařízení v poloze TV:	Stiskněte toto tlačítko pro nahrávání programů. Stiskněte toto tlačítko, abyste obnovili seřazení obrazu a zvuku, nastavené výrobcem. Dojde také k nové inicializaci přístroje, jako kdybyste ho uváděli do chodu poprvé.
8 Zrušení obrazu:	Pro zrušení obrazu stiskněte toto tlačítko. Zruší se pouze obraz, zvuk zůstane zachován. Při opětovném stisknutí tlačítka obraz obnovíte.
9 Zobrazení hodin:	Pro zobrazení hodin na televizní obrazovce stiskněte toto tlačítko. Při opětovném stisknutí zrušíte příkaz. Obraz hodin zmizí automaticky po 5 minutách od své aktivace.

CZ

(pokračování)

Tlačítka	Popis
 Toto tlačítko funguje pro teletext a užívá se také pro programování dálkového ovladače na video a DVD.	
 Volba formátu obrazovky:	Chcete-li změnit formát obrazovky, stiskněte opakovaně toto tlačítko. Více informací najdete v kapitole "Nastavení obrazovky" na str. 30.
 Volba kanálů:	Stiskněte tato tlačítka pro volbu předchozího nebo následujícího kanálu.
 Zobrazení systému menu:	Pro zobrazení menu na televizní obrazovce stiskněte toto tlačítko. Opětovným stisknutím zobrazení zrušíte.
 Nastavení hlasitosti televizoru:	Pro nastavení hlasitosti televizoru stiskněte toto tlačítko.
 Volba zvukových efektů:	Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se bude měnit zvukový efekt.
 Výběr specifického obrazu:	Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se bude měnit druh obrazu.
 Joystick	
a) Jestliže je volič zařízení v pozici TV: • Jakmile si zvolíte MENU, použijte tato tlačítka pro pohyb v systému menu. Více informací najdete v kapitole "Úvod a ovládání systému menu" na str. 26. • Jestliže není MENU aktivováno, stiskněte OK, abyste zobrazili obecný seznam všech naladěných kanálů. Po té stiskněte  nebo  pro volbu požadovaného kanálu a následně stiskněte , abyste mohli zvolený kanál sledovat.	
b) Jestliže je volič zařízení v pozici VCR (video) nebo DVD:	Používáním těchto tlačítek můžete ovládat hlavní funkce svého videa nebo DVD.
 NexTVView:	Informaci najdete v kapitole "NexTVView" na str. 58.
 Volba teletextu:	Pro přepnutí na teletext stiskněte toto tlačítko.
 Volič zařízení:	Tímto dálkovým ovladačem můžete řídit nejen televizor, ale také hlavní funkce svého videa nebo DVD. Zapněte zařízení, které chcete používat a po té stiskněte opakovaně toto tlačítko pro výběr VCR (pro video), TV nebo DVD. Zvolená pozice se na okamžik rozsvítí zeleným světlem.  Před tím je třeba provést konfiguraci, abyste sladili tento dálkový ovladač se svým videem nebo DVD. Více informací najdete v kapitole "Konfigurace dálkového ovladače pro video nebo DVD" na str. 66.
 Zobrazení informace na obrazovce:	Při stisknutí tohoto tlačítka se na televizní obrazovce objeví veškeré údaje. Opětovným stisknutím tlačítka zobrazení zmizí.
 Volba režimu TV:	Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte teletext nebo vstup videa.
 Vypnutí zvuku:	Stisknutím tohoto tlačítka vypnete zvuk televizoru. Opětovným stisknutím zvuk znovu zapnete.




Veškerá barevná tlačítka, stejně jako symboly v zelené barvě, slouží kromě vlastních funkcí televize, také k funkcím teletextu. Více informací najdete v kapitole "Teletext" na str. 57.

Vložení baterií do dálkového ovladače



Ujistěte se, že jste vložili dodávané baterie do správné polohy, co se týká pólů. Chraňte životní prostředí a vyhazujte použité baterie do kontejnerů, které jsou k tomu určeny.

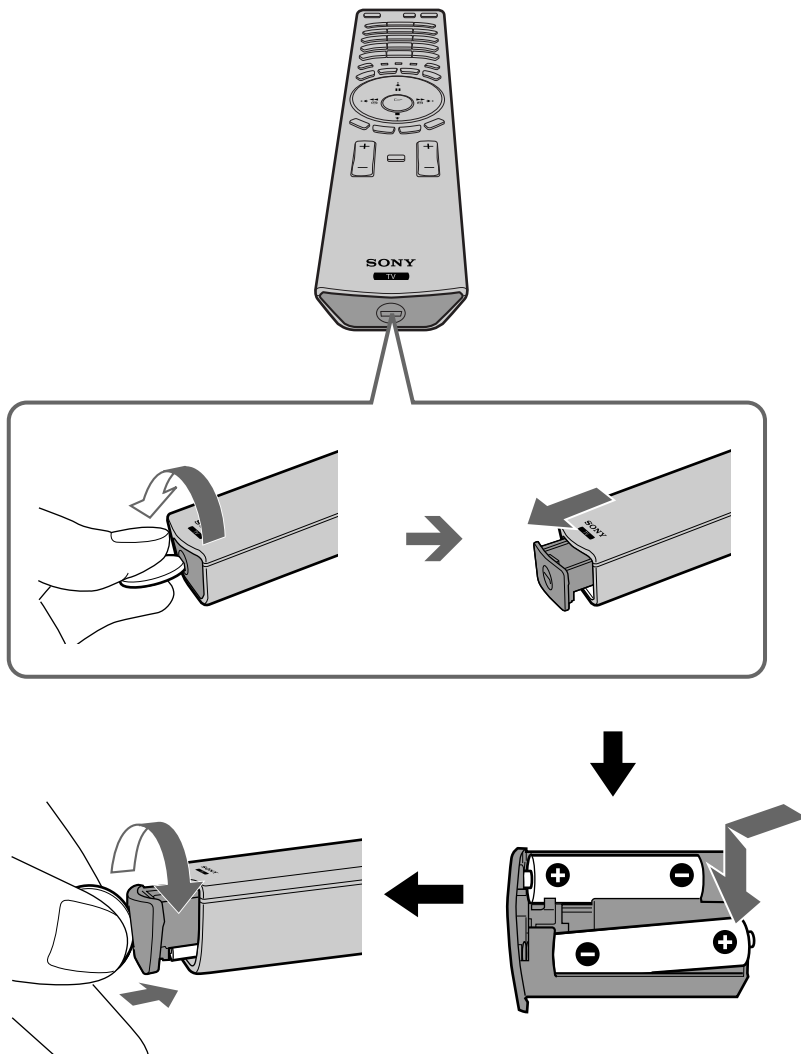


CZ

Napojení televizního přístroje s plazmovou obrazovkou na přijímací jednotku



- Použijte kabel pro obrazovku, který je dodáván.
- Používejte přírodní šňůru, která je k televizoru dodávána (typ C-4, typ BF nebo Typ C-5). Viz. str. 14.


1 Zapojte přístroj, kabel pro připojení obrazovky a přírodní šňůru, dodávané k televizoru.

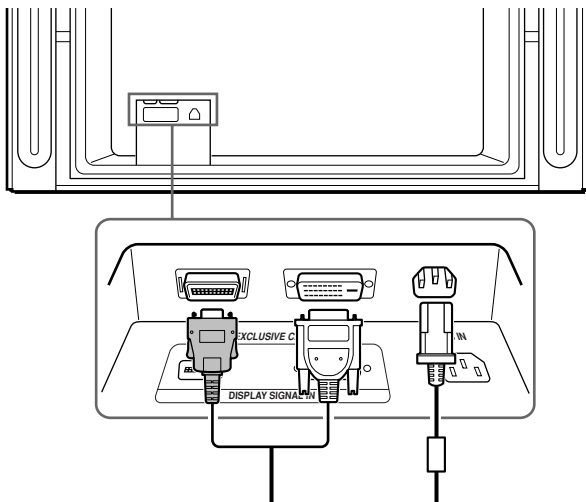

Nezapojte přírodní šňůru do sítě, dokud nedokončíte veškerá napojení.

(pokračování)

2 Zasuňte pevně zástrčku elektrické sítě do zásuvky vstupu AC na obrazovce.

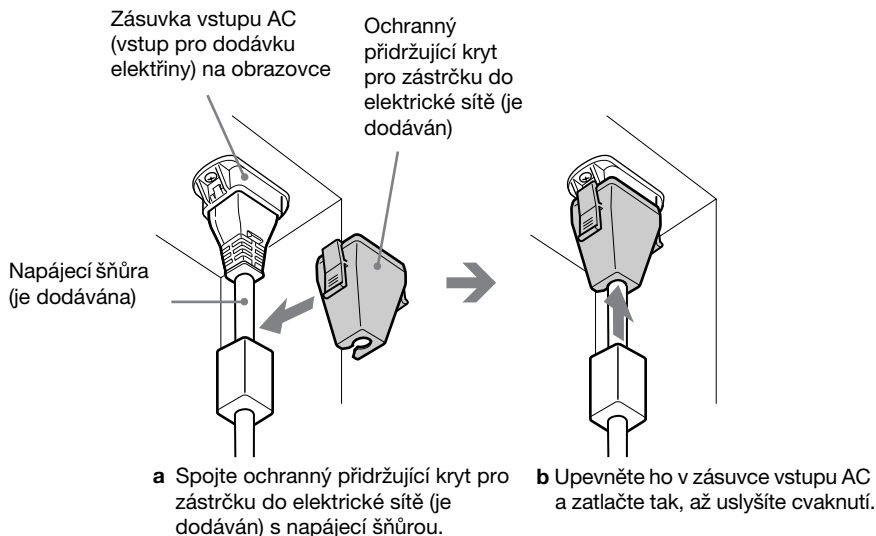


i Když budete odpojovat napájecí šňůru, zatáhněte ochranným přidržujícím krytem elektrické zástrčky směrem dolů a tiskněte při tom na obě strany, po té následně vytáhněte zástrčku.

3 Nainstalujte obrazovku, používejte při tom držák na zeď nebo podstavec, které jsou uvedeny.

A Než budete instalovat obrazovku, přečtěte si návod na instalaci, který je dodáván spolu se stěnovým držákem nebo podstavcem.

4 Napojte na přijímací jednotku dodávaný kabel pro připojení obrazovky.

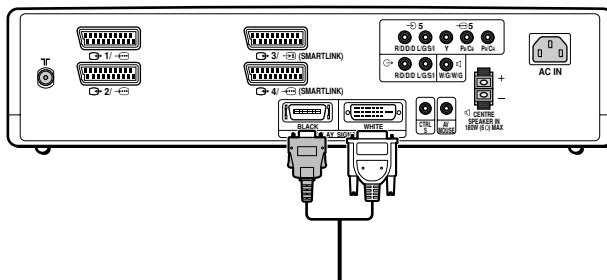


CZ

Napojení antény a videa

-  Používejte přívodní šňůru, která je pro televizor dodávána (typ C-4, typ BF nebo typ C-5). Viz. str. 14.
- Používejte koaxiální kabel, který je dodáváný pro napojení antény.


Napojení antény

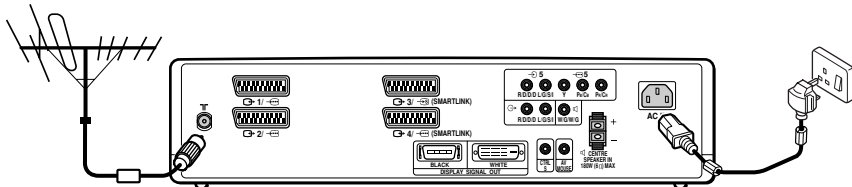

Zapojte koaxiální kabel, který je dodáváný.

Zapojte přívodní šňůru, která je dodávána (typ C-4, typ BF nebo typ C-5, s nulovým vodičem).

Napojení videa na anténu

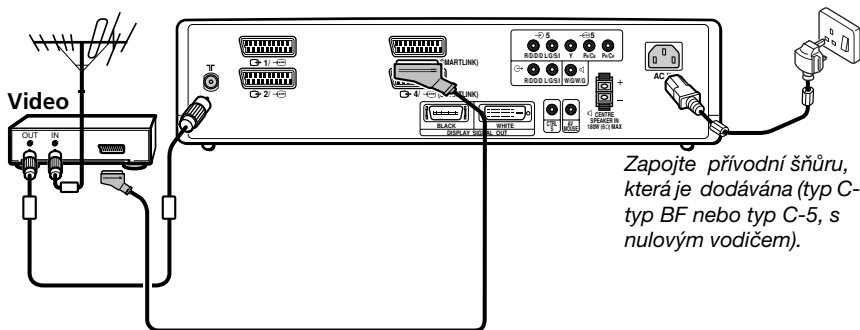

Kabel Eurokonektor je doplňkový.

Zapojte přívodní šňůru, která je dodávána (typ C-4, typ BF nebo typ C-5, s nulovým vodičem).

 Více informací o napojení videa najdete v kapitole "Připojení přídatných zařízení" na str. 61.


 Nezapojujte přívodní šňůru do sítě, dokud nedokončíte veškerá napojení.

Zapnutí a automatické vyladění televizoru




Když poprvé uvedete svůj televizor do chodu, na obrazovce se objeví sled menu a vy můžete: 1) zvolit jazyk pro menu, 2) zvolit zem, kde budete užívat televizor, 3) nastavit hodiny, 4) vyhledat a uložit do paměti veškeré dostupné kanály (televizní stanice) a 5) změnit pořadí, ve kterém se na obrazovce objevují jednotlivé kanály (televizní stanice). Nicméně, když budete chtít později změnit některá z těchto nastavení, můžete to udělat tak, že zvolíte příslušnou funkci v menu (Nastavení) .

- 1** Napojte na síť panel plazmové obrazovky a přijímací jednotku (100 – 240 Vca, 50/60 Hz pro obrazovku, 220 – 240 Vca, 50/60 Hz pro přijímací jednotku).

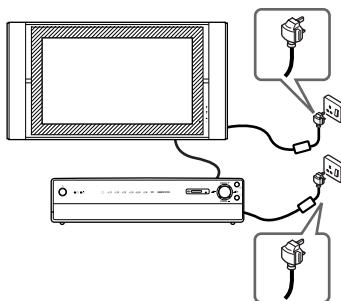


- 2** Když se televizor připojí poprvé, automaticky se zapne. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko **vypnuto/zapnuto**  na přední straně televizoru, abyste jej uvedli do chodu.

Když zapnete televizor poprvé, automaticky se objeví na obrazovce menu **Language** (Jazyk).

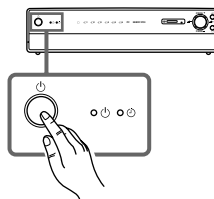

- 3** Stiskněte  /  /  nebo  na dálkovém ovladači a vyberte si jazyk, po té stiskněte **OK** pro potvrzení volby.

Od tohoto okamžiku se budou všechna menu objevovat v tomto zvoleném jazyce.



CZ


(pokračování)

4 Menu **Země** se objeví automaticky na obrazovce televizoru.

Stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu země, ve které budete televizor používat a po té stiskněte OK pro potvrzení volby.



- Jestliže se země, ve které chcete televizor používat, neobjeví na seznamu, zvolte "Vyp" místo názvu země.
- Jestliže měníte volbu země, musíte potom vždy provést **Nastavení hodin** (Seřízení hodin).




5 Menu **Nastavení hodin** se objeví na televizní obrazovce.



- a) Stiskněte **↓** nebo **↑** pro nastavení hodiny a po té stiskněte **→**.
- b) Stiskněte **↓** nebo **↑** pro nastavení minut a po té stiskněte **→**.
- c) Stiskněte **↓** nebo **↑** pro nastavení vteřin a po té stiskněte **OK**.
Hodiny začnou jít.



Jestliže nastavíte hodiny, musíte potom vždy provést **Automatické ladění**.



6 Menu **Automatické ladění** se objeví na televizní obrazovce. Stiskněte **OK** pro volbu **Ano**.



7 Televizor automaticky zahájí vyhledávání a ukládání všech dostupných kanálů (televizních stanic).





Tento proces může trvat až několik minut. Buďte prosím trpěliví a netiskněte po dobu této operace žádné další tlačítko, v opačném případě by nedošlo k úplnému automatickému vyladění.



Jestliže se během automatického ladění nenajde žádný kanál, na obrazovce se objeví nové menu, které Vás požádá, abyste zapojili anténu. Zapojte anténu (viz. str. 22) a stiskněte **OK**. Proces automatického vyladování začne znovu.




DKdyž byly nalezeny a uloženy do paměti všechny dostupné kanály, na obrazovce se objeví automaticky menu **Třídění programů**, které Vám umožňuje měnit pořadí, v němž se objevují kanály na obrazovce.



(pokračování)



8 Menu **Třídění programů** se objeví automaticky na televizní obrazovce.

- A)** Jestliže chcete zachovat pořadí kanálů (televizních stanic) tak, jak byly vyladěny, přejděte přímo ke kroku 9.

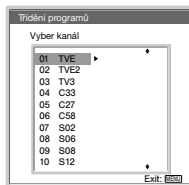


- B)** Jestliže chcete uložit do paměti kanály (televizní stanice) v jiném pořadí:

- a)** Stiskněte **↓** nebo **↑**, abyste zvolili číslo programu s kanálem (televizní stanici), kterému chcete změnit pořadí a po té stiskněte **↔**.
- b)** Stiskněte **↓** nebo **↑**, abyste zvolili novou pozici čísla programu pro kanál (televizní vysílač), který jste si zvolili a následně stiskněte **↔**.
- c)** Opakujte kroky B) a B) b, jestliže chcete měnit pořadí jiných kanálů.

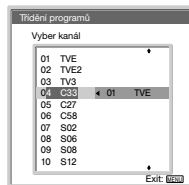

9 Stiskněte tlačítko **MENU**, abyste se vrátili na normální obrazovku televizoru.



 *Váš televizor je nyní připraven na provoz.*

Úvod a ovládání systému menu




Tento televizor užívá systém menu na obrazovce, aby Vás vedl jednotlivými úkony. Používejte níže uvedená tlačítka dálkového ovladače, abyste se pohybovali v systému menu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**, aby se Vám ukázal první stupeň menu na obrazovce.




- 2 Proveďte následující kroky pro zprovoznění menu:



- Pro zdůraznění požadovaného menu nebo funkce stiskněte **↓** nebo **↑**.
- Pro vstup do menu nebo požadované funkce stiskněte **→**.
- Pro návrat do menu nebo do předcházející funkce stiskněte **←**.
- Pro modifikaci nastavení zvolené funkce stiskněte **↓/↑/←** nebo **→**.
- Pro potvrzení a uložení volby do paměti stiskněte **OK**.

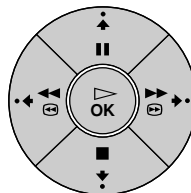

- 3 Stiskněte tlačítko **MENU** a vrátíte se na normální televizní obrazovku.



Nastavení obrazu

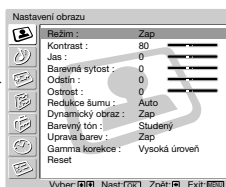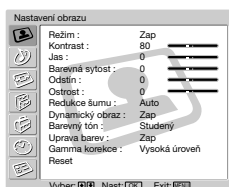

Menu "Nastavení obrazu" Vám umožňuje modifikovat nastavení obrazu.

Postup při tom je následovný:

Po zvolení funkce, kterou chcete modifikovat, stiskněte **→** a následně stiskněte opakovaně **↓/↑/←** nebo **→** abyste ji nastavili.

Toto menu Vám také umožňuje přizpůsobit kvalitu obrazu pro režim "PC/GAME" a "Osobní" v závislosti na programu, který sledujete.

Režim

Přímý přenos (lze nastavovat kontrast a ostrost obrazu).
Standard (pro obraz s kontrastem, který je v souladu s osvětlením místnosti).
Film (pro obraz s precizními detaily).
PC/GAME (pro obrazy z osobního počítače nebo her).
Osobní (pro nastavení svých preferencí).




(pokračování)

Kontrast	Stiskněte  nebo  pro zmenšení kontrastu obrazu. Stiskněte  nebo  , abyste nastavili kontrast obrazu.
Jas	Stiskněte  nebo  , abyste nastavili obraz tmavší. Stiskněte  nebo  , abyste zvýšili jas obrazu.
Barevnásytost	Stiskněte  nebo  , abyste snížili intenzitu barev. Stiskněte  nebo  , abyste zvýšili intenzitu barev.
 Barevná sytost	nelze nastavovat přes vstup signálu RGB, napojený na konektor PC  osobního počítače.
Odstín	Stiskněte  nebo  , abyste potlačili zelenavé tóny. Stiskněte  nebo  , abyste zvýšili zelenavé tóny.
 Odstín	nelze seřizovat pro barevný signál NTSC (např. videa z USA).
Ostrost	Stiskněte  nebo  , abyste zjemnili obraz. Stiskněte  nebo  , abyste oživilí obraz.
Redukce šumu	Auto/Vyp/Nízká úroveň/Střední úroveň/ Vysoká úroveň Zvolte možnost, kterou požadujete pro zmenšení hladiny šumu, který způsobuje obraz v případě slabého televizního signálu.
 Redukce šumu	nelze seřizovat přes vstup signálu RGB, napojený na konektor PC  osobního počítače, přes signál DTV* napojený na vývod Y, P _B /C _B , P _R /C _R  5 piny ani na vstup "Memory Stick". * DTV je formát digitálního vysílání ve Spojených Státech (např. digitální vyladovač se signálem RGB).
Dynamický obraz	Zap/Vyp Zvolte tuto funkci, když chcete dát obrazu kontrast.
Barevný tón	Studený/Normální/Teplý Volba této funkce Vám umožní dát červenavý nádech jasným barvám. (Nastavení jde ve stupnici od Studený po Teplý).
Uprava barev	Zap/Vyp Když zvolíte tuto funkci, budete pracovat s červenými a modrými odstíny.
 Uprava barev	nelze nastavit přes vstup signálu RGB napojený na konektor PC  osobního počítače.
Gamma korekce	Vysoká úroveň/Střední úroveň/ Nízká úroveň Zvolte tuto funkci, když chcete uvést na obraze do rovnováhy tmavá a jasná místa.
Reset	Zrušit/OK Zvolte OK, když chcete obnovit obraz tak, jak byl seřízen v továrně výrobcem



- Jestliže je stanoven režim **Přímý přenos**, nelze nastavit žádnou z možností
- Je možné jediné seřídit **Kontrast**, jestliže je stanoven režim **Standard** nebo **Film**.

Nastavení zvuku

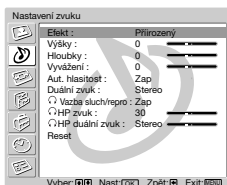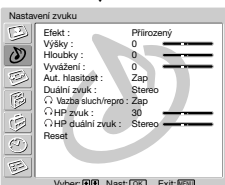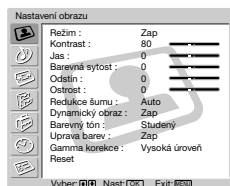

Menu "Nastavení zvuku" Vám umožňuje měnit nastavení zvuku.

Postup při tom je následovný: Jakmile jste zvolili funkci, kterou chcete modifikovat, stiskněte ➡ a následovně stiskněte opakovaně ⬆/⬇ nebo ➡, abyste ji nastavili.

Efekt

Vyp (bez efektu).

Přírodní (přítomnost zvuku, jeho jasnost a detaily jsou uskutečňovány prostřednictvím systému "BBE High Definition Sound System").

Dynamický ("BBE High Definition Sound System" zintenzivňuje jasnost a přítomnost zvuku, aby byl zřetelnější a poskytoval vyšší hudební věrohodnost).

Dolby Virtual (Používá se reproduktorů televizoru k simulaci efektu surround prostřednictvím multikanálového systému). Tato simulace je od "Dolby Surround Pro Logic".



Jestliže nastavíte "Aut. hlasitost" na "Zap", automaticky se zvolí **Přírodní**.

* "BBE High Definition Sound System" je vyráběn společností Sony Corporation v licenci BBE Sound, Inc. Je chráněno patenty U.S. No. 4.638.258 a No. 4.482.866. Slovo "BBE" a logo BBE jsou chráněné značky firmy BBE Sound.

** Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories, "Dolby", "Pro Logic" a logo s dvojítm D jsou chráněné značky firmy Dolby Laboratories. Tajné práce, nezveřejňované, © 1992-1997 Dolby Laboratories. Vyhrazena všechna práva.

Výšky	Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste snížili hladinu vysokých tónů. Stiskněte ⬆ nebo ➡, abyste zvýšili hladinu vysokých tónů.
Hloubky	Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste snížili hladinu hlubokých tónů. Stiskněte ⬆ nebo ➡, abyste zvýšili hladinu hlubokých tónů.
Vyvážení	Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvýraznili zvuk levého reproduktoru. Stiskněte ⬆ nebo ➡, abyste zvýraznili zvuk pravého reproduktoru.
Aut. Hlasitost	Zap/Vyp Hladina zvuku na kanálech (televizních stanicích) musí zůstat stále stejná nezávisle na vysílaném signálu (např. v případě reklam).




Jestliže nastavíte "Efekt" ve "Dolby Virtual", automaticky se zvolí "Vyp".



(pokračování)

Duální zvuk	Mono/Stereo Pro vysílání se stereofonním zvukem, zvolte Stereo nebo Mono . Mono/A/B Pro dvoujazyčné vysílání zvolte A pro zvukový kanál 1, B pro zvukový kanál 2 nebo Mono pro kanál s monoaurálním zvukem, v případě, že je k dispozici.
 Vazba sluch/repro	Zap/Vyp Zvolte tuto funkci, abyste mohli ovládat zvukový výstup televizních reproduktorů, když jsou napojeny na sluchátka. Jestliže je chcete mít obě, zvuk ze sluchátek a zvuk z reproduktorů televizoru, zvolte Vyp.
 HP zvuk	Stiskněte  nebo  , abyste snížili hladinu zvuku ve sluchátkách. Stiskněte  nebo  , abyste zvýšili hladinu zvuku ve sluchátkách.
 Jestliže nastavíte "  Vazba sluch/repro" v "Zap", "  HP zvuk " nelze seřídit. ajustar.	
 HP duální zvuk	Zvolte funkci "  HP duální zvuk" u sluchátek. Mono/Stereo Pro vysílání se stereofonním zvukem, zvolte Stereo nebo Mono . Mono/A/B Pro dvoujazyčné vysílání zvolte A pro zvukový kanál 1, B pro zvukový kanál 2 nebo Mono pro kanál s monoaurálním zvukem, v případě, že je k dispozici.
 Jestliže nastavíte "  Vazba sluch/repro" do pozice "Zap", "  HP duální zvuk " nelze nastavit.	
Reset	Zrušit/OK Zvolte OK , když chcete obnovit nastavení zvuku tak, jak bylo seřízeno v továrně výrobcem

Nastavení obrazovky

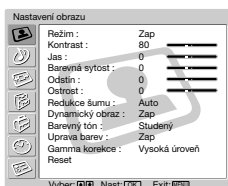

Menu "Nastavení obrazovky" Vám umožňuje měnit nastavení obrazovky.

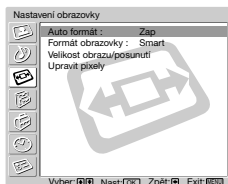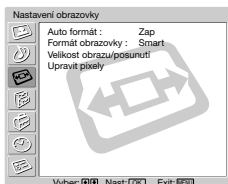

Auto formát

Funkce "Auto formát" Vám umožňuje měnit automaticky formáty obrazovky.

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení funkce stiskněte .
- 2 Stiskněte  nebo  pro volbu **Zap** (jestliže chcete, aby televizor byl schopen automaticky přeměňovat formát obrazovky v souladu s vysílacím signálem) anebo **Vyp** (jestliže chcete zachovat své preference).



I když jste zvolili **Zap** nebo **Vyp** pro funkci "Auto formát", formát obrazovky můžete kdykoliv modifikovat, jestliže stisknete opakovaně  na dálkovém ovladači.

(pokračování)

Formát obrazovky

Funkce "Formát obrazovky" Vám umožňuje modifikovat formát obrazovky.

Postup při spuštění funkce:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡ .
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆ , abyste provedli volbu žádaného formátu obrazovky.

Smart:

Simulace efektu panoramatické obrazovky při vysílání ve formátu 4:3.



4:3:

Konvenční velikost obrazu 4:3, kompletní reprodukce obrazu.



14:9:

Velikost obrazu, která se pohybuje mezi formáty 4:3 a 16:9.



Zoom:

Panoramatický formát obrazovky pro filmy Cinemascope.



Wide:

Pro vysílání ve formátu 16:9.



- Jestliže chybí část obrazu nahoře nebo dole na obrazovce, Stiskněte ⬇ nebo ⬆ abyste zregulovali polohu obrazu na obrazovce (např. při čtení filmových titulků).
 - **Formát obrazovky** není možné nastavit pro signál HD napojený na konektory  5 Y, PB/CB, PR/CR, ani pro vstup "Memory Stick".
 - **4:3** nebo **Wide** se může zvolit pouze přes signál RGB napojený na konektor PC .
-

(pokračování)

CZ

Velikost obrazu/ posunutí

Funkce "Velikost obrazu/posunutí" Vám umožňuje nastavit velikost a polohu obrazu pro každý formát obrazovky.

Postup při spuštění funkce:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste provedli volbu žádané možnosti a potom stiskněte ➡. Dále stiskněte ⬇/⬆/⬇ nebo ➡, abyste zregulovali velikost a polohu obrazu.

Výška (vertikální velikost):

Stiskněte ⬆, abyste prodloužili vertikálně velikost obrazovky.

Stiskněte ⬇, abyste zmenšili vertikálně velikost obrazovky.

Posunutí obrazu

Horizont. posun (Horizontální posuv):

Stiskněte ⬅, abyste posunuli obraz směrem doleva

Stiskněte ➡, abyste posunuli obraz směrem doprava.

Vertikální posun (Vertikální posuv):

Stiskněte ⬆, abyste posunuli obraz směrem nahoru.

Stiskněte ⬇, abyste posunuli obraz směrem dolů.

Reset:

Zvolte **OK**, abyste obnovili pozice, nastavené výrobcem.



- "Velikost obrazu/posunutí" není možné nastavit pro signál HD napojený na konektory 5 Y, P_B/C_B, P_R/C_R, ani pro vstup "Memory Stick".
- **Horizont. posun** je možný pouze při signálu RGB distribuovaném prostřednictvím konektoru SCART 1/2/3 nebo 4/5/6.
- Když je "Formát obrazovky" uspořádaný pro formát "4:3" nebo "Wide", **Výška** (Vertikální velikost) a **Vertikální posun** (Vertikální posuv) nelze nastavit pro vstupní signál videa z přístroje externě napojeného.

Upravit pixely

Funkce "Upravit pixely" Vám umožní regulovat obraz z přístroje se signálem RGB.

Postup při spuštění této funkce:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste provedli volbu následující možnosti.

Aut. upravení:

Zvolte **OK**, abyste dostali pro vstupní signál automaticky ten nejlepší obraz. Uvědomte si, že nemusí být nutné perfektně vyladěný, neboť záleží na podmínkách vstupního signálu a druhu obrazu. V takovém případě znovu uveďte v **Aut.**

Upravení.

Dot Phase:

Nastavte ji mezi 00-100 body, jestliže část zobrazovaného textu nebo vlastní obraz nejsou jasné.

Celk. horiz.Pixelů (Celkem horizontálních pixelů):




Seřídte je, když obraz jako celek není úplně jasný.

Reset:

Slouží k opětovnému nastavení uspořádání, které bylo provedeno výrobcem.



Upravit pixely je k dispozici pouze pro vstupní signál RGB, napojený na konektor **PC**.

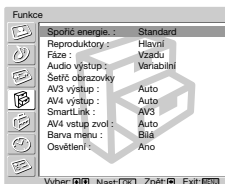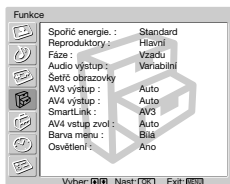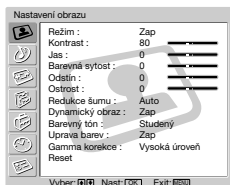

Menu "Funkce" Vám umožňuje modifikovat různá nastavení televizoru.

Spořič energie.

Funkce "Spořič energie." umožňuje snížit spotřebu energie tohoto televizoru.

Postup při spuštění funkce:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste provedli volbu funkce **Redukovaný**.



- Jestliže vypnete televizor, zatímco je aktivován režim **Spořič energie**, při příštím zapnutí televizoru zůstane tento režim nadále aktivovaný.
- Jestliže zvolíte režim "PC/GAME" nebo "Osobní" v menu "Nastavení obrazu" (str. 26), můžete modifikovat vyladění obrazu i tehdy, když je režim **Spořič energie** v pozici **Zap**. Uvědomte si, že spotřeba energie se zvýší, jestliže zvýšíte **Kontrast** nebo **Jas**.

Reproduktory

Funkce "Reproduktory" Vám umožňuje kontrolovat zvuk reproduktorů televizoru, jestliže je napojíte na externí audio přístroj.

Postup při spuštění této funkce:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste provedli volbu výstupu, který si přejete.

Hlavní:

Zvuk televizoru je vysílán přes reproduktory televizoru.

Uprostřed:

Jestliže se napojí externí zesilovač na terminály CENTRE SPEAKER IN na televizoru, reproduktory televizoru budou ze zesilovače vysílat zvuk jako centrální reproduktor.



Hlasitost můžete nastavit stisknutím příslušných tlačítek pro zvuk $\triangle$ +/- na dálkovém ovladači.

Vyp:

Zvuk televizoru není vysílán přes jeho reproduktory.

Fáze

Funkce "Fáze" reguluje fázi zvuku, když se užívají reproduktory televizoru jako centrální reproduktor. Jestliže zní zvuk z televizního reproduktoru (jako centrálního reproduktoru) nenormálně, seříd'te jej pomocí funkce "Fáze".

Postup při spuštění této funkce:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡ .
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆ , abyste provedli volbu **Vzadu**. Fáze zvuku z televizních reproduktorů se změní.



"Fáze" je možné ji seříd't pouze tehdy, když u funkce "Reproduktory" je zvolen režim "Uprostřed".

Audio výstup

Funkce "Audio výstup" Vám umožňuje zvolit dálkový ovladač televizoru nebo spíš připojeného zesilovače, aby se dala ovládat hlasitost zvuku z televizních reproduktorů, když je připojen na výstupech audio z televizoru externí zesilovač.

Postup při spuštění této funkce:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡ .
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆ , abyste provedli volbu **Variabilní** (jestliže chcete užívat dálkový ovladač televizoru) anebo **Fixní** (jestliže chcete raději používat dálkový ovladač připojeného zesilovače).



- Když zapojíte myš AV a nainstalujete ji na externí zesilovač, můžete používat dálkový ovladač připojeného zesilovače, orientovaný směrem k televizoru, a tak ovládat hlasitost. Více informací o nainstalování myši AV najdete v kapitole "Zapojení doplňkových zařízení" na str. 61.
 - **Audio výstup** lze regulovat jedině tehdy, když je zvolen v "Uprostřed" režim "Reproduktory".
-

(pokračování)

Šetřč obrazovky

Funkce "Šetřč obrazovky" Vám umožňuje zmenšit remanenci obrazu na obrazovce.



Jestliže se zobrazují během dlouhé doby obrazy, které se uvádějí níže, může dojít k remanenci obrazu (afterimage) v určitých částech obrazovky, což je dáno speciálními vlastnostmi plazmové obrazovky.

- Černé čáry v horní a spodní části, které se objevují u mnohých videofilmů (obraz Cinemascope).
- Černé čáry vlevo a vpravo, které se objevují u videofilmů ve formátu 4:3 (konvenční vysílání televize)
- Videohry
- Obrazy pocházející z počítače
- Zobrazení menu DVD na obrazovce
- Menu na obrazovce, čísla kanálů, atd., z takových napojených přístrojů jako je digitální přijímač, modem přes kabel, video, atd.

Postup při spuštění funkce:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste provedli volbu následující možnosti a stiskněte ➡.

Následně stiskněte ⬇ nebo ⬆, tak budete moci měnit polohu obrazu (**Orbit**) nebo uvést obrazovku do stavu, kdy je vše bílé (**Bílé pole**), abyste snížili remanenci obrazu.

Orbit: Zvolte **Zap**, abyste mohli měnit polohu.

Bílé pole: Zvolte **Zap**, abyste dostali opět obrazovku celou bílou.



- Funkce **Bílé pole** po 30 minutách automaticky končí. Jestliže i nadále přetrvává remanence obrazu, opakujte výše uvedené kroky.
- Abyste tento proces zrušili ještě před jeho automatickým ukončením, stiskněte na dálkovém ovladači jakékoliv tlačítko, kromě tlačítek, ovládajících zvuk.

AV3 výstup/ AV4 výstup

Funkce "AV3 výstup" a "AV4 výstup" Vám umožňují zvolit zdroj, který musí vycházet z eurokonektorů  a . Z těchto eurokonektorů můžete nahrávat jakýkoliv signál, který pochází z televizoru nebo také z externího přístroje, napojeného na jiné eurokonektory.



Jestliže je váš videorekordér vybaven funkcí SmartLink, tento postup není potřebný.

Postup při spuštění této funkce:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste provedli volbu signálu z požadovaného výstupu **Auto**, **TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3** (Pouze pro výstup AV4 Output), **AV4** (pouze pro výstup AV3 Output) nebo **AV6**.






- Jestliže zvolíte **Auto**, signál z výstupu bude pořád stejný jako ten, který se objevuje na obrazovce televizoru.
- Jestliže jste na eurokonektory  nebo , nebo také na video, napojené na tyto eurokonektory napojili dekodér, nezapomeňte zvolit znovu výstupy **AV3 výstup** nebo **AV4 výstup**, abyste dosáhli správného dekódování.
- Když jsou **AV3 výstup** nebo **AV4 výstup** uspořádány v režimu **Auto**, signály vstupují přes vstup AV5. Vstupy **PC**  a "Memory Stick" nemají výstupy z eurokonektorů  nebo .

CZ

(pokračování)

SmartLink	Funkce "SmartLink" Vám umožňuje zvolit eurokonektor, který přijímá Smart Link. Eurokonektory 3/  nebo 4/  nemohou přijímat SmartLink současně. Postup při spuštění této volby: 1 Po zvolení této možnosti stiskněte . 2 Stiskněte  nebo , abyste provedli volbu AV3 nebo AV4.
AV4 vstup zvol	Zvolte funkci "AV4 vstup zvol", jestliže rekordér DVD je napojen na eurokonektor 4/  a na konektory 5 Y, P_B/C_B, P_R/C_R.  Signál z rekordéru DVD má formát signálu 576p. Eurokonektor nepřijímá přímo formát signálu 576p. Jestliže chcete, aby signál vstoupil v tomto formátu, zapojte zároveň rekordér DVD na eurokonektor 4/  a na konektory 5 Y, P_B/C_B, P_R/C_R. Postup při tom je následovný: 1 Po zvolení této možnosti stiskněte . 2 Stiskněte  nebo , abyste provedli volbu Auto nebo Ruční. Auto: Signál z rekordéru DVD vstupuje přes eurokonektor 4/ . Ruční: Signál z rekordéru DVD vstupuje přes konektory 5 Y, P_B/C_B, P_R/C_R. Jestliže má signál z rekordéru DVD formát signálu 576p, zvolte tento režim.
Barva menu	Funkce "Barva menu" Vám umožňuje měnit barvu pozadí na menu. Postup při tom je následovný: 1 Po zvolení této možnosti stiskněte . 2 Stiskněte  nebo , abyste provedli volbu Bílá nebo Černá.
Osvětlení	Funkce "Osvětlení" Vám umožňuje osvětlit v modré barvě logo SONY na čelním panelu televizoru. Postup při tom je následovný: 1 Po zvolení této možnosti stiskněte . 2 Stiskněte  nebo  abyste zvolili Ano.

Nastavení

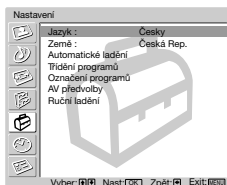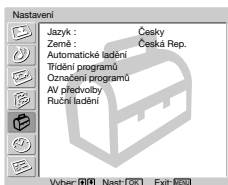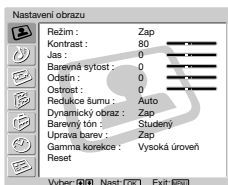

Menu "Nastavení" Vám umožňuje modifikovat některá z nastavení tohoto televizoru.

Jazyk/Země

Volba "Jazyk/Země" Vám umožňuje zvolit jazyk, ve kterém se zobrazují menu. Také Vám nabízí možnost vybrat si zemi, ve které chcete používat tento televizor.

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení této možnosti stiskněte ➡.
- 2 Postupujte podle bodů 3 a 4 v kapitole "Zapnutí a automatické vyladění televizoru" na str. 23.

Automatické ladění

Funkce "Automatické ladění" Vám umožňuje automaticky hledat a ukládat do paměti všechny televizní kanály (vysílače), které se dají naladit.

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení této možnosti stiskněte ➡.
- 2 Postupujte podle bodů 6 a 7 v kapitole "Zapnutí a automatické vyladění televizoru" na str. 23.

Třídění programů

Funkce "Třídění programů" Vám umožňuje měnit pořadí, ve kterém se televizní kanály (vysílače) objevují na televizní obrazovce.

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení této možnosti stiskněte ➡.
- 2 Postupujte podle bodu 8 B) v kapitole "Zapnutí a automatické vyladění televizoru" na str. 23.

CZ

(pokračování)

Označení programů

Funkce "Označení programů" Vám umožňuje označit jménem každý kanál, používejte při tom maximálně 5 znaků (písmen nebo číslic).

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení této možnosti stiskněte .
 - 2 Stiskněte  nebo , abyste zvolili počet programů s kanálem, který chcete pojmenovat, po té stiskněte **OK**.
 - 3 Stiskněte /// abyste zvolili písmeno; po té stiskněte **OK** pro uložení do paměti. Nakonec, jakmile jste složili požadovaný název, stiskněte // nebo  abyste volili slovo "Konec" na obrazovce a po té stiskněte **OK**, abyste se dostali z menu.
- Pro opravu písmena, zvolte  na obrazovce, abyste se vrátili zpět a potvrďte volbu stisknutím **OK**.
 - Abyste mohli nechat volné místo, zvolte na obrazovce  a potvrďte volbu stisknutím **OK**.

AV předvolby

Funkce "AV předvolby" Vám dává možnost označit názvem externí přístroj, který jste napojili na televizor.

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení této možnosti stiskněte .
- 2 Stiskněte  nebo , abyste zvolili zdroj vstupu, který chcete pojmenovat, po té stiskněte .
- 3 el" se automaticky objeví předem stanovené označení.
 - a) Jestliže chcete použít jedno z těchto předem stanovených označení (**CABLE, GAME, CAM, DVD, VIDEO** nebo **SAT**), stiskněte  nebo , abyste zvolili žádané označení.
 - b) Jestliže chcete vytvořit své vlastní označení, zvolte **Změnit** a stiskněte . Po té, spolu s prvním zdůrazněným prvkem, stiskněte ///, abyste zvolili písmeno; po té stiskněte **OK** pro uložení do paměti. Nakonec, jakmile jste složili požadovaný název, stiskněte // nebo , abyste volili slovo "Konec" na obrazovce a po té stiskněte **OK**, abyste se dostali z menu.
 - Pro opravu písmena, zvolte  na obrazovce, abyste se vrátili zpět a potvrďte volbu stisknutím **OK**.
 - Abyste mohli nechat mezeru, zvolte na obrazovce  a potvrďte volbu stisknutím **OK**.

(pokračování)

Ruční ladění

Funkce (A-E) "Ruční ladění" Vám dává možnost:

A) Předem stanovit pořadí ladění kanálů (televizních stanic) v souladu s programováním, které si přejete.

Postup při tom je následovný:

- 1 Po té, co jste zvolili funkci "Ruční ladění", stiskněte ➡.
- 2 Se zdůrazněnou funkcí **Program** stiskněte ➡.
- 3 Stiskněte ⬇ nebo ⬆ a zvolíte tak počet programů (pozic), ve kterých chcete naladit kanál, po té stiskněte **OK**.
- 4 Po té zvolte možnost **Systém** a stiskněte ➡.



Zda je tato volba k dispozici, závisí na zemi, kterou jste zvolili v menu "Jazyk/Země".

- 5 Stiskněte ⬇ nebo ⬆ a zvolíte tak systém televizního vysílání (**B/G** pro země západní Evropy, **D/K** pro země východní Evropy, **I** pro Velkou Británii nebo **L** pro Francii), po té stiskněte **OK**.
- 6 Po zvolení možnosti Kanál stiskněte ➡.
- 7 Stiskněte ⬇ nebo ⬆ a zvolíte tak typ kanálu (**S** pro kabelové kanály nebo **C** pro pozemní kanály) a následně stiskněte ➡. Po těchto úkonech stiskněte tlačítka s číslicemi, abyste vložili přímo číslo kanálu televizního vysílače. Jestliže číslo kanálu neznáte, stiskněte ⬇ nebo ⬆ a vyhledejte ho. Jakmile jste naladili požadovaný kanál, stiskněte **OK**.
- 8 Se zdůrazněnou funkcí **Potvrd'te** stiskněte **OK**. Následně stiskněte ⬇ a zvolte **OK**, nakonec stiskněte **OK**, abyste je uložili do paměti.

Při ladění a ukládání dalších kanálů opakujte veškeré výše uvedené úkony.

B) Označení kanálu názvem při užití maximálně pěti znaků.

Postup při tom je následovný:

- 1 Se zdůrazněnou funkcí **Program**, stiskněte **PROG +/-** a zvolte tak číslo programu kanálu, který chcete pojmenovat.
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví program, který chcete označit názvem, zvolte funkci **Název** a stiskněte ➡.
- 3 Stiskněte ⬇/⬆/⬅ nebo ➡, abyste zvolili písmeno a po té stiskněte **OK**. Nakonec stiskněte ⬇/⬆/⬅ nebo ➡, abyste volili slovo "Konec" na obrazovce a po té stiskněte **OK**, abyste se dostali z menu.
 - Pro opravu písmena, zvolte ⬅ na obrazovce, abyste se vrátili zpět a potvrd'te volbu stisknutím **OK**.
 - Abyste mohli nechat mezeru, zvolte na obrazovce □ a potvrd'te volbu stisknutím **OK**.

CZ

(pokračování)

C) Obecně platí, že jemné automatické vyladění (AFT) nabízí ten nejlepší možný obraz.; nicméně můžete provést ruční vyladění televizoru, abyste dostali lepší obraz, pokud je tento zkreslený.

Postup při tom je následovný:

- 1 Zatímco sledujete kanál (televizní stanici), který chcete doladit, zvolte funkci **AFT** a stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste provedli jemné vyladění mezi -15 a + 15 a po té stiskněte **OK**.
- 3 Se zdůrazněnou funkcí **Potvrdte** stiskněte **OK**. Následně stiskněte ⬇ a zvolte **OK**, nakonec stiskněte **OK**, abyste je uložili do paměti.

D) Vynechání čísel programů, které nechcete, když se provádí volba s tlačítky **PROG +/-**.

Postup při tom je následovný:

- 1 Se zdůrazněnou funkcí **Program**, stiskněte **PROG +/-** a zvolte tak číslo programu , který chcete vynechat.
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví číslo programu, který chcete vynechat, zvolte funkci **Přeskočit** a následně stiskněte ➡.
- 3 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili **Ano** a stiskněte **OK**.
- 4 Se zdůrazněnou funkcí **Potvrdte** stiskněte **OK**. Následně stiskněte ⬇ a zvolte **OK**, nakonec stiskněte **OK**, abyste je uložili do paměti.

*Jestliže v budoucnu chcete tuto funkci zrušit, zvolte **Ne** místo **Ano** v kroku 3.*

E) Sledování a nahrávání zakódovaných kanálů, když se používá dekodér napojený na eurokonektory ➡3/➡S nebo ➡4/➡bud' přímo nebo přes video.






Tato možnost je k dispozici jen v závislosti na zemi, kterou jste si zvolili v menu "Jazyk/Země".

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení funkce **Dekodér** stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili Zap a po té stiskněte **OK**.
- 3 Se zdůrazněnou funkcí **Potvrdte** stiskněte **OK**. Následně stiskněte ⬇ a zvolte **OK**, nakonec stiskněte **OK**, abyste je uložili do paměti.

*Jestliže v budoucnu chcete tuto funkci zrušit, zvolte **Vyp** místo **Zap** v kroku 2.*

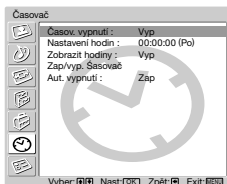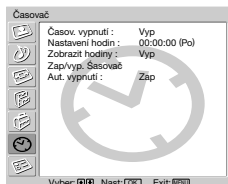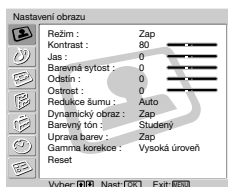

Menu "Časovač" Vám umožňuje modifikovat nastavení časovače.

Časov. vypnutí

Funkce "Časov. vypnutí" Vám umožňuje zvolit časový úsek, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do stavu dočasného vypnutí - pohotovostní režim (standby).

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ▼ nebo ▲, abyste naprogramovali časový interval do vypnutí (maximálně 2 hodiny).



Dokud je aktivována funkce "Bílé pole" (v poloze "Zap") z menu "Šetřič obrazovky" (str. 35), časovač nefunguje a televizor se nevypne automaticky ve stanovenou dobu do pohotovostního režimu (standby). Jakmile skončí funkce "Bílé pole", obnoví se funkce časovače a televizor vejde automaticky do stavu dočasného vypnutí, pohotovostního režimu (standby).



Zatímco sledujete televizi, můžete si zobrazit čas, zbývající do naprogramovaného vypnutí, stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači.

Nastavení hodin

Funkce "Nastavení hodin" Vám umožňuje nastavit čas na hodinách. Odchylka od správného času je u hodin zabudovaných do tohoto televizoru je ± 30 vteřin za měsíc.

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ▼ nebo ▲, abyste stanovili hodinu a potom stiskněte ➡.
- 3 Stiskněte ▼ nebo ▲, abyste stanovili minuty a potom stiskněte ➡.
- 4 Stiskněte ▼ nebo ▲, abyste stanovili vteřiny a potom stiskněte ➡.
- 5 Stiskněte ▼ nebo ▲ abyste stanovili den v týdnu.
- 6 Stiskněte **OK** na značce hodin. Hodiny začnou fungovat.

CZ

(pokračování)

Zobrazit hodiny Funkce "Zobrazit hodiny" Vám dává možnost zobrazit hodiny na obrazovce televizoru.

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡.
- 2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili **Zap** a po té stiskněte **OK**.



- Zobrazení hodin automaticky zmizí po 5 minutách po své aktivaci.
- Zobrazení hodin se může aktivovat nebo rušit také stisknutím tlačítka ⓘ na dálkovém ovladači.

Zap/vyp. Časovač Funkce "Zap/vyp. Časovač" Vám umožňuje vypnout nebo zapnout televizor vurčitou hodinu. Abyste mohli používat tuto funkci, nastavte nejdříve hodiny (str. 41).



- Jestliže měníte nastavení a uspořádání, která se uvádějí níže, funkce **Časovač** se automaticky dostává do stavu **Vyp**. V takovém případě nastavte funkci **Časovač** na **Zap**.
 - Odpojení napájecího kabelu z přijímací jednotky.
 - Nastavení funkcí **V provozu**, **Pauza**, **Týdenní nastavení**, **Opakovat**, **Program**.
- Dokud je aktivována funkce "Bílé pole" (v poloze "Zap") z menu "Šetřč obrazovky" (str. 35), časovač nefunguje a televizor se nevypne automaticky ve stanovenou dobu do pohotovostního režimu (standby). Jakmile skončí funkce "Bílé pole", obnoví se funkce časovače a televizor vejde automaticky do stavu dočasného vypnutí, pohotovostního režimu (standby).

Postup při tom je následovný:

- 1 Po zvolení této funkce stiskněte ➡.
- 2 Se zvýrazněnou volbou **Časovač** stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili **Zap**, po té stiskněte ➡.
- 3 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili **V provozu**, po té stiskněte ➡.
- 4 Stanovte hodinu, v kterou se má televizor automaticky zapnout. Stiskněte ⬇ nebo ⬆ abyste určili hodinu a po té stiskněte ➡. Potom stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste nastavili minuty a následně stiskněte ➡.
- 5 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili **Pauza**, po té stiskněte ➡.
- 6 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili požadovaný **Pauza**. Zvolte čekací dobu (maximálně 5 hodin), aby se televizor automaticky zapnul v režimu dočasného vypnutí (standby).
- 7 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili **Týdenní nastavení** po té stiskněte ➡.
- 8 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili den v týdnu, který chcete stanovit pro funkci **Zap/vyp. Časovač**, po té stiskněte ➡.
- 9 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili **Zap**, po té stiskněte ➡.
- 10 Opakujte kroky 8 a 9 pro stanovení dalších dnů v týdnu.
- 11 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili **Program**, po té stiskněte ➡.
- 12 Stiskněte ⬇ nebo ⬆, abyste zvolili kanály (televizní stanice), které chcete sledovat v okamžiku zapnutí televizoru, a po té stiskněte ➡.



Aby se televizor každý den zapínal a vypínal v určitou hodinu, zvolte **Opakovat** v režimu **Zap**, a to po druhém kroku, potom pokračujte třetím krokem.

*Jestliže v budoucnu chcete tuto funkci zrušit, zvolte **Vyp** místo **Zap** ve výše uvedeném kroku 2.*

Aut. vypnutí

Funkce "Aut. vypnutí" Vám umožňuje naprogramovat televizor tak, aby se automaticky změnil na režim dočasného vypnutí (pohotovostní režim, standby), jestliže není žádný vstupní signál přes nějaký napojený přístroj.

Postup při tom je následovný:

1 Po té, co jste zvolili funkci, stiskněte ➡.


2 Stiskněte ⬇ nebo ⬆ abyste zvolili **Zap.**



Aut. vypnutí nemůžete zvolit, jestliže televizor dostává signál z nějakého televizního vysílače.

Stav přístroje

Menu "Stav přístroje" Vám umožňuje zjistit název modelu a číslo série tohoto televizoru.

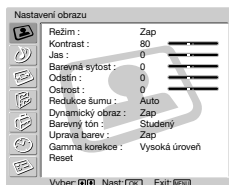

Jméno modelu

Název modelu tohoto televizoru.

Sériové číslo

Číslo série , kterým je označen každý televizor.

Číslo obalu

Číslo série , kterým je označena každá přijímací jednotka.

Informace o "Memory Sticku"



Zařízení "Memory Stick" Vám umožňuje vidět na obrazovce Vašeho televizoru digitální obrazy, které jsou uloženy v souborech "Memory Stick".

Zařízení na vizualizaci obrazů

Zařízení na vizualizaci obrazů "Memory Stick" u tohoto televizoru může ukazovat údaje nepohyblivých obrazů (JPEG) a údaje pohyblivých obrazů (MPEG1), které jsou uloženy v "Memory Stick". Také může provádět sekvenční projekci těchto obrazů a personalizovat charakteristiku projekce, při čemž se volí funkce automatická nebo manuální.

Režim digitální kamery

V režimu digitální kamery se u tohoto televizoru mohou ukazovat pouze obrazy ve formátu JPEG nebo MPEG1 a nahrané kompatibilní digitální videokamerou DCF.

Druhy obrazů, které lze vizualizovat.

Nahrané obrazy musí splňovat níže uvedené požadavky:

- Nepohyblivé obrazy: kompresní formát JPEG* a název kompatibilní složky a souboru DCF**.
- Pohyblivé obrazy musí být nahrány digitální kamerou Sony a musí se užívat jeden z níže uvedených formátů komprese MPEG1 ***:
Kompresní formáty MPEG1 ***:
MPEG MOVIE, MPEG MOVIE AD, MPEG MOVIE EX, MPEG MOVIE HQ, MPEG MOVIE CV, MPEG MOVIE HQX MPEG1, (odpovídající VIDEO CD) ze schránky VAIO Giga.

* JPEG je formát standardní technologie ke kompresi nepohyblivého obrazu (rozsah jpeg.). JPEG je zkratka názvu "Joint Photographic Experts Group", organizace, která vytvořila tento formát.

** DCF je zkratka "Design Rules for Camera file Systems", systém, který zahrnuje specifikace, stanovené společností Japan Electronic Industry Development Association (JEIDA).

*** MPEG je jeden z formátů technologie pro kompresi pohyblivých obrazů (rozsah mpeg).

Druhy obrazů, které nelze vizualizovat:

- Nepohyblivé obrazy uložené ve formátu TIFF nebo v jakémkoliv jiném kompresním formátu než JPEG.
- Nepohyblivé obrazy, nahrané přístroji, které nejsou kompatibilní DCF, včetně níže uvedených přístrojů Sony:
 - Digitální fotografické přístroje DSC-D700, DSC-D770.
 - Digitální videokamery DCR-TRV900 / DSR-PD 100 A.
- Níže uvedené nepohyblivé obrazy uložené v kompresním formátu JPEG.
 - Obrazy, které byly upravovány na počítači.
 - Obrazy se seznamů, které byly modifikovány nebo přejmenovány v počítači.
 - Obrazy z "Memory Stick", který byl formátován na počítači.

Doporučení při užívání

- Doporučujeme, abyste si záložovali důležité údaje na hard disk svého počítače. Sony nemůže nést odpovědnost za žádnou ztrátu nebo poškození dat.
- Používání nahraných obrazů, s výjimkou pro osobní potřebu, může znamenat porušení autorských práv.
- Aplikační software "Memory Stick" může být firmou Sony modifikován nebo změněn bez předchozího upozornění.

(pokračování)

CZ

Co to je "Memory Stick" ?

"Memory Stick" je kompaktní, přenosný a víceúčelový prostředek na nahrávání, s integrovaným obvodem a kapacitou údajů, která převyšuje kapacitu diskety 3,5". "Memory Stick" je vyprojektován speciálně pro vzájemnou výměnu a sdílení dat mezi kompatibilními výrobky "Memory Stick". Vzhledem k tomu, že ho lze vytahovat, může být "Memory Stick" používán i k ukládání externích údajů.

"Memory Stick" je k dispozici ve dvou velikostech. Standartní velikost a kompaktní velikost "Memory Stick Duo". Jestliže je "Memory Stick Duo" zapojený na příslušný adaptér, má stejnou kapacitu jako standartní "Memory Stick" a tím pádem se může také používat pro produkty, které odpovídají standartnímu "Memory Sticku".

Druhy "Memory Sticku".

"Memory Stick" je k dispozici v následujících třech provedeních, aby byly uspokojeny různé požadavky a funkce.

- "Memory Stick"
Ukládá jakékoliv druhy dat, s výjimkou těch, které jsou chráněny autorskými právy a které vyžadují technologii MagicGate pro ochranu autorských práv.
- "MagicGate Memory Stick"
Je vybaven technologií MagicGate pro ochranu autorských práv.
- "Memory Stick-ROM"
Ukládá data "jen k přečtení" nahraná předem. V "Memory Sticku ROM" se nemohou nahrávat ani mazat předem nahraná data.

Druhy "Memory Sticku" kompatibilní s televizorem

U svého televizoru můžete používat tři druhy "Memory Sticku". Standartní "Memory Stick" a "MagicGate Memory Stick" a "Memory Stick ROM". Nicméně vzhledem k tomu, že Váš televizor nepřijímá normy MagicGate, data zobrazovaná ve Vašem televizoru nejsou podrobena ochraně kopií MagicGate.

Dodatky o Memory Stick duo


Před tím, než budete používat "Memory Stick Duo" s tímto televizorem, napojte ho na adaptér a až potom ho vložte do přístroje. Ujistěte se, že jste napojili "Memory Stick Duo" na adaptér ve správném směru.

V opačném případě by mohlo dojít k poškození přístroje.

Nevkládejte adaptér Memory Stick Duo bez předem napojeného "Memory Stick Duo". Jestliže to neuděláte tímto způsobem, může dojít ke špatnému fungování televizoru.

(pokračování)

Informace o manipulaci s "Memory Stickem"

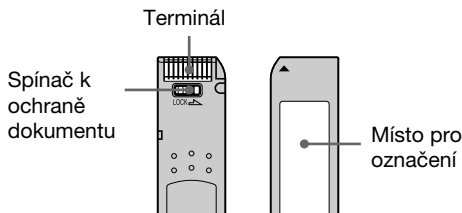

- Obrazy nelze nahrávat ani mazat, jestliže je spínač k ochraně dokumentu v "Memory Stick" v pozici LOCK.
- V "Memory Stick Duo" použijte nějaký špičatý předmět, jako třeba kuličkové pero, abyste spustili preventivní spínač proti smazání.
- Doporučujeme, abyste si záložovali důležité údaje na hard disk svého počítače.
- Obraz dat může být poškozen v níže uvedených případech:
 - Jestliže vyjmete "Memory Stick", provedete odpojení od el. sítě nebo vyjmete náhradní baterii, zatímco přístupová lampička je rozsvícená nebo bliká.
 - Jestliže používáte "Memory Stick" blízko magnetů nebo magnetických polí, jako třeba reproduktorů.
 - Jestliže odpojíte přívodní šňůru, zatímco přístupová lampička je rozsvícená nebo bliká.
- Zamezte kontaktu kovových předmětů nebo svých prstů s kovovými částmi v oblasti spojení.
- Nelepte v místě, určeném pro označení, žádný jiný materiál než etiketu, která je dodávána.
- Etiketu nalepte tak, aby se vlepila uvnitř příslušného prostoru, určeného pro označení.
- Na místě pro označení u "Memory Stick Duo", nepište příliš velkým tlakem.
- "Memory Stick" neohýbejte, nenechte jej spadnout ani nevystavujte silným úderům.
- Nedemontujte ani nemodifikujte "Memory Stick".
- Zamezte tomu, aby "Memory Stick" přišel do styku s vlhkostí.
- Nepoužívejte ani neuchovávejte "Memory Stick" v místě, které se vyznačuje:
 - extrémními teplotami, jako např. v automobilu, zaparkovaném na slunci nebo na páčícím slunci
 - na přímém slunečním světle
 - vysokou vlhkostí nebo kde se nacházejí korozivní látky
- Jestliže berete "Memory Stick" někam sebou, noste jej v dodávaném obalu.

O formátování "Memory Sticku"

"Memory Stick" je dodáván ve standardním exkluzivním formátu.

Poznámky o "Memory Sticku" formátovaném na počítači.

"Memory Stick" formátovaný na počítači nedává záruku kompatibility s tímto televizorem.

Když je přístupová lampička rozsvícená nebo bliká

"Memory Stick" čte nebo zapisuje data. Nedotýkejte se televizoru, aby se nechvěl. Také jej neodpojujte od el. sítě ani nevysírajte "Memory Stick". V opačném případě může dojít k poškození údajů o obrazech.


- "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick" a  jsou ochranné značky společnosti Sony Corporation.
- "MagicGate" a **MAGIC GATE** jsou ochranné značky společnosti Sony Corporation.
- "Memory Stick-ROM" a **MEMORY STICK-ROM** jsou ochranné značky společnosti Sony Corporation.
- "Memory Stick Duo" a **MEMORY STICK DUO** jsou ochranné značky společnosti Sony Corporation.

CZ

Vložení a vyjmutí "Memory Stick"

Vložení "Memory Sticku"


Vložte "Memory Stick" do otvoru "Memory Stick", vždy stranou se značkou ◀ směrem nahoru, tak jak je znázorněno dále. Přístupová lampka "Memory Sticku" bliká.

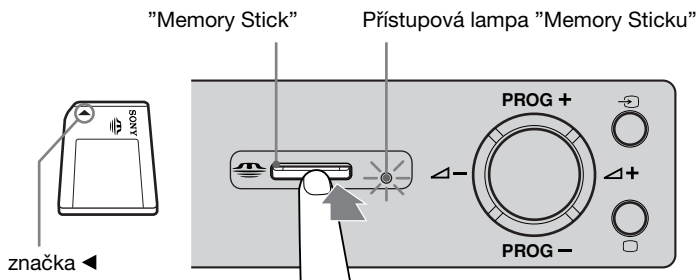

- Ujistěte se, že jste vložili "Memory Stick" ve správném směru. Jestliže vkládáte "Memory Stick" násilím špatným směrem, můžete poškodit samotný "Memory Stick" nebo otvor pro jeho vložení.
- "Memory Stick" vkládejte pouze do otvoru "Memory Stick". Jestliže se pokusíte vložit do tohoto otvoru jiné předměty, můžete poškodit televizor.

Vyjmutí "Memory Sticku"

- 1 Ujistěte se, že indikační lampka přístupu k datům "Memory Sticku" je zhasnutá, po té zatlačte jemně "Memory Stick" směrem dovnitř do otvoru. "Memory Stick" je vyhozen.

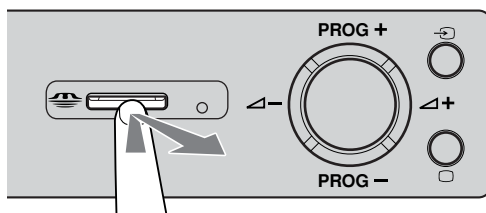

- 2 Vytáhněte "Memory Stick" tak, až bude úplně venku z otvoru.



- Pokud indikační lampka přístupu k datům od "Memory Sticku" bliká červeně, neodpojujte přístroj z el. sítě, protože byste tak mohli poškodit "Memory Stick".
- Při vytahování "Memory Sticku" se ho nesazte tahat přímo z otvoru ven. Mohli byste tak "Memory Stick" nebo samotný otvor poškodit.
- Jestliže pustíte "Memory Stick" ihned po té, co jste ho zatlačili směrem dovnitř do otvoru, abyste ho vytáhli, může se stát, že "Memory Stick", vyskočí ven.

Použití "Memory Sticku" (Základní stránka)

Funkce "Memory Sticku" Vám umožňuje zobrazit rejstřík obrazů ve velikosti nehtu na palci, které jsou v "Memory Sticku". Můžete si z nich jeden obraz zvolit a ten zobrazit na celé obrazovce, reprodukovat obraz v pohybu a také provést projekci těchto obrazů v sekvenci.

Zobrazení Memory Sticku Home

Předem nastavené uspořádání pro "Digi.Camera Mode" je "Zap.".

1 Vložte "Memory Stick", obsahující obrazy, které chcete vidět.


2 Stiskněte "Memory Stick".

Základní stránka se objeví na obrazovce televizoru.

**Značka
Memory Stick
Home**

**Rejstřík obrazů ve velikosti nehtu na
palci, obsažených ve složce**

Stiskněte tlačítko $\downarrow$ / $\uparrow$ / $\leftarrow$ nebo $\rightarrow$,
abyste zvolili obraz. Vybraný obraz bude
zvyrazněn žlutou barvou.

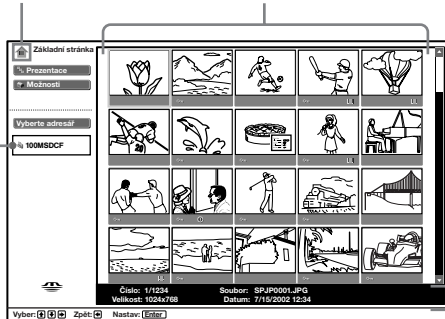

**Název složky, který
odpovídá zvolené složce**


**Informace o zvoleném
obrazu**

Značka uvedená v dolní části obrazu

 : Ikona chráněného obrazu

 : Ikona obrazu v pohybu

 : Ikona shodného, podobného
souboru (je zobrazena jen když
"Digt. Camera Mode" je nastavena
na "Zap.").

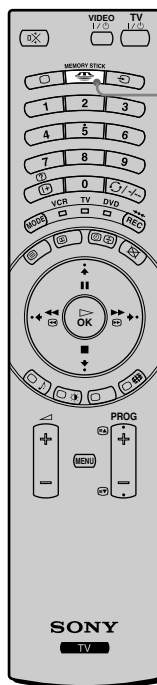

"Memory
Stick"



- Abyste zavřeli Základní stránka, stiskněte opětovně "Memory Stick"
- Pro zapojení vstupu "Memory Stick", stiskněte opakovaně , až se na přijímací jednotce rozsvítí indikátor Memory Stick (viz. str. 16).

CZ

(pokračování)

Volba rejstříkového menu v Základní stránka


Stiskněte  nebo , abyste zdůraznili zvolenou funkci v menu a potom stiskněte **OK**. Zvolená funkce bude zvýrazněna žlutou barvou.

Funkce	Popis
Prezentace	Zobrazuje se sekvenční projekce obrazů, které jsou obsaženy v "Memory Stick". Více informací najdete v kapitole "Použití "Memory Stick" Slide Show" na str. 55.
Možnosti	Zobrazení menu Možnosti. Můžete nyní zvolit jakoukoliv z níže uvedených možností: Soubor: Objevují se níže uvedené funkce: Třdit: Klasifikace souborů obrazů podle názvu souboru nebo data renovace v sestupném nebo vzestupném pořadí. Filtr: Filtruje jen nepohyblivé obrazy (Obrázek) nebo obrazy v pohybu (Film) daného obsahu.  Funkce Sort / Filter mohou být aktivovány pouze tehdy, když je Digital Camera Mode v pozici Vyp. Informace o situaci, ve které se nachází Filter se zobrazí v Základní stránka. Memory Stick: Zobrazení modelu a užité a zbý vající kapacity "Memory Stick", který je právě používán.
Vyberte adresář	Umožňuje Vám vybrat si konkrétní složku v Memory Sticku " . Více informací najdete v kapitole "Volba složky, kterou chcete vidět v "Memory Sticku" na str. 51.

Volba složky, kterou chcete vidět v "Memory Sticku"

- 1 Vložte "Memory Stick" obsahující obrazy, které chcete vidět.
- 2 Stiskněte **"Memory Stick"**.
Základní stránka se objeví na obrazovce.
- 3 Stiskněte **↓** nebo **↑**, abyste zdůraznili **Vyberte adresář** a po té stiskněte **OK**.
Na obrazovce se objeví menu **Vyberte adresář**.

Složka zvolená v daném okamžiku

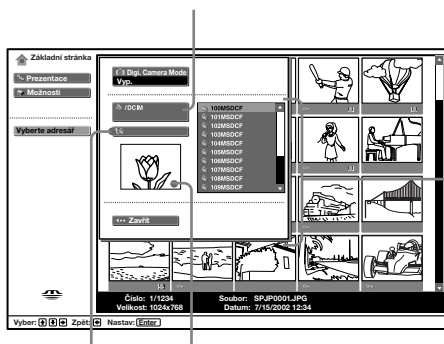

Seznam složek, které jsou součástí složky, zvolené v daném okamžiku

Na vyšší úroveň První soubor obrazů obsažený ve složce, zvolené v daném okamžiku

- 4 Stiskněte **→** pro volbu seznamu složek a po té stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu složky, kterou chcete vidět. Následně stiskněte **OK**.
Objeví se rejstřík zmenšených obrazů, které jsou obsaženy ve zvolené složce.
Volba složek, které nejsou právě zobrazovány
Stiskněte **→** pro volbu posunovače obrazů a následně stiskněte **↓** nebo **↑**.
Objeví se 10 následujících nebo předcházejících obrazů.

Klasifikace souborů obrazů (Digital Camera Mode)

"Digital Camera Mode" Vám umožňuje uspořádat soubory obrazů, které jsou snímány či nahrané v kompresním formátu JPEG a MPEG, v digitálních fotoaparátech a digitálních videokamerách, které jsou kompatibilní DCF.

V uvedeném kroku 4 zvolte **Digital Camera Mode**. Potom stiskněte **↓** nebo **↑** pro volbu **Zap.** a následně stiskněte **OK**.



- **Dig. Camera Mode** nelze zvolit, jestliže je souborů obrazů, snímaných či nahraných v "Memory Sticku" digitálním fotoaparátem nebo digitální videokamerou, více než 2.000.
- Pro soubory obrazů, které byly snímány či nahrané s použitím funkce Voice Memo digitální kamerou Sony, soubor obrazů bez pohybu se pouze zobrazuje.

CZ

(pokračování)

Použití "Memory Sticku Home"

Memory Stick Home Vám umožňuje vizualizovat vybrané obraz na celé obrazovce a reprodukovat obraz v pohybu při použití rejstříkové obrazovky. Stejným způsobem, použitím rejstříkové obrazovky, můžete obrazy chránit, otáčet s nimi a mazat je.

1 Vložte "Memory Stick", obsahující obrazy, které chcete vidět.

2 Stiskněte "Memory Stick".

Na obrazovce se objeví Základní stránka.

3 Stiskněte  nebo  pro zvýraznění **Vyberte adresář** a potom stiskněte **OK**.

Na obrazovce se objeví menu **Vyberte adresář**.

4 Stiskněte  pro volbu rejstříku a potom stiskněte  nebo , abyste si vybrali složku, kterou chcete vidět. Následně stiskněte **OK**.

Objeví se rejstřík zmenšených obrazů, které jsou obsaženy ve vybrané složce.

5 Stiskněte . Následně stiskněte  /  /  nebo  pro volbu obrazu, který chcete zobrazit na celé obrazovce anebo pro reprodukci obrazu v pohybu. Po té stiskněte **OK**.



Zobrazování jiných souborů obrazů, jestliže složka, zvolená v tomto okamžiku, obsahuje více než jeden soubor

Stiskněte  až se zobrazí zbytek obrazů nebo stiskněte  pro volbu posunovače a po té stiskněte . Objeví se rejstřík zmenšených obrazů, který obsahuje veškeré stránky.

Na obrazovce se objeví menu minimizovaného rejstříku. Nyní můžete zvolit kteroukoliv z následujících možností. Stiskněte  nebo  pro volbu funkce a následně stiskněte **OK**.

Menu minimizovaného rejstříku

Funkce	Popis
Plná obraz. (jen pro nepohyblivý obraz)	Zobrazuje nepohyblivý obraz na celé obrazovce. Více informací najdete v kapitole "Zobrazení nepohyblivého obrazu na celé obrazovce" na str. 53.
Movie Player (jen pro pohyblivý obraz)	Zobrazuje "Movie Player". Více informací najdete v kapitole "Reprodukce obrazu v pohybu (Movie Player)" na str. 54.
Prezentace	Zobrazuje sekvenci obrazů, které jsou obsaženy v "Memory Sticku". Více informací najdete v kapitole "Použití "Memory Sticku" "Slide Show" na str. 55.
Ochrana	Chrání soubor obrazů před vymazáním. Vše zap. nebo Vše vyp. pro všechny soubory složky, která obsahuje soubor vybraných obrazů. Zap. nebo Vyp. jen pro soubor vybraných obrazů Na chráněném obraze se objeví značka  .
Otočit (jen pro nepohyblivý obraz)	Otáčí o 90° nepohyblivým obrazem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Když Při stisknutí OK se obraz otočí o 90°.
Vymazat	Mazání souboru obrazů. Zvolte Vše pro všechny soubory složky, která obsahuje soubor zvoleného obrazu; zvolte Vybrané obr. pouze pro soubor zvoleného obrazu.
Zavřít	Zavření rejstříkového menu.



- Chráněný obraz nelze mazat ani s ním otáčet (.
- Jestliže se spínač pro ochranu dokumentu nastaví do pozice LOCK, nelze otáčet ani mazat obrazy v "Memory Sticku".
- Obraz, který byl otočen, zůstane v "Memory Sticku" otočený a při příštím předvádění se objeví zase tímto způsobem.


(pokračování)

Zobrazení nepohyblivého obrazu na celé obrazovce

Zvolte **Plná obraz.** v rejstříkovém menu zmenšených obrazů.



- V závislosti na velikosti obrazu se liší čas, který je potřebný k zobrazení na celé obrazovce.
- V závislosti na velikosti obrazu televizor provede zobrazení na celé obrazovce automaticky ve velikosti, která přísluší každému z jednotlivých obrazů.

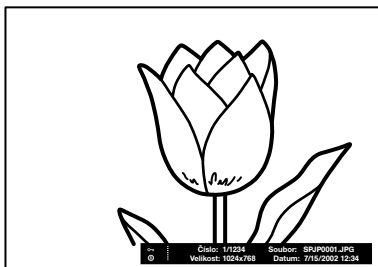

Pro zobrazení následujícího obrazu

Stiskněte ➡.

Pro zobrazení předcházejícího obrazu

Stiskněte ⬅.

Rejstříkové menu obrazu z celé obrazovky

Stiskněte **OK** zatímco je obraz vizualizován na celé obrazovce.

Objeví se rejstříkové menu obrazu kompletní obrazovky. Můžete nyní zvolit kteroukoliv z možností, které se uvádějí níže.

Stiskněte ⬇ nebo ⬆ pro volbu možnosti a po té stiskněte **OK**.

Funkce	Popis
Návrat	Navrací se do "Základní stránka"
Informace	Ukazuje informaci o vybraném souboru obrazů.
Ochrana	Ochrana souboru obrazů před smazáním. Na chráněném obraze se objeví značka  .
Otočit	Otáčí o 90° nepohyblivým obrazem ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Při stisknutí OK se obraz otočí o 90°.
Vymazat	Maže vybraný soubor obrazů.
Zavřít	Zavírá rejstříkovou obrazovku.




- Chráněným obrazem nelze otáčet ani jej smazat (.
- Obrazy v "Memory Stick" nelze otáčet ani je mazat, pokud je spínač na ochranu dokumentu v pozici LOCK.
- Obraz, kterým se otáčelo, zůstane v "Memory Sticku" v této otočené poloze a při příštím předvádění se objeví také tímto způsobem.

CZ

(pokračování)

Reprodukce obrazu v pohybu (Movie Player)

Zvolte **Movie Player** na rejstříkovém menu zmenšených obrazů; na obrazovce se objeví "Movie Player". "Movie Player" můžete uvést v činnost následujícím způsobem: Stiskněte **↵** nebo **⬆** pro volbu příslušného tlačítka funkce, po té stiskněte **OK**.

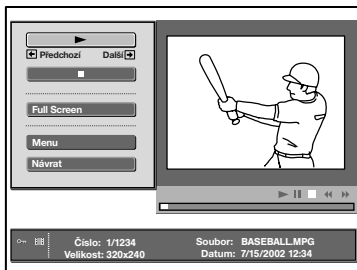

Tlačítko / Funkce	Popis
▶ (Reprodukce / pauza)	Reprodukce obrazu v pohybu. Během reprodukce se tlačítko pro reprodukci mění na tlačítko ⏏ (pauza). Jakmile reprodukce skončí, zůstane zastavena na prvním natočeném nebo snímaném obrazu, který byl zobrazován.
■ (Stop)	Reprodukce je zastavena.
Plná obraz.	Je zobrazován obraz v pohybu na celé obrazovce, reprodukce začíná automaticky. Pro návrat na "Movie Player", stiskněte ↵ / ⬆ / ⬅ / ➡ , nebo OK . ❗ V závislosti na velikosti obrazu v pohybu, televizor provede zobrazení na celé obrazovce automaticky ve velikosti, která přísluší každému z jednotlivých obrazů.
Menu	Ukazuje se Menu . Můžete nyní zvolit kteroukoliv z následujících možností: Informace: Objeví se informace o vybraném obraze. Ochrana: Ochrana souboru obrazů před smazáním. Vymazat: Mazání vybraného souboru obrazů. Zavřít: Zavření Menu . ⚠ Chráněný obraz nelze smazat (⏏).
Návrat	Návrat do "Základní stránka".

Obrazovka s nápovědou

Obrazovka s nápovědou podává orientaci ve funkcích **➡** a **⬅** na dálkovém ovladači, když se reprodukuje "Movie Player".

⬅ Vzad: Přetáčení obrazu v pohybu.

➡ Vpřed: Rychlé přetáčení obrazu v pohybu dopředu.

Jestliže začínáte se sekvencí obrazů a zastavíte obraz v pohybu nebo dáte pauze, obrazovka s nápovědou se změní na **⬅ Předchozí** a **➡ Další**. Více informací najdete v kapitole "Použití "Memory Stick" Slide Show" na str. 55.

⬅ Předchozí: Zobrazuje předcházející obraz

➡ Další: Zobrazuje následující obraz

(pokračování)

Použití "Memory Stick" Prezentace

"Prezentace" Vám umožňuje sledovat sekvenci obrazů, které jsou obsaženy v "Memory Sticku".

1 Vložte "Memory Stick", obsahující obrazy, které chcete vidět.

2 Stiskněte **"Memory Stick"**.

Na obrazovce se objeví "Základní stránka".

3 Stiskněte **↩** nebo **⬆** pro zdůraznění **Vyberte adresář** a potom stiskněte **OK**.

Objeví se menu **Vyberte adresář**.

4 Stiskněte **➡** pro volbu rejstříku a potom **⬇** nebo **⬆** pro výběr složky, kterou chcete vidět. Po té stiskněte **OK**.

Objeví se rejstřík zmenšených obrazů, které se nacházejí ve zvolené složce.

5 Stiskněte **⬇** nebo **⬆** pro zdůraznění **Prezentace** a potom stiskněte **OK**.

Objeví se rejstříkové menu **Prezentace**. Nyní můžete zvolit kteroukoliv z následujících možností. Stiskněte **⬇** nebo **⬆** pro výběr možností a po té stiskněte **OK**.

Advan. Slds.: Automatické nebo manuální uvedení obrazu do žádané pozice.

Interval: Zvolte časový interval pro vizualizaci obrazu od 5 s, 10 s, 30 s, 1 min., 5 min., až do 10 min. Tento čas je přibližný. Když je **Advan. Slds.** nastavený v **Manual**, tato funkce nefunguje.

6 Stiskněte **⬇** nebo **⬆** pro volbu **Začít** a po té stiskněte **OK**.

Pro zahájení Prezentace.

Když nastavíte "Advan. Slds." v "Auto"

Obrazy se mění automaticky. Když se zvolí soubor s pohyblivými obrazy, tento se reprodukuje automaticky a po reprodukci se automaticky zobrazí následující obraz



"Movie Player" se nereprodukuje, jestliže jste nastavili **Advan. Slds.** v **Auto**.

Když nastavíte "Advan. Slds." v "Manual"

Stiskněte **➡** nebo **⬅**, aby obrazy postupovaly vpřed nebo vzad.

➡: Zobrazení následujícího obrazu.

⬅: Zobrazení předcházejícího obrazu.

Když zobrazujete nepohyblivý obraz na celé obrazovce, můžete posunovat obrazy stejným způsobem, jaký je popsán výše.

Když si zvolíte obraz v pohybu

Obraz v pohybu se nereprodukuje a zobrazuje se "Movie Player". Více informací o používání "Movie Player", najdete v kapitole "Reprodukce obrazu" v pohybu (Movie Player) na str. 54.

Stiskněte **➡** pro zobrazení následujícího obrazu.

Pozastavení Prezentace

Jestliže chcete zastavit "Prezentace", učiňte následující kroky pro návrat do "Memory Sticku".

Jestliže sefiizujete "Advan. Slds." v "Auto"

Stiskněte **OK**.

Jestliže sefiizujete "Advan. Slds." v "Manual"

Stiskněte **⬇** nebo **⬆** pro zobrazení následujícího obrazu.

(pokračování)

Zobrazení upozornění, zatímco užíváte "Memory Stick"

Jestliže má nějaký soubor obrazů problémy, na obrazovce se mohou objevit upozornění, která se uvádějí níže. Prověřte je, abyste je mohli dát do souvislosti s příslušnou situací.

	Soubor obrazů je ve formátu JPEG nebo MPEG1, který není kompatibilní.
	Existuje zmenšený rejstřík, ale není kompatibilní DCF.
	Není žádný soubor zvolených obrazů.
	Je soubor obrazů, ale minimizovaný rejstřík je poškozen.
	Soubor obrazů je poškozen.

Upozorňující sdělení zatímco používáte "Memory Stick"

Používejte seznam, uvedený zde dole, abyste prověřili význam sdělení.

Není vložen Memory Stick	Vložte správně "Memory Stick" do otvoru "Memory Stick".
Žádný soubor	Ve vybrané složce neexistuje žádný soubor obrazů.
Žádný videoklip	Ve vybrané složce neexistuje žádný soubor obrazů v pohybu, i když "Filtr" je nastaven v "Film" v menu "Možnosti".
Žádný obrázek	Ve vybrané složce neexistuje žádný soubor nepohyblivých obrazů, i když "Filtr" je nastaven v "Obrázek" v menu "Možnosti".
Nelze přehrát	Údaje filmového obrazu jsou poškozeny.
Memory Stick uzamčen	Spínač na ochranu proti smazání v "Memory Sticku" je v pozici "LOCK". Změňte polohu spínače.
Chyba Memory Sticku	• "Memory Stick" je poškozen. • Očistěte terminál "Memory Sticku".
Špatný typ Memory Sticku	"Memory Stick", který není kompatibilní nebo který nemůže být používán v televizoru, do kterého byl vložen.
Chyba formátování	"Memory Stick" nebyl správně formátován.
Vadný soubor	Zvolená složka nebyla správně označena. Uved'te znovu jméno a použijte při tom méně než 66 znaků, včetně " / ", využijte menu "Vyberte adresář".
Read Only Memory	• Byl vložen "Memory Stick", který je vhodný "pouze pro čtení" a ve kterém se nahrály soubory obrazů. V "Memory Sticku" "pouze pro čtení" nelze nahrávat ani mazat data.

Teletext



Teletext je informační služba, kterou zprostředkovává většina televizních stanic. Stránka s obsahem služeb teletextu (obvykle strana 100), nabízí informaci, jak teletext používat. Abyste uvedli teletext do funkce, použijte tlačítka na dálkovém ovladači, tak jak je uvedeno zde dole.



Ověřte si, že je vyladěn kanál (televizní stanice) se silným signálem, v opačném případě může docházet na teletextu k omylům.

Vstup do služeb teletextu:

Jakmile jste si zvolili televizní kanál, který nabízí služby teletextu, jež chcete vidět, stiskněte

TELETEXT	
Index	
Programme	25
News	153
Sport	101
Weather	98

Výběr strany teletextu:

Uvedte tři číslice strany teletextu, kterou chcete vidět, používejte k tomu číslcová tlačítka na dálkovém ovladači.

- Jestliže jste se zmýlili, uveďte znovu správné číslo stránky.
- Jestliže se počítadlo stránek nezastaví, je to z toho důvodu, že požadovaná stránka není k dispozici. V takovém případě uveďte jiné číslo stránky.

Abyste se dostali na následující nebo předcházející stránku:

Stiskněte **PROG +** () nebo stiskněte **PROG -** ()

Překrytí televizního obrazu teletextem:

Zatímco sledujete televizi, stiskněte . Stiskněte toto tlačítko znovu, když chcete režim teletextu zrušit.

Pozdržení stránky teletextu:

Některé stránky teletextu mají další podstránky, které následují automaticky. Abyste tomu zamezili, stiskněte / . Stiskněte tato tlačítka znovu, abyste zrušili pozdržení.

Zobrazení tajných informací (např. řešení hlavolamu)

Stiskněte / . Stiskněte tato tlačítka znovu a zrušíte informaci.

Pro odpojení teletextu:

Stiskněte .

Fastext



Služba Fastext Vám usnadňuje přístup na stránky teletextu stisknutím pouze jednoho tlačítka.

Jestliže je televizor v režimu teletextu a televizní stanice vysílá Fastext, objeví se menu barevných kódů v dolní části teletextové stránky. Stiskněte tlačítko příslušné barvy (červená, zelená, žlutá nebo modrá) na dálkovém ovladači, abyste se dostali přímo na zvolenou stránku.

NexTVView*

* (v závislosti na dostupnosti služby).

 NexTVView je elektronický průvodce programy na obrazovce, neboť Vám poskytuje informace o programech jednotlivých televizních stanic.

Může vyhledávat informaci podle určitých témat (sport, umění, atd.), nebo podle konkrétního data.

 Jestliže se objeví chybné znaky ve funkci NexTVView, vejďte do funkce "Jazyk/Země" pomocí systému menu (viz. str. 37) a zvolte stejný jazyk, v jakém se vysílá NexTVView.

Zobrazení NexTVView

1 Zvolte televizní kanál, který přenáší službu NexTVView. Jakmile je informace k dispozici, objeví se na obrazovce informace "NexTVView".

2 Pro přístup ke službě NexTVView máte dva různé typy napojení v závislosti na výši procentuálního podílu dat, která jsou k dispozici:

a) Připojení "Seznam programů":

Zatímco sledujete televizi a po té, co se objeví na obrazovce v bílém informace "NexTVView", stiskněte  na dálkovém ovladači, abyste zobrazili napojení "Seznam programů" (viz. obr. 1 na následující straně).

b) Připojení "Pohled na celek":

Zatímco sledujete televizi a za předpokladu, že je k dispozici více než 50% dat z NexTVView (nelze vždy dosáhnout dosáhnout 100 % dat, závisí to na zeměpisné oblasti), objeví se na obrazovce v černém informace "NexTVView". V tomto okamžiku stiskněte  na dálkovém ovladači, abyste zobrazili napojení "Pohled na celek" (viz. obr. 2 na následující straně).

 Jakmile se dostanete do služby NexTVView, v levém spodním rohu obrazovky se objeví % dat NexTVView, které jsou k dispozici. Uvědomte si, že jakmile se jednou dostanete do této služby, procento dat už nevzroste.


3 Pohyb po NexTVView:

- Stiskněte  nebo  pro pohyb směrem doprava nebo doleva.
- Stiskněte  nebo  pro pohyb směrem dolů nebo směrem nahoru.
- Stiskněte **OK** pro potvrzení volby.


4 Pro výstup ze služby NexTVView stiskněte  na dálkovém ovladači.

(pokračování)

Napojení "Seznam programů" (obr. 1):

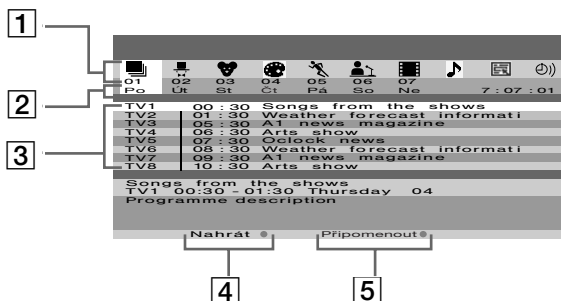

Napojení "Pohled na celek" (obr. 2):

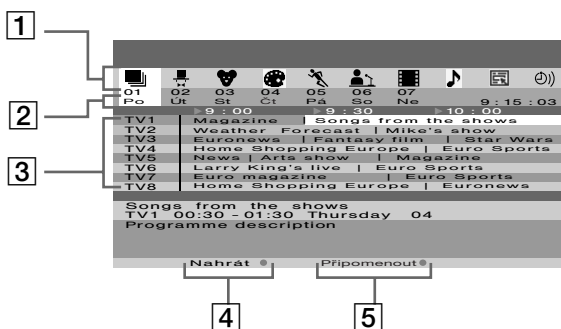

1 Ikony k jednotlivým tématům (viz. "Vysvětlivky k ikonám" na následující straně)

2 Datum

3 Seznam programů

4 Nahrát:



Tato funkce je k dispozici jedině tehdy, když je televizor napojený na video, které má funkci SmartLink a programování pomocí.

Jestliže chcete nahrávat zvolený program, stiskněte červené tlačítko na dálkovém ovladači.

5 Připomenout:

Jestliže chcete, aby Vás televizor upozornil, kdy se bude vysílat program, který jste si vybrali, stiskněte zelené tlačítko na dálkovém ovladači.



- Funkce "Nahrát" a "Připomenout" se objeví na televizní obrazovce v okamžiku, kdy zvolíte program, ale neobjeví se v případě, že sledujete službu NexTVView na televizním kanálu, který nemá k dispozici svou vlastní službu NexTVView.
- Funkce "Nahrát" a "Připomenout" nebudou k dispozici, jestliže program, který jste si vybrali, už začal.

CZ

(pokračování)

Vysvětlivky k ikonám:



kompletní seznam:

Předkládá veškerou informaci o programech, uspořádanou podle vysílacích časů a jednotlivých kanálů (televizních stanic).



volba kanálů:

v případě, že provozovatel systému Next View podává informace o více než 8 různých televizních vysílačích můžete si z nich vybrat 8 a sestavit si svůj vlastní seznam.

Když jste si uspořádali svůj osobní seznam, můžete vždy znovu obnovit originální seznam. Pro jeho obnovení zvolte, "Auto ►" stisknutím tlačítka ► na dálkovém ovladači.



představení, inscenace



dětské programy



umění



sport



zprávy



filmy



hudba





seznam programů s upozorněním na vysílání:

Obsahuje seznam všech programů (maximální počet je 5), které jste si vybrali a použili při tom funkci upozornění, signalizace, na daný program.

Připojení přídatných zařízení

i Budete-li dodržovat pokyny, které jsou uváděny níže, můžete na svůj televizor připojit širokou škálu přídatných zařízení (připojovací šňůra se nedodává).

Připojení v přední části přijímací jednotky

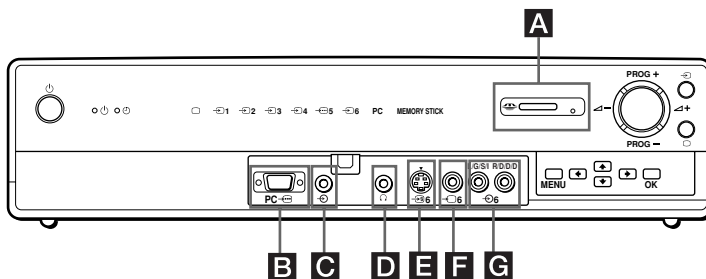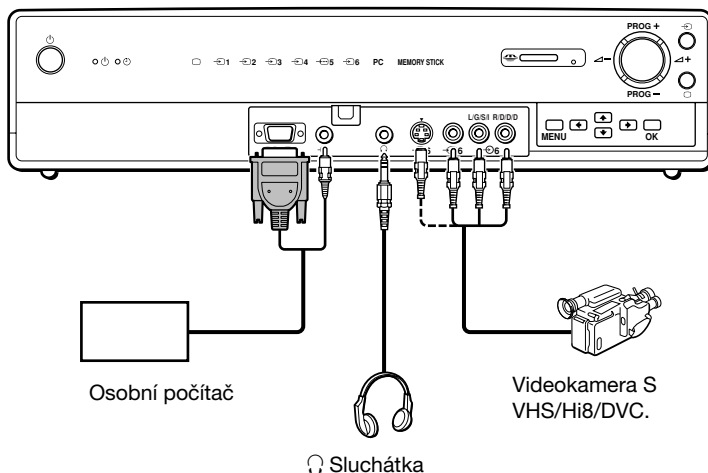


i Abyste zamezili vzniku šumu obrazu, nenapojujte současně externí zařízení na konektory **E** a **F**.

CZ

(pokračování)

Připojení v zadní části přijímací jednotky

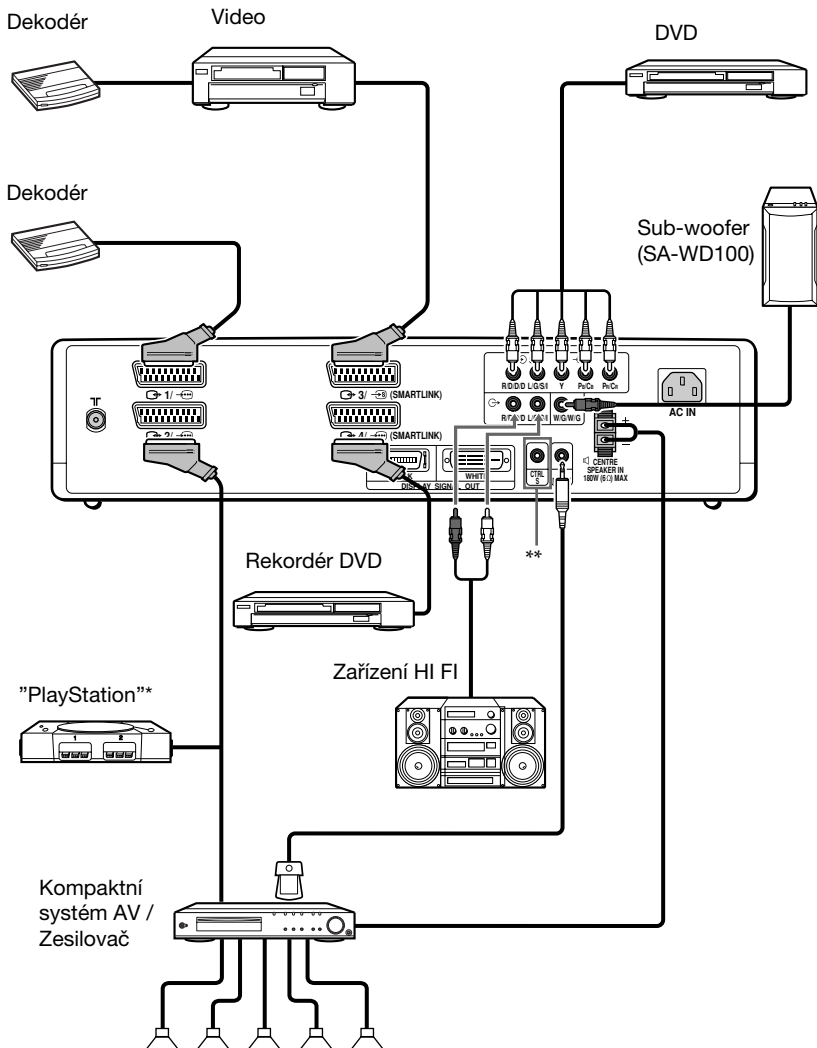


* "PlayStation" je výrobek firmy Sony Computer Entertainment, Inc.

* "PlayStation" je ochranná značka firmy Sony Computer Entertainment, Inc.

** Abyste mohli ovládat další zařízení Sony dálkovým ovladačem od televizoru, zapojte vstupní konektor zařízení CONTROL S IN na výstupní konektor televizoru CONTROL S OUT pomocí kabelu CONTROL S.

(pokračování)

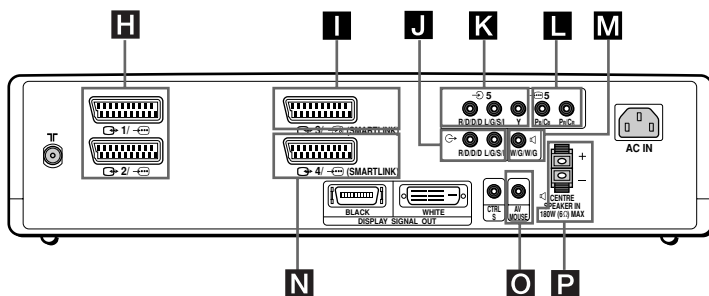

Připojení videa:

Informace o připojení videa najdete v kapitole "Připojení antény a videa" na str. 22. Doporučujeme Vám, abyste připojili video pomocí kabelu s Eurokonektorem. Naladíte zkušební signál videa na televizní program číslo "0", použijte při tom funkci "Ruční ladění". Více informací o tom, jak programovat manuálně tato nastavení viz str. 39, krok A). Prostudujte si návod k obsluze svého videa, abyste věděli, jak najít jeho výstupní kanál.

Připojení videa nebo rekordéru DVD, které mají SmartLink:

i SmartLink je přímé napojení mezi televizorem a videem nebo rekordérem DVD. Abyste se dozvěděli více o SmartLinku, prostudujte si návod k obsluze svého videa nebo rekordéru DVD. Jestliže používáte video nebo rekordér DVD, které mají SmartLink, napojte oba přístroje pomocí kabelu s Eurokonektorem na Eurokonektory $\rightarrow 3/ \rightarrow 5$ nebo $\rightarrow 4/ \rightarrow 5$.

A Oba Eurokonektory $\rightarrow 3/ \rightarrow 5$ a $\rightarrow 4/ \rightarrow 5$ nemohou vydržet spojení SmartLink současně. Jestliže napojíte video a rekordér DVD na oba eurokonektory $\rightarrow 3/ \rightarrow 5$ a $\rightarrow 4/ \rightarrow 5$, vyberte jeden z eurokonektorů, který bude snášet spojení se Smartlinkem, při tom užívejte funkce "SmartLink" v menu "Funkce" (str. 36).

Jestliže jste napojili na Euroconnector $\rightarrow 3/ \rightarrow 5$ dekodér nebo jste se napojili přes video na tento eurokonektor:

Zvolte funkci "Ruční ladění" v menu "Nastavení" a po té, co vejдете do funkce "Dekodér**", zvolte "Zap" (stiskněte $\blacktriangledown$ nebo $\blacktriangle$). Opakujte tuto operaci pro každý ze zakódovaných signálů.

* Tato funkce bude dostupná pouze v závislosti na zemi, kterou jste zvolili v menu "Jazyk/ Země".

Jestliže připojíte DVD na eurokonektor $\rightarrow 4/ \rightarrow 5$

Signál z rekordéru DVD má formát 576 p. Jestliže chcete nechat vejít signál v tomto formátu, napojte rekordér DVD na konektor $\rightarrow 4/ \rightarrow 5$ a na konektory Y, P_B/C_B, P_R/C_R $\rightarrow 5$. Zvolte menu "Funkce" a nastavte "AV4 vstup zvol" v "Ruční" (str. 36).

Připojení vnějšího zvukového zařízení:

Poslech zvuku televizoru z Hi Fi věže:

Jestliže chcete zvuk svého televizoru obohatit, připojte svou Hi Fi věž na audio výstup **J**. Po té využijte systém menu a zvolte menu "Funkce" a nastavte "Reproduktory" na "Vyp".

Pro připojení sub-wooferu:

Připojte svůj sub-woofer na výstup **M** $\rightarrow$ W/G/W/G, použijte při tom zvukový monoaurální kabel.

(pokračování)

Pro poslech zvukového efektu Dolby Prologic přes reproduktory televizoru:


Jestliže chcete poslouchat zvukový výstup svého zařízení přes reproduktory svého televizoru, napojte zesilovač dekodér svého systému Dolby Prologic na terminály **P** v CENTRE SPEAKER IN. Jestliže máte k dispozici zesilovač Dolby, připojte jeho centrální výstup na terminály **P** v CENTRE SPEAKER IN, abyste mohli používat reproduktory televizoru jako centrální reproduktor. Potom použijte systém menu a vyberte v něm menu "Funkce" a nastavte "Reproduktory" v "Uprostřed".



Ke kontrole a ovládání výstupu hlasitosti reproduktorů si můžete zvolit buď dálkový ovladač televizoru nebo ovladač vnějšího zesilovacího zařízení. Zvolte si dálkový ovladač, který chcete, a použijte při tom funkci "Audio výstup" v menu "Funkce" (str. 34).

Když připojíte myš AV:

Když připojíte myš AV a nainstalujete ji na vnější zesilovač, můžete používat dálkový ovladač zesilovače a nařídit ho směrem k televizoru a takovým způsobem ovládat hladinu zvuku vnějšího zesilovače. Napojte myš AV na vstup **O** v AV MOUSE IN a nainstalujte ho přímo nad čidlo dálkového ovladače zesilovače.

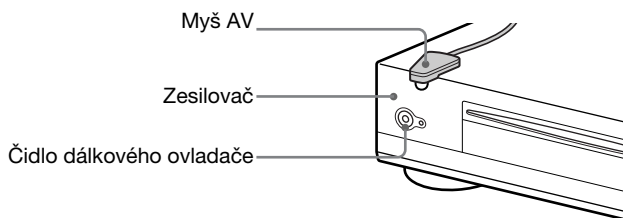

Použití a ovládání přídatných zařízení

1 Připojte přídatné zařízení přes příslušný konektor televizoru tak, jak je uvedeno na str. 61, 62 a 63.

2 Zapněte připojené zařízení.

3 Aby se objevil obraz připojeného zařízení, stiskněte opakovaně , dokud se na televizní obrazovce neobjeví správný vstupní signál. Zároveň s tím, jak tisknete opakovaně , na přijímací jednotce se rozsvítí indikátor, který patří ke zvolenému vstupu.

Symbol	Indikátor zvoleného vstupu	Vstupní signály
 1 nebo  2	 1 nebo  2	• Vstupní audio / video signál přes eurokonektor H .
 1 nebo  2	 1 nebo  2	• Vstupní signál RGB přes eurokonektor H . Tento symbol se objeví pouze tehdy, jestliže se předem zapojil zdroj RGB.
 3 nebo  4	 3 nebo  4	• Vstupní audio / video signál přes eurokonektor I nebo N .
 3	 3	• Vstupní signál S Video přes eurokonektor I .
 4	 4	• Vstupní signál RGB přes eurokonektor N . Tento symbol se objeví pouze tehdy, jestliže se předem napojil zdroj RGB.
 5	 5	• Vstupní signál pro video ze součástí přes konektory L Y, P _B /C _B , P _R /C _R a vstupní audio signál přes konektor K .
 6	 6	• Vstupní video signál přes konektor RCA F a vstupní audio signál přes konektor G .
 6	 6	• Vstupní signál S Video přes konektor RCA E z S Video a vstupní audio signál přes konektor G .
PC 	PC	• Vstupní signál RGB přes konektor B Dsub o 15 kontaktech a vstupní audio signál přes konektor C .
MEMORY STICK	MEMORY STICK	• Vstup dat z "Memory Sticku" vloženého do otvoru "Memory Stick" A .



Jestliže je Váš rekordér DVD napojen na konektor  4/ 5 a konektory Y, P_B/C_B, P_R/C_R  5, zvolte vstupní konektor, užívejte při tom funkce "AV4 vstup zvol" v menu "Funkce" (str. 36).

4 Aby se znovu obnovil normální televizní obraz, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Rozsvítí se indikátor  na přijímací jednotce.

CZ

Připojení monoaurálních přístrojů

Zapojte konektor RCA na vstup L / G / S / I a zvolte vstupní signál  5, dodržujte při tom výše uvedené instrukce. Prostudujte si informaci v "Nastavení zvuku" a zvolte "Duální zvuk" "A" na obrazovce s menu Nastavení zvuku (str. 29).

Instalace dálkového ovládání pro video nebo DVD

Tento dálkový ovladač je připraven řídit základní funkce tohoto televizoru Sony, DVD Sony a většiny videorekordérů Sony od okamžiku, kdy do něj vložíte baterie. Pro řízení jiných videorekordérů, DVD jiných důležitých značek a určitých typů videorekordérů Sony, proveďte prosím následující kroky:



- Nejprve si vyhledejte v seznamu, který najdete na následující stránce, tříčíslicový kód pro značku svého videa nebo DVD. U těch značek, kde existuje více než jedno číslo pro kód, uveďte první z nich.
- Sony se snaží obnovovat software v souladu se změnami, které probíhají na trhu. Proto abyste našli nejnovější kód, nahlédněte do tabulky kódů, která je u dálkového ovladače.

- 1** Stiskněte opakovaně tlačítko pro volič zařízení na dálkovém ovladači, dokud se nerozsvítí zelené světlo VCR (video) nebo DVD, které chcete.



Jestliže je volič zařízení v pozici TV, čísla kódu se neukládají do paměti.

- 2** Před tím, než zhasne zelené světlo, stiskněte žluté tlačítko a podržte ho stisknuté po dobu 6 sekund, dokud nezačne zelené světlo blikat.

- 3** Zatímco zelené světlo bliká, uveďte tři číslice kódu své značky (viz. následující stránka) pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.




Jestliže se zvolený kód zavedl správně, v okamžiku se rozsvítí tři indikátory se zeleným světlem.

- 4** Uveďte do chodu své video nebo DVD a ověřte si, zda můžete správně řídit základní funkce.



- Jestliže přístroj nebo některá z funkcí nefungují, ověřte si, zda jste zavedli správně kód nebo vyzkoušejte znovu s dalším kódem, který má tato značka přidělený (viz. následující stránka).
- Kódy, které jsou uloženy, by se mohly vymazat, jestliže se vybité baterie nevymění během několika málo minut. Jestliže k tomu dojde, opakujte výše uvedené kroky. Na zadní straně krytu baterií je nalepená malá etiketa, kde si můžete poznačit kódy své značky.
- Všechny značky ani všechny modely každé značky nemají svůj kód.

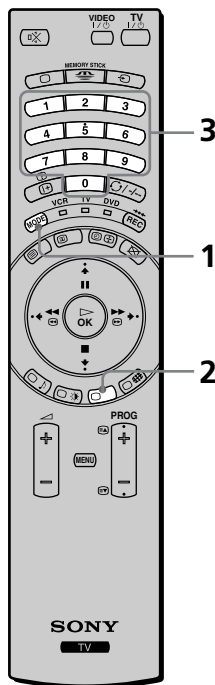

(pokračování)

Přehled podle značek videa		Přehled podle značek DVD	
Značka	Kód	Značka	Kód
SONY (VHS)	301, 302, 303, 308, 309	SONY	001
SONY (BETA)	303, 307, 310	AIWA	021
SONY (DV)	304, 305, 306	DENON	018, 027, 020, 002
AIWA	325, 331, 351	GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
AKAI	326, 329, 330	HITACHI	025, 026, 015, 004
DAEWOO	342, 343	JVC	006, 017
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351	KENWOOD	008
HITACHI	327, 333, 334	LG	015, 014
JVC	314, 315, 322, 344, 352, 353, 354, 348, 349	LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
LG	332, 338	MATSUI	013, 016
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351	ONKYO	022
MATSUI	356, 357	PANASONIC	018, 027, 020, 002
ORION	328	PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003
PANASONIC	321, 323	PIONEER	004
PHILIPS	311, 312, 313, 316, 317, 318, 358, 359	SAMSUNG	011, 014
SAMSUNG	339, 340, 341, 345	SANYO	007
SANYO	335, 336	SHARP	019, 027
SHARP	324	THOMSON	012
THOMSON	319, 350	TOSHIBA	003
		TOSHIBA	337
		YAMAHA	018, 027, 020, 002

Technické údaje

KE-50MR1/KE-42MR1 (Společné údaje)

Přijímací jednotka (MBT-MR1)

Napájení: 220-240V AC; 50/60 Hz

Spotřeba: 27 W

Spotřeba při dočasném vypnutí (standby):
0,6 W

Rozměry (š x v x h):

Přibližně 430 x 105 x 360 mm

Váha: Přibližně 6 kg

KE-50MR1 pouze

Plazmová obrazovka (PDM-5000)

Napájení: 100-240V AC; 50/60 Hz

Rozměr obrazovky: 50 inches

Přibližně 127 cm v úhlopříčce

Rozlišení obrazovky:

1.365 bodů (horizontálně) x 768
linií (vertikálně)

Spotřeba: 540 W

Spotřeba při dočasném vypnutí (standby):
0,6 W

Rozměry (š x v x h):

Přibližně 1.573 x 856 x 108 mm

Váha: Přibližně 53 Kg

KE-42MR1 pouze

Plazmová obrazovka (PDM-4200)

Napájení: 100-240 V AC; 50/60 Hz

Rozměr obrazovky: 42 inches

Přibližně 107 cm v úhlopříčce

Rozlišení obrazovky:

1.024 bodů (horizontálně) x 768
linií (vertikálně)

Spotřeba: 460 W

Spotřeba při dočasném vypnutí (standby):
0,6 W

Rozměry (š x v x h):

Přibližně 1.352 x 720 x 102 mm

Váha: Přibližně 39 Kg

Televizní obrazovka:

Plazmová obrazovka

Systém TV:

Závisí na zemi, kterou jste si zvolili:

B/G/H, D/K, L, I

Systém kódování barev:

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (pouze pro video vstup)

Anténa:

Externí terminál 75 Ohmů pro VHF/ UHF.

Rozložení kanálů:

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

I: UHF B21-B69

Terminály na zadní straně:



21- pinový konektor typu Euro (norma CENELEC), včetně vstupů pro audio / video, vstupu RGB, výstupů pro audio / video z TV.



21- pinový konektor typu Euro (norma CENELEC), včetně vstupů pro audio / video, vstupu RGB, výstupů pro audio / video z TV.



(SAMRTLINK; volitelný)

21- pinový konektor typu Euro (norma CENELEC), včetně vstupů pro audio / video, vstupu z S-video, volitelného výstupu audio / video a připojení Smartlink.



(SAMRTLINK; volitelný)

21- pinový konektor typu Euro (norma CENELEC), včetně vstupů pro audio / video, vstupu RGB, volitelného výstupu audio / video a připojení Smartlink.



Y: 1 Vp-p, 75 Ohmů , negativní
synchronizace 0,3 Vca
P_B: 0,7 Vp-p, 75 Ohmů
P_R: 0,7 Vp-p, 75 Ohmů



audio vstup (konektory RCA)
500 m Vrms (modulace 100%),
Impedance: 47 Kilo-Ohmů

⏏ SUB WOOFER: konektor RCA

⏏ : audio výstupy (L / P) - Konektory RCA

⏏ CENTRE SPEAKER IN:
Max. 180 W (6 Ohmů)

CTRL S: minikonektory

AV MOUSE: Myš AV, minikonektor RCA

(pokračování)

Terminály na přední straně:



vstup z S-vídeo (mini DIN 4 - pinový):
Y: 1 Vp-p, 75 Ohmů nevyvážený,
negativní synchronizace
C: 0,286 Vp-p (Paprskové signály), 75 Ohmů



video vstup (konektor RCA):
1 Vp-p, 75 Ohmů nevyvážený, negativní
synchronizace



audio vstup (konektory RCA):
500 m Vrms (modulace 100%),
Impedance: 47 Kilo-Ohmů

zdířka pro sluchátka



vstup pro PC (Dsub 15 - pinový)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ohmů, bez synchronie
v zelené
B: 0,7 Vp-p, 75 Ohmů, bez synchronie
v zelené
R: 0,7 Vp-p, 75 Ohmů, bez synchronie
v zelené
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p



audio vstup PC: minikonektor RCA



Otvor Memory Stick

Výstupy zvuku:

2 x 15 W

Dodávané příslušenství:

- 1 dálkový ovladač (RM-972)
- 2 baterie velikosti AAA (typ R03)
- 1 kabel na připojení obrazovky
- 1 koaxiální kabel
- 1 myš AV
- 2 připojovací šňůra (typ C-4)
- 2 připojovací šňůra (typ BF)
- 2 připojovací šňůra (typ C-5)
- V závislosti na zemi se může stát, že připojovací kabely typ BF a typ C-5 nejsou dodávány:
- 1 hadřík na čištění
- Ochranný předrůžující kryt pro zástrčku do elektrické sítě.

Další údaje:

- Teletext, Fasttext, TOPtext
- Časovač
- SmartLink (přímé spojení mezi Vaším televizorem a kompatibilním videem. Více informací o SmartLinku najdete v návodu k použití videa).
Je k dispozici v 3 nebo v 4.
(volitelné)
- Automatické nalezení TV systému.
- Automatický formát obrazu.

Kadence vstupu PC:

Frekvence vstupního signálu

Horizontální: 15,6 – 90 kHz

Vertikální: 48 – 85 Hz

Maximální rozložení: 1.600 bodů x 1.200 linií

Tabulka předem nastavených kadencí pro PC

Č.	Rozložení (body x linie)	Grafický režim	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
1	640x350	VGA-1 (VGA350)	31.469	70.086
2	640x350	VESA 85 (VGA350)	37.861	85.080
3	640x400	NEC PC98	24.82	56.42
4	640x400	VGA-2(TEXT) / VESA70	31.469	70.086
5	640x400	VESA 85 (VGA400)	37.861	85.080
6	640x480	VESA 60	31.469	59.940
7	640x480	Mac 13	35.000	66.667
8	640x480	VESA 72	37.861	72.809
9	640x480	VESA 75 (IBM M3)	37.500	75.000
10	640x480	VESA 85 (IBM M4)	43.269	85.008
11	800x600	VESA 56	35.156	56.250
12	800x600	VESA 60	37.879	60.317
13	800x600	VESA 72	48.077	72.188
14	800x600	VESA 75 (IBM M5)	46.875	75.000
15	800x600	VESA 85	53.674	85.061
16	832x624	Mac 16	49.724	74.550
17	852x480	IO_DATA 60	32.000	60.000
18	1024x768	VESA 60	48.363	60.004
19	1024x768	VESA 70	56.476	70.069
20	1024x768	VESA 75	60.023	75.029
21	1024x768	VESA 85	68.677	84.997
22	1152x864	VESA 70	63.99	70.02
23	1152x864	VESA 75	67.500	75.000
24	1152x864	VESA 85	77.49	85.06
25	1152x864	MAC21	68.681	75.061
26	1152x900	SUN LO	61.80	65.95
27	1152x900	SUN HI	71.72	76.05
28	1280x960	VESA 60	60.000	60.000
29	1280x960	VESA 75	75.00	75.00
30	1280x960	VESA 85	85.938	85.002
31	1280x1024	VESA 60	63.981	60.020
32	1280x1024	SUN 67	71.691	67.189
33	1280x1024	VESA75	79.976	75.025
34	1280x1024	SUN 76	81.130	76.107
35	1280x1024	VESA85	91.146	85.024
36	1600x1200	UXGA VESA60	75.000	60.000
37	1400x1050	SXGA+	63.981	60.020
38	848x480	VESA (W-VGA)	31.020	60.000
39	1280x768	VESA (W-SVGA)	47.986	59.833
40	1360x768	VESA (W-XGA)	47.712	60.015

Řešení problémů



Zde se nabízejí některá jednoduchá řešení problémů spojených se zvukem nebo kvalitou obrazu.

Problém

Možné řešení

Není obraz

Není obraz (obrazovka je tmavá) a není zvuk.

- Zkontrolujte zapojení antény.
- Zapojte přijímací jednotku a televizor do sítě a stiskněte spínač na čelní straně přijímací jednotky.
- Spojte televizní obrazovku s přijímací jednotkou, používejte při tom příslušný kabel pro připojení obrazovky, který je dodáván.
- Jestliže indikátor (zapnuto/dočasně vypnuto) svítí, stiskněte tlačítko **TV** na dálkovém ovladači.

Televizor se automaticky vypne. (Televizor se nastavuje v pozici dočasného vypnutí, pohotovostní režim, [standby]).

- Zjistěte si, zda Časov. vypnutí je aktivován (str. 41).
- Zjistěte si, zda Zap/vyp. Sasovač je aktivován (str. 42).
- Zjistěte si, zda Aut. vypnutí je aktivován (str. 43).

Není obraz nebo informační menu u vnějšího zařízení připojeného na eurokonektor.

- Zjistěte, zda je přídavné zařízení zapnuté a opakovaně stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači, dokud se na obrazovce neobjeví symbol pro správný vstup.
- Prověřte spojení mezi televizorem a přídavným zařízením.

Špatný obraz / Nestálý obraz

Dvojitý obraz nebo stíny.

- Prověřte napojení antény a kabelu.
- Prověřte polohu a natočení antény.

Na obrazovce se objevuje pouze zrnění a je slyšet hluk.

- Ověřte, zda není anténa rozbitá nebo ohnutá.
- Ověřte stav antény, zda už není nepoužitelná. (v normálních podmínkách 3 – 5 let používání, 1 – 2 roky na pobřeží).

Tečkované čáry nebo pásy.

- Udržujte televizor vzdálený od zdrojů hluku elektrického původu, jako třeba automobily, motocykly nebo vysoušeče vlasů.

Barevné programy jsou černobílé.

- Pomocí systému menu vejďte do menu "Nastavení obrazu" a potom zvolte "Reset", abyste obnovili seřízení, nastavené v továrně (str. 27).
- Jestliže jste zvolili funkci Spořič energie, v "Redukovaný", toto může způsobit, že barvy obrazu jsou ztlumené (str. 33).

Je vidět místy malé černé a / nebo lesklé body na obrazovce.

- Obraz na plazmové obrazovce je složený z pixelů. Malé černé a / nebo lesklé body (pixels) na obrazovce neznamenaají špatnou funkci.

Obrazovka při zapnutí televizoru bliká.

- Toto je vlastní plazmové obrazovce a neznamenaá to špatnou funkci.

Obraz je příliš jasný.

- Prostřednictvím systému menu vejďte do menu "Nastavení obrazu" a potom zvolte "Režim". Po té zvolte druh obrazu, který si přejete (str. 26).

Šum obrazu (zvukového záznamu).

- Ověřte, zda je anténa připojená a je použit dodávaný koaxiální kabel.
- Udržujte anténní kabel vzdálený od ostatních spojovacích kabelů.
- Nepoužívejte kabely s dvojitým vedením a odporem 300 ohmů, neboť mohou způsobovat interference.

Obraz není dobrý (obrazovka téměř bílá), když se zobrazuje signál z eurokonektoru .

- Ověřte si, zda výstupní signál přístroje, napojeného na eurokonektor není signál RGB. Jestliže se jedná o signál RGB, zapojte přístroj na eurokonektory , nebo .

(pokračování)

CZ

Problém

Možné řešení

Obraz je zkreslený a je slyšet šum.	Podívejte se, zda některé z přídatných zařízení není nainstalováno naproti nebo vedle televizoru. Když nainstalujete přídatné zařízení, nechte dostatečný prostor mezi ním a televizorem.
Přerušovaný zvuk při reprodukci nebo při nahrávání z videa.	- Hlavy videa způsobují interference. Umístěte své video v dostatečné vzdálenosti od televizoru. - Nechte prostor 30 cm mezi videem a televizorem, abyste zamezili vzniku šumu. - Neumísťujte video před nebo vedle televizoru.
Nedostatečný obraz nebo žádný obraz (obrazovka je tmavá), ale zvuk je dobrý.	- Pomocí systému menu vejďte do menu "Nastavení obrazu" a potom zvolte "Reset", abyste obnovili seřízení nastavené v továrně (str. 27). - Jestliže indikátor  ZRUŠENÍ OBRAZU svítí modře, stiskněte  (zrušení obrazu) na dálkovém ovladači.
Na jednom kanále (televizní stanici) je obraz se šumem.	- Pomocí systému menu zvolte funkci "Ruční ladění" v menu "Nastavení" a nastavte Fine Tuning (AFT) (jemné ladění), abyste dosáhli lepšího příjmu obrazu (str.40). - Pomocí systému menu zvolte funkci "Redukce šumu" (Snížení šumu) v menu "Nastavení obrazu", abyste zmenšili šum obrazu (str. 27).
Zkreslený obraz při změně programu nebo při volbě teletextu.	Vypněte kterýkoliv přístroj, připojený přes eurokonektor v zadní části přijímací jednotky.
Objeví se chybné znaky a písmena při sledování teletextu.	Pomocí systému menu vejďte do funkce "Jazyk/Země" v menu "Nastavení" a zvolte zemi, ve které používáte televizor (str. 37). Pro jazyky v cyrilice doporučujeme zvolit Rusko, pokud jejich vlastní země není uvedena na seznamu.
Objeví se chybné znaky a písmena při sledování NexTVIEW.	Pomocí systému menu vejďte do funkce "Jazyk/Země" v menu "Nastavení" a zvolte zemi, ze které se vysílá NexTVIEW (str.37).
Chybí zvuk / Zvuk není čistý.	
Dobrá kvalita obrazu, ale chybí zvuk.	- Stiskněte tlačítko  +/- nebo  (bez zvuku) na dálkovém ovladači. - Zjistěte, zda funkce "Reprodukce" je nastavena v "Hlavní" v menu "Funkce" (str. 33). - Jestliže jsou napojena sluchátka, vejďte do menu "Nastavení zvuku" a zvolte funkci "Vazba sluch/repro" v "Vyp" nebo odpojte sluchátka.
Rušivé šумы ve zvuku.	- Zjistěte, zda je anténa napojena a zda se při tom použil dodávaný koaxiální kabel. - Dbejte na to, aby byl kabel od antény vzdálen od ostatních spojovacích kabelů. - Nepoužívejte kabely s odporem 300 ohmů a s dvojitým vedením, protože mohou způsobovat interference. - Jestliže se v blízkosti televizoru používá nějaký komunikační přístroj na infračervené paprsky, (např. bezdrátová sluchátka na infračervené paprsky), mohou vzniknout komunikační problémy. Doporučujeme Vám, abyste používali sluchátka, která nevyužívají bezdrátový systém na bázi infračervených paprsků, avšak pokud tato používáte, umístěte vysílač/přijímač infračervených paprsků co nejdále od televizoru, až zmizí šum, nebo přibližte vysílač k přijímači komunikačního přístroje na infračervené paprsky.
Zvuk ventilátoru je hlasitější.	V průběhu nějaké doby se může v otvorech ventilátoru shromažďovat prach. Usazený prach může snižovat účinnost chladič funkce ventilátoru, zabudovaného v přístroji. Abyste tomu předešli, doporučujeme Vám obstraňovat pravidelně (jednou za měsíc) parč vysavačem.

(pokračování)

Problém

Možné řešení

Není možné pracovat s menu.

- Jestliže se funkce, s kterou chcete pracovat, objeví v bledé barvě, nebudete si ji moci zvolit.

Je slyšet divný zvuk.

Skříňka televizoru skřípe.

- Změny teploty v místnosti mohou příležitostně způsobovat roztahování nebo smršťování kabiny televizoru a při tom dojde k vydávání slabého zvuku. Neznamená to špatnou funkci.

Televizor bzučí.

- Pracuje ventilátor televizoru. Toto není považováno za špatnou funkci.

Televizor vydává zvuk tik tak.

- Při zapnutí televizoru se uvnitř aktivuje elektrický obvod. Toto není považováno za špatnou funkci.

V televizoru je slyšet šumící zvuk.

- Při zapnutí televizoru může vzniknout takový zvuk kvůli přepětí. Toto není považováno za špatnou funkci.

Nefunguje dálkový ovladač.

- Zjistěte na dálkovém ovladači, zda je volič zařízení nastaven patřičně pro přístroj, který používáte (video, televize nebo DVD).
- Jestliže dálkový ovladač nemůže řídit video nebo DVD, tak přesto že bude volič zařízení nastaven správně, zaveďte znovu uvedený kód, a to takovým způsobem, jak je vysvětleno v kapitole "Instalace dálkového ovládání pro video nebo DVD" na straně 66.
- Vyměňte baterie.

Indikátor na televizoru (zapnuto/dočasně vypnuto) bliká.

- Spojte se s nejbližším servisním střediskem Sony.

Osobní počítač

Problém

Možné řešení

Není obraz

Jestliže se na obrazovce objeví nápis NO INPUT SIGNAL nebo jestli indikátor  (zapnuto / dočasně vypnuto) svítí žlutě.

- Ověřte, zda je kabel od videa správně zapojený a že všechny zástrčky jsou pevně ve svých zásuvkách.
- Ověřte, zda nejsou kontakty konektoru 15-Dsub pro vstup do videa ohnuté nebo zapažené.

Problémy způsobené zapojením počítače

- Počítač je v úsporném režimu. Vyzkoušejte a stiskněte jakékoliv tlačítko na klávesnici počítače.
- Ověřte, zda je napájení počítače aktivováno a je v pozici "Zap".
- Ověřte, zda je grafická karta řádně uložena v patřičné poloze a místě.

Jestliže se na obrazovce objeví nápis OUT OF SCAN RANGE

Problémy způsobené zapojením počítače

- Ověřte, zda je frekvenční rozsah v rozmezí stanoveném pro monitor. Jestliže jste nahradili starý monitor tímto televizorem, zapojte znovu nepoužívaný monitor a seřadte frekvenční rozsah na níže uvedené parametry:
 - Horizontálně: 15,6 - 90 kHz
 - Vertikálně: 48 - 85 Hz

Jestliže užíváte Windows® *

- Jestliže jste nahradili starý monitor tímto televizorem, zapojte znovu nepoužívaný monitor a udělejte následující: Zvolte rozlišení 640 x 480 na 60 Hz pro Windows, používáte při tom obrazovku volby příkazů pro Windows.

Jestliže používáte systém Macintosh**.

- Je-li to potřebné, používejte adaptér (není dodáván), když připojíte počítač Macintosh. Připojte adaptér na počítač před tím, než zapojíte kabel na video.

(pokračování)

CZ

Problém	Možné řešení
Obrázovka bliká, obraz skáče, chvěje se nebo je zakódovaný.	• Pomocí systému menu zvolte funkci "Upravit pixely" v menu "Nastavení obrazovky" a seříd'te "Dot phase" nebo "Celk. horiz.Pixelů" (str. 32). • Zkuste připojit televizor na jinou elektrickou síť, nejlépe na jiném obvodě. Problémy způsobené připojením počítače • Prostudujte si návod k použití u grafické karty, abyste zabezpečili nastavení, které je vhodné pro televizor. • Přesvědčete se, že grafický režim a frekvence vstupního signálu jsou přípustné pro tento televizor (str.70). Dokonce i v případě, že frekvence je ve správném rozmezí, některé grafické karty mohou mít synchronizační impuls příliš omezený a televizor je proto nemůže správně synchronizovat. • Seříd'te rychlost obnovy obrazu (vertikální frekvence), abyste dosáhli co nejlepšího obrazu.
Obraz je rozmazaný.	• Pomocí systému menu zvolte funkci "Jas" a "Kontrast" v menu "Nastavení obrazu" (str. 27). • Pomocí systému menu zvolte funkci "Upravit pixely" v menu "Nastavení obrazovky" a seříd'te "Dot phase" nebo "Celk. horiz.Pixelů" (str. 32). Problémy způsobené zapojením počítače • Jestliže je rozlišení vyšší než číselné hodnoty uvedené v "Technické údaje", na str. 68, obraz bude v menší velikosti a jeho kvalita může být nižší než kvalita originálu. Toto není považováno za špatnou funkci přístroje.
Obraz se stíní.	• Vyvarujte se používání prodlužovacích šňůr na kabelu od videa a / nebo v distribučních skříňkách videa. • Ověřte, zda všechny zástrčky jsou pevně zasunuty ve svých zásuvkách.
Obraz není správně centrován nebo nemá správné proporce.	• Pomocí systému menu zvolte funkci "Velikost obrazu/posunutí" v menu "Nastavení obrazovky" a seříd'te "Výška" (str. 32). • Pomocí systému menu zvolte funkci "Velikost obrazu/posunutí" v menu "Nastavení obrazovky" a "Horizont. posun" nebo "Vertikální posun" (str. 32). Uvědomte si, že některé grafické režimy nezaplňují obrazovku až do krajů.
Obraz je příliš malý.	Problémy způsobené zapojením počítače • Nastavte rozlišení napojeného počítače, aby bylo stejné jako u televizoru.
Lze si povšimnout vlnovité nebo elipsovité kresby (efekt moiré).	• Pomocí systému menu zvolte funkci "Upravit pixely" v menu "Nastavení obrazovky" a seříd'te "Dot phase" nebo "Celk. horiz.Pixelů" (str. 32).
Barva není jednotlivá.	• Pomocí systému menu zvolte funkci "Upravit pixely" v menu "Nastavení obrazovky" a seříd'te "Dot phase" nebo "Celk. horiz.Pixelů" (str. 32).
Televizor se po chvíli vypne.	Problémy způsobené zapojením počítače • Zvolte režim Off pro úsporný režim počítače.



* Windows® je ochranná značka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených Státech a jiných zemích.

** Macintosh je ochranná značka, jejíž licenci vlastní společnost Apple Computer, Inc ve Spojených Státech a jiných zemích.

(pokračování)

"Memory Stick"

Problém	Možné řešení
Nelze vložit "Memory Stick" do otvoru "Memory Stick".	"Memory Stick" není otočen správnou stranou. Vložte "Memory Stick" do otvoru "Memory Stick" tak, že značka ◀ bude nahoře (str. 48).
Nelze smazat soubor nebo veškerý materiál.	- Spínač pro ochranu dokumentů "Memory Sticku" je zvolen v pozici LOCK. Uvolněte ochranu dokumentů zrušením LOCK. - Soubor obrazů je chráněn. Uvolněte ochranu na rejstříkové obrazovce.
Nelze vizualizovat soubory nepohyblivých obrazů ve formátu JPEG uložené v "Memory Sticku".	Zvolte "Možnosti" v menu "Základní stránka" a následně zvolte "Soubor". Po tomto kroku nastavte "Filtr" v "Obrázek" nebo v "Vyp." (str. 50).
Nelze vizualizovat soubory obrazů v pohybu ve formátu "MPEG1" uložené v "Memory Sticku".	Zvolte "Možnosti" v menu "Základní stránka" a následně zvolte "Soubor". Po tomto kroku nastavte "Filtr" v "Obrázek" nebo v "Vyp." (str. 50).
Nelze vizualizovat obraz a na obrazovce se objeví  nebo  .	Soubor obrazů není kompatibilní DCF.



Jestli budou Vaše problémy pokračovat, nechte svůj televizor prohlédnout odbornými pracovníky.
Nikdy přístroj neotvírejte.