
3cs05610.fm Page 1 Saturday, June 5, 2004 3:28 PM

CZ AWO 9561

TABULKA PROGRAMŮ

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a určí druh poruchy a vhodně zareagují, např.

A. Kontrolka “zavřený vodovodní kohoutek”
B. Kontrolka “Vyčistit čerpadlo”
C. Kontrolka “Zablokované dveře”
D. Kontrolka “Aquastop”

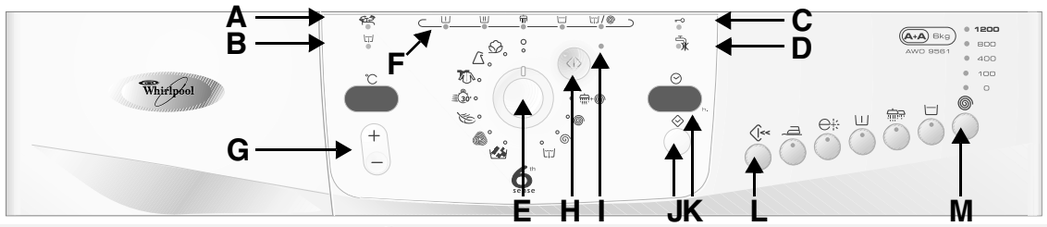

6th sense **Inteligentní technologie 6 th Sense** zaručuje vždy dokonalé výsledky při maximální hospodárnosti bez ohledu na množství prádla.

E. Volič programů
F. Ukazatel průběhu programu
G. Tlačítko volby teploty
H. Tlačítko “Start/Pauza”
I. Kontrolka “Start/Pauza”
J. Tlačítko “Odložený start”
K. Ukazatel “Odložený start”/“Zbývající čas”
L. Tlačítko “Reset”
M. Tlačítko “Rychlost odstřeďování”
Po volbě jakékoli funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže není možné kombinovat zvolený program, přídavné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Program		Péče Visačka	Druh prádla/poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady: Změkčovadlo	Hlavní praní	Předpírka	Speciální funkce: Odložený start	Snadné žehlení	Eko plus	Předpírka	Intenzivní máchání	Stop máchání	Snížení rychlosti odstředění	Max rychlost odstřeďování ot/min	Teplota °C
Bavlna		95 60 40 30	Normálně až hodně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu, barevné bavlny a lnu. Při volbě teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce. *Při velmi zašpiněném prádle můžete zvolit také přídavnou funkci “Předpírka”.*	6,0	❇	ano	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	1200	20 až 95
Syntetické		60 50 40 30	Normálně až hodně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,5	❇	ano	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇	❇ 1)	800 1)	20 až 60
Denní		60 30	Lehce až normálně zašpiněné prádlo z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	❇	ano	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1200	30 až 60
Velmi rychlý		30	Krátce nošené oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	3,0	❇	ano	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1200	20 až 30
Jemné		40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	❇	ano	❇	❇	—	—	❇	—	❇	❇ 1)	800 1)	20 až 40
Vlna			Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. *Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	❇	ano	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 1)	800 1)	20 až 40
Ruční praní			Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou “ruční praní”. *Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho. Tento program končí velmi šetrným odstředěním.*	1,0	❇	ano	—	❇	—	—	—	—	❇	❇ 2)	400 2)	20 až 30
Máchání + odstřeďování	+	—	*Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstřeďování u programu “Bavlna”.*	6,0	❇	—	—	❇	❇	—	—	❇	❇	❇	1200	—
Odstřeďování		—	*U tohoto programu je intenzivní odstřeďování. Stejné odstřeďování jako u programu “Bavlna”.*	6,0	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇	1200	—
Šetrné odstřeďování		—	*Tento program končí šetrným odstřeďováním. Stejné jako u programu “Vlna”.*	1,5	—	—	—	❇	—	—	—	—	—	❇ 1)	800 1)	—
Vypouštění		—	*Pouze vypouštění - bez odstřeďování. Jiný způsob ukončení programu po “Stop máchání”.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

❇ : volitelné / ano: dodržovat dávkování
1) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 800 ot/min.
2) U tohoto programu je možné zvýšit rychlost odstředění až na 400 ot/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 05610

Black process 45.0° 100.0 LPI

3cs05610.fm Page 2 Saturday, June 5, 2004 3:28 PM

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota Volič (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)*
Bavlna	95	6,0	54**	1,90	2:00
Bavlna	60	6,0	49	1,14	2:20
Bavlna s “Eko plus”***	60	6,0	49	1,02	2:30
Bavlna	40	5,0	44	0,60	2:05
Syntetické	60	2,5	55	0,80	1:30
Syntetické	40	2,5	55	0,60	1:20
Denní	40	3.0	45	0,50	1:00
Velmi rychlý	30	3,0	37	0,40	0:30
Jemné	30	1,5	60	0,50	0:45
Vlna	30	1,0	60	0,30	0:40
Ruční praní	30	1,0	45	0,30	0:40

Předpírka může prodloužit délku programu. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

* Ukazatel zbývajícího času se může rovněž lišit od údajů v tabulce, protože je ovlivňován danými podmínkami v domácnosti v době praní.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Výchozí program pro energetický štítek

PŘIDEJTE PRACÍ PROSTŘEDKY, ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

Přidejte prací prostředky podle tabulky programů nebo podle kapitoly “Prací prostředky a přísady” v příručce.

1. Pootočte **programovým voličem** na zvolený program.
2. Na displeji zbývajícího času se ukáže délka zvoleného programu (v hodinách a minutách) a začne blikat kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**.
3. Fáze programu a kontrolka nastavené rychlosti odstředění odpovídající danému programu svítí.

   Doporučenou teplotu (viz ukazatel) je možné změnit stiskem tlačítka “ **+** /-”.

ZVOLTE POŽADOVANOU FUNKCI

Po volbě jakékoli funkce se rozsvítí kontrolka.

Jestliže není možné kombinovat zvolený program, přídavné funkce a teplotu, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko “Snadné žehlení”

- Můžete ho použít u programů Bavlna, Syntetické a denní, chcete-li si usnadnit žehlení.
- Zvyšuje množství vody a prádlo je odstředěno velmi šetrně.

Tlačítko “Eko plus”

- Úpravou teplotního průběhu a mírným prodloužením délky praní lze dosáhnout optimální kombinace vynikajících výsledků praní a ještě nižší spotřeby energie.

Tlačítko “Předpírka”

- Vhodné pouze pro velmi znečištěné prádlo (např. písek, tuhé zbytky nečistot). Cyklus se prodlouží asi o 15 min.

Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Máchací cyklus je delší a probíhá ve větším množství vody.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko “Stop máchání”

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro programy “Syntetické”, “Denní” a “Jemné”.
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypouštět.
  Pozn.: Program se zastaví na “Stop máchání” v době, kdy na ukazateli průběhu programu svítí “Stop máchání”.

Ukončení funkce “Stop máchání”:

- Stiskněte opět tlačítko “Stop máchání”; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem nastaveného pracího programu.
- Jestliže si nepřejete prádlo odstředit, otočte programovým voličem směrem doleva na program “Vypouštění” a stiskněte opět tlačítko **“Start/Pauza”**, když příslušná kontrolka bliká.

Tlačítko “Rychlost odstřeďování”

- U každého programu je stanovena maximální rychlost otáček při odstřeďování.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstřeďování, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstřeďování při máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje, aby si spotřebitel zapnul spotřebič, kdy potřebuje, např. v noci, při levnějším odběru elektřiny.

- Zvolte program, teplotu a funkce.
- Stiskněte tlačítko “Odložený start” a zvolte čas odložení od 1 do 23 hodin;
- Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Kontrolka vedle tlačítka “Odložený start” se rozsvítí a po spuštění programu zhasne.
- Ukazatel odloženého času zmizí, jakmile se program spustí a začne se zobrazovat zbývající čas.
- Počet předem zvolených hodin je možné později snížit dalším stiskem tlačítka “Odložený start”.

Jak zrušit funkci “Odložený start”

... než stisknete tlačítko “Start/Pauza”:

- Programovým voličem otočte do polohy “Vyp /0”.
- Znovu zvolte požadovaný program i funkce a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**.

... po stisknutí tlačítka “Start/Pauza”:

- Stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny - z ukazatele zbývajícího času zmizí start odloženého času,
- pak buď spust'te požadovaný program dvojím stisknutím tlačítka **“Start/Pauza”**,
- nebo otočte programovým voličem do polohy “Vyp/0” a zvolte jiný program.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Kontrolka vedle tlačítka **“Start/Pauza”** se rozsvítí.

Kontrolky signalizují dosaženou fázi programu. Po zapnutí programu se ukazatel fáze programu pohybuje zleva doprava přes fáze praní, máchání a odstřeďování.

Po skončení určité fáze programu příslušná kontrolka zhasne.

ČERVENÉ KONTROLKY

“Vodovodní kohoutek zavřený”

Žádný nebo nedostatečný přívod vody do spotřebiče. Otevřete vodovodní kohoutek; jestliže kontrolka stále svítí, přečtěte si tabulku “Jak odstranit poruchu” v Návodu k použití.

“Vyčistit čerpadlo”

Voda po praní není odčerpaná. Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice přehnutá, nebo není nutné vyčistit filtr; v druhém případě viz Návod k použití (“Vyjmutí filtru”).

“Zablokované dveře”

Během celého průběhu programu svítí kontrolka a signalizuje, že není možné otevřít dveře. Jakmile kontrolka zhasne, můžete dveře opět otevřít.

“Aquastop”

Rozsvícení kontrolky Aquastop může být způsobeno prosakováním vody ze spotřebiče nebo z hadice. Přečtěte si prosím tabulku “Jak odstranit poruchu” v Návodu k použití.

KONEC PROGRAMU

- Zbývající čas ukazuje “0:00” a všechny kontrolky ukazatele fází programu jsou zhasnuté.

1. Programovým voličem otočte do polohy “Vyp /0”.
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
4. Nechte dvířka pootevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU, TEPLOTY, FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**, abyste program přerušili. Kontrolka bliká.
2. Jestliže chcete, zvolte nový program (s teplotou), jakékoli funkce a další rychlost odstředění.
3. Opět stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program pokračuje v té poloze, ve které byl předchozí program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte žádný prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM PROGRAMU

Tlačítkem **"Reset"** zrušíte program ještě před koncem programu.

- Stiskněte tlačítko **"Reset"** na nejméně 3 vteřiny. Před otevřením dveří se vypustí všechny případná zbylá voda.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Black process 45.0° 100.0 LPI