
# CZ FL 5083

**A. Tlačítko “Odložený start”**
**B. Ukazatel “Zap/Vyp”**

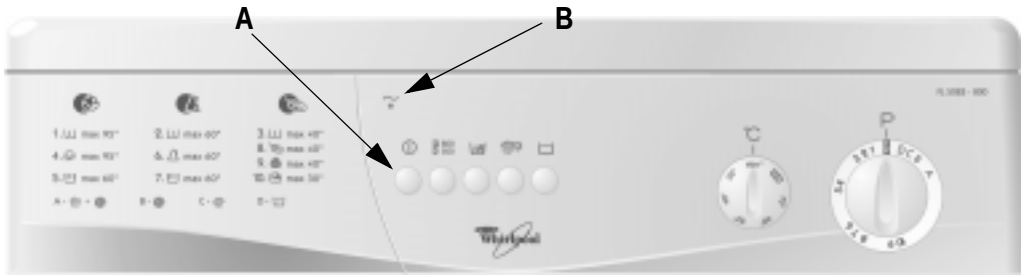


Během zvoleného pracího programu se knoflík programového voliče pohybuje krokem ve směru hodinových ručiček přes fáze *předpírka*, *hlavní praní*, *máchání a odstřeďování*. Každý krok trvá od několika vteřin až po několik minut.

❊ : volitelné / ano : dodržovat dávkování

[1] U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 400 ot/min.

| Program | Péče Visačka | Druh prádla/Poznámky | Max. náplň kg | Prací prostředky a přísady: Bělidlo | Změkčovadlo | Hlavní praní | Předpírka | Speciální funkce: Snížení rychlosti odstředění 800 500 | Rychlé | Intenzivní máchání | Stop máchání | Rychlost odstřeďování ot/min | Volič teploty °C | Programový volič |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bavlna s předpírkou | 95 | Velmi zašpiněné, odolné a teplotně stále tkaniny z bavlny a lnu (ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, košile apod.). | 5,0 | ❊ | ❊ | ano | ano | ❊ | — | ❊ | ❊ | 800 | Max. 95° | **1** |
| Syntetické s předpírkou | 60 | Velmi zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí. | 2,5 | — | ❊ | ano | ano | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | 800 | Max. 60° | **2** |
| Jemné s předpírkou | 40 | Velmi zašpiněné záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy. | 1,5 | — | ❊ | ano | ano | ❊ | — | — | ❊ | 800 | Max. 40° | **3** |
| Bavlna | 95 60 40 30 | Lehce až běžně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu<br>*Zvolíte-li funkci “Rychlé”, není možné zvolit funkce “Intenzivní máchání”.* | Normální 5,0<br>Rychlé 3,0 | ❊ | ❊ | ano | — | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | 800 | Max. 95°<br>Rychlé Max. 60° | **4** |
| Bavlna krátké | 60 40 30 | Lehce zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu. | 3,0 | ❊ | ❊ | ano | — | ❊ | — | ❊ | ❊ | 800 | Max. 60° | **5** |
| Syntetické | 60 50 40 30 | Lehce až běžně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.<br>*Zvolíte-li funkci “Rychlé”, není možné zvolit funkce “Intenzivní máchání”.* | Normální 2,5<br>Rychlé 1,5 | — | ❊ | ano | — | ❊ | ❊ | ❊ | ❊ | 800 | Max. 60°<br>Rychlé Max. 60° | **6** |
| Syntetické krátký | | Lehce zašpiněné pracovní a sportovní oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí. | 2,5 | — | ❊ | ano | — | ❊ | — | ❊ | ❊ | 800 | Max. 60° | **7** |
| Jemné | 40 30 | Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy. | 1,5 | — | ❊ | ano | — | ❊ | — | — | ❊ | 800 | Max. 40° | **8** |
| Vlna | | Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce.<br>*Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.* | 1,0 | — | ❊ | ano | — | ❊ | — | — | ❊ | 800 | Max. 40° | **9** |
| Ruční praní | | Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou “ruční praní”.<br>*Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.* | 1,0 | — | ❊ | ano | — | ❊ [1)] | — | — | ❊ | 400 [1)] | Max. 30° | **10** |
| Máchání + odstřeďování | — | *Program umožňuje ošetření prádla škrobem a/nebo aviváž ním prostředkem.*<br>*Končí dlouhým odstřeďováním.* | 5,0 | — | ❊ | — | — | ❊ | — | ❊ | ❊ | 800 | — | **A** |
| Odstřeďování | — | *U tohoto programu je intenzivní odstřeďování. Stejné odstřeďování jako u programu “Bavlna”.* | 5,0 | — | — | — | — | ❊ | — | — | — | 800 | — | **B** |
| Šetrné odstřeďování | — | *Tento program končí šetrným odstřeďováním. Stejné jako u programu “Vlna”.* | 1,5 | — | — | — | — | ❊ | — | — | — | 800 | — | **C** |
| Vypouštění | — | *Pouze vypouštění - bez odstřeďování. Jiný způsob ukončení programu pro syntetické, jemné a vlněné prádlo a pro předčasné vyjmutí prádla.* | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | **D** |

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 301 10040**

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

| Program | Teplota Volič (°C) | Náplň (kg) | Voda (l) | Energie (kWh) | Přibl. délka programu (hodiny:minuty) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bavlna | 95 | 5,0 | 67 | 2,30 | 2:25 |
| Bavlna | 60 | 5,0 | 59 | 1,15 | 2:05 |
| Bavlna | 40 | 5,0 | 59 | 0,80 | 2:10 |
| Syntetické | 60 | 2,5 | 74 | 1,05 | 1:40 |
| Syntetické | 40 | 2,5 | 71 | 0,60 | 1:25 |
| Jemné | 40 | 1,5 | 78 | 0,70 | 0:45 |
| Vlna | 40 | 1,0 | 80 | 0,70 | 0:40 |
| Ruční praní | 30 | 1,0 | 76 | 0,50 | 0:55 |

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

## PŘIDEJTE PRACÍ PROSTŘEDKY, ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

Přidejte prací prostředky podle tabulky programů nebo podle kapitoly “Prací prostředky a přísady” v příručce.

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Nastavte **programový volič** na požadovaný program.
3. Volič teploty **nastavte na** požadovanou teplotu.
4. **Můžete zvolit** speciální funkce.
5. Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená a zapněte pračku stiskem tlačítka **“ZAP/VYP”** . Světelná kontrolka se rozsvítí a ukazuje, že je pračka zapnutá.

## ZVOLTE JAKOUKOLI POŽADOVANOU FUNKCI

**Tlačítko “Snížení rychlosti odstřeďování”** 800 500

- Snižuje automaticky nastavenou maximální rychlost odstřeďování.
  U některých programů je kvůli ochraně prádla konečná maximální rychlost omezena. Volba vyšší rychlosti odstředění není možná.

**Tlačítko “Rychlé praní”**

- Pro rychlé a úsporné praní.
- Ideální pro minimální náplně lehce zašpiněného prádla.

**Poznámka:** Snižuje množství pracího prostředku.

**Tlačítko “Intenzivní máchání”**

- Máchací cyklus je delší a probíhá ve větším množství vody.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

**Tlačítko “Stop máchání”**

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro programy “Syntetické” nebo “Jemné”.
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypouštět.

**Ukončení funkce “Stop máchání”:**

- Stiskněte opět tlačítko “Stop máchání”; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem nastaveného pracího programu.

Jestliže si nepřejete prádlo odstředit, otočte programovým voličem na program “Vypouštění”.

## ZMĚNA PROGRAMU

Jak změnit program, jestliže cyklus již začal:

1. Pračku vypněte tlačítkem “**ZAP/VYP**”.
2. Zvolte nový program.
3. Spust'te program stisknutím tlačítka **“ZAP/VYP”**.

## KONEC PROGRAMU

1. Na konci programu se programový volič vrátí do polohy stop.
2. Prádlo můžete vyjmout až po odblokování dvířek (asi 1 minuta).
3. Pračku vypněte, otevřete dvířka a prádlo vyjměte.
4. Zavřete přívod vody a pootevřete dvířka, aby buben mohl vyschnout.

## POZNÁMKY A POKYNY K POUŽITÍ

- **HLADINA VODY**
  Nemusí být vidět, protože cyklus probíhá při minimální spotřebě vody, aniž by došlo ke zhoršení pracích výsledků.
- **ŘÍZENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ**
  Rychlost odstředění je možné automaticky snížit nebo odstředění zcela zrušit v případě malého množství prádla, které je velmi savé (např. koupací pláště, koupelnové předložky).
  Tímto způsobem se zabrání poškození prádla nebo pračky i nadměrným vibracím a hluku, který způsobuje nevyvážená pračka: volbou vyšší rychlosti odstředění se hladina hluku zvyšuje.
- **HLUK MOTORU**
  Hluk při chodu nového elektronicky řízeného motoru je jiný, než u starších typů praček. Nebuďte překvapení - moderní technologie mají moderní zvuk.
- **ČIŠTĚNÍ FILTRU**
  K zajištění bezchybné funkce čerpadla je třeba filtr pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ho vyčistit.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.