Uživatelský manuál

Tablet

X-SITE XS-718HD





Obsah

OBSAH **2**

UPOZORNĚNÍ **3**

SPECIFIKACE **4**

OBSAH BALENÍ **4**

1. ZAPNUTÍ **4**

2. PRACOVNÍ PLOCHA **4**

NASTAVENÍ TAPETY PRACOVNÍ PLOCHY 5
TVORBA A SPRÁVA IKON 5
OVLÁDÁNÍ DOTEKEM 6

3. POHOTOVOSTNÍ REŽIM **6**

4. NASTAVENÍ SYSTÉMU **6**

1. BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ (WIRELESS & NETWORK) 6
2. PŘENESENÁ DATA (DATA USAGE) 7
3. DALŠÍ… (MORE..) 7

4. ZVUK (SOUND) 7
5. DISPLEJ (DISPLAY) 8
6. ÚLOŽIŠTĚ (STORAGE) 8
7. BATERIE (BATTERY) 8
8. APLIKACE (APPS) 8
9. SLUŽBY URČOVÁNÍ POLOHY (LOCATION SERVICES) 9
10. ZABEZPEČENÍ (SECURITY) 9
11. JAZYK A ZADÁVÁNÍ (LANGUAGE & INPUT) 9
12. ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ DAT (BACKUP & RESET) 9
13. ÚČTY 10
14. DATUM A ČAS (DATE & TIME) 10
15. USNADNĚNÍ (ACCESSIBILITY) 10
16. MOŽNOSTI PRO VÝVOJÁŘE (DEVELOPER OPTIONS) 10
17. INFORMACE O TABLETU (ABOUT TABLET) 10

5. PŘIPOJENÍ TABLETU K PC 10

6. INSTALACE APLIKACÍ 11

METODA 1 11
METODA 2 11

7. ZADÁVÁNÍ TEXTU 11

8. PŘEHRÁVÁNÍ MULTIMÉDIÍ 11

1. HUDBA 11
2. VIDEO / FOTO 12

9. FOTOAPARÁT 12

10. OSTATNÍ APLIKACE 12

1. INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ 12
2. SPRÁVCE SOUBORŮ 12
3. ZÁZNAM HLASU 12
4. OBCHOD PLAY 12

11. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 12

Upozornění

Děkujeme za zakoupení tohoto tabletu. Před prvním použitím si nejprve pečlivě přečtěte tento návod, který obsahuje důležité bezpečnostní upozornění a informace pro správné použití.

- neponechávejte tablet ve vlhkém, prašném nebo horkém prostředí, zejména ne v uzavřeném autě vystavenému slunci.
- nikdy tablet nebo příslušenství nerozebírejte a nepokoušejte se sami opravit.
- nikdy s tabletem ani jeho příslušenstvím naházejte, neprohýbejte jej a neohýbejte
- nepoužívejte tablet při řízení ani jiných činnostech vyžadujících pozornost
- nepřibližujte se k tabletu s magnetickými zařízeními. Elelektromagnetické pole může způsobit jeho poškození nebo ztrátu dat
- tablet a příslušenství ponechávejte mimo dosah dětí, a vyhněte se používání tabletu dětmi bez dozoru.
- dejte pozor, aby tablet nebyl vystaven pádu, nárazu či otřesu, které by mohly způsobit poškození či nesprávnou funkčnost.
- nastavte přiměřenou úroveň hlasitosti, pokud používáte sluchátka
- nepoužívejte tablet, ani neposlouchejte hudbu přes sluchátka pokud řídíte nebo přecházíte ulici

- používejte pouze nabíječku a příslušenství dodávané přímo s tímto tabletem
- pokud nastane některá z těchto situací, tablet ihned nabijte:
    - ikona baterie znázorňuje slabou nebo vybitou baterii
    - systém se automaticky vypíná
    - tlačítka nereagují správně
    - v pravém horním rohu se zobrazuje ikona 

Specifikace

- 7palcová TFT LCD dotyková obrazovka (1024x600 pixelů)
- Funkce multi-touch point (5touch)
- Procesor: Allwinner A33, Quad core, 1.5GHZ
- RAM: DDR3 512MB
- Paměť flash: 8GB
- Wifi IEEE802.11 b/g/n
- USB konektor
- G-senzor
- Slot pro mikro SD karty s kapacitou až 32GB
- Vestavěný reproduktor 1,5 W a mikrofon
- Fotoaparát: 0,3 MPx (přední) a 0,3MPx (zadní)
- Baterie: 3,7V Polymer, 2800mAh
- Software:
    - Operační systém Android 4.4
    - Prohlížeč Google
    - Prohlížeč E-book
    - Skype
    - Podpora video formátů: AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV atd.
    - Podpora audio formátů: MP3, WMA, OGG, AAC, WAV, FLAC atd.
    - Podpora foto formátů: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Obsah balení

- Tablet X-SITE XS-718HD
- Napájecí adaptér do zásuvky 230V
- USB kabel na propojení s PC
- USB kabel – redukce z micro USB na USB
- Uživatelský manuál a záruční list


1. Zapnutí

Před prvním použitím nejprve tablet řádně nabijte pomocí přiložené nabíječky. Zapojte nabíječku do el. sítě a do mikro USB konektoru na boku tabletu.
Stiskněte dlouze tlačítko pro zapnutí. Naběhnutí systému může trvat minutu. Krátkým stiskem tlačítka pro zapnutí vypnete/zapnete obrazovku.

2. Pracovní plocha

Po zapnutí tabletu a načtení operačního systému se zobrazí pracovní plocha. Pracovní plocha se skládá z několika dílčích ploch, mezi nimi můžete plynule přecházet tahem prstem směrem

doprava nebo doleva. Prostřední pracovní plocha je hlavní a zobrazí se po klepnutí na tlačítko pro návrat domů, viz níže (zobrazené barevné schéma plochy je jen orientační).

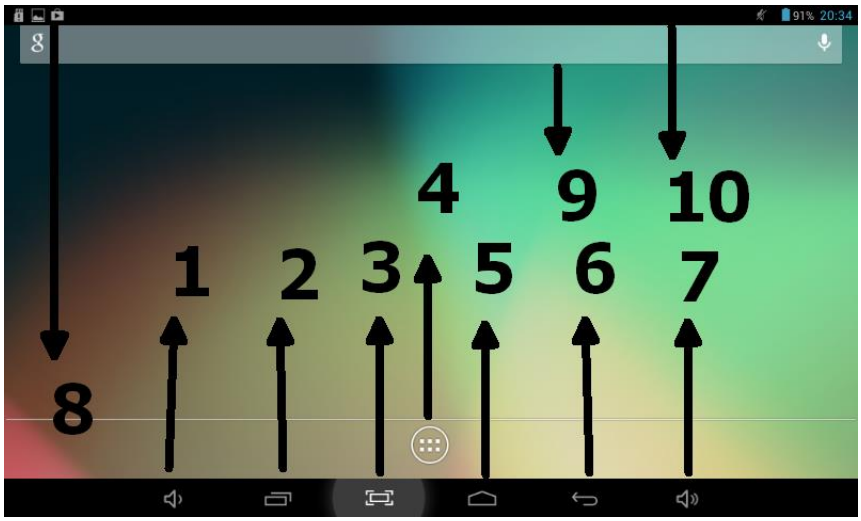

1…tlačíto snížení hlasitosti
2…tlačítko zobrazení posledních úkonů a aplikací na tabletu - klepněte na toto tlačítko pro zobrazení posledních úkonů a aplikací. Klikněte na některou z těchto aplikací pro její otevření
3…tlačítko snímání obrazovky - klepněte na toto tlačíto pro sejmutí aktuální obrazovky jako obrázku ve formátu png. Tento obrázek bude uložen ve složce „Pictures“
4… tlačítko MENU
5… tlačítko pro návrat domů (zobrazení pracovní plochy)
6… tlačítko pro návrat o krok zpět
7… tlačítko zvýšení hlasitosti
8… levý stavový řádek - klepněte a stáhněte dolů menu (připojení USB úložiště - viz kapitola „Připojení tabletu k PC“, nastavení Wifi apod.)
9… řádek Google - klepněte a zadejte vyhledávací hesla pro vyhledávání pomocí služby Google

10…pravý stavový řádek - klepněte a stáhněte dolů menu:

- jas - nastavení jasu obrazovky
- nastavení - viz kapitola „Nastavení systému“
- wifi - zobrazení seznamu wifi sítí
- data - zobrazení objemu přenesených dat
- automatické otáčení - povolení či zakázání automatického otáčení obrazovky
- stav baterie
- bezdrátový displej - zobrazí bezdrátové displeje v okolí, pokud jsou dostupné
- screenshot - sejmutí aktuální obrazovky do obrázku ve formátu png.

Nastavení tapety pracovní plochy

Dotkněte se dlouze volného místa na pracovní ploše a zobrazí se menu pro nastavení tapety:

- galerie - vyberte obrázek jako tapetu
- tapety - vyberte některou z přednastavených tapet
- živé tapety - vyberte některou z přednastavených živých tapet

Tvorba a správa ikon

- na kteroukoli plochu můžete přidávat ikony nebo tzv. widgety.

- ikonu přidáte dlouhým dotykem v seznamu aplikací a následným přetažením na zvolené místo na ploše.
- pokud ikonu umístíte do řádku vedle tlačítka MENU, bude ikona zobrazena stále při zobrazení jakékoliv části pracovní plochy.
- pro vymazání ikony ji přesuňte nad křížek, který se po dlouhém dotyku na ikonu zobrazí v horní části pracovní plochy.
- ikony je možné uspořádat do složek - přetáhněte jednu ikonu na druhou a obě ikony budou vloženy do společné složky
- přidání widgetu: otevřete seznam aplikce a přetáhněte jej celý doleva. Zobrazí se seznam widgetů. Stejným způsobem jako ikonu je můžete přesunout na zvolené místo na pracovní ploše

Ovládání dotekem

- Klepnutí

Tento způsob ovládání přístroje se používá pro výběr mezi jednotlivými položkami menu a psaní na klávesnici. Znamená krátký, jednorázový dotyk obrazovky prstem.

- Tah směrem

Jedná se o rychlé přetažení prstem přes displej. Největší využití tohoto pohybu je např. přesun na jinou část pracovní plochy, přesun na další stránku, rolování v seznamu a ovládání her apod.

- Přesunutí

Tento pohyb umožňuje například přesouvat ikony po ploše. Pro jeho použití stačí na chvíli stisknout a držet ikonu, ta se "odlepí" od povrchu a nyní ji můžete táhnout libovolným směrem. Pro dokončení pohybu stačí přesunout ikonu na volné místo a pustit ji.

3. Pohotovostní režim

Stiskněte krátce tlačítko pro zapnutí pro zapnutí / vypnutí rozsvícení displeje. Poté se zobrazí obrazovka s logem zámku a hodinami. Pro odemčení přístroje stiskněte logo zámku a přetáhněte jej směrem k ikoně odemčeného zámku.



4. Nastavení systému

V pracovní ploše stiskněte tlačítko MENU  a zvolte „Nastav." („system setting")

1. Bezdrátové připojení a sítě (Wireless & network)



Přesunutím tlačítka vpravo v řádku „Wi-fi“ zapnete nebo vypnute příjem Wifi. Klepněte na řádek „Wi-fi“ a zobrazí se seznam dostupných wifi sítí. Klepněte na tu síť, ke které se chcete připojit. Je možné, že bude vyzváni k zadání hesla.

2. Přenesená data (Data usage)


Pomocí této volby zobrazíte množství přenesených dat v určitém období a podle jednotlivých aplikací



3. Další… (More..)

Pomocí této volby můžete nastavit:

- režim V letadle - budou vypnuta veškerá připojení
- ethernet (pokud váš tablet podporuje)
- síť VPN (pokud váš tablet podporuje)
- tethering a přenosný hotspot (pokud váš tablet podporuje)
- mobilní sítě (pokud váš tablet podporuje)

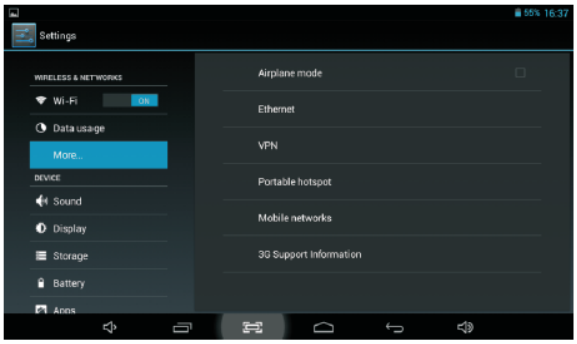

4. Zvuk (Sound)

Pomocí této volby nastavíte:

- hlasitost
- výchozí zvuk oznámení
- zvuky při dotyku

- zvuk zamčení obrazovky

5. Displej (Display)

Pomocí této volby nastavíte:

- jas
- tapeta
- režim spánku - za jakou dobu nečinnosti dojde k přepnutí do režimu spánku
- spořič obrazovky
- velikosti písma
- kalibrace G-senzoru
- screen adaption
- bezdrátový displej

6. Úložiště (storage)

Zde zkontrolujete použití vnitřní paměti tabletu a stav připojené mikro SD karty.

7. Baterie (Battery)

Zde zobrazíte stav baterie a jejího využití v grafickém znázornění podle času a v % podle jednotlivých aplikací.



8. Aplikace (Apps)

Zde zobrazíte seznam všech aplikací. Klepnutím na každou z nich zobrazíte bližší informace nebo můžete aplikaci zakázat nebo odinstalovat.



9. Služby určování polohy (Location services)

Zde umožníte aplikacím používat data ze zdrojí jako wifi nebo mobilní sítě pro určení vaší přibližné polohy.

10. Zabezpečení (Security)

- Zámek obrazovky - zde můžete ochránit Váš tablet před neautorizovaným použitím tím, že si vytvoříte vlastní způsob odemčení obrazovky.
- Info o vlastníkovi - nastavení textu, který se zobrazí na zamčené obrazovce
- Šifrovat tablet - nastavení číselného kódu PIN nebo hesla pro každé zapnutí
- Zobrazit hesla - zde nastavíte zobrazení hesel, které používáte v tabletu
- Neznámé zdroje - zde povolíte instalaci aplikací, které nepocházejí ze služby Market. Toto nastavení je třeba potvdit klepnutím na OK.¨
- Ověřovat aplikace - zakázat instalaci škodlivých aplikací nebo na ně upozornit



11. Jazyk a zadávání (Language & Input)

Jazyk - zvolte Vámi upřednostňovaný jazyk
Klávesnice a metody vstupu - zde zvolíte typ klávesnice pro zadávání textu a její nastavení



12. Zálohování a obnovení dat (Backup & Reset)

- Zálohování mých dat - zde povolíte zálohování dat aplikací, hesla sítí atd.
- Automatické obnovení - zde povolíte automatické obnovení zálohovaných nastavení při přeinstalaci systému
- Obnovení továrních dat - zde obnovíte všechny původní nastavení tabletu a dojde zároveň k vymazání všech vašich dat a nastavení
- Recovery mode - přebootování systému. Dojde k vyčištění dat nebo k upgrade systému

13. Účty

Zde si vytvoříte vlastní účet. Po připojení k wifi síti, emailový systém synchronizuje váš účet se zařízením. Emaily pak budou automaticky stahovány do tabletu.

14. Datum a čas (Date & time)

Zde nastavíte datum a čas a jejich formát

15. Usnadnění (Accessibility)

- Talkback - tato funkce poskytuje hasovou zpětnou vazbu a pomáhá tak nevidomým či slabozrakým uživatelům
- Gesta pro přiblížení obrazovky - po zapnutí této funkce můžete přibližovat zobrazení trojitým klepnutím na obrazovku
- Velký text
- Automatické otočení obrazovky
- Vyslovovat hesla
- Zkratka usnadnění - snadné spuštění funkce usnadnění pormocí dvou kroků

16. Možnosti pro vývojáře (Developer options)

Zde provedete náročnější nastavení dalších parametrů systému.

17. Informace o tabletu (About tablet)

Zde zobrazíte aktuální stav a právní informace.

5. Připojení tabletu k PC

- připojte tablet k PC pomocí dodaného USB kabelu.
- na hlavní pracovní ploše stáhněte levou část horní stavové lišty.
- klepněte na „USB připojeno“ a poté na „Zapnout úložiště USB“.
- tablet je nyní možné používat pro výměnu dat s PC jako běžný externí disk. V PC otevřete složku Tento počítač a otevřete příslušný disk odpovídající připojenému tabletu.
- po ukončení výměny dat klikněte na „Vypnout úložiště USB“ a tablet odpojte od PC



6. Instalace aplikací

Metoda 1


1. Připojte tablet k internetu.
2. Spusťte „Google Play“ a vyhledejte aplikace, které chcete nainstalovat
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce

Metoda 2

1. Pomocí PC vyhledejte soubory aplikací (s příponou .apk), které chcete instalovat do tabletu
2. Stáhněte tento soubor do PC
3. Připojet tablet k PC
4. Zkopírujte tento soubor do tabletu a odpojte jej od PC
5. Spusťte „File browser“ a vyhledejte požadovaný soubor aplikace, který byl zkopírován z PC
6. Klepněte na tento soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce

7. Zadávání textu

Jakmile klepnete do jakéhokoliv textového pole, spustí se klávesnice Android:

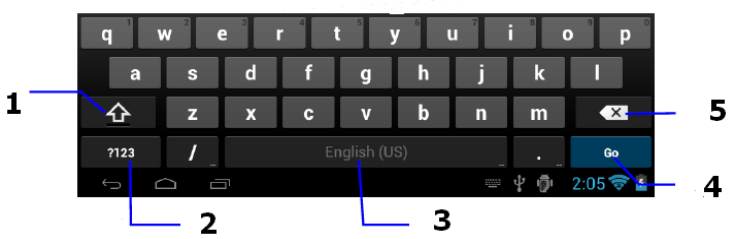

1…přepínání mezi velkými a malými písmeny
2... přepínání mezi písmeny a číslicemi/znaky
3…mezerník s informací o právě aktivní jazykové verzi klávesnice
4…potvrzení zadání
5…vymazání znaku

8. Přehrávání multimédií

Tento tablet podpuruje následující multimediální formáty:

- video formáty: AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV atd.
- audio formáty: MP3, WMA, OGG, AAC, WAV, FLAC atd.
- foto formáty: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

1. Hudba

Spusťte v seznamu aplikací aplikaci „Hudba“. Zobrazí se seznam skladeb v rozdělení podle interpretů, alba, skladby nebo seznamu stop. Klepněte na požadovanou položku a zahájí se přehrávání..
Klepnutím na ikonu nastavení v pravém dolním rohu během přehrávání se zobrazí menu nastavení hudby.

2. Video / foto

Spusťte v seznamu aplikací aplikace „Galerie“. Zobrazí se seznam video a foto souborů. Klepněte na požadovanou položku a zahájí se její přehrávání v případě video souboru nebo zobrazení v případě foto souboru.
Klepnutím na ikonu nastavení v pravém horním rohu během zobrazení obrázku se zobrazí menu nastavení/úpravy tohoto obrázku.

9. Fotoaparát

Tento tablet je vybaven pouze předním a zadním fotoaparátem o rozlišení 0,3 megapixelu.

- V seznamu aplikací spusťte aplikaci fotoaparát.
- Sejmutí fotografie provedete klepnutím na velké modré kolečko napravo.
- Vyfocený obrázek zobrazíte rychle přetažením obrazovky doleva.
- Klepnutím na bílý kroužek napravo nahoře zobrazíte menu pro nastavení fotoaparátu.
- Klepnutím na symbol fotoaparátu napravo dole zobrazíte menu pro přepnutí mezi funkcí fotoaparátu a videokamery. Podobným způsobem zahájíte a ukončíte natáčení videa.

10. Ostatní aplikace

1. Internetový prohlížeč

- V seznamu aplikací klepněte na „Prohlížeč“. Pokud jste připojeni k internetu, zobrazí se úvodní nebo minule navštívená webová stránka.
- Klepnutím na ikonu nastavení vpravo nahoře se zobrazí menu pro další nastavení a funkce prohlížeče.

2. Správce souborů

- V seznamu aplikací klepněte na „File Ma.“
- Na horní liště klepněte na požadované úložiště, ze kterého chcete zobrazit soubory: Internal storage (vnitřní úložiště), External Sdcard (mikro SD karta, je-li zapojena), USB, Image (obrázky) nebo Video

3. Záznam hlasu

- V seznamu aplikací klepněte na „Zázna.“
- Záznam zahájíte klepnutím na tlačítko pro nahrávání a přehrajete klepnutím na tlačítko přehrávání.
- Nahraný záznam můžete ihned zahodit (vymazat) nebo uložit

4. Obchod Play

- V seznamu aplikací klepněte na „Obchod Play“
- Pokud jste připojeni k internetu, zobrazí se několik skupin dostupných aplikací, které můžete stahovat a instalovat do tabletu
- Instalujte jen aplikace, které nutně potřebujete. Nainstalování většího množství aplikací způsobí výrazné zpomalení systému a funkcí tabletu.

11. Řešení problémů

1. První spuštění tabletu trvá příliš dlouho

- Prvotní spuštění trvá vždy déle než ta ostatní (cca 2-3 minuty) – instaluje se totiž software přídavných aplikací. Všechna ostatní spuštění proběhnou mnohem rychleji.

2. Teplota zařízení se mírně zvýší
   - Je to normální stav v situacích, kdy je přístroj zatížen více aplikacemi, podsvícení displeje je na maximum, nebo když je přístroj dobíjen.
3. Nelze se připojit k Wi-Fi síti
   - Ujistěte se, že bezdrátová síť, ke které se připojujete, je správně nastavena.
   - Ujistěte se, že místo, kde se nacházíte, je dostatečně pokryto signálem.
   - Ujistěte se, že jméno a heslo sítě je správně zadáno.
4. Internet přestane fungovat
   - Ujistěte se, že vzdálenost mezi vámi a přístupovým bodem není větší než 50 až 100 metrů.
   - Odpojte se od sítě a znovu se připojte.
5. Zařízení přestane reagovat
   - Zařízení může přestat reagovat, pokud je přehlceno (například spuštění několika aplikací naráz nebo instalace aplikací). V takovém případě vyčkejte nebo restartujte zařízení stiskem tlačítka pro vypnutí na min. 6 sekund.
6. Nelze nastavit aplikaci Email
   - Ujistěte se, že připojení k Internetu funguje.
   - Ujistěte se, že se přihlašujete k emailové schránce správným způsobem.
7. Data na SD kartě nejdou přečíst
   - Ujistěte se, že SD karta je do přístroje správně vložena.
8. Tablet občas reaguje velmi pomalu
   - Pro zrychlení reakcí přístroje vypněte nebo odinstalujte nějaké aplikace.
9. Po zapnutí se tablet zas vypne nebo nejde zapnout vůbec
   - Ujistěte se, že je baterie nabita a nabijte ji
10. Není slyšet zvuk
   - Zkontrolujte nastavení hlasitosti
   - Zkontrolujte, zda se nepokoušíte přehrát poškozený soubor
11. Nejde přehrát některý multimediální soubor
   - Zkontrolujte, zda se nepokoušíte přehrát poškozený soubor
   - Zkontrolujte, zda se jedná o správný formát souboru. Některé soubory ve formátech uvedených v tomto návodu přesto nemusí jít přehrát. Použijte tedy jiný soubor.

Jak postupovat v případě, že není možné vytvořit Google účet, přihlásit se ke službě Google play nebo stahovat vybrané aplikace:

Nejedná se o závadu tabletu, jen je nutné provést následující postup:

1. otevřete menu „Nastavení“ (viz kapitola 4 uživatelského návodu)
2. klepněte na položku „Aplikace“
3. tahem přesuňte 3x obrazovku doleva, až zobrazíte sloupec „Vše“
4. v seznamu aplikací přejeďte tahem na aplikaci „Obchod Google Play“ a klepněte
5. klepněte na „Vymazat mezipaměť“ a „Vynutit ukončení“ a potvrďte „OK“
6. šipkou zpět se vraťte do seznamu aplikací, přejeďte tahem na položku „“Google Services Framework“ a klepněte
7. klepněte na „Vymazat data“, potvrďte „OK“ a na „Vynutit ukončení“ a opět potvrďte „OK“
8. vraťte se zpět na zobrazení pracovní plochy
9. tablet vypněte a zapněte. Funkce Google Play již budou plně funkční.

Dovozce: Datram Praha, spol. s r.o., U papírny 2, 17000 Praha 7, www.datram.cz