


Amica

PB*4VQ247CF

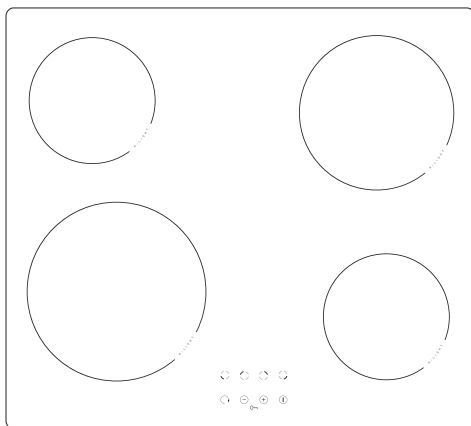

(CZ) NÁVOD K OBSLUZE.....	2
(SK) NÁVOD NA OBSLUHU.....	23

Prostudováním tohoto návodu se seznámíte s obsluhou sklokeramické varné desky, která je výsledkem technického pokroku v oblasti kuchyňských přístrojů.

Sklokeramickou desku navrhl tým techniků a inženýrů z Oddělení pro výzkum a konstrukci za pomoci nejnovějších technických poznatků a moderních elektronických nástrojů.

Sklokeramická deska splňuje poptávku trhu po spolehlivosti, funkčnosti, snadné obsluze a nároky na design domácích spotřebičů.

Před zabalením je každá vyrobená deska podrobena důkladným zkouškám bezpečnosti a ověření parametrů v našich zkušebnách.

Dříve, než uvedete sklokeramickou desku poprvé do provozu, prostudujte si laskavě pečlivě tento Návod k obsluze.

Dodržujte všechny pokyny a doporučení v něm uvedené, protože jen tak zajistíte správný provoz a bezpečné používání desky.

Uchovejte tento Návod na bezpečném místě pro budoucí použití.

Dodržujte všechny pokyny a doporučení uvedené v tomto Návodu k obsluze, abyste předešli nehodě.

Poznámka!

Přístroj neobsluhujte dříve, než se seznámíte s tímto návodem a porozumíte mu.

Přístroj byl zkonstruován pouze pro účely vaření. Jakékoli jiné použití (např. pro vytápění) neodpovídá provozním charakteristikám a může vést ke vzniku škod.

Výrobce si vyhrazuje právo zavést změny, které nemají vliv na provoz přístroje.

OBSAH

Základní informace	2
Bezpečnostní pokyny	4
Úspora energie	5
Vybalování	6
Likvidace zařízení	6
Popis zařízení	7
Instalace	8
Připojení desky k elektrické síti	10
Pokyny pro montážního technika	10
Obsluha	11
Před uvedením do provozu	11
Volba nádobí	12
Ovládací panel	13
Zapínání sklokeramické desky	13
Zapínání varného pole	13
Volba varné zóny	14
Nastavení pracovního výkonu	14
Systém automatického snižování výkonu	15
Vypnutí jedné varné zóny	15
Indikátor zbytkového tepla.....	16
Omezená doba provozu.....	16
Funkce klíč	17
Zapnutí funkce klíč.....	17
Vypnutí funkce klíč.....	17
Vypnutí celé varné desky.....	18
Čištění a běžná údržba	19
Odstraňování poruch	20
Technické údaje.....	21
Záruka	21

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Dříve, než sklokeramickou desku poprvé použijete, prostudujte si pečlivě tento Návod k obsluze, neboť je tak zajistíte bezpečný provoz a zabráníte jejímu poškození.
- Pokud sklokeramickou desku provozujete poblíž rádia, televizoru nebo jiného vyzařujícího přístroje, zkontrolujte laskavě, zda panel se senzory funguje správně.
- Sklokeramickou desku musí instalovat kvalifikovaný elektrotechnik.
- Desku neinstalujte do blízkosti chladicích zařízení.
- Nábytek, do něž desku zabudováváte, musí být odolný vůči teplotám ok 100 °C. Tento požadavek se vztahuje na obklad stěny, plastové plochy, lepidla a laky.
- Desku lze používat teprve po jejím zabudování do nábytku, protože jen tak budete chráněni proti nebezpečnému dotyku částí pod proudem.
- Elektrické přístroje smí opravovat pouze kvalifikovaní odborníci. Neodborné opravy mohou mít vliv na bezpečnost přístroje.
- Přístroj je odpojen od hlavního přívodu elektrické energie pouze tehdy, je-li vytažena zástrčka ze zásuvky nebo je-li vypnuta pojistka.
- Věnujte pozornost dětem, aby si se zařízením nehráli.
- Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí zařízení. Tyto osoby mohou zařízení používat pouze pod dohledem jiné osoby nebo v souladu s návodem k obsluze poskytnutým osobami odpovědnými za jejich bezpečnost.
- Po zapnutí se varná pole velmi rychle zahřejí. Aby nedocházelo ke zbytečné spotřebě energie, zapínejte je pouze poté, co na ně postavíte nádobu.
- Indikátor zbytkového tepla, který je součástí elektronického systému, Vás informuje o tom, zda je vařič ještě zapnutý a zda je ještě horký.
- Pokud dojde k výpadku v dodávce elektrické energie, zruší se všechna nastavení a indikace. Po obnovení dodávky buďte opatrní, neboť pole, která byly před výpadkem horká, již nejsou kontrolovány indikátorem.
- Pokud se v blízkosti varného pole nachází napájecí zásuvka, přesvědčete se, že se napájecí kabel nedotýká horkých míst.
- Během vaření na tuku či oleji nenechávejte desku bez dozoru, neboť tyto látky představují nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte plastové nádoby nebo nádoby z hliníkové fólie (alobalu), protože se při vysokých teplotách roztavují a mohly by desku poškodit.
- Cukr, kyselina citronová, sůl atd., jak v kapalném tak pevném stavu, ani plasty se nesmí dostat do styku s horkým varným polem.
- Pokud se na horké pole dostanou neopatrností cukr nebo plast, pole nevypínejte, ale cukr či plast z něj seškrabejte ostrou škrabkou (stěrkou). Chraňte si ruce před popálením.
- Na sklokeramické desce používejte pouze hrnce a pánve s plochým dnem bez ostrých okrajů a hran, jinak může dojít k trvalému poškození desky.
- Topná plocha sklokeramické desky je odolná vůči tepelnému nárazu. Není citlivá ani na teplo, ani na chlad.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Na desku neupustíte žádné předměty. Bodový náraz, např. padající kořenkou, může za nepříznivých okolností vést ke vzniku prasklin a rýh ve sklokeramické desce.
- Zbytky pokrmů, které překypěly, mohou vniknout do poškozených míst a dostat se do částí sklokeramické desky, které jsou pod proudem.
- Pokud se na povrchu varné desky objeví rýhy nebo praskliny, přístroj vypněte vypnutím pojistky nebo vytažením zástrčky ze zásuvky a informujte servisní středisko.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění. Nebudete-li postupovat v souladu s těmito pokyny, ztratíte nároky plynoucí ze záruky.
- Desku neinstalujte nad sporák bez ventilátoru, nad myčku, chladničku, mrazničku nebo pračku.
- Používání zařízení na vaření a pečení způsobuje uvolňování tepla a vlhkosti do místnosti, ve které je instalováno. Ověřte, zda jsou kuchyňské prostory dobře odvětrané; nutno udržovat otevřené přirozené ventilační otvory nebo instalovat mechanickou ventilaci (digestoř s mechanickým odsáváním).
- Dlouhodobé intenzivní používání zařízení může vyžadovat zajištění dodatečného odvětrání, například otevření okna nebo použití účinnější ventilace, např. zvýšením výkonu mechanické ventilace, je-li používána.

ÚSPORA ENERGIE



Všichni, kdo náležitě využívají energii nejen šetří peníze, ale jednájí též vědomě v souladu s potřebami ochrany přírodního prostředí.

Proto šetřeme elektrickou energii:

- **Používáním vhodného nádobí.**
Hrnce a pánve s plochým a silným dnem pomáhají ušetřit až třetinu elektrické energie. Pamatujte také na pokličky, bez nich se spotřeba energie zvyšuje až čtyřnásobně!
- **Přizpůsobujte velikost nádob velikosti plotýnek.**
Nádoba na vaření by neměla být ani menší ani větší, než je použitá plotýnka.
- **Udržujte plotýnky a dna nádob čisté.**
Nečistoty brání přenosu tepla – silně připálené zbytky potravin lze často odstranit pouze chemikáliemi, které jsou pro životní prostředí škodlivé.
- **Snažte se “nenakukovat do hrnců” příliš často.**
- **Nepoužívejte desku v blízkosti chladniček / mrazniček.**
Dochází pak ke zbytečnému zvýšení spotřeby energie.

VYBALOVÁNÍ



Přístroj je chráněn před poškozením během přepravy obalem. Po vybalení zlikvidujte laskavě obalové materiály způsobem neohrožujícím životní prostředí.

Všechny materiály použité pro zabalení jsou neškodné pro životní prostředí, jsou 100% recyklovatelné a jsou označeny příslušným symbolem.

Poznámka! Je třeba, aby se obalové materiály (polyetylenové sáčky, kousky polystyrénu atd.) během vybalování nedostaly do rukou dětem.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Při likvidaci nenoste zařízení do kontejnerů na běžný domovní odpad, ale do střediska pro recyklaci a využití odpadních elektrických a elektronických zařízení. Zařízení, návod k obsluze nebo obal byly opatřeny


příslušnou nálepkou.

Zařízení bylo vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Tím, že staré zařízení přinesete do sběrného recyklačního střediska, ukážete, že Vám záleží na přírodě.


Informace o umístění takových středisek získáte u svého místního úřadu pro péči o životní prostředí.

POPIS ZAŘÍZENÍ

► Popis varné desky PB*4VQ247CF

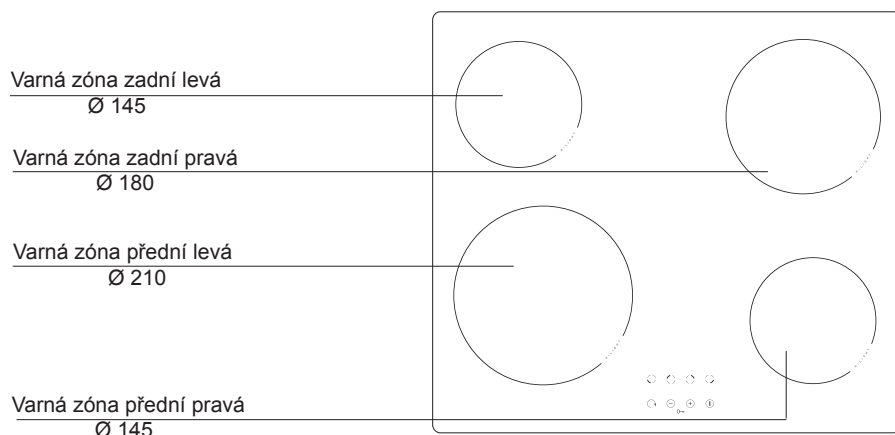


► Ovládací panel

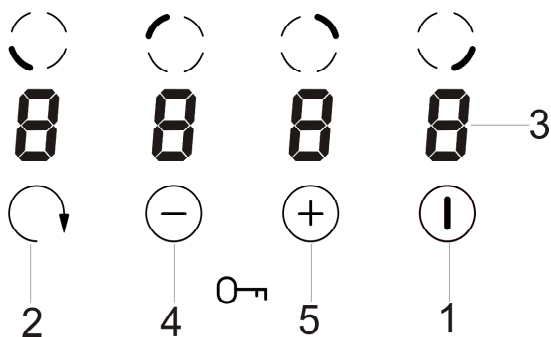

1. Hlavní senzor
2. Senzor volby varné zóny,
3. Indikátory varných zón,
4. Senzor mínus,
5. Senzor plus

► Příprava pracovní desky nábytku k vestavění varné desky

- Tloušťka pracovní desky nábytku by měla obnášet 28 až 40 mm, hloubka pracovní desky min. 600 mm. Pracovní deska musí být plochá a dobře znivelovaná. Pracovní deska se ze strany stěny musí utěsnit a zajistit před vlhkem a zalitím.
- Vzdálenost mezi hranou otvoru a hranou pracovní desky v přední části musí obnášet min. 60 mm, a v zadní části min. 50 mm.
- Vzdálenost mezi hranou otvoru a boční nábytkovou stěnou musí být nejméně 55 mm.
- Pracovní deska pro vestavbu spotřebiče musí mít obložení, jak rovněž lepidla k jejímu přilepení odolná vůči teplotě 100°C. Nesplnění této podmínky může způsobit deformaci povrchu anebo odlepení obložení.
- Hrany otvoru musí být zabezpečené materiálem odolným vůči pohlcování vlhkosti.
- Otvor v pracovní desce proveďte v souladu s rozměry uvedenými na obr. 1.
- Pod spodem varné desky ponechejte nejméně 80 mm volného prostoru aby umožnit správný oběh vzduchu a aby se vyhnout přehřátí povrchu okolo varné desky.

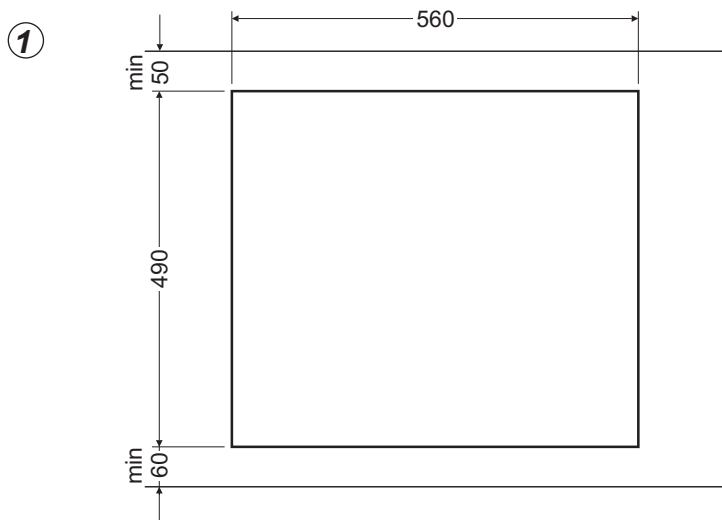


INSTALACE

Montáž varné desky v pracovní desce nábytku


- V případě pracovní desky tloušťky 38 mm použijte pro připevnění varné desky 4 příchytky "A". Způsob montáže je ukázán na obr. 2 a 3. V případě pracovní desky tloušťky 28 mm mimo příchyttek "A" je potřebné dodatečně použít 4 dřevěné hranolky s rozměry 15x15x50 mm. Způsob montáže ukázáno na obr. 4 a 5.
- Zkontrolujte, zda těsnění důkladně přiléhá k varné desce.
- Lehce přišroubujte příchytky zesponu varné desky.
- Očistěte pracovní desku, vložte varnou desku do otvoru a přitlačte do pracovní desky.
- Nastavte příchytky kolmo k hraně varné desky a důkladně přišroubujte.

②

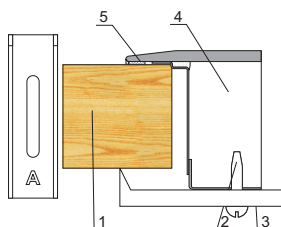


1. Pracovní deska nábytku
2. vřut
3. připevňující příchytka
4. varná deska
5. těsnění varné desky

③

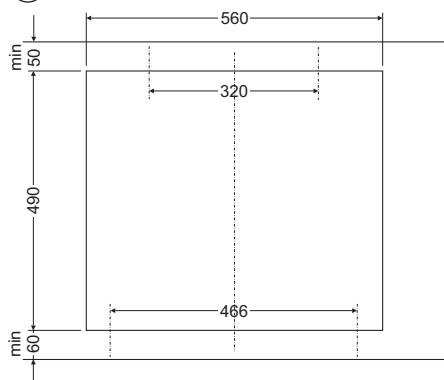


④

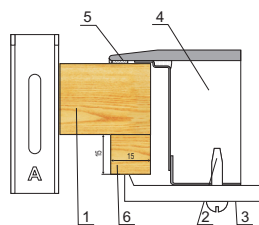

1. Pracovní deska nábytku
2. vřut
3. připevňující příchytka
4. varná deska
5. těsnění varné desky
6. dřevěný hranolek

⑤

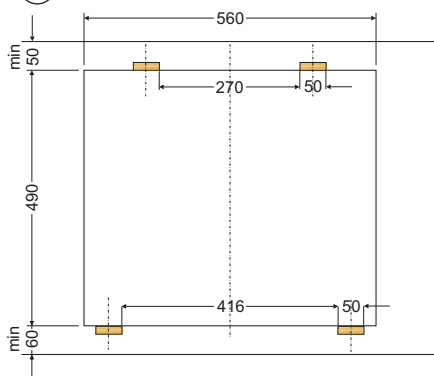

▶ Připojování desky k elektrickému rozvodu

Poznámka!

Desku smí k elektrické síti připojit pouze kvalifikovaný elektrotechnik. Je zakázáno provádět úmyslné úpravy nebo změny elektrického systému.

▶ Pokyny pro montážní technika

Sklokeramická deska byla ve výrobním závodě nastavena na napájení třífázovým střídavým proudem (400 V 2N~50 Hz). Lze ji upravit na napájení jednofázovým proudem (230 V), a to příslušným přemostěním na rozvodném pásku, v souladu s přiloženým schématem. Schéma elektrického zapojení je uvedeno rovněž v dolní části spodního krytu. Přístup k rozvodnému pásku získáte po sejmutí víka na dolním krytu. Nezapomeňte zkontrolovat, zda odpovídá napájecí kabel a jmenovitý výkon desky.

Upevněte napájecí kabel do výztužného drátu.

Poznámka!




Nezapomeňte připojit ke svorce rozvodného pásku ochranný obvod a označit jej symbolem . Rozvodnou síť sklokeramické desky je třeba chránit vhodně zvoleným pojistným zařízením nebo, po ochraně přívodní sítě, vhodným nouzovým vypínačem, který odpojí zdroj v případě havárie.

Dříve, než sklokeramickou desku připojíte k elektrické síti, přečtěte si informace na výkonovém štítku a schématu zapojení.

Poznámka! Montážní technik je povinen vyplnit a předat uživateli "osvědčení o připojení desky k elektrické síti" (přiložené k záručnímu listu).

Způsoby připojení jiné než vyobrazené na schématu mohou vést k poškození desky.

INSTALACE

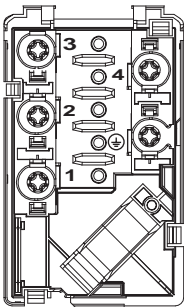SCHÉMA PŘÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ Pozor! Napětí výhřevných elementů 230 V				
		Varování! U každého typu zapojení je třeba ke svorce $\oplus$ připojit ochranné uzemnění		D o p o - ručený typ připo- jovacího kabelu
1	Prosím 230 V připojení jednofázové, s neutrálním vodičem, můstek spojovací svorky 1-2, neutrální vodič do 4, ochranný vodič do $\oplus$	1N~		H05VV-F3G4
2*	Pro síť 400/230 V připojení dvofázové s neutrálním vodičem, neutrální vodič do 4, ochranný vodič do $\oplus$	2N~		H05VV-F4G2,5
L1=R, L2=S, L3=T, N=svorka neutrálního vodiče, $\oplus$ =svorka ochranného vodiče				
* Je-li v domácnosti 3-fázová 400/230V instalace, připojte zbylý vodič k 3 svorce, která není připojená k vnitřní instalaci desky.				

OBSLUHA

Před prvním použitím

- Pečlivě očistěte sklokeramickou desku; zacházejte s ní jako se skleněnou plochou.
- Při prvním použití může deska vydávat slabý zápach, proto zapněte větrání nebo otevřete okno
- Desku provozuje v souladu s bezpečnostními pokyny.

OBSLUHA

Sklokeramická deska je vybavena senzory, které se ovládají dotykem vyznačených oblastí prstem.

Každý dotyk senzoru je potvrzen zvukem

Při zapínání / vypínání desky a zvyšování / snižování pracovního výkonu se vždy dotkněte jen jednoho senzoru. Pokud se dotknete najednou několika senzorů, (s výjimkou vypínání plotýnky nebo hodin), bude systém zadaná nastavení ignorovat a – pokud byste se senzoru dotýkali delší dobu – bude signalizovat poruchu.


Výběr nádob

Pro přípravování pokrmů na sklokeramické desce je na trhu k dostání speciálně pro tento účel vyráběné a vyzkoušené nádobí. Řiďte se pokyny výrobců nádobí.

Nádobí s hliníkovým nebo měděným dnem může na desce zanechávat kovové zabarvení, které se velmi nesnadno odstraňuje. Při používání smaltovaného nádobí si počínejte opatrně, pokud by se jeho obsah vyvařil, mohlo by dojít k nevratnému poškození desky. Pro dosažení optimální spotřeby elektrické energie, optimálních dob vaření a zamezení připálení nebo překypění pokrmu dodržujte následující doporučení.

Dna:

Nádobí musí mít stabilní ploché dno, neboť ostré okraje nebo hrany a zuhelnatělé zbytky potravin mohou sklokeramickou desku poškrábat a poškodit!

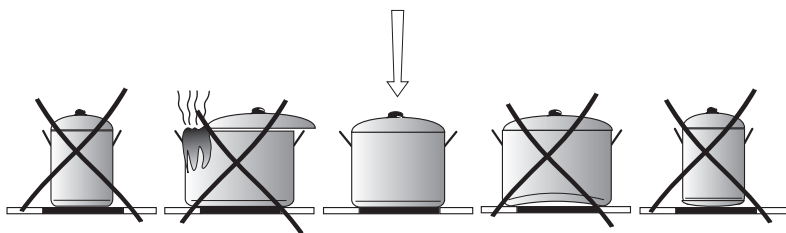

Velikosti:

Průměr dna hrnce by měl odpovídat průměru použitého topného článku.


Poklice:

Poklice zabraňují úniku tepla z nádoby a tak zkracují dobu vaření a snižují spotřebu energie.

OBSLUHA

Ovládací panel

Po zapojení desky do elektrické sítě, se na displeji na okamžik (3) zasvítí „-“, čímž se sklokeramická deska může uvést do provozu.

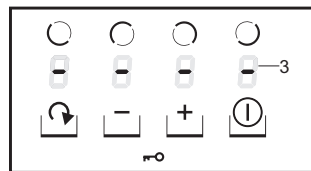


Neklad'te na senzory žádné předměty (může to vyvolat chybné hlášení o poruše), udržujte tyto plochy stále v čistotě.

Zapnutí varné desky

Jestliže varná deska není v provozu, tehdy všechny varné zóny jsou odpojené a indikátory nesvítí.


Varná deska se zapíná dotknutím hlavního senzoru (1) a na pravém indikátoru (3) před ním, se objeví na 10 vteřin pulzující „0“. Dotykem senzoru (+)(5) a senzoru (-)(4) teď můžete nastavit stupeň požadovaného tepelného výkonu viz (**Nastavení požadovaného stupně tepelného výkonu**).

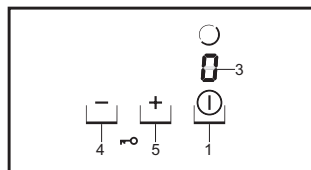

V případě, že v průběhu 10 vteřin nebudete aktivovat žádný senzor, varná deska se vypne.

Zapnutí varné zóny

Jestliže je varná deska zapnutá (přinejmenším jedna varná zóna), můžete zapnout další varnou zónu. Dotknutím senzoru (2) vyberte vhodnou varnou zónu. Když na indikátoru pulzuje „0“ můžete nastavit požadovaný stupeň tepelného výkonu pomocí senzoru (+) (5) a senzoru (-)(4) viz (**Nastavení požadovaného stupně tepelného výkonu**).

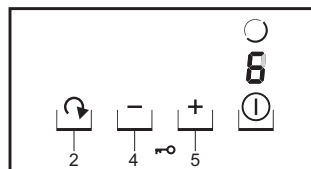


V případě, že v průběhu 10 vteřin nebudete aktivovat žádný senzor, varná deska se vypne.

OBSLUHA

Volba varné zóny

Dotknutím senzoru volby varné zóny (2) aktivujete jednotlivé varné zóny. Varná zóna je aktivní, jestliže na displeji (3) bliká číslo. Tehdy můžete změnit tepelný výkon vybrané varné zóny senzory (+)(5) buď (-)(4), anebo můžete vypnout varnou zónu současným dotknutím senzorů (+)(5) i (-)(4).

Po 10 vteřinách zóna je neaktivní, a jestliže chcete vykonat změnu, musíte opětovně aktivovat vhodnou varnou zónu pomocí senzoru (2).

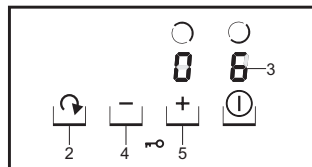




Aktivace varných zón se vždy začíná od přední pravé varné zóny a mění se dotknutím senzoru (2) v souladu se směrem pohybu hodinových ručiček.

Nastavení stupně tepelného výkonu

Jestliže chcete nastavit stupeň tepelného výkonu, v první řadě musíte vybrat pomocí senzoru volby varné zóny (2) požadovanou varnou zónu. Jestliže se na indikátoru varné zóny (3) objeví "0" a číslo bude blikat, můžete začít nastavení požadovaného stupně tepelného výkonu pomocí senzoru (+)(5) anebo senzoru (-)(4).

Jestliže nechcete použít systém automatického snižování tepelného výkonu, začněte volbu stupně výkonu nastavovat (-)(4). Následovně můžete postupně zvyšovat stupeň tepelného výkonu dotknutím senzoru (+)(5) anebo snižovat stupeň tepelného výkonu dotknutím senzoru (-)(4).

Jestliže však chcete vařit s použitím systému automatického snižování tepelného výkonu, začněte výběr stupně tepelného výkonu od senzoru (+)(5). (viz Systém automatického snižování tepelného výkonu).

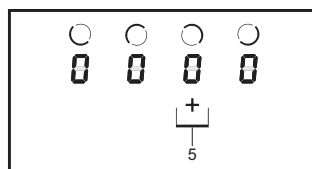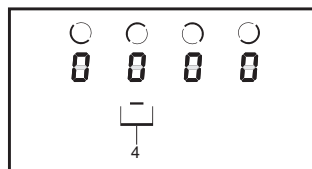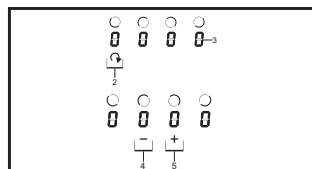

OBSLUHA


Systém automatického snižování tepelného výkonu

Každá varná zóna je vybavená systémem automatického snižování tepelného výkonu. Jestliže je systém aktivován, je varná zóna zapnutá na plný výkon na čas závislý od vybraného stupně tepelného výkonu vaření, a následovně se přepne na ten stupeň tepelného výkonu vaření.

Systém automatického snižování tepelného výkonu se aktivuje nastavením volby stupně tepelného výkonu senzorem (+)(5). Na indikátoru varné zóny (3) se zobrazí stupeň tepelného výkonu „9” střídavě s písmenem „A” cca 10 vteřin.

Jestliže do 10 vteřin začnete nastavovat stupeň tepelného výkonu vaření dotknutím senzoru (-)(4), systém automatického snižování tepelného výkonu se aktivuje, a písmeno „A” se bude svítit během celé aktivace.

Ted' můžete změnit v každém okamžiku nastavení stupně tepelného výkonu vaření způsobem, který je popsán v kapitole „Nastavení stupně tepelného výkonu”.

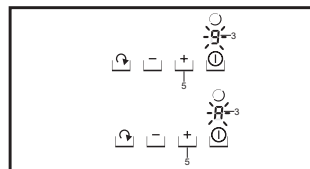

Stupeň tepelného výkonu vaření	Čas rychlého vaření (min)
1	1
2	3
3	4,8
4	6,5
5	8,5
6	2,5
7	3,5
8	4,5
9	-

Jestliže začnete nastavovat stupeň tepelného výkonu po uplynutí 10 vteřin, písmeno „A”, zhasne, a systém automatického snižování tepelného výkonu je deaktivovaný.


Jestliže nechcete aktivovat systém automatického snižování tepelného výkonu, začněte volbu stupně tepelného výkonu senzorem (-)(4) (písmeno „A” nesvítí).

Vypnutí jedné varné zóny

Jednu varnou zónu můžete vypnout následovně:

1. Vyberte požadovanou varnou zónu dotknutím senzoru volby varné zóny (2).
2. Následovným současným dotknutím senzoru (+)(5) a senzoru (-)(4), anebo pomocí senzoru (-)(4) snižte nastavovací hodnotu do „0”.

Na indikátoru se zobrazí písmeno „H” – symbol indikace zbytkového tepla.

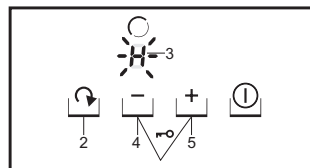

OBSLUHA

Indikátor zbytkového tepla

Je-li varné pole vypnuté, zobrazí se na displeji písmeno “H”, které oznamuje, že pole je ještě horké.



V době, kdy je písmeno “H” zobrazeno, nedotýkejte se varného pole ani na ně nepokládejte předměty citlivé na teplo, mohli byste se popálit nebo připálit daný předmět!


Poté, co indikátor zhasne, můžete se pole dotýkat, ale mějte na paměti, že stále ještě nemá teplotu okolí.



Po vypnutí elektriny již není ukazatel zbytkového tepla „H” zobrazován.

Varné plochy však přesto mohou být ještě horké!

Důležité! Po opětovném zapnutí varné desky nebo po přerušení dodávky elektrické energie proběhne krátký auto-test. Na ukazateli zbytkového tepla je po dobu asi 45 až 60 minut zobrazeno písmeno „H”. Signalizace zbytkového tepla není založena na měření hodnot, ale na propočtu doby provozu varných polí.

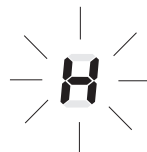

Po přerušení dodávky elektrické energie nabíhá maximální možná teplota a nejdelší doba chlazení, která se odrazí dlouhým zobrazením signalizace zbytkového tepla. To však pro další používání nemá žádný význam.

Omezená doba provozu

Pro zvýšení spolehlivosti je sklokeramická deska vybavena omezovačem provozní doby pro každé pole. Maximální doba provozu závisí na poslední zvolené hodnotě pracovního výkonu.

Pokud není pracovní výkon během určité doby změněn (viz tabulka), pole se automaticky vypne a rozsvítí se indikátor zbytkového tepla “H”. Chcete-li pokračovat ve vaření, zapněte varné pole znovu na požadovanou hodnotu pracovního výkonu.

Výkon	Max. doba provozu v hodinách
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

OBSLUHA

Funkce klíč

Funkce klíč chrání desku před nepovoleným vypnutím dětmi, domácími zvířaty atd..



Funkci klíč můžete zapnout/ vypnout jestliže je varná deska vypnutá.




Po odpojení napětí od sítě funkce klíč bude automaticky vypnutá.

Zapnutí funkce klíč

Dotknutím hlavního senzoru (1) zapnete varnou desku, a na pravém indikátoru (3) před ním se zobrazí na 10 vteřin pulzující „0”.


Následovně, v průběhu těchto 10 vteřin současně dotkněte senzor (2) a (4). Po krátkém zvukovém signálu dotkněte senzor (+) (5), a na všech indikátorech (3) se zobrazí písmeno „L”.

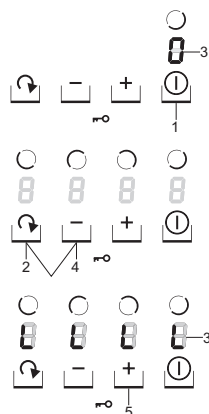

Vypnutí funkce klíč


Začněte dotknutím hlavního senzoru (1), na všech indikátorech (3) se zobrazí písmeno „L”.

V průběhu 10 vteřin od zapnutí hlavního senzoru (1) dotkněte současně senzor (2) a (4). Po krátkém zvukovém signálu dotkněte senzor (-)(4), na všech indikátorech (3) mizí písmeno „L”.

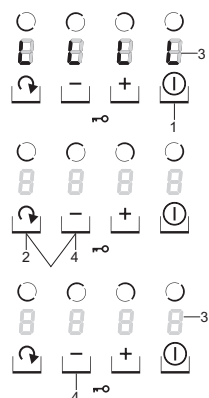

Vypnutí celé varné desky

Varná deska je v provozu, pokud je zapnutá aspoň jedna varná zóna. Celou varnou desku můžete vypnout dotknutím hlavního senzoru (1) a na indikátoru varné zóny (3) se zobrazí písmeno “H” - symbol indikace zbytkového tepla.

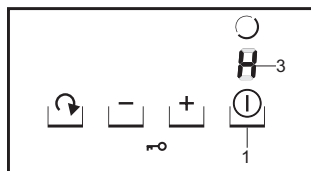


ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Na životnost Vaší sklokeramické desky mají zásadní vliv čištění a řádná údržba.



Sklokeramickou desku čistěte při dodržení stejných zásad jaké platí pro sklo. Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky, prášky nebo mycí houby

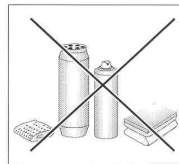

Sklokeramickou desku čistěte po každém použití

- **Menší nepřipálené skvrny nečistot otírejte** navlhčeným hadříkem bez čisticího prostředku. Mycí kapaliny mohou způsobovat změnu zabarvení desky domodra. Skvrny často nelze odstranit po prvním čištění, a to ani s použitím speciálních čisticích prostředků.
- Velké plochy nečistot, které pevně ulpívají na desce, odstraňuje pomocí ostré škrabky a povrch pak setřete vlhkým hadříkem.

Čisticí škrabka



Odstraňování skvrn

- **Mírné perleťové skvrny (zbytky hliníku)** lze odstranit z vychladlé desky speciálními čisticími prostředky. Vápenaté zbytky (tj. překypělou vodu) lze odstranit octem nebo speciálními čisticími prostředky.
- Při odstraňování cukru, jídel obsahujících cukr, plastových nebo hliníkových fólií plotýnku nevypínejte! Zbytky z plotýnky ihned seškrabejte (dokud je ještě horká) pomocí ostré škrabky. Po odstranění nečistot můžete desku vypnout a po vychladnutí ji opět vyčistit speciálními čisticími prostředky.

Speciální čisticí prostředky lze zakoupit v supermarketech, specializovaných obchodech s elektromechanickým zařízením, drogeriích a obchodech s kuchyňskými přístroji. Ostré škrabky jsou k dostání v prodejnách pro kutily, se stavebním nářadím a potřebami pro malíře.

Čisticí prostředek nikdy neaplikujte na horkou plotýnku. Čisticí prostředek nechte nejprve zaschnout a poté jej setřete vlhkým hadříkem. Veškeré zbytky čisticích prostředků je třeba setřít vlhkým hadříkem dříve, než budete plotýnku opět zahřívat, jinak mají leptavé účinky.

Nedodržením pokynů pro údržbu sklokeramické desky ztrácíte práva plynoucí ze záruky!

Pozor!

Pokud nemůžete z jakéhokoli důvodu ovládat zapnutou desku, vypněte hlavní spínač nebo vyšroubujte pojistku a zavolejte Oddělení péče o zákazníky.

Pozor!

Pokud se na povrchu sklokeramické desky objeví praskliny nebo trhliny, ihned ji odpojte od zdroje napětí (vypnutím pojistky nebo vytažením zástrčky ze zásuvky) a zavolejte Oddělení péče o zákazníky.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Kdykoli dojde k poruše, je třeba:

- vypnout všechny části, které jsou v provozu;
- odpojit přívod elektrické energie;
- zavolat servisní středisko;
- protože některé menší závady může odstranit uživatel podle níže uvedených pokynů, dříve než zavoláte Oddělení péče o zákazníky, projděte si laskavě všechny body níže uvedené tabulky.

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
1. Přístroj nefunguje	-došlo k výpadku elektrické energie	-zkontrolujte pojistku domovního systému a v případě potřeby ji vyměňte
2. Přístroj nereaguje na zadaná nastavení	-ovládací panel není zapnut	-zapněte jej
	-dotyk senzoru trval méně než jednu sekundu	-dotýkejte se senzoru o něco déle
	-dotkli jste se zároveň několika senzorů	-vždy se dotýkejte pouze jednoho senzoru (vyjma vypínání pole)
3. Přístroj nereaguje a vydává krátký signál	-byla aktivována dětská pojistka	-vypněte dětskou pojistku
4. Přístroj nereaguje a vydává dlouhý signál	-dotkli jste se nesprávných senzorů nebo správných, avšak příliš krátkou dobu	-desku znovu aktivujte
	-zakrytý nebo znečištěný senzor(y)	-odkryjte nebo vyčistěte senzory
5. Celý přístroj se vypne	-nebyla zadána žádná nastavení rozmezí 10 sekund od zapnutí desky	-zapněte znovu ovládací panel a ihned zadejte nastavení
	-zakrytý nebo znečištěný senzor(y)	-odkryjte nebo vyčistěte senzory
6. Jedno pole se vypne	-omezená doba provozu	-zapněte znovu pole
	-zakrytý nebo znečištěný senzor(y)	-odkryjte nebo vyčistěte senzory
7. Indikátor zbytkového tepla nesvítí, i když plotýnky jsou ještě horké	- výpadek elektrického proudu, přístroj byl odpojen od elektrické sítě	-indikátor zbytkového tepla začne fungovat opět po zapnutí a vypnutí ovládacího panelu
8. Prasklina ve sklokeramické desce	 Nebezpečí! Ihned odpojte sklokeramickou desku od sítě (pojistkou) a zavolejte nejbližší servisní středisko.	
9. Pokud porucha nebyla odstraněna	Odpojte sklokeramickou desku od sítě (pojistkou) a zavolejte nejbližší servisní středisko. Důležité! Jste osobou odpovědnou za řádný stav a provoz spotřebiče ve Vaší domácnosti. Pokud zavoláte středisko kvůli poruše, která vznikla nesprávnou obsluhou, budou Vám účtovány náklady návštěvy, a to i v záruční době. Neneseme žádnou odpovědnost za poruchy vzniklé nedodržením pokynů v této příručce.	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí:	400V 2N~50 Hz
Jmenovitý výkon:	PB*4VQ247CF
- varné pole o průměru: 2 x Ø 145 mm	1200 W
- varné pole o průměru: 1 x Ø 180 mm	1800 W
- varné pole o průměru: 1 x Ø 210 mm	2300 W
Rozměry:	576 x 518 x 50;
Hmotnost:	ca. 7,8 kg;

ZÁRUKA

Záruka

Záruční servis dle záručního listu.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody způsobené nesprávným používáním výrobku.

Vyplňte laskavě typ a výrobní číslo z typového štítku.

Typ.....

Výrobní číslo.....

SK

Preštudovaním tohto návodu sa oboznámite s obsluhou sklokeramickej varnej dosky, ktorá je výsledkom technického pokroku v oblasti kuchynských prístrojov.

Sklokeramickú dosku navrhol tím technikov a inžinierov z Oddelenia pre výskum a konštrukciu za pomoci najnovších technických poznatkov a moderných elektronických nástrojov.

Sklokeramická doska spĺňa dopyt trhu po spoľahlivosti, funkčnosti, ľahkej obsluhu a nároky na dizajn domácich spotrebičov.

Pred zabalením je každá vyrobená doska podrobená dôkladným skúškam bezpečnosti a overeniu parametrov v našich skúšobniach.

Skôr, než uvediete sklokeramickú dosku prvýkrát do prevádzky, preštudujte si láskavo starostlivo tento Návod na obsluhu.

Dodržiujte všetky pokyny a odporúčania v ňom uvedené, pretože len tak zaistíte správnu prevádzku a bezpečné používanie dosky.

Uchovajte tento Návod na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Dodržiujte všetky pokyny a odporúčania uvedené v tomto Návode na obsluhu, aby ste predišli nehode.

Poznámka!

Prístroj neobsluhujte skôr, než sa oboznámite s týmto návodom a porozumiete mu.

Prístroj bol skonštruovaný len na účely varenia. Akékoľvek iné použitie (napr. na vykurovanie) nezodpovedá prevádzkovým charakteristikám a môže viesť k vzniku škôd.

Výrobca si vyhradzuje právo zaviesť zmeny, ktoré nemajú vplyv na prevádzku prístroja.

OBSAH

Základné informácie.....	24
Bezpečnostné pokyny.....	26
Úspora energie	27
Vybaľovanie	28
Likvidácia zariadenia	28
Popis zariadenia	29
Inštalácia	30
Pripojenie dosky k elektrickej sieti	32
Pokyny pre montážneho technika	32
Obsluha	33
Pred uvedením do prevádzky	33
Voľba riadu	34
Ovládací panel	35
Zapínanie sklokeramickej dosky	35
Zapínanie varného zóny	35
Voľba varnej zóny	36
Nastavenie pracovného výkonu	36
Systém automatického znižovania výkonu	37
Vypnutie jednej varnej zóny	37
Indikátor zvyškového tepla	38
Obmedzený čas prevádzky	38
Funkcia kľúč	39
Zapnutie funkcie kľúč.....	39
Vypnutie funkcie kľúč.....	39
Vypnutie celej varnej dosky	40
Čistenie a bežná údržba	41
Odstraňovanie porúch.....	42
Technické údaje.....	43
Záruka	43

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Skôr, než sklokeramickú dosku prvýkrát použijete, preštudujte si starostlivo tento Návod na obsluhu, pretože len tak zaistíte bezpečnú prevádzku a zabránite jej poškodeniu.
- Ak sklokeramickú dosku prevádzkujete blízko rádia, televízora alebo iného vyžarujúceho prístroja, skontrolujte láskavo, či panel so senzormi funguje správne.
- Sklokeramickú dosku musí inštalovať kvalifikovaný elektrotechnik.
- Dosku neinštalujte do blízkosti chladiacich zariadení.
- Nábytok, do ktorého dosku zabudujete, musí byť odolný voči teplotám ok. 100 °C. Táto požiadavka sa vzťahuje na obklad steny, plastové plochy, lepidlá a laky.
- Dosku je možné používať až po jej zabudovaní do nábytku, pretože len tak budete chránení pred nebezpečným dotykom častí pod prúdom.
- Elektrické prístroje smú opravovať len kvalifikovaní odborníci. Neodborné opravy môžu mať vplyv na bezpečnosť prístroja.
- Prístroj je odpojený od hlavného privodu elektrickej energie len vtedy, ak je vytiahnutá zástrčka zo zásuvky alebo ak je vypnutá poistka.
- Nedovoľte deťom, aby sa približovali k doske ak je v prevádzke, pretože by mohli strhnúť horúce hrnce a popáliť sa.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí zariadenia. Tieto osoby môžu zariadenie používať iba pod dohľadom inej osoby alebo v súlade s návodom na obsluhu poskytnutým osobami zodpovednými za ich bezpečnosť.
- Po zapnutí sa varné polia veľmi rýchlo zahrejú. Aby nedochádzalo k zbytočnej spotrebe energie, zapínajte ich až potom, keď na ne postavíte nádobu.
- Indikátor zvyškového tepla, ktorý je súčasťou elektronického systému, vás informuje o tom, či je varič ešte zapnutý a či je ešte horúci.
- Ak dôjde k výpadku v dodávke elektrickej energie, zrušia sa všetky nastavenia a indikácie. Po obnovení dodávky buďte opatrní, pretože polia, ktoré boli pred výpadkom horúce, už nie sú kontrolované indikátorom.
- Ak sa v blízkosti varného poľa nachádza napájacia zásuvka, presvedčte sa, že sa napájací kábel nedotýka horúcich miest.
- Počas varenia na tuku alebo oleji nenechávajte dosku bez dozoru, pretože tieto látky predstavujú nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte plastové nádoby alebo nádoby z hliníkovej fólie (alobalu), pretože sa pri vysokých teplotách roztavujú a mohli by dosku poškodiť.
- Cukor, kyselina citrónová, soľ atď., ako v kvapalnom tak pevnom stave, ani plasty sa nesmú dostať do styku s horúcim varným poľom.
- Ak sa na horúce polia dostanú neopatrnosťou cukor alebo plast, polia nevypínajte, ale cukor či plast z nich zoškrabte ostrou škrabkou (stierkou). Chráňte si ruky pred popálením.
- Na sklokeramickej doske používajte len hrnce a panvice s plochým dnom bez ostrých okrajov a hrán, inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu dosky.
- Vykurovacia plocha sklokeramickej dosky je odolná voči tepelnému nárazu. Nie je citlivá ani na teplo, ani na chlad.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Na dosku nepustíte žiadne predmety. Bodový náraz, napr. padajúcou koreničkou, môže za nepriaznivých okolností viesť k vzniku prasklín a rýh v sklokeramickej doske.
- Zvyšky pokrmov, ktoré prekypeli, môžu vniknúť do poškodených miest a dostať sa do častí sklokeramickej dosky, ktoré sú pod prúdom.
- Ak sa na povrchu varnej dosky objavia ryhy alebo praskliny, prístroj vypnite vypnutím poistky alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky a informujte servisné stredisko.
- Dodržujte pokyny pre údržbu a čistenie. Ak nebudete postupovať v súlade s týmito pokynmi, stratíte nároky plynúce zo záruky.
- Nepoužívajte povrch dosky ako kuchynskú doštičku na krájanie alebo pracovnú plochu.
- Odporúčame nenechávať na sklokeramickej doske kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky, inak sa rozpália.
- Platničku neinštalujte nad sporák bez ventilátora, nad myčku, chladničku, mrazničku alebo práčku.

ÚSPORA ENERGIE



Všetci, kto náležite využívajú energiu nielen šetrí peniaze, ale konajú tiež vedome v súlade s potrebami ochrany prírodného prostredia.

Preto šetrim elektrickou energiou:

- **Používaním vhodného riadu.**
Hrnce a panvice s plochým a hrubým dnom pomáhajú ušetriť až tretinu elektrickej energie. Pamätajte tiež na pokrievky, bez nich sa spotreba energie zvyšuje až štvornásobne!
- **Prispôbujte veľkosť nádob veľkosti platničiek.**
Nádoba na varenie by nemala byť ani menšia ani väčšia, než je použitá platnička.
- **Udržujte platničky a dna nádob čisté.**
Nečistoty bránia v prenose tepla – silne pripálené zvyšky potravín je možné často odstrániť len chemikáliami, ktoré sú pre životné prostredie škodlivé.
- **Snažte sa “nenakukovať” do hrncov “príliš často.”**
- **Nepoužívajte dosku v blízkosti chladničiek / mrazničiek.**
Dochádza potom k zbytočnému zvýšeniu spotreby energie.

VYBALOVANIE



Prístroj je chránený pred poškodením počas prepravy obalom. Po vybalení zlikvidujte láskavo obalové materiály spôsobom neohrozujúcim životné prostredie.

Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100 % recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.

Poznámka! Je potrebné, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusky polystyrénu atď.) počas vybalovania nedostali do rúk deťom.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA




Pri likvidácii nevyhadzujte zariadenie do kontajnerov na bežný domový odpad, ale do strediska pre recykláciu a využitie odpadových elektrických a elektronických zariadení. Na zariadení, návode na obsluhu alebo obale sa nachádza príslušná nálepka.

Zariadenie bolo vyrobené z recyklovateľných materiálov. Tým, že staré zariadenie prinesiete do zberného recyklačného strediska, ukážete, že Vám záleží na prírode.


Informácie o umiestnení takýchto stredísk získate na svojom miestnom úrade pre starostlivosť o životné prostredie.

POPIS ZARIADENIA

Opis dosky PB*4VQ247CF

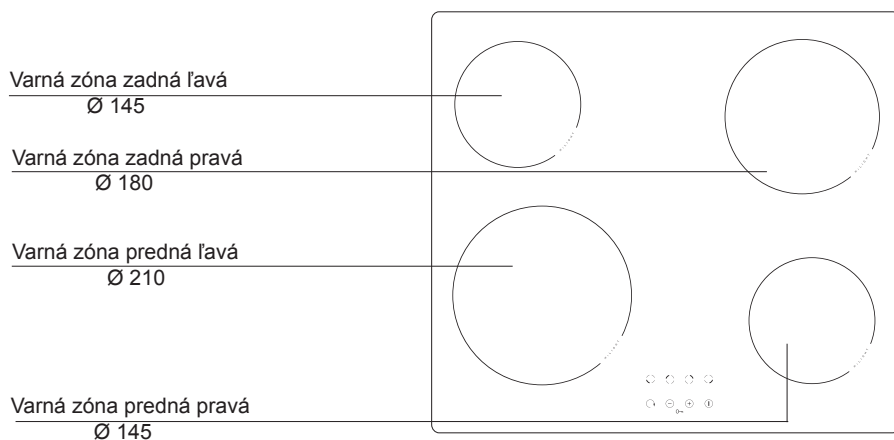


Ovládací panel

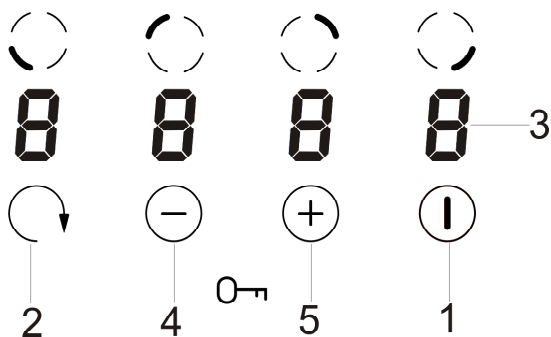

1. Hlavný senzor
2. Senzor voľby varnej zóny,
3. Indikátory varných zón,
4. Senzor mínus,
5. Senzor plus,

Príprava pracovnej dosky k vstaveniu varnej dosky


- Hrúbka pracovnej dosky by mala vynášať 28 až 40 mm, hĺbka pracovnej dosky min. 600 mm. Pracovná doska musí byť plochá a vo vodorovnej polohe. Pracovná doska sa od strany steny musí utesniť a zabezpečiť pred vlhkom a zaliatím.
- Vzdialenosť medzi hranou otvoru a hranou pracovnej dosky v prednej časti musí byť min. 60 mm, a v zadnej časti min. 50 mm.
- Vzdialenosť medzi hranou otvoru a bočnou nábytkovou stenou musí byť najmenej 55 mm.
- Pracovná doska pre vstavenie spotrebiča musí mať obloženie, ako aj lepidlá k jej prilepeniu odolná voči teplote 100°C. Nesplnenie tejto podmienky môže spôsobiť deformáciu povrchu alebo odlepenie obloženia.
- Hrany otvoru musia byť zabezpečené materiálom odolným voči pohlčovaniu vlhkosti.
- Otvor v pracovnej doske vykonajte v súlade s rozmermi uvedenými na obr. 1.
- Pod spodkom varnej dosky ponechajte najmenej 80 mm voľného priestoru aby umožniť správny obeh vzduchu a aby sa vyhnúť prehriatiu povrchu okolo varnej dosky

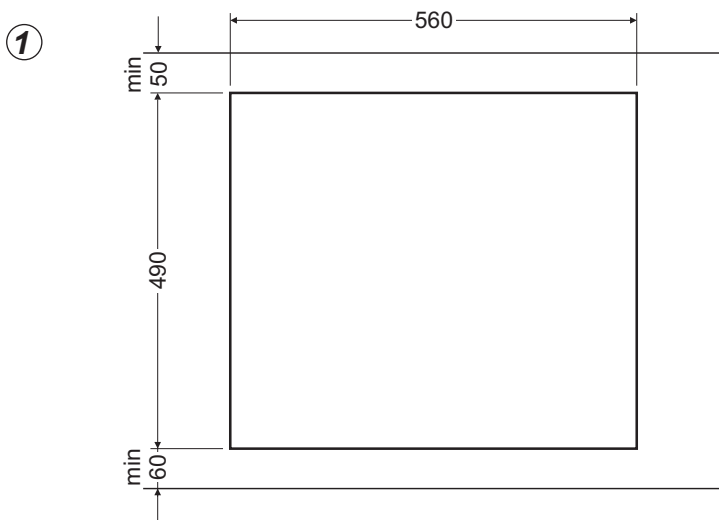

Montáž varnej dosky v pracovnej doske


- V prípade pracovnej dosky hrúbky 38 mm použite pre pripevnenie varnej dosky 4 príchytky "A". Spôsob montáže je predstavený na obr. 2 a 3. V prípade pracovnej dosky hrúbky 28 mm okrem príchytiek "A" je potrebné dodatočne použiť 4 drevené hranoly s rozmermi 15x15x50 mm. Spôsob montáže je predstavený na obr. 4 a 5.
- Skontrolujte, či tesnenie dôkladne prilieha k varnej doske.
- Ľahko priskrutkujte príchytky zospodu varnej dosky.
- Očistite pracovnú dosku, vložte varnú dosku do otvoru a pritlačte ju do pracovnej dosky.
- Nastavte príchytky kolmo k hrane varnej dosky a dôkladne je priskrutkujte.

②

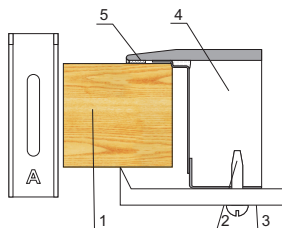


1. Pracovná doska
2. skrutka
3. pripevňujúca príchytka
4. varná doska
5. tesnenie varnej dosky

④

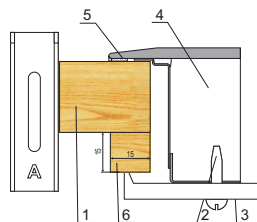


1. Pracovná doska
2. skrutka
3. pripevňujúca príchytka
4. varná doska
5. tesnenie varnej dosky
6. drevený hranolček

③

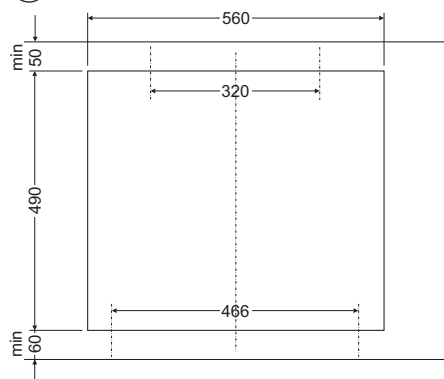

⑤

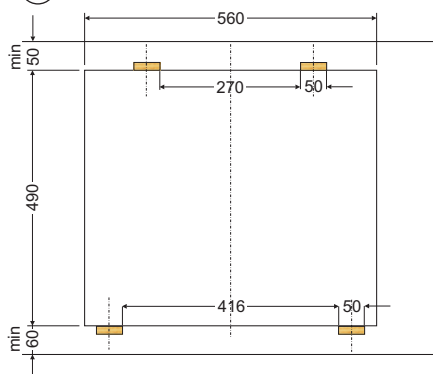

Pripájanie dosky k elektrickému rozvodu

Poznámka!

Dosku smie k elektrickej sieti pripojiť len kvalifikovaný elektrotechnik.
Je zakázané vykonávať úmyselné úpravy alebo zmeny elektrického systému.

Pokyny pre montážneho technika

Sklokeramická doska bola vo výrobnom závode nastavená na napájanie trojfázovým striedavým prúdom (400 V 2N~50 Hz). Je možné ju upraviť na napájanie jednofázovým prúdom (230 V), a to príslušným premostením na rozvodnom pásiku, v súlade s priloženou schémou. Schéma elektrického zapojenia je uvedená tiež v dolnej časti spodného krytu. Prístup k rozvodnému pásiku získate po zložení veka na dolnom kryte. Nezabudnite skontrolovať, či zodpovedá napájací kábel a menovitý výkon dosky.

Upevnite napájací kábel do výstužového drôtu.




Poznámka!

Nezabudnite pripojiť ku svorke rozvodného pásika ochranný obvod a označiť ho symbolom . Rozvodnú sieť sklokeramickej dosky je potrebné chrániť vhodne zvoleným poistným zariadením, alebo, po ochrane prívodnej siete, vhodným núdzovým vypínačom, ktorý odpojí zdroj v prípade havárie.

Skôr, než sklokeramickú dosku pripojíte k elektrickej sieti, prečítajte si informácie na výkonnom štítku a schéme zapojenia.

Poznámka! Montážny technik je povinný vyplniť a odovzdať užívateľovi "osvedčenie o pripojení dosky k elektrickej sieti" (priložené k záručnému listu).

Spôsoby pripojenia iné než vyobrazené na schéme môžu viesť k poškodeniu dosky.

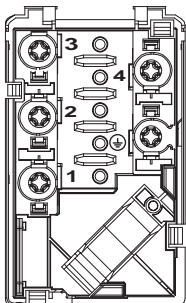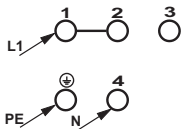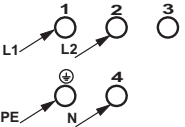SCHÉMA PRÍPUSTNÝCH ZAPOJENÍ Pozor! Napätie výhrevných elementov 230 V				
		Varovanie! Pri každom type zapojenia je potrebné k svorky  pripojiť ochranné uzemnenie		Odporúčaný typ pripájacieho kábla
1	Pre sieť 230 V pripojenie jednofázové s neutrálnym vodičom, mostík spájajúci svorky 1-2, neutrálny vodič do 4, ochranný vodič do 	1N~		H05VV-F3G4
2*	Pre sieť 400/230 V pripojenie dvojfázové s neutrálnym vodičom, neutrálny vodič do 4, ochranný vodič do 	2N~		H05VV-F4G2,5
L1=R, L2=S, L3=T, N=svorka neutrálného vodiča,  =svorka ochranného vodiča				
* Ak je v domácnosti 3-fázová 400/230V inštalácia, pripojte zvyšný vodič k 3 svorku, ktorá nie je pripojená k vnútornej inštalácii dosky.				

OBSLUHA

Pred prvým použitím

- Starostlivo očistite sklokeramickú dosku; zaobchádzajte s ňou ako so sklenenou plochou.
- Pri prvom použití môže doska vydávať slabý zápach, preto zapnite vetranie alebo otvorte okno
- Dosku prevádzkujte v súlade s bezpečnostnými pokynmi.

OBSLUHA

Sklokeramická doska je vybavená senzormi, ktoré sa ovládajú dotykom vyznačených oblastí prstom.

Každý dotyk senzora je potvrdený zvukom.

Pri zapínaní / vypínaní dosky a zvyšovaní / znižovaní pracovného výkonu sa vždy dotknite len jedného senzora. Ak sa dotknete naraz niekoľkých senzorov, (s výnimkou vypínania platničky alebo hodín), bude systém zadane nastavenia ignorovať a – ak by ste sa senzora dotýkali dlhší čas – bude signalizovať poruchu.


Výber nádob

Pre pripravovanie pokrmov na sklokeramickej doske je na trhu dostupný špeciálne na tento účel vyrábaný a vyskúšaný riad. Riadte sa pokynmi výrobcov riadu.

Riad s hliníkovým alebo medeným dnom môže na doske zanechávať kovové zafarbenie, ktoré sa veľmi ťažko odstraňuje. Pri používaní smaltovaného riadu si počínajte opatrne, ak by sa jeho obsah vyvaril, mohlo by dôjsť k nevratnému poškodeniu dosky. Na dosiahnutie optimálnej spotreby elektrickej energie, optimálnych časov varenia a zabránenie pripálenia alebo prekypenia pokrmu dodržujte nasledujúce odporúčania.

Dná:

Riad musí mať stabilné ploché dno, pretože ostré okraje alebo hrany a zuhoľnatené zvyšky potravín môžu sklokeramickú dosku poškriabať a poškodiť!

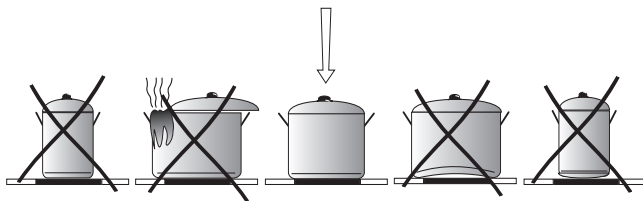

Veľkosti:

Priemer dna hrnca by mal zodpovedať priemeru použitého vykurovacieho článku.


Pokrievky:

Pokrievky zabráňujú úniku tepla z nádoby a tak skracujú čas varenia a znižujú spotrebu energie.

OBSLUHA

Ovládací panel

Po zapojení dosky do elektrické sítě sa na displeji (3) na okamih zasvietia „-“ čím sa sklokeramická doska môže uviesť do prevádzky.

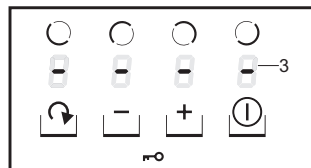


Nekladte na senzory žiadne predmety (môže to vyvolať chybné hlásenie o poruche), udržiavajte tieto plochy stále v čistote.

Zapnutie varnej dosky

Ak varná doska nie je v prevádzke, vtedy všetky varné zóny sú odpojené a indikátory nesvietia.


Varná doska sa zapína dotknutím hlavného senzora (1) a na pravom indikátore (3) pred ním, sa objaví na 10 sekúnd pulzujúca „0“. Dotykom senzora (+)(5) a senzora (-)(4) teraz môžete nastaviť stupeň požadovaného tepelného výkonu viď **(Nastavenie požadovaného stupňa tepelného výkonu)**.

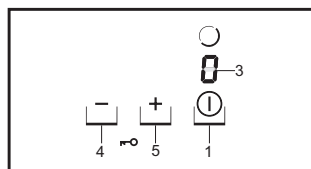

V prípade, že v priebehu 10 sekúnd nebudete aktivovať žiaden senzor, varná doska sa vypne.

Zapnutie varnej zóny

Ak je varná doska zapnutá (prinajmenej jedna varná zóna), môžete zapnúť ďalšiu varnú zónu. Dotknutím senzora (2) vyberte vhodnú varnú zónu. Keď na indikátore pulzuje „0“ môžete nastaviť požadovaný stupeň tepelného výkonu pomocou senzora (+)(5) a senzora (-)(4) viď **(Nastavenie požadovaného stupňa tepelného výkonu)**.

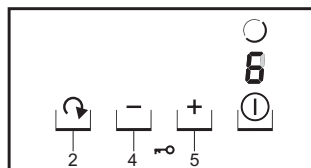


V prípade, že v priebehu 10 sekúnd nebudete aktivovať žiaden senzor, varná doska sa vypne.

Voľba varnej zóny

Dotknutím senzora voľby varnej zóny (2) aktivujete jednotlivé varné zóny. Varná zóna je aktívna, ak na displeji (3) blíkajú číslo. Vtedy môžete zmeniť tepelný výkon vybranej varnej zóny senzormi (+)(5) buď (-)(4), alebo môžete vypnúť varnú zónu súčasným dotknutím senzorov (+)(5) i (-)(4).


Po 10 sekundách zóna je neaktívna, a ak chcete vykonať zmenu, musíte opätovne aktivovať vhodnú varnú zónu pomocou senzora (2).

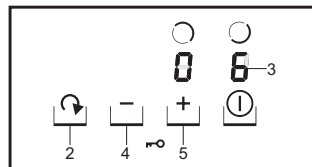

Aktivácia varných zón sa vždy začína od prednej pravej varnej zóny a mení sa dotknutím senzora (2) v súlade so smerom pohybu hodinových ručičiek.



Nastavenie stupňa tepelného výkonu

Ak chcete nastaviť stupeň tepelného výkonu, v prvom rade musíte vykonať pomocou senzora voľby varnej zóny (2) požadovanú varnú zónu. Keď sa na indikátore varnej zóny (3) objaví "0" a číslo bude blíkajú, môžete začať nastavovanie požadovaného stupňa tepelného výkonu pomocou senzora (+)(5) alebo senzora (-)(4).

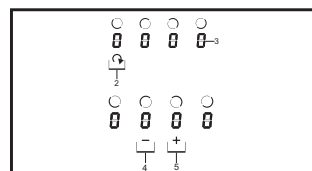

Ak nechcete použiť systém automatického znižovania tepelného výkonu, začinite voľbu stupňa výkonu nastavovať (-)(4). Nasledovne môžete postupne zvyšovať stupeň tepelného výkonu dotknutím senzora (+)(5) alebo znižovať stupeň tepelného výkonu dotknutím senzora (-)(4).

Ak však chcete variť s použitím systému automatického znižovania tepelného výkonu, začinite výber stupňa tepelného výkonu od senzora (+)(5). (viď Systém automatického znižovania tepelného výkonu).

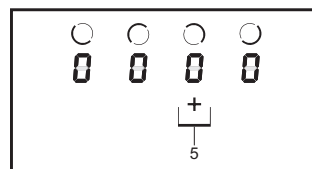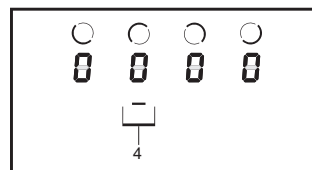

OBSLUHA


Systém automatického znižovania tepelného výkonu

Každá varná zóna je vybavená systémom automatického znižovania tepelného výkonu. Ak systém je aktivovaný, varná zóna je zapnutá na plný výkon na čas závislý od vybraného stupňa tepelného výkonu varenia, a nasledovne sa prepne na ten stupeň tepelného výkonu varenia.

Systém automatického znižovania tepelného výkonu sa aktivuje nastavením voľby stupňa tepelného výkonu senzorom (+)(5). Na indikátore varnej zóny (3) sa zobrazí stupeň tepelného výkonu "9" striedavo s písmenom "A" cca 10 sekúnd.

Ak do 10 sekúnd začnete nastavovať stupeň tepelného výkonu varenia dotknutím senzora (-) (4), systém automatického znižovania tepelného výkonu sa aktivuje, a písmeno „A” sa bude svietiť v priebehu celej aktivácie.

Teraz môžete zmeniť v každom momente nastavenie stupňa tepelného výkonu varenia spôsobom, ktorý je opísaný v kapitole „Nastavenie stupňa tepelného výkonu”.

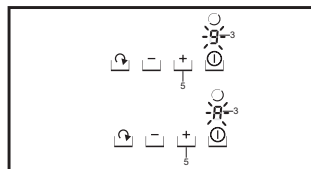

Stupeň tepelného výkonu varenia	Čas rýchleho varenia (min)
1	1
2	3
3	4,8
4	6,5
5	8,5
6	2,5
7	3,5
8	4,5
9	-

Ak začnete nastavovať stupeň tepelného výkonu po uplynutí 10 sekúnd, písmeno "A", zhasne, a systém automatického znižovania tepelného výkonu je deaktivovaný.


Ak nechcete aktivovať systém automatického znižovania tepelného výkonu, začnite voľbu stupňa tepelného výkonu senzorom (-)(4) (písmeno „A” nesvieti).

Vypnutie jednej varnej zóny

Jednu varnú zónu môžete vypnúť nasledovne:

1. Vyberte požadovanú varnú zónu dotknutím senzora voľby varnej zóny (2).
2. Nasledovným súčasným dotknutím senzora (+) (5) a senzora (-)(4), alebo pomocou senzora (-) (4) znížte nastavovaciu hodnotu do „0”.

Na indikátore sa zobrazí písmeno "H" – symbol indikácie zvyškového tepla.

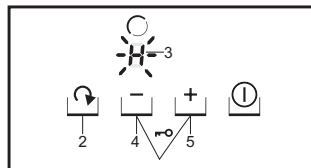

OBSLUHA

Indikátor zvyškového tepla

Ak je varné pole vypnuté, zobrazí sa na displeji písmeno “H”, ktoré oznamuje, že pole je ešte horúce.




V čase, keď je písmeno “H” zobrazené, nedotýkajte sa varného poľa ani naň nedávajte predmety citlivé na teplo, mohli by ste sa popáliť alebo pripáliť daný predmet!

Potom, čo indikátor zhasne, môžete sa poľa dotýkať, ale majte na pamäti, že stále ešte nemá teplotu okolia.



V prípade výpadku napájania ukazovateľ zvyšnej teploty „H” nie je viditeľný. Aj napriek tomu môžu byť varné zóny stále horúce!

Dôležité! Ak sa varná doska opäť zapne po pripojení k sieťi alebo po výpadku napájania, spustí sa krátky „auto-test”. Na ukazovateli zostatkového tepla je „H” viditeľné po dobu cca. 45 až 60 minút. Indikovanie zostatkového tepla nespočíva na meraní výšky tepla, ale na výpočte, ktorý závisí od doby prevádzky varných zón.

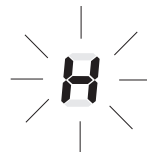

Po výpadku napájania sa prijíma najvyššia možná teplota a najdlhšia doba chladnutia, preto ukazovateľ svieti dlho. Toto neovplyvňuje ďalšiu prevádzku.

Obmedzený čas prevádzky

Na zvýšenie spoľahlivosti je sklokeramická doska vybavená obmedzovačom prevádzkového času pre každé pole. Maximálny čas prevádzky závisí na poslednej zvolenej hodnote pracovného výkonu.

Ak nie je pracovný výkon počas určitého času zmenený (viď tabuľka), pole sa automaticky vypne a rozsvieti sa indikátor zvyškového tepla “H”. Ak chcete pokračovať vo varení, zapnite varné pole znovu na požadovanú hodnotu pracovného výkonu.

Výkon	Max. čas prevádzky v hodinách
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

OBSLUHA

Funkcia kľúč

Funkcia kľúč chráni dosku pred nepovoleným vypnutím deťmi, domácimi zvieratami atď.



Funkciu kľúč môžete zapnúť/ vypnúť keď je varná doska vypnutá.




Po odpojení napätia od siete bude funkcia kľúč automaticky vypnutá.

Zapnutie funkcie kľúč

Dotknutím hlavného senzora (1) zapnete varnú dosku, a na pravom indikátore (3) pred ním sa zobrazí na 10 sekúnd pulzujúca „0”.


Nasledovne, v priebehu týchto 10 sekúnd súčasne dotknite senzor (2) a (4). Po krátkom zvukovom signáli dotknite senzor (+) (5), a na všetkých indikátoroch (3) sa zobrazí písmeno „L”.

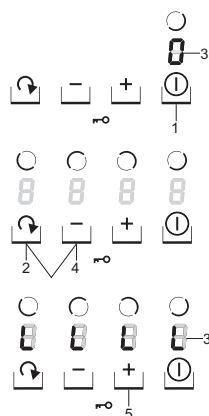

Vypnutie funkcie kľúč


Začnite dotknutím hlavného senzora (1), na všetkých indikátoroch (3) sa zobrazí písmeno „L”.

V priebehu 10 sekúnd od zapnutia hlavného senzora (1) dotknite súčasne senzor (2) a (4). Po krátkom zvukovom signáli dotknite senzor(-)(4), na všetkých indikátoroch (3) zmizne písmeno „L”.

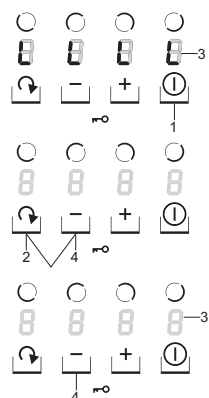

Vypnutie celej varnej dosky

Varná doska je v prevádzke, kým je zapnutá aspoň jedna varná zóna. Celú varnú dosku môžete vypnúť dotknutím hlavného senzora (1) a na indikátore varnej zóny (3) sa zobrazí písmeno "H" - symbol indikácie zvyškového tepla.

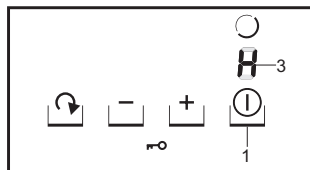

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Na životnosť a bezporuchovú prevádzku Vašej sklokeramickej dosky majú zásadný vplyv čistenie a riadna údržba.



Sklokeramicnú dosku čistíte pri dodržaní rovnakých zásad aké platia pre sklenené povrchy. Nikdy nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky, prášky alebo umývacie hubky.

Sklokeramicnú dosku čistíte po každom použití


- **Menšie nepripálené škvrny nečistôt utierajte** navlhčenou handričkou bez čistiaceho prostriedku. Umývacie kvapaliny môžu spôsobovať zmenu zafarbenia dosky do modra. Škvry často nie je možné odstrániť po prvom čistení, a to ani s použitím špeciálnych čistiacich prostriedkov.
- **Nečistoty, ktoré sú pevne prichytené na doske, odstraňujte pomocou ostrej škrabky a povrch potom pretrite** vlhkou handričkou.

Čistiaca škrabka



Odstraňovanie škvŕn

- **Svetlé perleťové škvrny (zvyšky hliníka)** je možné odstrániť z vychladnutej dosky špeciálnymi čistiacimi prostriedkami. Vápenaté zvyšky (t. j. prekypenú vodu) je možné odstrániť octom alebo špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pri odstraňovaní cukru, jedál obsahujúcich cukor, plastových alebo hliníkových fólií varné pole nevypínajte! Zvyšky z poľa ihneď zoškrabte (kým je ešte horúce) pomocou ostrej škrabky. Po odstránení nečistôt môžete dosku vypnúť a po vychladnutí ju opäť vyčistiť špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.

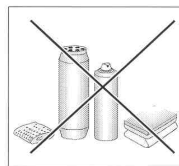

Špeciálne čistiace prostriedky je možné zakúpiť v supermarketoch, špecializovaných obchodoch s elektromechanickým zariadením, drogériách a obchodoch s kuchynskými prístrojmi. Ostre škrabky je možné zakúpiť v predajniach pre domácich majstrov, so stavebným náradím a potrebami pre maliarov.

Čistiaci prostriedok nikdy neaplikujte na horúce pole. Čistiaci prostriedok nechajte najskôr zaschnúť a potom ho zotrite vlhkou handričkou. Všetky zvyšky čistiacich prostriedkov je potrebné zotrieť vlhkou handričkou skôr, než budete pole opäť zahrievať, inak majú leptavé účinky.

Nedodržaním pokynov pre údržbu sklokeramickej dosky strácate práva plynúce zo záruky!

Pozor!

Ak nemôžete z akéhokoľvek dôvodu ovládať už zapnutú dosku, vypnite hlavný spínač alebo vyskrutkujte poistku a obráťte sa na servis.

Pozor!

Ak sa na povrchu sklokeramickej dosky objavia praskliny alebo trhliny, ihneď ju odpojte od zdroja napätia (vypnutím poistky alebo vytiahnutím zástrčky zo zásuvky) a zavolajte a obráťte sa na servis.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Kedykoľvek dôjde k poruche, je potrebné:

- vypnúť všetky časti, ktoré sú v prevádzke
- odpojiť prívod elektrickej energie;
- zavolať servisné stredisko;
- pretože niektoré menšie poruchy môže odstrániť užívateľ podľa nižšie uvedených pokynov, skôr než zavoláte Oddelenie starostlivosti o zákazníkov, prejdite si láskavo všetky body nižšie uvedenej tabuľky.

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
1.Prístroj nefunguje	- došlo k výpadku elektrickej energie	-skontrolujte poistku domového systému a v prípade potreby ju vymeňte
2. Prístroj nereaguje na zadané nastavenia	-ovládací panel nie je zapnutý	-zapnite ho
	-dotyk senzora trval menej než jednu sekundu	-dotkli ste sa zároveň niekoľkých senzorov
	-dotkli ste sa zároveň niekoľkých senzorov	-vždy sa dotýkajte len jedného senzora (okrem vypínania platničky)
3.Prístroj nereaguje a vydáva krátky signál	-bola aktivovaná detská poistka	- vypnite detskú poistku
4.Prístroj nereaguje a vydáva dlhý signál	-dotkli ste sa nesprávnych senzorov, alebo správnych, avšak na príliš krátky čas	-dosku znovu aktivujte
	-zakrytý alebo znečistený senzor(y)	-odkryte alebo vyčistite senzory
5.Celý prístroj sa vypne	-neboli zadané žiadne nastavenia v rozmedzí 10 sekúnd od zapnutia dosky	-zapnite znovu ovládací panel a ihneď zadajte nastavenie
	-zakrytý alebo znečistený senzor(y)	-odkryte alebo vyčistite senzory
6.Jedna platnička sa vypne	-obmedzený čas prevádzky	-zapnite znovu platničku
	-zakrytý alebo znečistený senzor(y)	-odkryte alebo vyčistite senzory
7.Indikátor zvyškového tepla nesvieti, aj keď sú platničky ešte horúce	-výpadok elektrického prúdu, prístroj bol odpojený od elektrickej siete	-indikátor zvyškového tepla začne fungovať opäť po zapnutí a vypnutí ovládacieho panelu
8. Prasklina v sklokeramickej doske	 Nebezpečenstvo! Ihneď odpojte sklokeramicnú dosku od siete (poistkou) a zavolajte najbližšie servisné stredisko.	
9. Ak porucha nebola odstránená	Odpojte sklokeramicnú dosku od siete (poistkou) a zavolajte najbližšie servisné stredisko. Dôležité! Ste osobou zodpovednou za riadny stav a prevádzku spotrebiča vo vašej domácnosti. Ak zavoláte stredisko kvôli poruche, ktorá vznikla nesprávnou obsluhou, budú vám účtované náklady návštevy, a to aj v záručnej lehote. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poruchy vzniknuté nedodržaním pokynov v tejto príručke.	

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie:	400V 2N~50 Hz
Menovitý výkon:	PB*4VQ247CF
- varné pole s priemerom: 2 x Ø 145 mm	1200 W
- varné pole s priemerom: 1 x Ø 180 mm	1800 W
- varné pole s priemerom: 1 x Ø 210 mm	2300 W
Rozmery:	576 x 518 x 50;
Hmotnosť:	ca. 7,8 kg;

ZÁRUKA

Záruka

Záručný servis podľa záručného listu.

Výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku

Vyplňte láskavo typ a výrobné číslo z typového štítka.

Typ.....

Výrobné číslo.....

**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
