

Návod k použití

MIKROVLNNÁ TROUBA

MWHA 222
MWE 221
MWHA 211

Obsah

Poznámky pro uživatele
Poznámky pro uživatele
Instalace spotřebiče
Obecný popis
Ovládací panel
Nastavení hodin / nastavení výkonu mikrovlnky
Displej
Volící knoflík / programování
Programování mikrovlnné trouby
Funkce rychlého rozmrazování
Grilovací rošť / Funkce grilu*
Programování funkce grilu* / funkce mikrovln + grilu*
Funkce pizza*
Funkce pizza*
Pizza talíř*
Propojené programy
Doporučení
Údržba a čištění
Průvodce řešením problémů
Poprodejní služby

Důležité bezpečnostní pokyny.
Pečlivě si přečtěte a uchovejte pro další nahlížení.



*pro určité modely

Poznámky pro uživatele



Důležité:

Tuto uživatelskou příručku uchovávejte poblíž vašeho spotřebiče. Pokud spotřebič někdy prodáte nebo přenecháte jiné osobě, zajistěte, aby nový majitel obdržel také tuto příručku. Před instalací a používáním tohoto spotřebiče se prosím seznámte s těmito doporučeními. Byla napsána pro vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních osob.

• BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

Váš spotřebič byl navržen pro běžné používání v domácnostech, pro vaření, ohřívání a rozmrazování potravin. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě nesprávného používání.

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Ujistěte, aby bylo nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.

Aby nedošlo k poškození spotřebiče, nikdy ho nepoužívejte prázdný nebo bez otočného talíře.

Neblokujte otvory v přední části mikrovlnky, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče, které by vyžadovalo servis.

Těsnění a rámeček dvířek musí být pravidelně kontrolován, jestli není poškozen. Pokud jsou tyto části poškozeny, přestaňte spotřebič používat a zavolejte specializovaného technika.

Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte obsah mikrovlnky, jestli v ní nedochází k samovolnému vznícení.

U funkcí ohřívání pomocí mikrovln a mikrovln s ventilátorem nedoporučujeme používání kovového nádobí, příborů nebo kovových svorek nebo spon u zmražených potravin.

Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou stravou musíte před konzumací protřepat nebo promíchat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.

Dětskou lahvičku nikdy neohřívejte s nasazeným dudlíkem (může explodovat).

Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Nenechte děti, aby používaly mikrovlnku bez dozoru, pokud nejsou dostatečně poučeny, aby mohly používat mikrovlnku bezpečně, a dokud nepochopí nebezpečí plynoucí z nesprávné obsluhy.

Pokrmu vyndávejte z trouby s použitím chňapek. Některé nádoby absorbují teplo z pokrmů a jsou tedy velice horké.

Kapaliny ani ostatní potraviny neohřívejte v utěsněných nádobách, protože by mohly explodovat.

Doporučujeme, abyste se vyhnuli ohřívání vajec ve skořápkách a celých vařených vajec v mikrovlnné troubě, protože riskujete, že explodují, i když jsou uvařená.

Při ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může dojít k náhlému a/nebo opožděnému vylití vařící se kapaliny, takže musíte být opatrní při manipulaci s nádobami.

V případě malých porcí (párek, croissant, atd.) umístěte vedle pokrmu sklenici s vodou.

Příliš dlouhá doba vaření může způsobit vysušení jídla a jeho zuhelnatění. Aby k tomu nedošlo, nikdy nepoužívejte stejné doby doporučené k vaření v tradiční troubě.

Pokud zaznamenáte kouř, vypněte mikrovlnku nebo ji odpojte ze sítě a dvířka nechte zavřená, abyste zadusili případné plameny.

Poznámky pro uživatele

• PRINCIPY OBSLUHY

Mikrovlny používané k vaření jsou elektromagnetické vlny. Běžně se vyskytují v našem životním prostředí ve formě radioelektrických vln, světelných nebo infračervených paprsků.

Jejich frekvence je v rozsahu 2450 MHz.

Jejich chování:

- Odrážejí se od kovových předmětů.
- Všemi ostatními materiály procházejí.
- Molekuly vody, tuku a cukru je absorbují.

Když jsou potraviny vystaveny mikrovlnám, jejich molekuly se začnou rychle pohybovat, což způsobí zahřívání.

Hloubka pronikání vln do potravin je cca 2,5 cm. Pokud je pokrm silnější, jádro pokrmu se uvaří prostřednictvím vodivosti jako u tradičního vaření.

Je vhodné zmínit, že mikrovlny spouštějí v rámci pokrmu jednoduchý tepelný jev, a že nejsou zdravotně závadné.


• OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obalové materiály jsou recyklovatelné. Recyklujte je a přispějte tak k ochraně životního prostředí tak, že je vyhodíte do kontejnerů určených k těmto účelům.



Váš spotřebič také obsahuje různé recyklovatelné materiály. Je tedy označen tímto logem, které vám naznačuje, že použité spotřebiče nesmějí být smíchány s ostatním odpadem. Recyklaci spotřebičů by měl obstarat

výrobce a to za nejlepších podmínek v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/CE o odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Na sběrná místa pro použité spotřebiče nejbližší k vašemu domovu se poptejte na radnici nebo u vašeho prodejce. Děkujeme vám za vaši pomoc při ochraně životního prostředí.

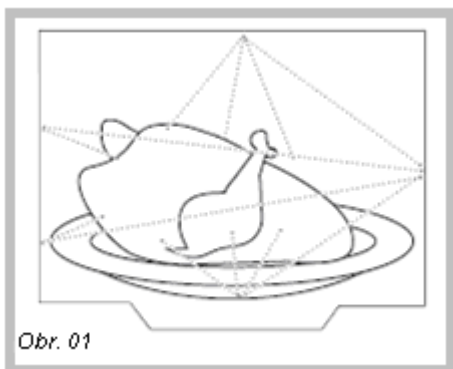

Instalace spotřebiče



• PŘED PŘIPOJENÍM



Upozornění:

Ujistěte se, jestli nebyl spotřebič během přepravy poškozen (deformované těsnění nebo dvířka, atd.). Pokud zjistíte jakékoliv poškození, okamžitě kontaktujte vašeho prodejce.

Pro snadnější zjišťování informací o vašem spotřebiči vám doporučujeme, abyste věnovali pozornost těmto údajům na straně „Oddělení poprodejních služeb a vztahů se zákazníky“.

• ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Zajistěte, aby:

- Elektrická instalace měla vhodné napětí.
- Elektrické kabely byly v dobrém stavu.
- Průměr kabelů odpovídal požadavkům pro instalaci.
- Vaše elektrická instalace byla vybavena 16ampérovou tepelnou ochranou.

V případě pochybností se poraďte s elektrikářem.

Elektrická připojení jsou prováděna před instalací spotřebiče do skříňky.

Musí být zajištěna elektrická bezpečnost správným zabudováním. Během instalace a údržby musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě, pojistky musejí být přerušeny nebo vyjmuty.

Trouba musí být připojena pomocí napájecího kabelu (standardizovaného) se třemi 1,5mm² vodiči (1 ph + 1 N + zemnicí), který musí být připojen k jednofázové 220-240V síti pomocí elektrické standardizované zásuvky CEI 60083 (1 ph + 1 N + zemnicí) nebo podle instalačních pravidel. Bezpečnostní kabel (žluto-zelený) je připojen ke svorce spotřebiče  a musí být připojen k ukostřovacímu kabelu elektroinstalace.

V případě připojení k elektrické zásuvce musí tato zásuvka zůstat přístupná i po instalaci spotřebiče.

Neutrální vodič trouby (modrý kabel) musí být připojen k neutrálnímu vodiči sítě.

U vaší elektrické instalace počítejte se zařízením přístupným pro uživatele, které musí být schopné oddělit spotřebič od hlavního napájení, a jehož odstup kontaktů je alespoň 3 mm od ostatních svorek.

V případě poškození napájecího kabelu ho musí vyměnit výrobce, to zajistí oddělení poprodejních služeb, nebo kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k poranění.




Upozornění:

Neponeseme odpovědnost za nehody způsobené neexistencí, poškozením nebo nesprávným zemnicím vodičem.

V případě poruchy trouby spotřebič odpojte nebo vyjměte odpovídající pojistku přívodu připojení trouby.

Obecný popis

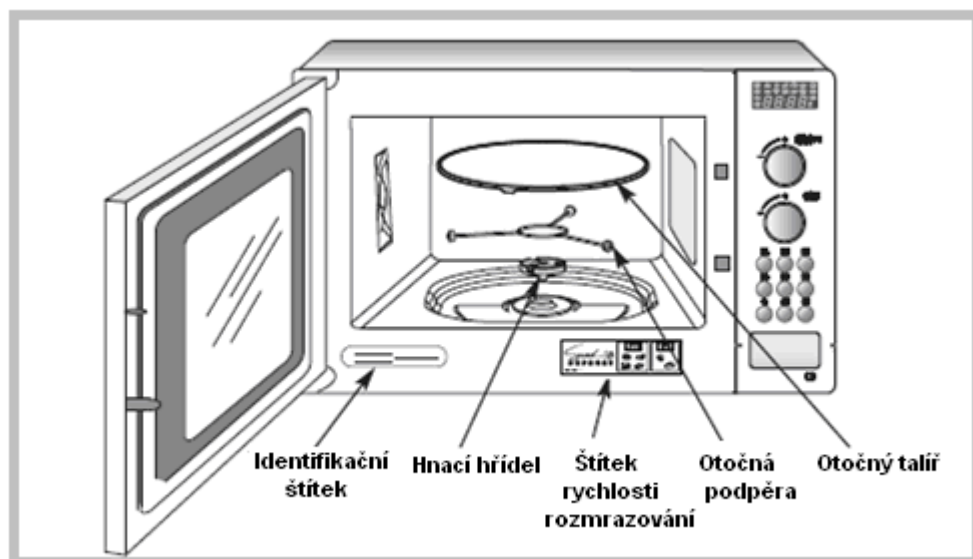

• OTOČNÝ TALÍŘ:

Zajišťuje rovnoměrné vaření pokrmů, aniž by bylo třeba otáčet nebo posouvat talíř.

- Může být použit jako táč na vaření.
- Otáčení je ovládáno hnací hřídelí a otočnou podpěrou.
- Otočný talíř se otáčí na obě strany.
- Pokud se neotáčí, ověřte, zda jsou všechny komponenty na správném místě.
- Pro snadné vyndávání jsou na obou stranách prohlubně.

• VYPNUTÝ OTOČNÝ TALÍŘ :

zastaví otočný talíř, aby bylo možné použít nádobu, která zabere celý prostor trouby.

• OTOČNÁ PODPĚRA:

Nepokoušejte se otáčet válečkovým prstencem manuálně, protože byste mohly poškodit hnací systém. Pokud se neotáčí hladce, ujistěte se, zda není něco v prohlubni pod otočným talířem.

Ovládací panel

 **Hotpoint**
ARISTON

Okénko displeje:

pro snadnější programování displej zobrazuje: hodiny, typ pokrmu a funkce, minuty / vteřiny nebo naprogramovanou hmotnost.

Volicí knoflík :

volba typu pokrmu nebo funkce.

Volicí knoflík :

volba doby trvání programu nebo hmotnosti.

Tlačítka „AUTO“ :

automaticky nastavují vhodnou dobu trvání programu podle hmotnosti a zvolený typ pokrmu.

Tlačítko MODE (REŽIM) :

volba vhodné funkce.

Tlačítko GRILL/PIZZA :

přímé naprogramování funkce gril / mikrovlny + gril / pizza.

Tlačítko KEEP WARM (UDRŽET POKRM TEPLÝ)



udržuje pokrm teplý.

Tlačítko PAUSE/CANCEL (PAUZA/ZRUŠIT) C:

přeruší (stiskněte jednou) nebo zruší (stiskněte dvakrát) program. Používá se také k nastavení hodin.

Tlačítko Stop-Turntable (zastavit otočný talíř) :


zastavuje otáčení otočného talíře.

Tlačítko START :

spouští všechny programy.

Tlačítko DOOR OPEN (OTEVŘENÍ DVÍŘEK):

toto tlačítko stiskněte, když chcete otevřít dvířka nebo vypnout spotřebič.

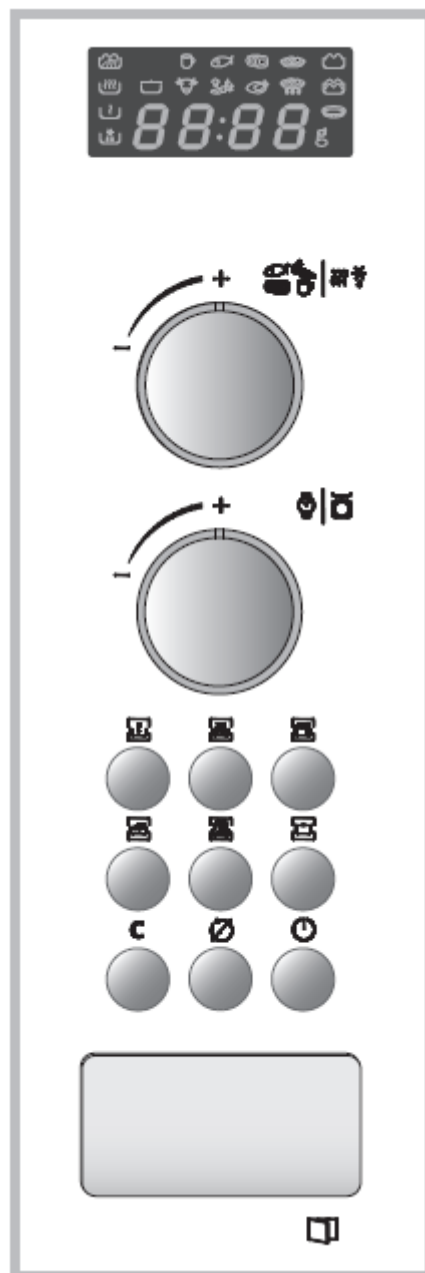

*pro určité modely

Nastavení hodin

Po prvním zapojení mikrovlnné trouby nebo po výpadku proudu se na hodinách objeví 00:00 a dvojtečka bude blikat.

00:00

Nastavení hodin:

- Stiskněte tlačítko PAUSE / CANCEL na dobu 5 vteřin. Rozbliká se „00:00“ a zazní zvukový signál požadující nastavení hodin.
- Otočte volicí knoflík, aby se zobrazil správný čas 🕒.
- Potvrďte stisknutím tlačítka PAUSE / CANCEL C. Hodiny jsou nastavené.

00:00


12:00

Nastavení výkonu mikrovlnné trouby

Nastavení výkonu	POUŽITÍ
 ROZMRAZOVÁNÍ 150 W	Rozmrazování všech potravin nebo vaření jemných pokrmů nebo velice pomalé vaření.
 POZVOLNÉ VAŘENÍ 500 W	Vaření ryb a drůbeže. Dokončení programů, které začaly v nastavení výkonného vaření, například fazolí, čočky nebo mléčných výrobků. (Toto nastavení výkonu je vhodné, když programujete funkci pomocí tlačítka režimu (mode) ).
 OHŘÍVÁNÍ 700 W	Ohřívání všech tekutin a čerstvých nebo zmrazených polotovarů.
 VÝKONNÉ VAŘENÍ 900 W	Vaření zeleniny a polévek.
Výstupní výkon mikrovlnné trouby: 900 W	

Displej

 **Hotpoint**
ARISTON

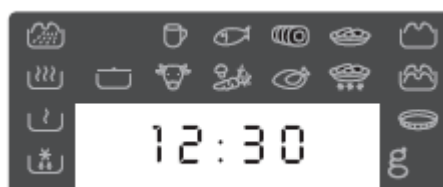

Displej a volící knoflíky vás navádějí při vašem výběru:

pokrm



nápoje



ryby



**vepřové,
telecí,
krůta**



**čerstvé
hotové
pokrm**



**hovězí,
skopové**



zelenina



drůbež



**mražené
hotové
pokrm**

Funkce



ROZMRAZOVÁNÍ



**POZVOLNÉ VAŘENÍ,
UDRŽENÍ TEPLÉHO
POKRMU**



OHŘÍVÁNÍ



VAŘENÍ



GRIL - NIŽŠÍ VÝKON



GRIL - VYŠŠÍ VÝKON



MIKROVLNÝ + GRIL



PIZZA

hmotnost pro program **AUTO**



12:00

doba trvání programu (nebo čas)

Zvolený typ pokrmu nebo funkce se rozbliká na displeji.

Volící knoflíky

2 volící knoflíky se používají pro různé programy:

První k volbě:

- typu pokrmu



- funkce

TYP POKRMU / FUNKCE



druhý k programování:

- doby trvání programu



- hmotnosti pokrmu



ČAS / HMOTNOST



Programování

Vaše mikrovlnná trouba je nyní zapojena do sítě a hodiny jsou nastaveny.

Otevřete dvířka. Nádobu umístěte dovnitř a zavřete dvířka. Pokud nejsou dvířka řádně zavřená, spotřebič se nespustí.

- Trojí zapípání signalizuje konec programu. Zapípání se opakuje každou minutu po dobu 10 minut, dokud neotevřete dvířka.

- Pokud se domníváte, že není trouba dostatečně prostorná, aby se v ní mohla nádoba volně otáčet, stiskněte před nebo v průběhu programu tlačítko zastavení otočného talíře .
- Pokud dojde k chybě v programování, stiskněte dvakrát tlačítko zrušení C.

Programování mikrovlnné trouby

 **Hotpoint**
ARISTON

Dostupné programy:



Rychlé programování

▼ Nastavte požadovanou délku programu (např. 2 minuty) pomocí volícího knoflíku .

▼ Stiskněte start . Nastavení maximálního výkonu  je naprogramováno přímo pro rychlé ohřívání.

2:00



Automatické programování podle hmotnosti:

Pomocí tlačítek **AUTO** se vypočítá doba trvání programu automaticky.

▼ Zvolte typ pokrmu pomocí volícího knoflíku  (např. ryby).

▼ Stiskněte jedno z tlačítek ,  nebo ,  (např. VAŘENÍ , ).

▼ Rozbliká se 50 g, naprogramujte hmotnost vašeho pokrmu pomocí volícího knoflíku  (např. 500 g).

▼ Stiskněte start . Je naprogramována vhodná úroveň výkonu, automaticky se zobrazí odpovídající délka programu (např. 5 min) a program se spustí.



500g

5:00



Automatické programování podle funkce

▼ Stiskněte tlačítko **MODE** (REŽIM)  pro výběr požadované funkce, např. stiskněte čtyřikrát pro funkci POZVOLNÉHO VAŘENÍ.

Zobrazí se symbol .

▼ Nastavte požadovanou délku programu (např. 5 minut) pomocí volícího knoflíku .



5:00

▼ Stiskněte start .



Programování funkce udržení teplého pokrmu

▼ Stiskněte tlačítko **(KEEP WARM) UDRŽET**

TEPLÉ, zobrazí se 10:00, zabliká symbol .
Dobu vaření můžete zkrátit pomocí volicího knoflíku .



10:00

▼ Stiskněte tlačítko start . Váš pokrm bude teplý po dobu 10 minut.

Funkce rychlého rozmrazování

S tlačítkem rychlého ROZMRAZOVÁNÍ můžete rychle rozmrazit zmražené potraviny jakéhokoliv typu. Pro zajištění kvalitního výsledku použijte tuto funkci pro pokrmy o hmotnosti do 500 g. Pokrmy o hmotnosti vyšší než 500 g rozmrazujte pomocí tlačítka mikrovln.

1) Pro rychlé rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny a nápojů stiskněte tlačítko **Rychlého ROZMRAZOVÁNÍ** .

5 d1

se zobrazí na displeji.

Pro rychlé rozmrazování chleba, rohlíků a sladkého pečiva dvakrát stiskněte tlačítko Rychlé ROZMRAZOVÁNÍ .

5 d2

se zobrazí na displeji.

Počkejte, dokud se nerozblíká ^{100 g}.

2) Použijte volicí knoflík hmotnosti pro zadání hmotnosti pokrmu (do 500 g).

např. ^{400 g}


3) Stiskněte START .

Automaticky se vypočítá doba rozmrazování odpovídající dané hmotnosti.

- Potřebná doba se může lišit podle počáteční teploty potravin (doba rozmrazování se vypočítává pro zmražené potraviny při -18°C).

Doba rozmrazování se zobrazí na displeji a spustí se program.

- Při použití Rychlého ROZMRAZOVÁNÍ nebo funkce rozmrazování pípnutí označuje střed programu (trouba pokračuje v provozu). Nejlepších výsledků dosáhnete, když v tuto chvíli potravinu otočíte, zavřete dvířka a stisknete tlačítko start pro pokračování v druhé polovině programu.

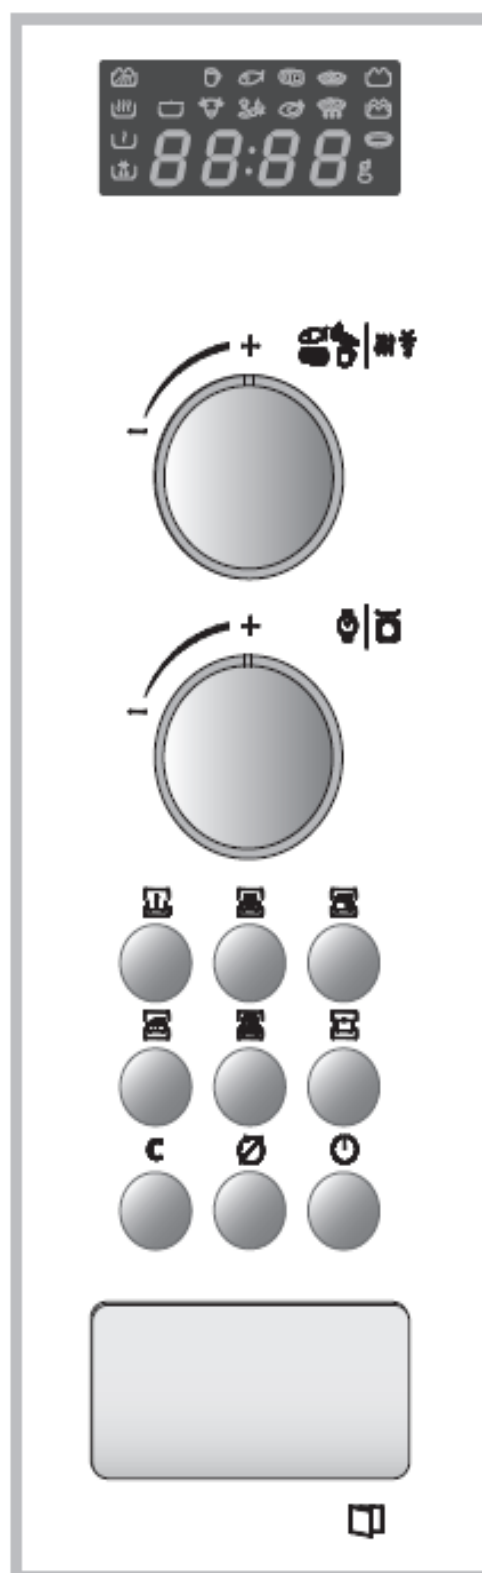

Grilovací rošt*



Ujistěte se, aby byl rošt umístěn na středu otočného talíře.

Nikdy nepoužívejte kovové nádoby s roštem při použití funkcí mikrovlny, gril + mikrovlny nebo ventilátor + mikrovlny.

K ohřívání pokrmů můžete použít hliníkový tácek, pokud mezi tácek a rošt vložíte talíř.

Sklápěcí rošt:

Sklopte rošt dolů:

Zatlačte na vyčnívající háčky a sklopte stojan.

S funkcemi gril nebo gril + mikrovlny:
zvolte úroveň nastavení roštu podle pokrmu,
který chcete grilovat


- vysoká úroveň pro opékání pokrmů, které jsou spíše ploché
- nízká úroveň pro ostatní pokrmy.

s funkcemi ventilátor* nebo ventilátor* + mikrovlny:
pokrmu vždy uložte na rošt sklopený do nejnižší pozice.

Dvouúrovňový rošt



vysoká úroveň nastavení

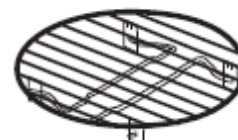

nízká úroveň nastavení (sklopený)

Funkce grilu*

Tato funkce umožňuje opékat pokrmy, jako jsou jídla s křupavou kůrkou nebo maso. Může být používána před nebo po vaření, je-li to uvedeno v receptu.

- Po grilování používejte k manipulaci s nádobím chňapku, a pamatujte si, že můžete používat pouze nádoby určené pro mikrovlnné trouby, jako jsou keramické talíře nebo tepelně odolné sklo.

- Pro modely, které nabízejí funkci ventilátoru, jsou k dispozici dvě úrovně grilování:
VÝKONNÝ GRIL a MÉNĚ VÝKONNÉ GRILOVÁNÍ . VÝKONNÝ GRIL se obvykle používá ke grilování masa a ryb a MÉNĚ VÝKONNÝ GRIL k pečení jemnějších pokrmů.
- VAROVÁNÍ: části vystavené grilu se mohou během grilování ohřát. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od trouby.

*pro určité modely

Programování grilu*

Využívání dvou úrovní grilu

▼ Stiskněte tlačítko  jednou pro volbu MÉNĚ VÝKONNÉHO GRILU  a dvakrát pro volbu VÝKONNÉHO GRILU .

▼ Nastavte požadovanou délku programu pomocí volícího knoflíku  a stiskněte tlačítko start .

Funkce mikrovlny + gril*

Tato funkce umožňuje využití mikrovln a současně grilu pro rychlé vaření.

Používání funkce mikrovlny + gril

▼ Zvolte funkci mikrovlny + gril tak, že čtyřikrát stisknete tlačítko .

Je naprogramována střední úroveň výkonu mikrovln společně s výkonným grilem.

▼ Nastavte požadovanou délku programu pomocí volícího knoflíku , např. 10 min.

▼ Stiskněte start .



10:00

*pro určité modely

Funkce PIZZA*



S funkcí PIZZA můžete ušetřit čas a energii při přípravě vašich oblíbených pokrmů, a připravit je dokřupava, chutně a dohněda opečené jako při pečení v klasické troubě.

- Použití tlačítka PIZZA společně s PIZZA talířem vám umožní využít funkce grilu a mikrovln současně.
- Talíř PIZZA má speciální povrch, který absorbuje mikrovlny skrz jeho dno.
- Vyzařuje na pokrm teplo zespodu tak, že ho upeče a prohřeje a dodá mu požadovanou barvu a křupavost, zatímco gril ho peče ze shora.

2 metody tepelné úpravy:

- Bez předehřívání – pomocí funkce PIZZA můžete vařit a péct většinu zmrazených pokrmů a čerstvých pokrmů z těsta bez předehřívání PIZZA talíře. Budou křupavé jako by byly připravovány v klasické troubě.
- S předehříváním – PIZZA talíř je možné předehřívát pomocí tlačítka PIZZA po dobu maximálně 2 minuty. Předehřátí je doporučeno při vaření nebo pečení malých kousků masa nebo ryb a některých pokrmů z těsta a zmrazených pokrmů.

Doporučení:

- Potraviny vyjměte z kovového nebo plastového obalu předtím než je budete vařit nebo ohřívat pomocí funkce PIZZA.
- Je vhodné naprogramovat kratší dobu vaření (pečení) a v případě potřeby tuto dobu prodloužit.
- Veškeré pokrmy s kůží nebo slupkou, jako jsou brambory nebo párky, musejí být před vařením propíchnuty.
- Ujistěte se, aby byly kousky masa zcela rozmražené a oschlé před opékáním pomocí funkce PIZZA.
- Sledujte hnědnutí pokrmu, tak jako při pečení v klasické troubě.
- Chraňte své ruce při vyndávání nádob s pokrmy z trouby, protože mohou být příliš horké.
- Neservírujte nadívané (plněné) pokrmy (např. jablečné taštičky) příliš rychle, protože mohou být teplé na povrchu, avšak příliš horké uvnitř (náplň).
- Vaření nebo ohřívání vajec pomocí funkce PIZZA je zakázáno.
- Pokud chcete vařit několik pokrmů za sebou pomocí funkce PIZZA, nechte troubu zchladnout alespoň 10 minut mezi jednotlivými pokrmy pro lepší pečení.

*pro určité modely

Funkce PIZZA*

Například: pečení zmrazené pizzy (350 g)

Zmrazenou pizzu položte přímo na PIZZA talíř, ten umístěte do středu otočného talíře.

Programování

- 1) Stiskněte třikrát tlačítko  :



se zobrazí na displeji.

- 2) Naprogramujte 6 minut.




se zobrazí na displeji.


- 3) Stiskněte tlačítko START .

otočný talíř se otáčí, světlo mikrovlnky se rozsvítí.

- Pizza talíř vyndávejte pomocí chňapky.

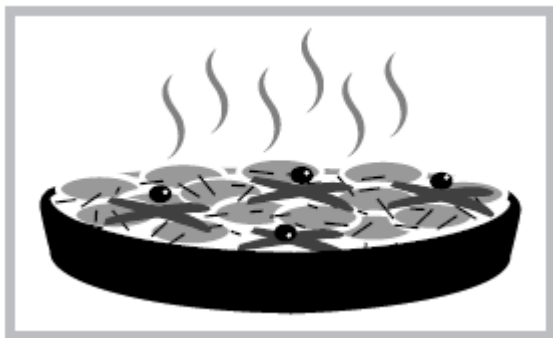

* pro určité modely

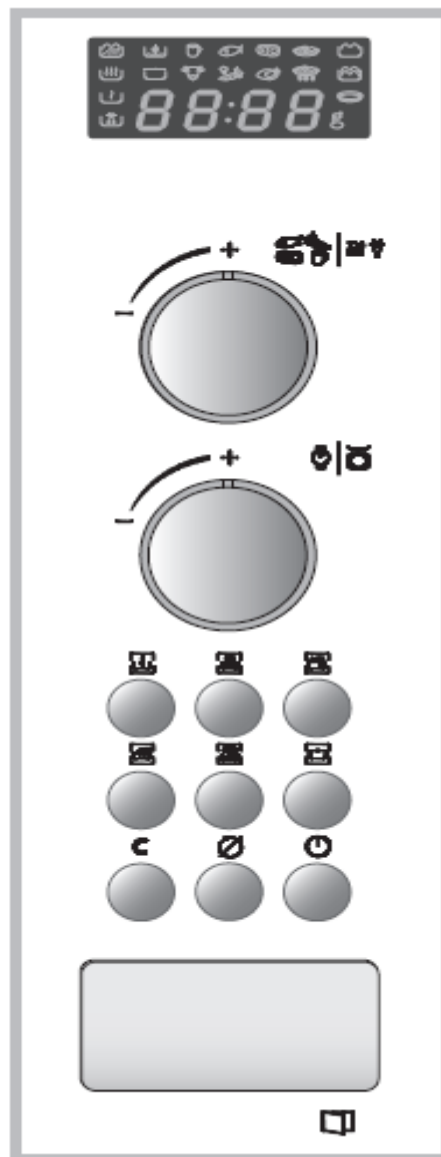

*pro určité modely



PIZZA talíř*

Péče o PIZZA talíř

- Vnitřní povrch talíře je potažen nepřilnavým nátěrem, je tedy nezbytné před použitím ho potřít tukem.
- Neporcuje pokrm přímo na PIZZA talíři, protože byste mohli poškodit nepřilnavou vrstvu.
- PIZZA talíř lze mýt v myčce na nádobí.
- Talíř myjte pomocí houbičky, horké vody a přípravku na mytí nádobí. Nepoužívejte kovovou drátěnku nebo mycí prášek.

Doporučení

- Nepokládejte PIZZA talíř na rošt, mohlo by dojít k nenapravitelnému poškození trouby.
- Nevkládejte PIZZA talíř do klasické trouby, nepokládejte ho na plynový, elektrický ani jiný sporák ani na velmi horké povrchy.
 - PIZZA talíř je možné pro určité účely předeht, ale nikdy ho nepřehřívejte po dobu delší než 2 minuty.
- Nenechávejte nádobí na horkém PIZZA talíři, protože by se mohlo poškodit velmi vysokou teplotou.
 - Pokud chcete vařit několik pokrmů za sebou pomocí funkce PIZZA, nechte troubu zchladnout alespoň 10 minut mezi jednotlivými pokrmy pro lepší pečení.

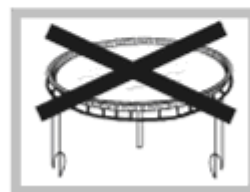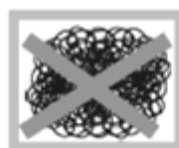

*pro určité modely

Propojené programy

Můžete propojit dva různé programy kombinující dostupné funkce: mikrovlny / gril / mikrovlny + gril / pizza / udržení teplého pokrmu.

Například: Použití propojeného programování pro rozmrazování na 10 minut, po kterém následuje program pozvolného vaření pomocí mikrovln + grilu na 20 minut

1) Postupujte jako při nastavování pouze programu rozmrazování:

- stiskněte tlačítko  a zvolte funkci rozmrazování
- nastavte dobu trvání programu (např. 10 min.).



2) Místo abyste stiskli START, naprogramujte další operaci:

- čtyřikrát stisknete tlačítko  pro volbu funkce mikrovlny + gril
- nastavte délku programu přidáním doby trvání funkce mikrovlny + gril (např. 20 min.) pro dobu rozmrazování.



3) Stiskněte START .

Propojený program mikrovlny + gril se spustí automaticky na konci programu rozmrazování.

Doporučení



BĚHEM PROVOZU TROUBY:

- Můžete vypnout nebo spustit otáčení otočného talíře v průběhu programu stisknutím tlačítka zastavení otočného talíře .
- Výběr typu potravin nebo funkce změníte, když dvakrát stisknete tlačítko zrušení C a opětovným naprogramováním.
- Pokud před ukončením programu otevřete dvířka, zavřete je a stisknete tlačítko START  pro pokračování programu.
- Při použití funkce rozmrazování  oznamuje pípnutí střed programu (trouba pokračuje v provozu). Nejlepších výsledků dosáhnete, když v tomto bodě pokrm otočíte, zavřete dvířka a stisknete tlačítko START  pro pokračování druhé poloviny programu.

- Pokud vyjmete talíř před koncem programu, stiskněte dvakrát tlačítko zrušit C pro vymazání programu.

POZNÁMKY:

- Pokud čekáte déle než 4 minuty než stisknete tlačítko START  po zadání programu, program bude zrušen (zobrazí se hodiny).
- Pokud chcete rozmrazit zmrazené potraviny po použití jedné z funkcí grilu, nejprve, pro dosažení nejlepších výsledků, nechte troubu vychladnout po dobu cca 10 minut.

Údržba a čištění


- **VAROVÁNÍ:**

Doporučujeme čistit troubu pravidelně a odstraňovat veškeré zbytky potravin uvnitř i vně trouby. Použijte hadřík namočený ve vodě se saponátem. Pokud spotřebič neudržíte čistý, jeho povrch se může poškodit a nepříznivě ovlivnit jeho životnost a možná způsobit i nebezpečné situace. Pokud jsou poškozeny dvířka nebo těsnění okolo dvířek, troubu nesmíte používat, dokud to nebude opraveno kvalifikovanou osobou.



- Neprovádějte čištění párou.


- Nepoužívejte abrazivní prostředky, čisticí prostředky obsahující alkohol, protože by mohly troubu poškodit.

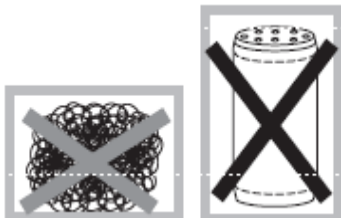

- V případě nepříjemného zápachu nebo zaschlých nečistot vařte vodu se šťávou z citronu nebo octa po dobu 2 minut a stěny očistěte pomocí malého množství přípravku na mytí nádobí.

- Pro tyto trouby s funkcemi grilu nebo konvekčního ohřívání bývají horní a zadní ventilační otvory velice horké. Nedotýkejte se po použití těchto částí, čekejte, dokud spotřebič nevychladne, a teprve poté ho čistěte. Na kovové části používejte jemnou drátěnku.

- Otočný talíř je možné vyjmout a vyčistit. Na obou stranách jsou prohlubně pro snazší uchopení talíře. Pokud vyjmete hnací hřídel, voda se nesmí dostat do otvoru motorku hnací hřídele.

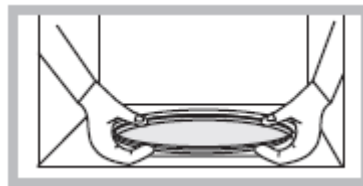

Vložte hnací hřídel, otočnou podpěru a otočný talíř zpět na původní místa.

Průvodce řešením problémů



Závada

- ▼ Nastavená doba se odpočítává, avšak trouba nefunguje (otočný talíř se netočí, světlo nesvítí a jídlo není ohříváno).
- ▼ Mikrovlnná trouba je během provozu hlučná.
- ▼ Na skle dveří se sráží voda.
- ▼ Otočný talíř se neotáčí správně.
- ▼ Programy mikrovln neposkytují požadovaný výsledek.
- ▼ Spotřebič jiskří.

Návrhy

- ▼ Stiskněte tlačítko vypnutí otočného talíře  na 5 vteřin.
- ▼ Upravte přední levou nožičku. Očistěte kolečka a okolí prohlubně pod otočným talířem.
- ▼ Vyčistěte otvory pod spotřebičem.
- ▼ Očistěte kolečka a prohlubeň pod otočným talířem.
- ▼ Vyčistěte otvory pod spotřebičem. Používejte pouze nádoby určené k použití v mikrovlnných troubách.
- ▼ Zkontrolujte, zda je otočná podpěra správně umístěna.
Spotřebič pečlivě vyčistěte:
odstraňte mastné usazeniny, zbytky pokrmů, atd.
Odstraňte veškeré kovové předměty ze stěn trouby.
Nikdy nepoužívejte kovové nádoby společně s roštem.

Poprodejní služby

- Pokud je spotřebič jakkoliv poškozen:
Zkontrolujte, zda nejsou dveře zdeformovány.
- Pokud spotřebič nefunguje, předtím než zavoláte opraváře:
Zkontrolujte napájení.
Zkontrolujte, zda jsou dvířka řádně zavřená.
Zkontrolujte vaše naprogramování.



UPOZORNĚNÍ: nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami.

VAROVÁNÍ: Provádění oprav, které vyžadují odstranění krytu poskytujícího ochranu před vystavením mikrovlnnému záření, je nebezpečné pro každého, kdo není kvalifikovaný.

Pouze speciálně vyškolený technik je kvalifikovaný pro opravu vaší mikrovlnné trouby.