

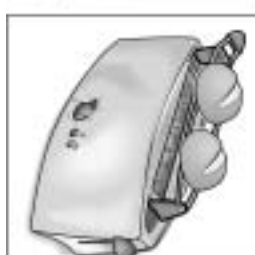
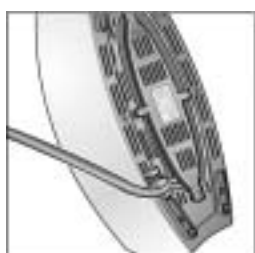
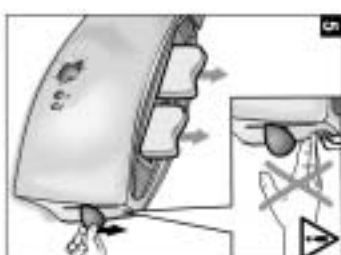


BOSCH

Návod k použití

TAT 6801
TAT 6901

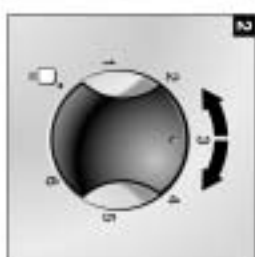

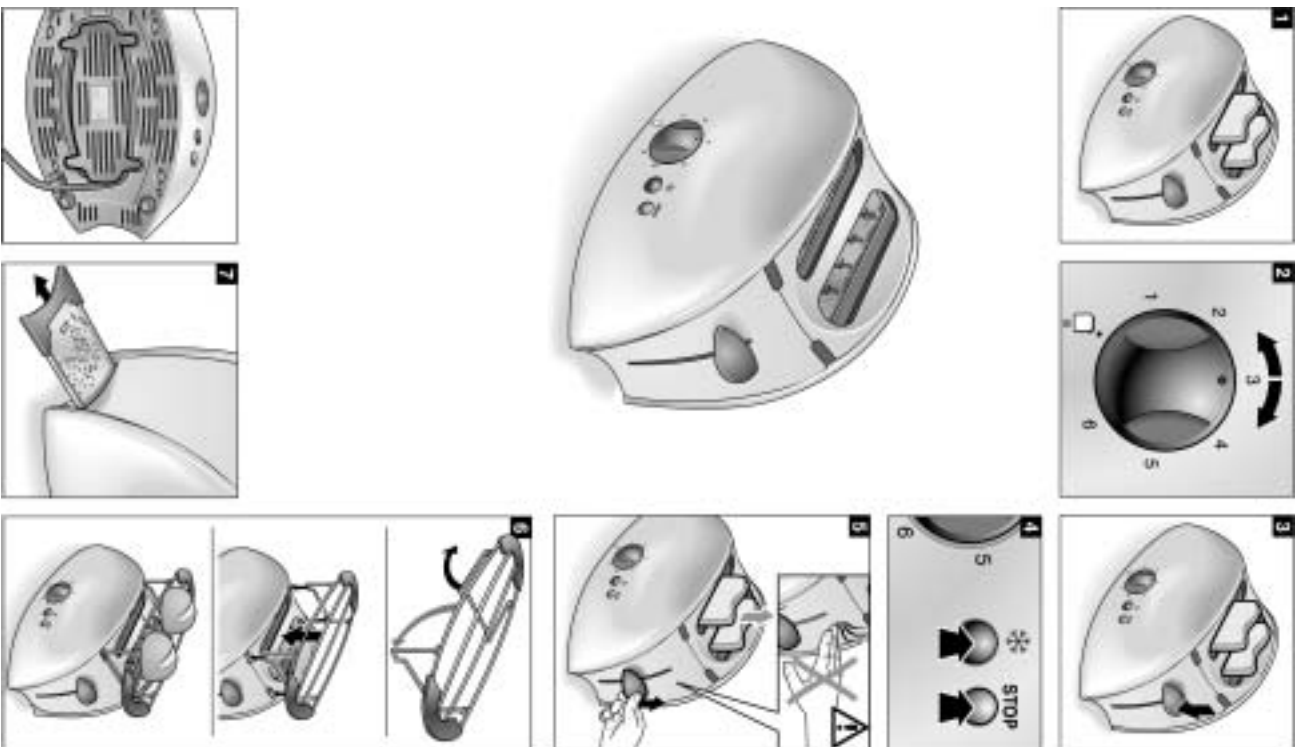

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti ne pro živnostenské účely. Návod k použití pečlivě uschovejte!

Tento návod popisuje různé modely.

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí úrazu el. proudem a požáru

Spotřebič zapojte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku.

Děti udržujte z dosahu spotřebiče.

Po každém použití nebo při každé závadě vytáhněte zástrčku.

Opravy na spotřebiči jako je např. výměna poškozeného připojovacího kabelu, smějí být prováděny pouze autorizovaným servisem, aby nedošlo k ohrožení.

V šachtě pro opékání topinek nemanipulujte s žádnými předměty.

Opékač topinek provozujte jen pokud stojí.

Chléb se může vznítit. Opékač topinek neprovozujte v blízkosti záclon nebo pod nimi nebo v blízkosti jiných hořlavých látek a vždy jej mějte pod dohledem.

Nikdy nezakryvejte opékač šachtou!

Horní část opékače topinek může být při opékání horká. Nedotýkejte se!

Nástavec na housky berte jen za držadlo. Uvědomte si však, že pokud je nastavení opékačho stupně příliš vysoké, jsou i držadla příliš horká.

Před prvním použitím

- Opékač topinek bez chleba rozehřejte min. 4x na nejvyšší stupeň opékání při otevřeném okně, poté jej nechte vychladnout.

Opékání topinek

Obr. 1

Spotřebič neprovozujte bez příhrádky na drobky!

Nastavení stupně opékání. (Obr. 2).

Stupeň 1 – 6

Střední stupeň opékání: Stupeň 3 – 4 do zlatova.

Tip:

U jednoho plátku chleba: nastavte nižší stupeň opékání než u dvou plátků.

Opékejte topinky do zlatova, ne do tma-va nebo do hněda, odstraňte spálené zbytky. Potraviny s obsahem škrobu, obzvláště výrobky z obilí a brambor neopékejte příliš intenzivně (snížíte tak obsah acrylamidu).

Zapnutí

Obr. 3

Předčasné vypnutí

Obr. 4

Stiskněte tlačítko – **STOP**.

Ke snadnějšímu vyndávání topinek posuňte tlačítko pro zapnutí nahoru. (Obr. 5).

Když dojde ke vzpříčení plátku chleba opékač topinek se automaticky vypne. Vytáhněte zástrčku a po vychladnutí chleba opatrně odstraňte.

Rozpékání housek

Obr. 6

Stupeň opékání 1 – 2.

Na nástavec můžete pokládat max. 2 housky, aby nedošlo k zakrytí držadel.

Na nástavec na housky nepokládejte žádnou hliníkovou fólii!

Při rozpékání současně neopékejte!

Pokud je topinka příliš světlá nebo pokud chcete ohřát studený chléb

Nastavte volič opékání na „“ a stiskněte tlačítko pro zapnutí. (Obr. 2).

Opékání zmrazeného chleba:

Nastavte normální stupeň opékání.

Stiskněte tlačítko pro zapnutí a poté tlačítko  (Obr. 4).

Čištění

Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jej nedávejte do myčky nádobí!

Nepoužívejte parní čistič.

Vytáhněte zástrčku a nechte opékač topinek vychladnout.

Spotřebič z vnější strany oťete jen vlhkou utěrkou. Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

Odstraňte tvrdým štetěčkem drobky pod nástavcem na housky.

Vytáhněte zásuvku na drobky (Obr. 7) a oťete ji.

Likvidace

 Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání

s dosloužitými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.

O aktuálních možnostech likvidace se laskavě informujte u svého prodejce.

Změny vyhrazeny

Ujištění dovozece o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst. 5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozece o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Záruční podmínky

Záruční list je průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku. Náleží k výrobku, jehož výrobní číslo je uvedeno na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delších než zákonné záruční lhůty je záruční list jediným dokladem práv uživatele. Ve vlastním zájmu ho proto uschovajte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o zakoupení (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pro případ záruční lhůty prodloužené z důvodu předchozích oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení vyplněného záručního listu nebo jiného dokladu o totožnosti výrobku (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, a označení prodávajícího v souladu s § 620, odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejm. tyto případy:

a) Opoždění používáním nebo poškození výrobku (vč. poškození způsobeného při neodborné instalaci, nesprávném uvedení do provozu, úpravě výrobku, užíváním nebo údržbou v rozporu s návodem k obsluze nebo s další dokumentací, která byla předána spolu s výrobkem, s právními předpisy, s příslušnými technickými nebo jinými normami).

b) Vady výrobku v případě, kdy kupující neprokáže oprávněnost, platnost nebo včasnost reklamace (např. vzhledem k rozporu mezi údaji v záručním dokladu a na výrobku, k chybějícím nebo neoprávněně pozmeněným údajům v záručním dokladu, chybějícímu, nečitelnému nebo pozmeněnému výrobnímu číslu výrobku, atd.)

- c) Poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nahodilou či živelnou událostí nebo v důsledku přírodních či vnějších jevů jako je např. bouřka, požár, přepětí nebo výpadky v elektrorozvodné síti, teplo, vniknutí kapaliny, prachu či cizích předmětů do výrobku, vysoká tvrdost vody aj.
- d) Mechanické poškození výrobku (např. pádem, zlomením, přetřením přívodního kabelu, konektoru či jiné části, apod.) nebo poškození vzniklá přepravou.
- e) Poškození způsobené použitím nevhodné náplně nebo nevhodnými provozními podmínkami.
- f) Poruchy, projevy a jiné nedostatky způsobené nevhodnou kvalitou elektromagnetického signálu, rušivým elektromagnetickým polem, příp. závadami v domovní elektrorozvodné síti apod.
- g) Součásti záruky není bezplatně uvedení do provozu, běžná údržba (čištění, seřizování, programování ad.) nebo kontrola parametrů výrobku.
- h) Nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (které nejsou vadou výrobku), vč. parametrů neuvedených v technické dokumentaci výrobku, např. míra hlučnosti neuvedená v parametrech výrobku.
- i) Poškození, nepovolené konstrukční změny, neodborný zásah úpravy nebo jiné zásahy do výrobku provedené neoprávněnou osobou či neautorizovaným servisem (vč. poškození plomb, pečeti nebo šroubů).
- j) Výrobek, který je používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu, nad rámec běžného používání – spotřebič je určen pro používání v domácnosti. Záruka zaniká, je-li spotřebič používán k profesionálním nebo komerčním účelům.

Kupující nemá právo na součásti, součástky nebo díly, které byly při záruční době vyjmuty z výrobku a vyměněny.

Prodávající i autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po kupujícím náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv záruky či při prodlení kupujícího s poskytnutím potřebné součinnosti, vč. nákladů spojených s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady, atp.

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) seriově vybavených systémem "Aqua-stop" je výrobcem poskytnuta záruka na škody vzniklé špatnou funkcí tohoto systému a to po celou dobu životnosti spotřebiče (toto se nevztahuje na vlastní aqua-stop). Vzniklou li škody vodou způsobené chybou systému "Aqua-stop", poskytneme náhradu těchto škod.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit řádně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Pro případnou předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a nevyplněný záruční list.