

Brandt

NÁVOD K OBSLUZE

Chladnička
C 34710

Blahopřejeme!

Děkujeme, že jste si vybrali právě náš domácí spotřebič, který se vyznačuje spolehlivostí, účinností a užitkovými vlastnostmi. Váš nový spotřebič se snadno používá, přesto si ale přečtěte instrukce a tipy popsané v tomto návodu, abyste přístroj mohli plně využívat a zároveň šetřit energii.

Věříme, že náš spotřebič splní vaše požadavky a stanete se naším spokojeným zákazníkem.

Váš BRANDT

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
INSTALACE	3
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ	3
PŘED SPUŠTĚNÍM CHLADNIČKY	3
POPIS SPOTŘEBIČE	4
REGULACE TEPLoty	4
Ovládací panel	4
FUNKCE	5
Zapnutí a vypnutí přístroje	5
Nastavení teploty	5
Mrazení potravin	5
Funkce Super mrazení	5
SPRÁVNÉ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE	5
Chladnička	5
Mraznička	5
ROZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	6
Čištění	6
Čisticí prostředky	6
Výměna žárovky	6
PŘÍPADNÉ PROVOZNÍ PROBLÉMY	7
Jak postupovat v případě výpadku proudu	7
V případě delší ostávky	7
Provozní hluk	7
Dříve než zavoláte servis	7
Poprodejní servis	7
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE	8
INFORMACE O ZPŮSOBU PROVEDENÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU	8



Důležité

Tento návod k obsluze je určen pro více druhů, proto se můžete setkat s menšími odlišnostmi v popisu a vybavení vašeho spotřebiče.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti. Byl vyroben pro uskladnění a uchovávání potravin.

Pokud byl spotřebič dodán v horizontální pozici, ustavte jej do svislé polohy a vyčkejte 2 hodiny před jeho zapnutím. Malé množství oleje se mohlo uvolnit do chladicího okruhu, proto musíte před spuštěním vyčkat, než se olej vrátí zpět k motoru. Pokud takto neučiníte, můžete spotřebič poškodit.



Důležité upozornění:

- Tato chladnička je vybavená chladivem R600a.
- Toto chladivo neovlivňuje životní prostředí.
- Tento plyn je vznětlivý, proto chladicí okruh musí být vždy v perfektním stavu. V případě zjištění jakéhokoli poškození konzultujte s dodavatelem možnost spuštění.
- Tento spotřebič smí opravovat pouze autorizovaný servis výrobce.
- Nepoužívejte samo vznětlivé nebo elektrické přístroje uvnitř přístroje.
- Nenechávejte děti hrát si s výrobkem.
- Nepoužívejte těkavé tekutiny nebo vznětlivé produkty.

Po ukončení životnosti spotřebiče, zajistěte jeho nefunkčnost. Odpojte elektrický kabel a odřízněte koncovku. Odmontujte zámek dveří nebo dveře vyjměte. Předejdete tak riziku uzamčení dětí nebo zvířete uvnitř spotřebiče.

V případě poruchy prostudujte kapitulu (Případné poruchy), pokud se Vám nepovede poruchu odstranit podle pokynů v této kapitole, kontaktujte autorizovaný servis.

INSTALACE

- Zajistěte, aby spotřebič nestál v blízkosti tepelných zdrojů (sporáky, topná tělesa, apod.) a chráňte jej před přímým slunkem, co zvyšuje spotřebu.
- Umožněte cirkulaci vzduchu kolem spotřebiče. Nezakrývejte mezery mezi spotřebičem a podlahou nebo horním víkem.
- Neinstalujte chladničku venku nebo v místech, kde by byla vystavena dešti.
- Za určitých okolností relativní vlhkost a pokojová teplota mohou vytvářet kondenzaci uvnitř a zevnitř chladničky.
- Pro změnu směru otevírání dveří kontaktujte autorizovaný servis.
- Pro zamezení vibrací a hluchosti ujistěte se, že chladnička je stabilní a vyrovnaná.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

- Specifikace zásuvky: 220 – 240 V s uzemněním.
- Nepoužívejte adaptéry a prodlužovací kabely.
- Zajistěte, aby přívodní kabel nebyl v kontaktu s motorem.
- Ujistěte se, že kabel není zachycený pod chladničkou.

PŘED SPUŠTENÍM CHLADNIČKY

- Vyčistěte vnitřní prostor teplou vodou s rozpuštěným bikarbonátem sodným. Opláchněte a pečlivě vysušte.
- Před spuštěním vyčkejte 2 hodiny pro zajištění usazení maziva v motoru.
- Pokud byl přístroj vypnutý, vyčkejte po spuštění 4 hodiny než začnete vkládat potraviny do chladničky.

POPIS SPOTŘEBIČE



REGULACE TEPLOTY

- V běžných podmínkách, doporučená teplota v chladničce je kolem 4 °C.
- Pro nastavení teploty použijte volič. Čísla na voliči znázorňují chladnější nebo mírnější volbu teploty.



Upozornění


Vnitřní teplota chladničky závisí od:

- Pokojové teploty
- Umístění spotřebiče
- Frekvence otevírání dveří


Ovládací panel

Vaše chladnička je vybavena jedním z následujících ovládacích panelů:

Ovládací panel s voličem teploty

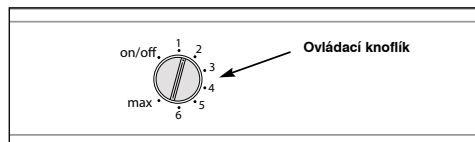

Ovládací panel s voličem teploty a tlačítkem Super mrazení

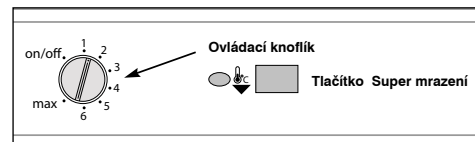

FUNKCE

Zapnutí a vypnutí přístroje

Pro zapnutí přístroje otočte voličem do pozice 1 nebo vyšší. Pro vypnutí spotřebiče uveďte volič do pozice STOP.

Nastavení teploty

Otočte voličem pro nastavení teploty chladničky. S vyšším číslem bude teplota chladnější.

Mrazení potravin

Pro mrazení potravin uveďte volič do maximální pozice. Tato funkce pomáhá zmrazit potraviny a doporučuje se nastavit ji 24 hodin před vložením velkého objemu potravin. Po 24 hodinách po vložení potravin budou tyto zmrazeny a volič můžete opět vrátit do běžné pozice.

Funkce Super mrazení

Pokud je spotřebič vybaven touto funkcí, bez ohledu na výše uvedený postup pro Mrazení potravin stiskněte také tlačítko Super mrazení. Rozsvítí se kontrolka a mraznička bude připravená k mrazení. Pokud chcete mrazit velký objem potravin, stiskněte tlačítko 24 hodin před vložením potravin. Po 24 hodinách budou potraviny zmrazeny a můžete opět stisknout tlačítko pro zrušení funkce Super mrazení. Po stisknutí tlačítka Super mrazení, osvětlení chladničky bude svítit na poloviční výkon, tak aby kompresor mohl pracovat po delší dobu a zajistil chladnější teplotu v mrazničce.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Chladnička

- Nechte dostatečný prostor mezi jednotlivými produkty a v jejich okolí.
- Neumísťujete potraviny tak, aby se dotýkaly zadní stěny chladničky. Police jsou vybaveny zárázkou, kterou není vhodné překračovat.
- Nenechávejte dvířka dlouho otevřená.
- Nevkládejte do chladničky horké potraviny.

Rovnoměrné chlazení

Modely s ventilátorem:

- Spotřebič zajišťuje rovnoměrnou distribuci chladu pomocí ventilátoru umístěného na zadní horní stěně chladničky.

Rozmrazování

- Chladnička je vybavená automatickým systémem odmrazování, nevyžaduje žádný manuální zásah.
- Zadní stěna chladničky je běžně pokrytá drobnými kapkami vody nebo ledu. Toto je zcela běžné a je součástí systému automatického odmrazování.
- Tyto kapky se sbírají a zásobníku umístěném nad motorem a odpařují se teplem z motoru.

Mraznička

- Množství potravin určených ke mrazení nesmí překračovat mrazicí výkon uvedený na štítku.
- Zkontrolujte, zda potraviny určené ke chlazení jsou v dobré kondici.
- Kontrolujte datum doporučené spotřeby.
- Pro zamezení vysoušení zabalte potraviny do alobalu nebo fólie.
- Nevkládejte potraviny určené k mrazení mezi zmrazené potraviny.
- Nikdy nezmrazujte rozmrazené potraviny.
- Zmrazujte jednotlivé denní porce.
- Neskladujte v mrazničce láhve se sycenými nápoji nebo obsahující jiné tekutiny. Mohou prasknout.

- Nekonzumujte velmi studené zmrzliny nebo jiné potraviny: mohou způsobit omrzliny.
- Označte balení potravin s uvedením data mrazení a obsahu.

Výroba ledových kostek

- Naplňte zásobníky do 3/4 vodou.
- Vložte zásobníky do mrazničky.
- Po zmrazení můžete kostky vyjmout jednoduchým vyklopením.

Rozmrazování

- V průběhu času se na stěně mrazničky tvoří povlak námrazy nebo ledu. Nadměrná námraza může způsobit vyšší spotřebu energie. Doporučujeme odstranit povlak námrazy a ledu nejméně 2krát ročně.
- Rozmrazování musí být provedeno co možná nejrychleji; pokud teplota potravin se zvýší, doba skladování bude kratší.

Postup rozmrazování:

- Zvolte období, kdy je v mrazničce co nejméně potravin.
- Vyjměte potraviny z mrazničky a vložte je do termo tašek na chladné místo.
- Vypněte spotřebič.
- Pro urychlení procesu můžete použít plastovou stěrku: nikdy nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty (nože, vidličky, kovové stěrky ...), které by mohly chladničku poškodit.

ROZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

- Ne všechny potraviny lze rozmrazovat stejným způsobem:
- Pokud jste nakoupili zmrazené potraviny, postupujte podle instrukcí uvedených na obalu.
- Zeleninu je třeba ihned zpracovat.
- Obecně, hotová jídla nebo připravené pokrmy lze ihned ohřívat.
- Maso a ryby musí být pozvolna rozmrazeny v chladničce během několika hodin. Pokud vlastníte mikrovlnnou troubu, rozmrazování značně urychlíte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění

- Před čištěním spotřebič vypněte.
- Čistíte vnitřní prostor houbičkou nebo hadříkem namočeným ve vodě s rozpuštěným bikarbonátem sodným. Zamezíte tak tvorbě nepříjemného zápachu.
- Nikdy nepoužívejte čisticí přístroje na bázi páry, rozpouštědla nebo abrazivní detergenty, které mohou poškodit vnitřní stěny chladničky. Nevkládejte vnitřní vybavení do myčky nádobí.
- Čas od času vyčistěte kryt a odtok vody pomocí horké vody a s několika kapkami bělidla.
- Zadní mřížku doporučujeme čistit 1 krát ročně pomocí vysavače. Zapašená a špinavá mřížka snižuje výkon chladničky a zvyšuje výkon chladničky.

Čisticí prostředky

K čištění Vašich spotřebičů doporučujeme používat prostředky zn. CLEARIT, za jejichž kvalitu ručíme. Objednat je můžete na www.brandt.cz nebo u Vašeho prodejce spotřebičů BRANDT. Za použití prostředků jiných značek výrobce neručí.



Výměna žárovky

- Vypněte osvětlení.
- Stiskněte vnitřní záračku pro vyjmutí krytu osvětlení.
- Vyjměte vypálenou žárovku a nahraďte novou stejného typu, závit E14, 220-240V, s maximálním výkonem 15W.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

Jak postupovat v případě výpadku proudu

- Pokud je to možné, neotevírejte dveře chladničky.
- Po obnovení dodávky proudu zkontrolujte, zda potraviny jsou zmrazeny.
- Rozmražené potraviny ihned zkonzumujte.

V případě delší ostávky

- Vyprázdněte chladničku.
- Vypněte spotřebič ze sítě jak je uvedeno výše a vypněte osvětlení.
- Nechte dvířka otevřená pro zamezení vzniku nežádoucího zápachu.
- Funkce PRÁZDNINY: pokud nebudete chladničku používat po delší dobu, ale chcete uchovat zmrazené potraviny v mraz-

niče, můžete vypnout sekci chlazení a nechat ji zavřenou. Chladnička bude nadále pracovat s nízkou spotřebou energie bez rizika vzniku nepříjemného pachu.

Provozní hluk

- Chladivo prostupující chladicím okruhem může vydávat bubláni.
- Kompresor může bzučet nebo vydávat jemné klepání, které může být zřetelnější při spuštění.
- Klepání může být způsobeno také rozpínavostí a stažením používaných materiálů.
- Pokud je váš spotřebič vybaven ventilátorem, uslyšíte jemný šepot způsobený proudícím vzduchem uvnitř chladničky.
- Použitá izolace hluk zesiluje.

Dříve než zavoláte servis

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Neobvyklá hlučnost	Zkontrolujte nastavení nožiček a stabilitu vinotéky. Zkontrolujte, zda se přístroj nedotýká zdi. Zkontrolujte, zda všechny pohyblivé části (příhrádky, misky, atd.) jsou zajištěné na svém místě.
Uvnitř spotřebiče není správná teplota	Zkontrolujte, zda je termostat správně nastaven, jak je uvedeno v kapitole „Regulace teploty“. Pokud jste uložili do chladničky větší množství potravin najednou, vyčkejte, dokud se teplota nestabilizuje. Dbejte, abyste neotevírali dvířka vinotéky příliš často a nenechávejte je otevřená.
Světlo nesvítí	Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen do sítě. Zkontrolujte, zda nevypadl jistič pojistek, zda se nespálila pojistka nebo není vyšroubovaná. Zkontrolujte, zda se nespálila žárovka a postupujte podle kapitoly „výměna žárovky“.
Přístroj nepracuje	Zkontrolujte, zda je přístroj připojen do sítě. Zkontrolujte, zda nevypadl jistič pojistek, zda se nespálila pojistka nebo není vyšroubovaná.

Poprodejní servis

Jakékoli opravy musí provádět pouze autorizovaný servis značky Brandt. Při kontaktu uveďte údaje uvedené na výrobním štítku výrobku (model, typ a výrobní číslo). Výrobní štítek je umístěn uvnitř vašeho spotřebiče. Při výměně součástí vyžadujte pouze originální náhradní díly.

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál jednoduše neodhodíte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětovnému využití.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.



Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

INFORMACE O ZPŮSOBU PROVEDENÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

Chladicí zařízení, které jste zakoupili je dováženo firmou ELMAX STORE a.s. Firma je povinná, po jeho upotřebení, zajistit zpětný odběr a odborné odstranění, případně jeho využití. Pro splnění této podmínky má dovozce uzavřenou smlouvu s firmou PRAKTIK LIBEREC, s.r.o., která má svou síť míst zpětného odběru v celé republice. Seznam sběrných míst je k dispozici na internetové adrese: www.practicgroup.cz nebo www.elmax.cz. Vyřazenou chladničku lze rovněž odložit do sběrného dvoru, provozovaného obcí v místě Vašeho bydliště, případně ji lze odložit v rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů, který obec zajišťuje minimálně dvakrát ročně.

Brandt

Výhradní dovozce:

ELMAX STORE a.s.

Horní Těrlicko 777, 735 42 TĚRLICKO

tel.: 599 529 262

www.brandt.cz

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU

tel.: 599 529 251, 254