



Odsavač par

CFT 610, 620, 62, 92

Návod k použití

INSTALACE

Odsavač je dostupný ve verzi s odtahem (vzduch je odváděn z místnosti ven) nebo ve filtrační verzi (vzduch cirkuluje v místnosti).

1) Následující kroky jsou pro montáž podstatné: Instalujte správný elektrický systém. Pokud budete Váš spotřebič instalovat ve verzi s odtahem, nejdříve musíte udělat otvor pro odvod vzduchu a připravit správnou trubku pro propojení otvoru k přírubě odsavače; použijte trubku s:

- minimální potřebnou délkou;
- minimálním počtem zakřivení (maximální úhel zakřivení: 90°);
- z certifikovaného materiálu (podle země instalace);
- s co nejhladšími vnitřními stěnami.

Vyhnete se nadbytečným úpravám ve spojích (doporučený průměr: 125 mm).

Udělejte otvor pro odvod vzduchu ve stěně (o průměru 133 mm) podle obrázku 1, který zajišťuje všechny požadavky potřebné pro různé instalace.

2) Některé modely jsou vybavené horním otvorem (obr. 2B) a zadním otvorem (obr. 2A) uzavřeným záslepkou, kterou musíte v případě potřeby odstranit. Připevněte přírubu (C) na požadovaný otvor; pokud používáte v zadní části, uzavřete horní pomocí záslepky (E) dostupné u Vašeho prodejce. Ve filtrační verzi není nutné uzavírat otvory, ale musíte správně umístit páku (viz bod 7).

3) Montáž na stěnu: Vyvrtejte 4 otvory ve stěně podle rozměrů na obrázku 3 a vložte hmoždinky; vemte 2 z dodaných šroubů (obr. 4G) a našroubujte je do nejvyšší kotvy bez utažení. Připevněte odsavač k 2 šroubům a zevnitř je zcela utáhněte. Dokončete montáž vložení a utažení zbývajících 2 H (obr. 4).

4) Montáž pod skříňku kuchyňské linky: Pokud instalujete odsavač v odtahové verzi s otvorem v horní části (obr. 2B), před montáží vyvrtejte otvor o průměru 133 mm v skřínce (obr. 5). Vyvrtejte 4 otvory ve stěně podle rozměrů na obrázku 6. Odsavač připevněte pomocí 4 šroubů z vnitřní strany skříňky kuchyňského nábytku.

5) U verze s odtahem: připojte ohebnou trubku k přírubě odsavače pomocí kovové svorky. Trubka a svorka nejsou součástí dodávky.

6) Připojte odsavač k elektrické síti.

7) ZKONTROLUJTE, ZDA PÁČKA ODTAHU-FILTRACE JE VE SPRÁVNÉ POZICI: Páku naleznete na motorové jednotce a musí být na symbolu (P) v případě instalace odtahové verze, nebo na symbolu (Q) v případě instalace filtrační verze (obr. 7).

8) DBEJTE NA UHLÍKOVÉ FILTRY (A) - obr. 8-9-10-11: U filtrační verze je nutný jeden nebo více uhlíkových filtrů. Pokud ještě nejsou nainstalovány v odsavači, nasadte je způsobem vhodným podle modelu odsavače:

- pokud je odsavač vybaven okrouhlými uhlíkovými filtry (obr. 11R), nasadte filtr otočením proti směru hodinových ručiček.
- pokud je odsavač vybaven panelovým uhlíkovým filtrem (obr. 8A nebo 9A nebo 10A), vložte filtr do odsavače a připevněte pomocí 2 spon (M). U odtahové verze nejsou nutné uhlíkové filtry, proto, pokud jsou nainstalované, vyjměte je.

OBSLUHA

Odsavače jsou vybaveny následujícími typy ovladačů:

Ovladače na obr. 12: **A** = Přepínač osvětlení, **B** = První rychlost motoru, přepínač zapnutí/vypnutí motoru, **C** = přepínač druhé rychlosti, **D** = přepínač třetí rychlost, **E** = Indikátor motoru.

Ovladače na obr. 13: **A** = Přepínač osvětlení; pozice 0: vypnutí světla; pozice 1: zapnutí světla.

B = Přepínač motoru; pozice 0: motor vypnutý; pozice 1-2-3: první, druhá a třetí rychlost motoru. **C** = Indikátor motoru.

Tukové filtry: V závislosti od verze odsavač obsahuje různé typy tukových filtrů:

Modulové kovové filtry (na typu v obr. 14): toto jsou kovové filtry a je potřebné je čistit pravidelně, v závislosti od použití (nejméně každé dva měsíce). Omyjte filtry neutrálním saponátem.

Panelový kovový filtr (obr. 15N): toto je kovový filtr a je umístěn v kovové mřížce; filtr je nutné čistit pravidelně, v závislosti od použití (nejméně každé dva měsíce). Omyjte filtr neutrálním saponátem. Vyjměte 2 držáky filtru (M) a poté kovový panelový filtr.

Panelový syntetický filtr (obr. 16P): tento filtr je vyroben z bílých syntetických vláken a je umístěn v kovové mřížce; není možné jej čistit, ale musí se vyměnit podle použití (nejméně každé dva měsíce). Vyjměte 2 držáky filtru (M) a poté panelový syntetický filtr.

Uhlíkové filtry: uhlíkové filtry musíte měnit pravidelně s ohledem na použití - v průměru každých 6 měsíců. Pro vyjmutí uhlíkových filtrů postupujte následovně, v závislosti od zakoupeného modelu:

- pokud odsavač obsahuje okrouhlé uhlíkové filtry (obr. 17R), vyjměte filtr otočením ve směru hodinových ručiček.

- pokud odsavač obsahuje panelový uhlíkový filtr (obr. 8A, 9A nebo 10A), vyjměte uhlíkový filtr vyjmutím dvou držáků filtru M.

Osvětlení:

- Pokud je nutné vyměnit žárovku, uvolněte kryt žárovky vyšroubováním šroubu „A“ (obr. 18). Vyměňte za stejný typ žárovky.

- Pro vyjmutí halogenové žárovky ji otočte proti směru hodinových ručiček (obr. 19). Vyměňte za stejný typ.

UPOZORNĚNÍ: Nechtejte žárovku za sklo holýma rukama. V případě, že po zapnutí nesvítí ani nová žárovka, odpojte spotřebič na několik sekund.

Na výrobek bylo vydané ES prohlášení.

Hlučnost výrobku (EN 60704-2-13) - (minimální/maximální hlučnost)

CFT 61, 62 45/56 dB (A)


CFT 610 37/58 dB (A)

CFT 620 45/57 dB (A)






Odsavač s posuvnými ovladači

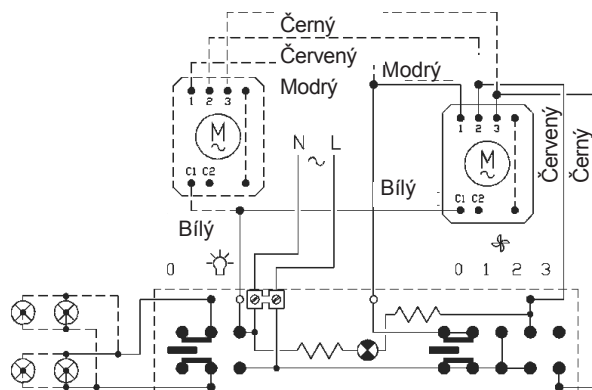





Odsavač s tlačítky

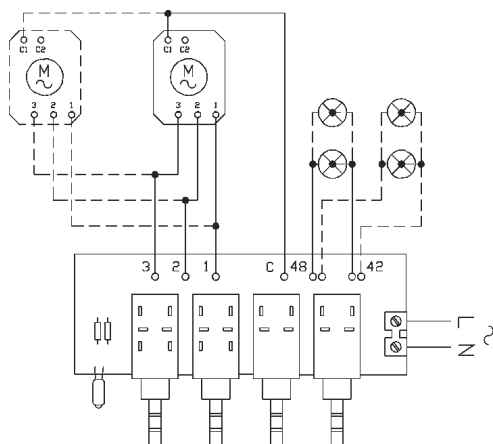








Odsavač s posuvnými ovladači + 40 W žárovkou


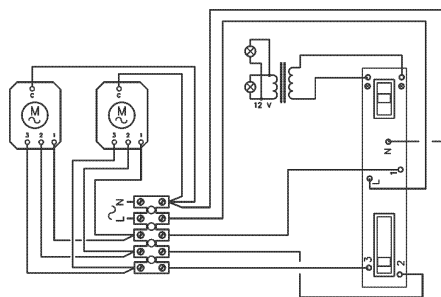
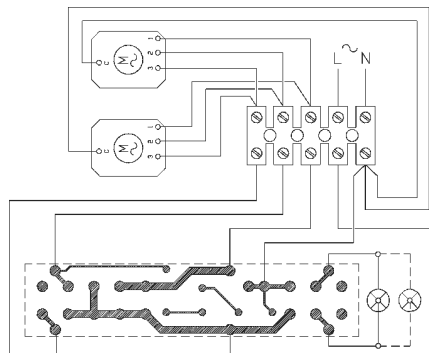













Odsavač s tlačítky

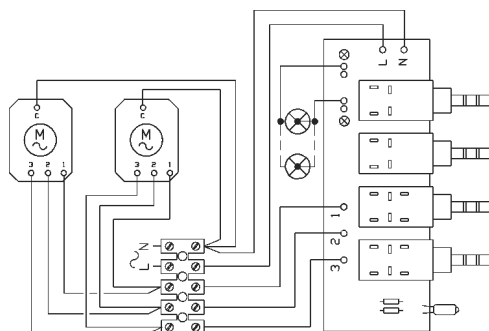

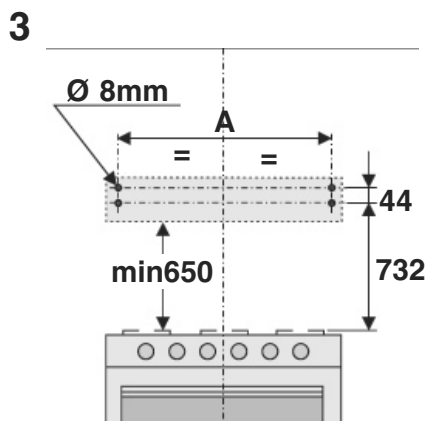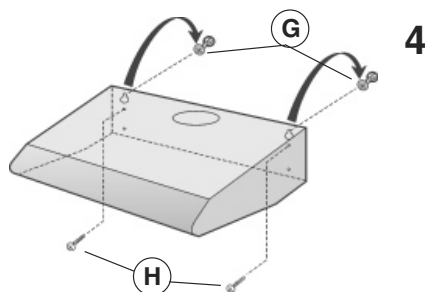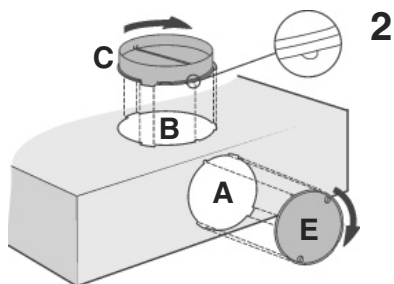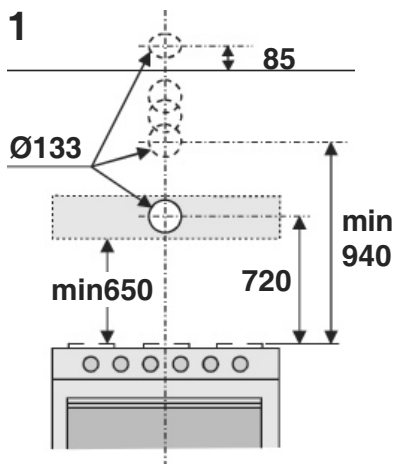


Modely	A	X
50cm	44cm	41cm
55cm	49cm	46cm
60cm	54cm	51cm
70cm	64cm	61cm
80cm	74cm	71cm
90cm	84cm	81cm

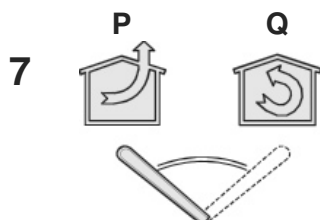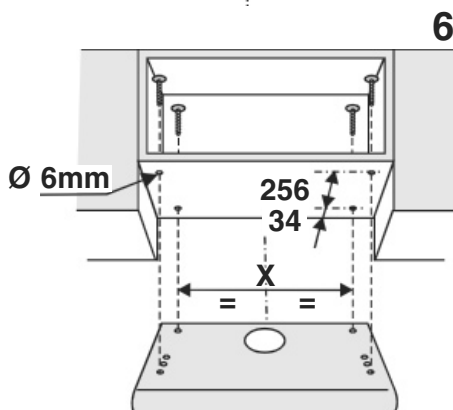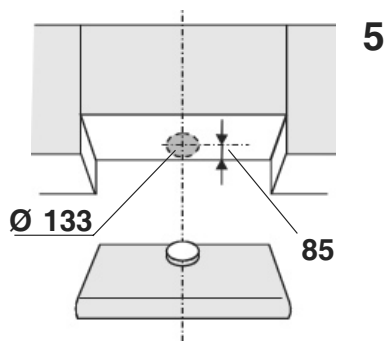

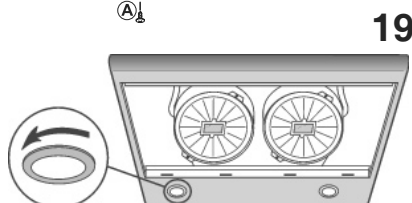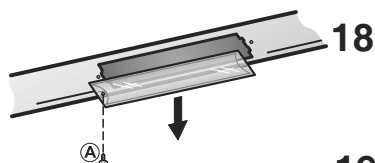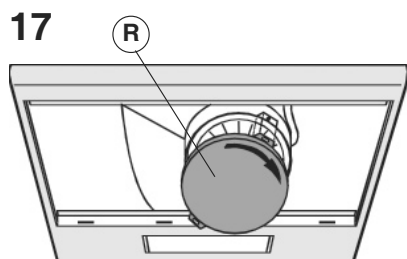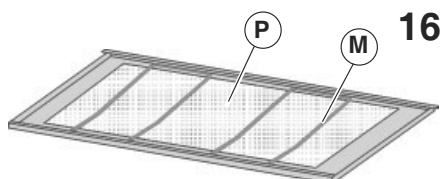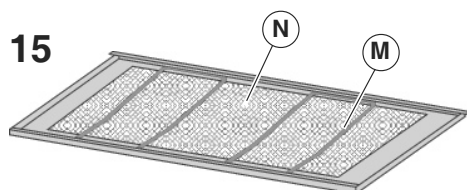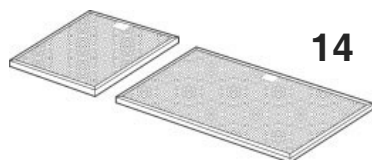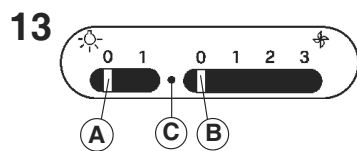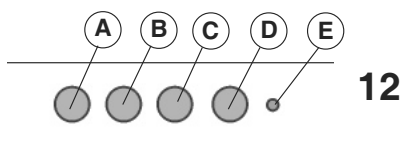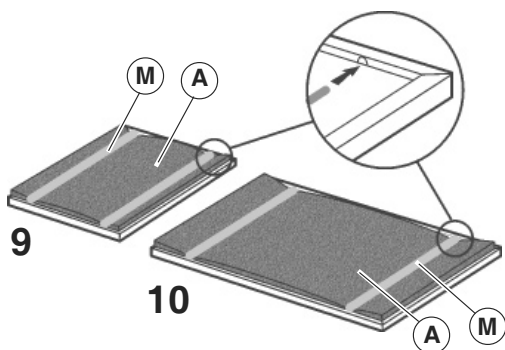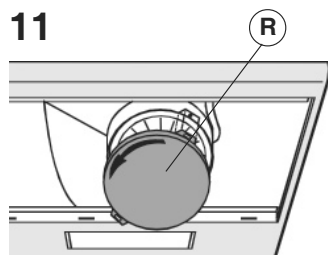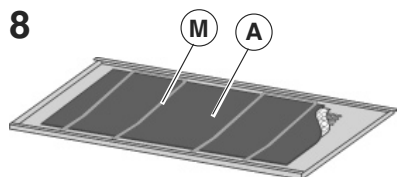

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

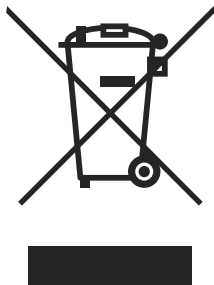

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.