





FIELDMANN®
Home & Garden Performance

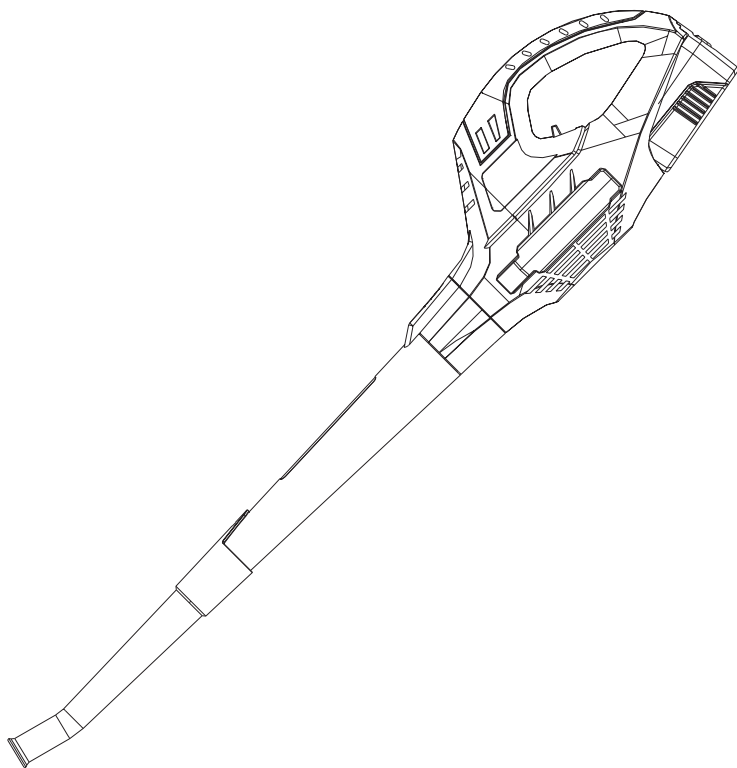


FZF 1001-0




1

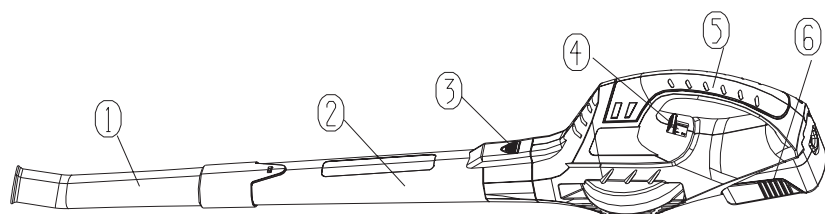


2

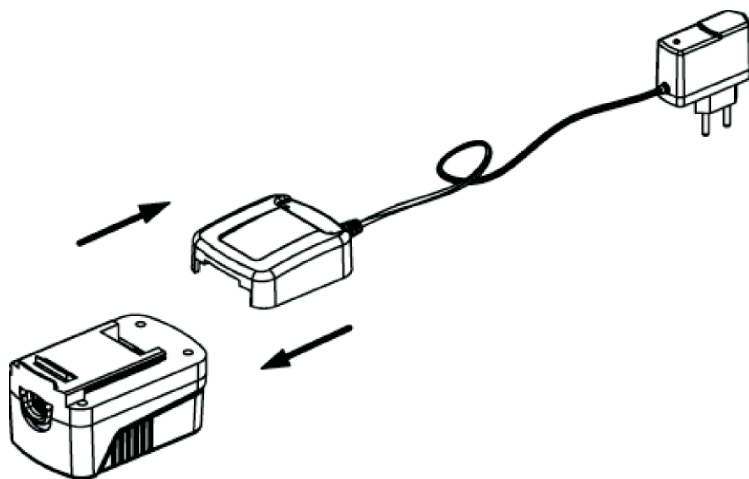


3

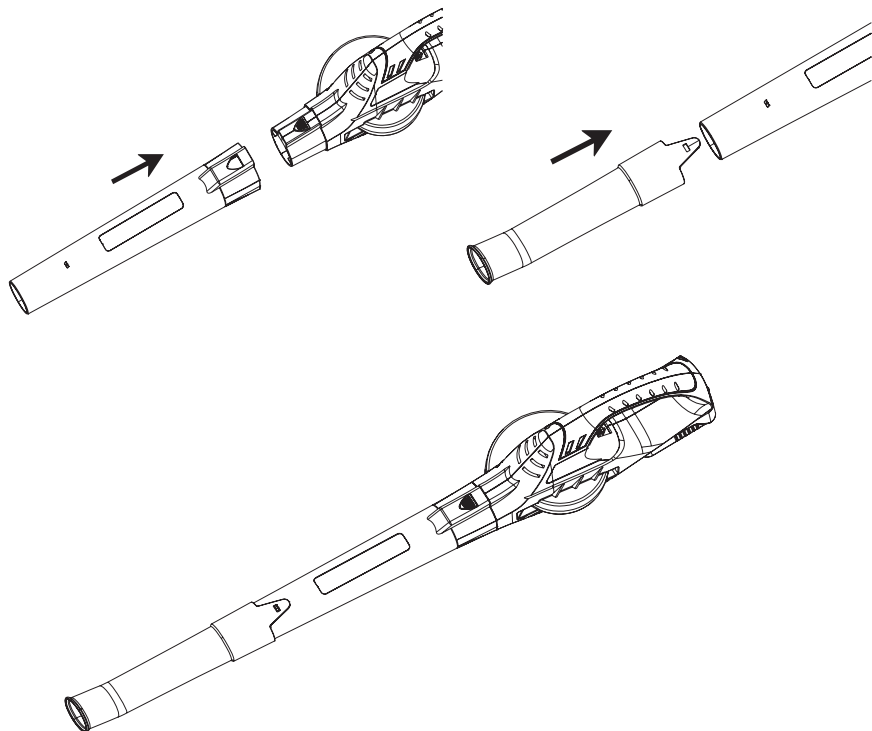



4

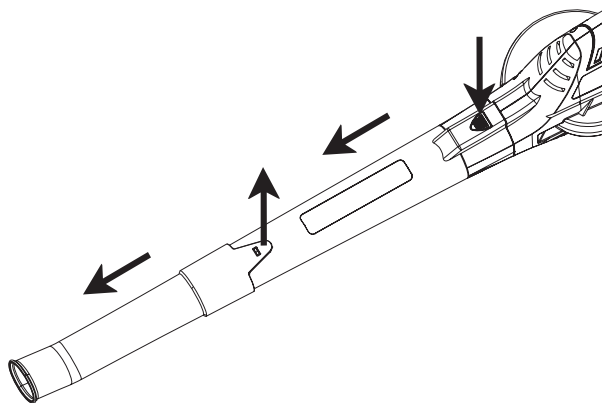

5

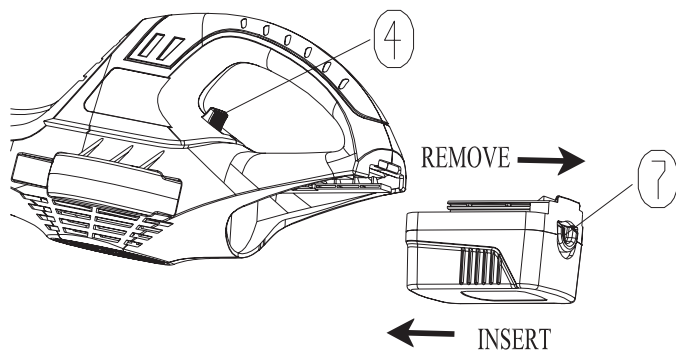

6

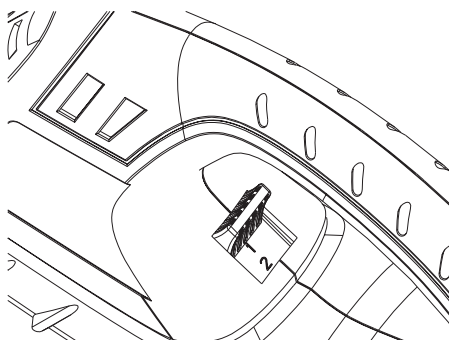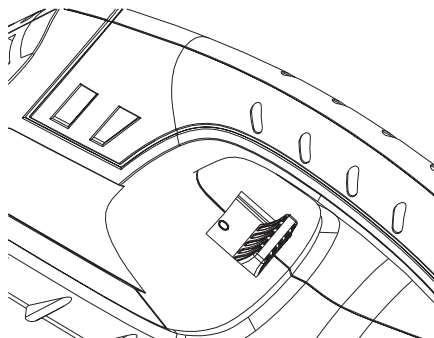

Zahradní akumulátorový fukar

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento zahradní akumulátorový fukar. Než jej začnete používat přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího použití.

OBSAH

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA	3
1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY	8
Důležitá bezpečnostní upozornění	
Obal	
Návod k použití	
2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI	8
3. POPIS STROJE A OBSAH DODAVKY	10
4. MONTÁŽ STROJE	10
5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	11
6. POKYNY KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ	12
Obsluha	
Účel použití	
Používejte správný typ nářadí	
Před prvním použitím stroje	
Nabíjení akumulátoru	
Vyjmutí nebo instalace baterie	
Zapnutí	
Zastavení	
7. UVEDENÍ DO PROVOZU	16
8. ÚDRŽBA A USKLADNĚNÍ	17
9. TECHNICKÉ ÚDAJE	17
10. LIKVIDACE	18

 **Poznámka:** Baterie není součástí balení FZF 1001-0!!!

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění

- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtete všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

 **Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem. Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravu.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

2. VYSVĚTLENÍ ŠTÍTKŮ S POKYNY NA STROJI



Všeobecné upozornění na nebezpečí!



Před použitím si pečlivě přečtěte návod.



Třetí osoby udržujte mimo pracovní oblast. Dbejte na to, aby osoby stojící v blízkosti nebyly poraněny odmrštěnými cizími tělesy.



Nikdy nevkládejte ruce ani nohy pod rotující části. Udržujte dostatečnou vzdálenost od ventilátoru stroje.



Li-Ion

Baterie nevyhazujte. Vybité baterie odevzdejte zpět do sběrný nebo na příslušné recyklační místo.



Li

Obsahuje Li-Ion baterii. Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována.



Baterii nabíjejte při teplotách 0-40°C.



Nevhazujte do ohně.



Při práci používejte ochranné pomůcky, které chrání vaše oči.



Při práci používejte ochranné pomůcky, které chrání váš sluch.



Nepoužívejte za deště, ani za zhoršených klimatických podmínek.

3. POPIS STROJE A OBSAH DODÁVKY

Popis stroje (viz obr. 1)

- 1 - Nástavec trubice
- 2 - Trubice foukání
- 3 - Pojistka trubice
- 4 - Spínač ovládání rychlosti
- 5 - Rukojeť
- 6 - Baterie *

Obsah dodávky

Zahradní nářadí vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda jsou následující díly kompletní:

- * Akumulátorový zahradní fukar
- * Trubice foukání
- * Nástavec trubice
- * Nabíječka
- * Nabíjecí stanice
- * Návod k obsluze

Pokud díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se, prosím, na prodejce, kde jste stroj zakoupili.

4. MONTÁŽ STROJE

Sestavení trubice foukání (Obr. 3 & Obr. 4)

- * Před montáží trubice foukání (1), (2) se ujistěte, že spínač ovládání rychlosti (4) se nachází v pozici "0" tzn. vypnuto.
- * Trubicí foukání nasadte na tělo zahradního fukaru (viz obr. 3). Ujistěte se, že je správně nasazena.

⚠ POZOR! Neobsluhujte nebo neblokujte spínač On/Off v jiném případě, než při obvyklé montáži nebo při odstraňování trubice.

📖 Poznámka: Před demontáží trubice foukání se ujistěte, že spínač ovládání rychlosti (4) je v pozici "0" tzn. vypnuto. Stlačte pojistku (3) tak, abyste mohli oddělit trubicí (viz obr. 1). Nadzvedněte spodní nástavec trubice (1) tak, aby bylo možné jej oddělit od foukací trubice (viz obr. 4). Nepokoušejte se trubicí oddělit silou nebo pomocí jiných nástrojů.

*** Poznámka:** Baterie není součástí balení FZF 1001-0!!!

5. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete se zahradním fukarem pracovat, přečtěte si prosím následující bezpečnostní předpisy a pokyny k použití.

- ⚠ POZOR!** Pro snížení rizika vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem nebo poranění:
 - Nenechávejte zařízení bez dozoru, je-li zapnuté. Přístroj odpojte ze zásuvky v případě, že jej nepoužíváte, nebo budete-li jej opravovat.
- ⚠ POZOR!** Pro snížení rizika zasažení elektrickým proudem – Nepoužívejte ve vlhkých místech. Nevystavujte dešti. Skladujte ve vnitřních prostorách.
- ✿ Nedovolte používat přístroj jako hračku. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se přístroj nachází v blízkosti dětí.
- ✿ Pracujte pouze dle přiloženého návodu k obsluze. Používejte náhradní díly schválené výrobcem.
- ✿ Nepoužívejte, pokud je síťový kabel poškozen. Pokud přístroj nepracuje jak má, nebo je-li poškozený, či spadl do vody, svěťte jeho opravu odbornému servisu.
- ✿ Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo.
- ✿ Nevytahujte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky tahem za napájecí přívod.
- ✿ Síťovou zástrčku, nebo zařízení nikdy neuchopujte mokřýma rukama.
- ✿ Nevkládejte žádné předměty do otvoru trubice. Udržujte zařízení bez prachu, vláken a vlasů či jiných předmětů, které by mohly omezit proudění vzduchu.
- ✿ Zajistěte volný oděv, dlouhé vlasy, prsty a jiné části těla, tak aby nedošlo k jejich zachycení v pohyblivých částech stroje.
- ✿ Před odpojením přístroje vypněte všechny ovládací prvky.
- ✿ Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění schodů.
- ✿ Nepoužívejte ke zvedání jakýchkoli předmětů nebo v blízkosti hořlavých kapalin, jako je olej, benzín apod.
- ✿ Před připojením nebo odpojením trubice zařízení vždy vypněte.
- ✿ Baterii nabíjejte pouze originální nabíječkou.
- ✿ Nabíjejte pouze v nabíječce specifikované výrobcem. V případě použití jiného typu baterie, než toho, pro který je nabíječka určena, hrozí riziko vzniku požáru.
- ✿ Používejte elektrické přístroje v souladu s určenými bateriemi. Použití jiných baterií může způsobit riziko úrazu a požáru.
- ✿ Pokud baterii nepoužíváte, umístěte ji z dosahu kovových předmětů, jako např. kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkrat. Zkrat baterie může způsobit vážné popáleniny nebo požár.
- ✿ Při nesprávném skladování hrozí, že z baterie vyteče elektrolyt. Dojde-li k vytečení elektrolytu, zamezte kontaktu s pokožkou. Dojde-li ke kontaktu, postižené místo důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Elektrolyt může způsobit vážná poranění pokožky či její popálení.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- ✿ Před spuštěním tohoto stroje je důležité, abyste si velmi pečlivě přečetli následující pokyny a porozuměli jim.
- ✿ Nikdy nedovolte dětem se zařízením pracovat.
- ✿ Zahradní fukar nepoužívejte, pokud se v bezprostřední blízkosti nachází jiné osoby, děti nebo volně se pohybující domácí zvířectvo.
- ✿ Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- ✿ Před započetím práce si pracovní plochu dobře prohlédněte. Odstraňte všechny nebezpečné předměty, jako jsou kameny, tyče, dráty, kosti a jiné cizí předměty.

6. POKYNY KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ

⚠ POZOR! Nabíječka a baterie jsou navrženy tak, aby fungovaly společně, proto prosím nepoužívejte jiná zařízení. Do nabíječky nebo baterie nikdy nekládejte kovové předměty, hrozí riziko poruchy, případně riziko zasažení elektrickým proudem.

Obsluha

- ✿ Nedotýkejte se dílů stroje, dokud se nedostanou zcela do stavu klidu. Rotující části stroje po jeho vypnutí ještě mohou rotovat a způsobit zranění.
- ✿ Pokud začne stroj abnormálně vibrovat, zastavte motor a okamžitě zkontrolujte příčinu. Vibrace jsou obecně příčinou poruchy.
- ✿ Před provedením jakékoliv kontroly, údržby nebo opravy vypněte motor a vyčkejte, dokud se rotující části stroje nezastaví.
- ✿ Pracujte pouze při dobré viditelnosti nebo zajistěte dostatečné umělé osvětlení.
- ✿ Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud máte mokré ruce nebo nohy bez řádného obutí. Nenahýbejte se a za všech okolností udržujte rovnováhu. Na svazích vždy dbejte na stabilní postoj. Při práci se strojem kráčejte, nikdy neběhejte.
- ✿ Při obsluze stroje nepoužívejte foukací trubici v blízkosti očí a uší.
- ✿ Nepřecházejte přes šterkové cesty, je-li přístroj zapnutý.
- ✿ Nepokládejte žádné předměty do otvorů a pohybujících se částí přístroje.
- ✿ Před odstraněním foukací trubice se ujistěte, že je přístroj vypnutý a baterie vyjmutá.
- ✿ Vyvarujte se nebezpečných situací. Nepoužívejte ve vlhkých a mokrých místech.
- ✿ Nepoužívejte za deště.
- ✿ Udržujte děti a jiné osoby v dostatečné vzdálenosti od pracovní plochy.
- ✿ Zajistěte volný oděv, dlouhé vlasy či šperky, tak aby nemohly být zachyceny v pohyblivých částech stroje. Při obsluze stroje doporučujeme používat ochranné rukavice a pevnou obuv.
- ✿ Používejte správný přístroj. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- ✿ Při obsluze nepoužívejte nadměrnou sílu.
- ✿ Přístroj nepřetěžujte. Při obsluze stroje dbejte zvýšené opatrnosti, udržujte rovnováhu a dbejte na stabilní postoj.

- ✿ Pístroj nepoužívejte, jste-li unavení, pod vlivem alkoholu či omamných látek.
- ✿ V případě, že stroj nepoužíváte, uložte jej do vnitřních prostor. Skladujte zařízení na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

Účel použití

- ✿ Pístroj je vhodný pro foukání suchého listí v soukromých zahradách. Jakékoli jiné využití, které není výslovně schváleno v těchto pokynech, může vést k poškození zařízení a představuje vážné nebezpečí pro uživatele. Pístroj nepoužívejte v místech s vysokou mírou zdravotního rizika (nečistoty) nebo jako zařízení určené pro mokré foukání / vysávání. Zařízení smí používat pouze dospělí osoby. Osoby starší 16 let smí pístroj používat pouze pod dozorem. Použití pístroje v dešti nebo ve vlhkém prostředí je zakázáno. Výrobce není odpovědný za škodu, která je způsobena nevhodným použitím nebo nesprávnou obsluhou.
- ✿ Zahradní fukar je vhodný pro použití v soukromých zahradách. Zahradní fukar používejte venku pro odstranění nečistot z pevných povrchů. Tento stroj není určen k odstraňování listí z velkých travnatých ploch, nebo pro přesouvání mokřých nebo těžkých nečistot.

Používejte správný typ nářadí

- ✿ V tomto návodu k obsluze je popsáno určené použití nářadí. Nepřetěžujte malá nářadí nebo příslušenství při práci, která je určena pro výkonné nářadí. Nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji při práci, pro kterou je určeno. Při použití jakéhokoli příslušenství nebo doplňků nebo při provádění jakékoli práce, která není doporučena tímto návodem, může hrozit riziko zranění osob. Nepřetěžujte nářadí.
- ✿ Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Nepřenášejte nářadí s prstem na hlavním spínači.
- ✿ Nikdy netahujte za kabel při odpojování zástrčky kabelu od síťové zásuvky. Neved'te napájecí kabel přes mastné a horké povrchy a dbejte na to, aby nepřecházel přes ostré hrany.

Před prvním použitím stroje

Před prvním použitím musíte stroj nabít. *

Dodávaná nabíječka se shoduje s Li-ion baterií určenou jako příslušenství pro tento stroj. *

Nepoužívejte jinou než dodávanou nabíječku baterií.

Nabíjení akumulátoru *

Li-Ion baterie je chráněna proti úplnému vybití. Pokud je baterie vybitá, stroj se vypne pomocí ochranného obvodu: motor stroje už se dále netočí.

V teplém prostředí, nebo v případě intenzivního využití se baterie může zahřát natolik, že bude nutné před opětovným nabitím nechat baterii po nějaký čas vychladnout.

* **Poznámka:** Baterie není součástí balení FZF 1001-0!!!

Vyjmutí nebo instalace baterie (obr. 5) *

- * Před vyjmutím nebo instalací baterie se ujistěte, že spínač ovládání rychlosti (4) se nachází v pozici "0" tzn. vypnuto.
- * Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte pojistku spínače (7) směrem dolů a baterii vytáhněte.
- * Chcete-li baterii nainstalovat, vložte ji do drážky podél rukojeti a zasuňte baterii do původní polohy, tak že tlačítko pojistky (7) zaklapne zpět.

Zapnutí (obr. 6)

Posuňte spínač ovládání rychlosti (4) do pozice "1" nebo pozice "2" tzn. zapnuto. „1“ znamená pomalou rychlost a „2“ znamená vyšší rychlost.

Zastavení (obr. 6)

Posuňte spínač ovládání rychlosti (4) do pozice "0" tzn. vypnuto.

Tipy pro uživatele

- * Při obsluze stroje držte trubici foukání přibližně 15 cm nad zemí. Používejte kývavý pohyb ze strany na stranu. Postupujte pomalu a nahromaděné nečistoty / listí foukejte před sebe.

POZOR!

- * Foukejte zahradní odpad / listí na hromadu, které se poté snadno zbavíte.
- * Nepoužívejte k foukání tvrdých předmětů, jako jsou hřebíky, šrouby nebo kameny.
- * Nepoužívejte fukar ve směru poblíž stojících osob nebo domácích zvířat.
- * Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění nečistot ze schodů a jiných úzkých míst.
- * Používejte ochranné brýle nebo jinou vhodnou ochranu očí, dlouhé kalhoty a boty.

Přístroj

- * Nenabíjejte přístroj ve vlhkých nebo mokrých místech.
- * Nevystavujte baterii vlhku nebo dešti.
- * Odstraňte nebo odpojte baterii před prováděním údržby, čištění nebo při odstraňování materiálu z přístroje.
- * Baterii nevhazujte do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu. Další podrobnosti o likvidaci baterie si vyžádejte od příslušného místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
- * Baterii nikdy neotvírejte ani nepoškozujte. Uvolněný elektrolyt obsahuje kyselinu, která může poškodit zrak a pokožku. Kyselina je vysoce toxická.
- * Při manipulaci a skladování baterií dbejte na to, aby nedošlo k jejich zkratu s vodivým materiálem, jako např. prsteny, klíče, mince. Hrozí riziko přehřátí baterie, které by mohlo mít za následek vznik požáru.

*** Poznámka:** Baterie není součástí balení FZF 1001-0!!!

- ✿ Baterii nabíjejte pouze originální nabíječkou dodávanou s tímto přístrojem.
- ✿ Zkontrolujte poškozené části. Poškozené nebo opotřebené části je nutné vyměnit. Poškozené části stroje smí vyměnit pouze odborník za pomoci originálních náhradních dílů, v případě opravy, se obraťte na autorizovaný zákaznický servis.
- ✿ Používejte výhradně originální náhradní díly.

Baterie *

- ✿ Baterii nikdy neotvírejte. Uvolněný elektrolyt obsahuje kyselinu, která může poškodit zrak a pokožku. Kyselina je vysoce toxická.
- ✿ Za extrémních podmínek hrozí, že z baterie vyteče elektrolyt. Dojde-li k vytečení elektrolytu, postupujte následovně:
 - Pečlivě elektrolyt utřete suchým hadrem. Zamezte kontaktu s pokožkou.
 - Pokud dojde ke kontaktu s kůží či očima postupujte dle instrukcí uvedených níže.
 - Baterie obsahuje 25-30% roztok hydroxidu draselného, který může být škodlivý. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Neutralizujte mírnou kyselinou jako např. citrónová šťáva, ocet. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou (alespoň 10 minut) a vyhledejte lékařskou pomoc.
- ✿ Baterii nevystavujte působení vody.
- ✿ Neskladujte v prostorách, kde teplota může překročit 40°C.
- ✿ Nabíjejte při pokojové teplotě mezi 18-24°C. Nikdy nenabíjejte při teplotě nižší než 4°C anebo vyšší než 40°C.
- ✿ Baterii nabíjejte pouze originální nabíječkou dodávanou s tímto přístrojem.
- ✿ Před nabíjením se ujistěte, že baterie je suchá a čistá.
- ✿ Používejte pouze správný typ baterie.
- ✿ Při manipulaci a skladování baterií dbejte na to, aby nedošlo k jejich zkratu s vodivými materiály, jako např. prsteny, klíče, mince. Hrozí riziko přehřátí baterie, které by mohlo mít za následek vznik požáru.
- ✿ Baterii nevhazujte do ohně. Baterii nevhazujte do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa

Nabíječka

- ✿ Používejte nabíječku pouze pro nabíjení originální baterie dodávané s výrobkem. Při nabíjení jiného typu baterie hrozí nebezpečí náhlého vzplanutí, vážného zranění osob, poškození majetku.
- ✿ Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- ✿ Nevystavujte nabíječku působení vody či deště.
- ✿ Nabíječku neotvírejte.
- ✿ Nabíječku nerozebírejte.

* **Poznámka:** Baterie není součástí balení FZF 1001-0!!!

7. UVEDENÍ DO PROVOZU

Nabíjení baterie (Obr.2) *

Před prvním nabíjením baterie si, prosím, podrobně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a upozornění.

Před prvním použitím, nebo pokud jste zahradní fukar delší dobu nepoužívali, je nutné baterii dobít na plnou kapacitu, jinak snížíte její životnost. Během nabíjení se baterie mírně zahřívá, tento jev je běžný a neindikuje problém.

 **POZNÁMKA:** NENABÍJEJTE BATERII, POKUD JE OKOLNÍ TEPLOTA NIŽŠÍ NEŽ 4°C NEBO POKUD JE VYŠŠÍ NEŽ 40°C. DOPORUČENÁ TEPLOTA PRO NABÍJENÍ: PŘÍBLIŽNĚ 24°C.

 **POZNÁMKA:** Po několikerém vybití/dobití baterie dosáhne plné kapacity.

✿ Zapojte kabel do nabíječky.

 **POZNÁMKA:** Důležité: Nepoužívejte žádné jiné nabíječky, používejte pouze tu, která je součástí balení.

✿ Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. LED kontrolka svítí zeleně.

 **POZNÁMKA:** Nenabíjejte pomocí motorových generátorů nebo jiných DC zdrojů.)

✿ Vložte baterii do nabíječky. LED kontrolka svítí červeně, signalizuje, že se baterie nabíjí.

✿ LED kontrolka svítí zeleně, signalizuje, že baterie je plně nabitá. Baterie je plně nabitá za přibližně 4 hodiny.

✿ Odpojte nabíječku ze sítě. Vyjměte baterii z nabíječky.

Důležité pokyny k nabíjení *

✿ Při běžném použití se baterie nabije za cca 4 hodiny. Před nabíjením nechte baterii vychladnout

 **POZNÁMKA:** K nabíjení baterie nedojde, v případě, že je horká.

✿ Baterii nenabíjejte při teplotách pod 4°C nebo nad 40°C. Nedodržení může mít za následek vážné poškození baterie. Dlouhou životnost a nejlepší výkon dosáhnete, pokud bude baterie nabíjena při teplotě okolo 24°C.

✿ Nabíječka a baterie se během nabíjení lehce zahřívají. Tento jev je normální, nejedná se o poruchu.

✿ Pokud se baterie nenabíjí správně:

- zkontrolujte, zda jsou zástrčka a konektor řádně zasunuty.
- zkontrolujte, zda je zásuvka připojena k elektrické síti.
- umístěte nabíječku do prostoru, kde se teplota pohybuje v rozmezí od 4 do 40°C
- pokud je zásuvka a okolní teplota v pořádku a baterie se přesto nenabíjí, kontaktujte

*** Poznámka:** Baterie není součástí balení FZF 1001-0!!!

odborný servis.

- ✿ Před prvním použitím, nebo pokud jste zahradní fukar delší dobu nepoužívali, je nutné baterii dobít na plnou kapacitu, jinak snížíte její životnost. **NEPOUŽÍVEJTE** tento stroj, pokud je baterie vybitá.

 **POZNÁMKA:** Po několikerém vybití/dobití dosáhne baterie plné kapacity.

- ✿ Pro zachování delší životnosti baterie nenechávejte baterii po delší dobu bez nabití (více jak 30 dní). I když nadměrné nabíjení není bezpečnostním rizikem, může dojít k výraznému snížení celkové životnosti baterie.
- ✿ Baterie dosáhne optimálního výkonu během 5 nabíjecích cyklů běžného používání. Před opětovným nabíjením není nutné nechat baterii kompletně vybit. Běžné používání je nejlepším způsobem pro správné vybití/dobití baterie.

8. Údržba a uskladnění

- ✿ Ujistěte se, že jsou všechny matice a šrouby pevně dotažené a zařízení je v bezpečném provozuschopném stavu.
- ✿ Výrobek nemyjte tlakovou hadicí, aby se do motoru a elektrických součástí nedostala voda.

 **POZOR!** Zahradní fukar skladujte na suchém místě mimo dosah dětí a domácích zvířat. Pokud stroj uskládáte na více než 30 dní, postupujte dle následujících instrukcí:

- ✿ Vyměňte baterii ze stroje. *
- ✿ Baterii * plně nabijte. (poznámka: Doba nabíjení pro plně nabitou baterii činí hodiny)
- ✿ Pokud je baterie * plně nabitá, vyměňte baterii z nabíječky.

 **Poznámka:** Pro zachování delší životnosti baterie nenechávejte baterii * po delší dobu bez nabití (více jak 30 dní).

- ✿ Uskladněte zahradní fukar a baterii *:
 - na uzamčeném místě, mimo dosah dětí.
 - na suchém místě.
 - v přenosné krabici.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ FZF 1001-0
 Napětí DC 18 V
 Nezatížená otáčky: 13000/min("2")/9000/min("1")
 Typ baterie * 1.3Ah Li-Ion
 Doba nabíjení přibližně 4 hodiny
 Rychlost foukání 120mph("2")/50mph("1")

*** Poznámka:** Baterie není součástí balení FZF 1001-0!!!

10. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.