PI 631
PI 631 A
PI 631 IB
PI 640
PI 640 A
PI 640 AS
PI 640 AST
PI 640 A R
PI 640 IB

Varná deska

Návod k instalaci a použití



INDESIT

PI 631
PI 631 A
PI 631 IB
PI 640
PI 640 A
PI 640 AS
PI 640 AST
PI 640 A R
PI 640 IB

Varná deska

Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Merloni Elettrodomestici spa ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o even-tuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskyt-nutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme:

- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

Návod k instalaci a obsluze

VARNÁ DESKA

CZ

PI 631
PI 631 A
PI 631 IB
PI 640
PI 640 A
PI 640 AS
PI 640 AST
PI 640 A R
PI 640 IB

Obsah

Instalace, 4-5
Umístění spotřebiče
Připojení k přívodu elektřiny
Připojení k přívodu plynu
Štítek s technickými údaji
Specifikace hořáku a trysek

Popis spotřebiče
Celkový vzhled

Uvedení do provozu
Praktické rady pro používání plynových hořáků
Praktické rady pro používání elektrických plotýnek

Preventivní opatření a praktické rady
Obecné bezpečnostní zásady
Vyřazení spotřebiče z provozu

Údržba a péče o spotřebič
Vypnutí spotřebiče
Čištění spotřebiče
Údržba regulačního plynového knoflíku

Řešení problémů uživatelem

INDESIT

Instalace

! Pročtěte si, prosím, pečlivě pokyny uvedené v tomto návodu předtím, než začnete spotřebič používat. Návod obsahuje důležité údaje o bezpečném používání, instalaci a péči o spotřebič.

! Návod uschovejte pro pozdější použití, popřípadě jej předejte novému majiteli spotřebiče.


Umístění spotřebiče

! Udržujte balící materiál z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí spolknutí menších částí a udušení (*čtěte Preventivní opatření a praktické rady*).

! Spotřebič musí být instalován kvalifikovaným odborníkem v souladu s instrukcemi v tomto návodu. Nesprávná instalace může způsobit zranění osob, zvířat a škody na majetku.

! Tento spotřebič může být instalován a používán jen ve stále větraných místnostech, v souladu s British Standard Codes Of Practise: B. S. 6172/B.S. 5440, Par. 2 a B. S. 6891 současné vydání. Musí být splněny následující požadavky:

- Pro odvádění veškerých spálených plynů musí být místnost vybavena odvětrávacím systémem. Může se jednat o odsávač plynů nebo elektrický ventilátor, který se automaticky zapne při používání spotřebiče.

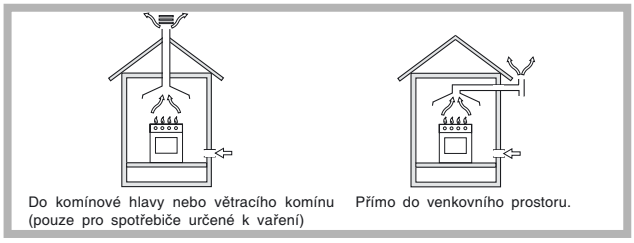

Do komínové hlavy nebo větracího komínu (pouze pro spotřebiče určené k vaření)

Přímo do venkovního prostoru.

- V místnosti musí být zajištěna vhodná cirkulace vzduchu, protože vzduch je nezbytný pro správné hoření. Proudění vzduchu musí být nejméně 2 m^3/h na kW instalovaného výkonu.



Příklad ventilační trubky pro odvod hořícího vzduchu.

Cirkulační systém může brát vzduch přímo z venkovního prostředí pomocí trubky s vnitřním obsahem minimálně 100 cm^2. Přitom nesmí dojít k ucpání vstupního otvoru trubky.



Rozšíření ventilačního otvoru mezi oknem a podlahou.

Systém může také brát vzduch potřebný pro hoření nepřímo, např. z vedlejších místností, které jsou opatřeny větracími trubkami, jak je popsáno výše. Tyto místnosti nesmí být společenské místnosti, ložnice nebo místnosti představující jakýkoli druh rizika.

- Zkapalněný propanbutanový plyn je těžší než vzduch a klesá k podlaze. Proto místnosti, ve kterých jsou umístěny plynové bomby musí být také vybaveny ventilací odvádějící plyn v případě jeho úniku. Z tohoto důvodu nesmí být plynové bomby ať už částečně nebo zcela plné, skladovány v místnostech pod úrovní zemského povrchu (např. ve sklepech). Doporučuje se umístit v místnosti jen bombu, která je užívána a to tak, aby nebyla vystavena vlivům, které by zvýšily její teplotu nad 50 °C (trouby, krby, kamna, apod.).


Umístění spotřebiče

Plynové a smíšené varné panely jsou vybaveny speciální ochranou proti přehřátí. Při instalaci panelu musí být dodrženy následující preventivní opatření:

- Kuchyňské skříňky sousedící se spotřebičem, které jsou vyšší než horní část varného panelu musí být umístěny nejméně 600 mm od okraje panelu.

- Odpařovače musí být instalovány v souladu s instrukcemi pro jejich použití, ve vzdálenosti nejméně 650 mm od varného panelu.


- Nástěnné skříňky v blízkosti varného panelu musí být umístěny nejméně 420 mm nad panelem. (*viz obrázek*).

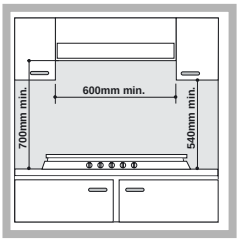


Pokud je varný panel instalován níže než nástěnná skříňka, musí být vzdálenost mezi nimi alespoň 700 mm (*viz obrázek*).

- Prostor okolo spotřebiče by měl mít rozměry naznačené na obrázku.


Úchyty, které jsou dodány se spotřebičem umožňují jeho připevnění k povrchům o tloušťce 20 až 40 mm. Pro bezpečné upevnění spotřebiče použijte všechny dodané úchyty.

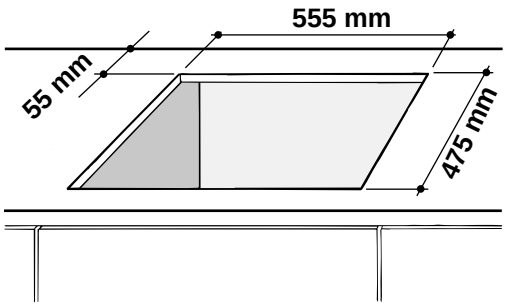


Ukázka možného uchycení spotřebiče

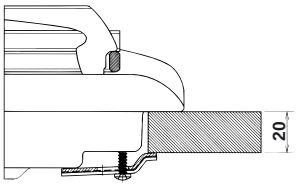

Upevnění při tloušťce povrchu **20 mm**

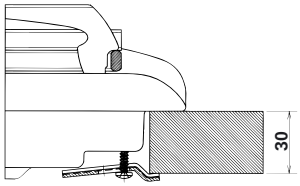


Upevnění při tloušťce povrchu **30 mm**

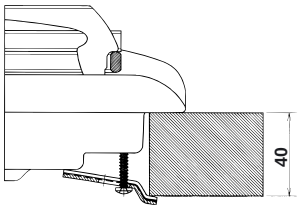

Upevnění při tloušťce povrchu **40 mm**

Přední část

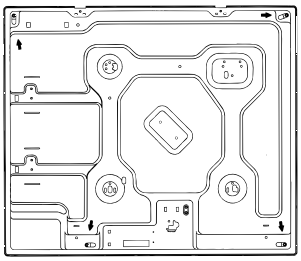


Zadní část


! Použijte jen úchyty z „balíčku příslušenství“, který je součástí zakoupeného spotřebiče.

- Pokud varný panel není instalován na vestavěné troubě, je třeba jako izolaci použít dřevěnou desku. Mezi deskou a spodní části varného panelu musí být mezera nejméně 20 mm.


Ventilace


Pro zajištění správné ventilace je třeba odstranit zadní část skříňky, ve které je spotřebič vestavěn. Doporučuje se instalovat troubu na dvě dřevěné lišty nebo na zcela rovný povrch tak, aby v zadní části zůstal otevřený prostor o rozměrech nejméně 45 × 560 mm (*viz obrázky*)

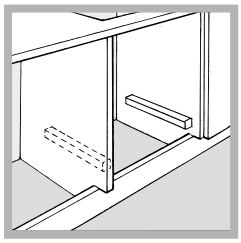

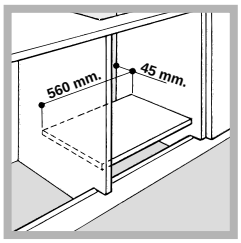

Pokud je varný panel instalován na troubě bez nouzové chladící ventilace, je třeba zajistit adekvátní ventilaci uvnitř skříňky pomocí otvorů, kterými může proudit vzduch (*viz obrázek*)

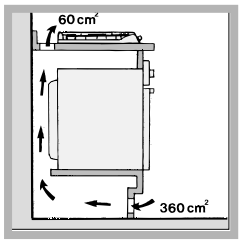

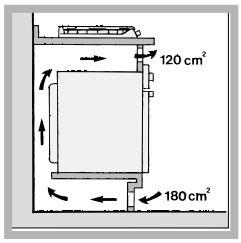

! Model PI 640 AST může být instalován jedině na vestavěné troubě s chladícím ventilačním systémem.

Připojení na přívod elektřiny

Spotřebiče vybavené napájecím kabelem pro tří fázový proud pracují při střídavém proudu o napětí a frekvenci, které jsou uvedeny na štítku s technických údajů (je umístěn na spodní části spotřebiče). Zemnící vodič v kabelu je zelenožlutý. Pokud je varný panel instalován na vestavěné troubě, musí být elektrická připojení varného panelu a trouby vedena odděleně, z důvodu bezpečnosti a snadného odpojení trouby.

Připojení napájecího kabelu na hlavní elektrické vedení

Nainstalujte standardní připojení, které odpovídá proudovému zatížení uvedenému na štítku s technickými údaji.
Spotřebič musí být připojen přímo na hlavní elektrické vedení přes vícefázový vypínač. Mezi kontakty vypínače ve vypnutém stavu musí zůstat mezera nejméně 3 mm. Vícefázový vypínač musí odpovídat zatěžovacímu proudu spotřebiče a musí vyhovovat daným předpisům (zemnící vodič nesmí být vypínačem přerušen). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy jejichž teplota přesahuje 50 °C.

! Servisní technik instalující spotřebič musí zajistit správné elektrické připojení v souladu s bezpečnostními předpisy.

Před připojením na přívod elektřiny se ujistěte že:

- Spotřebič je uzemněn a zapojen v souladu s předpisy.
- Svorky jsou dimenzovány na maximální zatížení spotřebiče (je uvedeno na štítku s technickými údaji).
- Elektrické napětí odpovídá rozsahu hodnot uvedených na štítku spotřebiče.
- Propojení přívodu spotřebiče a svorky hlavního vypínače jsou kompatibilní. Jestliže toto není zaručeno, je nutno kontaktovat autorizovaného servisního technika k výměně. Nepoužívejte redukce ani násobné připojení.

! Po dokončení instalace spotřebiče musí být elektrický kabel a svorky vypínače snadno dostupné.

! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

! Kabel musí být pravidelně kontrolován a jeho výměnu může provést pouze autorizovaný servisní technik (*čtěte Asistenční pomoc*).

! Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nerespektováním těchto bezpečnostních předpisů.

Připojení na přívod plynu

Spotřebič musí být připojen k domovnímu plynovému rozvodu nebo plynové bombě v souladu s národními bezpečnostními předpisy. Před připojením zdroje plynu se ujistěte, že vařič je uzpůsoben pro dodávku plynu, který hodláte použít. Pokud tomu tak není, postupujte podle instrukcí v kapitole „Přizpůsobení jinému typu plynu“. Při použití zkapalněného plynu z bomby nainstalujte také regulátor tlaku, který odpovídá národním normám.

! Zkontrolujte, zda tlak dodávaného plynu se shoduje s hodnotami uvedenými v Tabulce 1 („Specifikace hořáku a trysek“). Toto opatření zajistí úsporu energie, bezpečný provoz a dlouhou životnost vašeho spotřebiče.

Připojení pomocí pevné trubice (měděné nebo ocelové)

! Připojení na zdroj plynu musí být provedeno takovým způsobem, aby na spotřebič nepůsobil žádný tlak.

Se spotřebičem je dodána trubice ve tvaru „L“. Tato trubice se připevní ke spotřebiči přes jeho styčný panel pro přívod plynu a utěsní se přiloženým těsněním tak, aby se předešlo možnému úniku plynu. Těsnění musí být vyměněno po každé manipulaci s trubicí, při které dojde k jejímu pootočení (náhradní těsnění je dodáno se spotřebičem).
Trubice pro přívod plynu může být připojen na 1/2 závitovou plynovou cylindrickou přípojku.

Připojení ohebné bezespárové trubice z nerezové oceli na závitovou přípojku

Trubice pro přívod plynu může být připojena na 1/2 závitovou plynovou cylindrickou přípojku.
Připojené trubky mohou být prodlouženy maximálně na délku 2000 mm. Po dokončení připojení se ujistěte, že se ohebná kovová trubice nedotýká žádných pohyblivých předmětů a není stlačena.

! Používejte jen trubice a těsnění, která odpovídají národním předpisům.

Kontrola správného utěsnění

! Po dokončení instalace zkontrolujte odolnost připojení proti úniku plynu pomocí mýdlového roztoku. Nikdy nepoužívejte hořící plamen.

Přizpůsobení jinému typu plynu

Varný panel je možno přizpůsobit pro jiný typ plynu, než kterému je určen výrobcem (je uveden na štítku s technickými údaji na spodní straně varného panelu nebo na obalu spotřebiče).Trysky hořáku vyměňte následujícím způsobem:

1. Odstraňte z varného panelu krycí mříž a hořáky vyjměte.
2. Pomocí 7 mm nástrčkového klíče odšroubujte trysky hořáku a vyměňte je za trysky nového typu plynu (viz Tabulka „Specifikace hořáku a trysek“).
3. Sestavte hořák podle výše uvedených pokynů v opačném pořadí.
4. Vyměňte původní nálepku označující typ plynu za nálepku s novým typem plynu. Nálepky můžete získat v každém z našich Servisních Center.


- Úprava primárního přívodu vzduchu:

Nevyžaduje úpravu.

- Nastavení hořáků na minimum:

1. Pootočte regulační knoflík do pozice, ve které je plamen nejmenší.

2. Odstraňte knoflík a pootočte dolaďovacím šroubkem, který je umístěn uvnitř nebo vedle otočného regulátoru tak, aby plamen plynu byl malý, ale stálý.

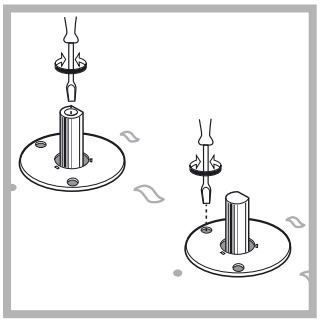

3. Poté co jste upravili plamen do nejmenší polohy zapalte hořák a otočte rychle regulačním knoflíkem z minima na maximum a zpět. Zkontrolujte zda plamen nezhasíná.

4. Některé spotřebiče jsou vybaveny bezpečnostním zařízením (termočlánkem). Pokud bezpečnostní zařízení selže při nastavení hořáků na nejmenší plamen, zvětšete nastavení velikosti plamene pomocí dolaďovacího šroubku.

5. Po skončení úprav vyměňte těsnění na spojích součástek. Použijte těsnící vosk nebo podobný materiál.

! Pokud je spotřebič připojen na zkapalněný plyn, musí být regulační šroubek co nejvíce dotažen.

! Vyměňte původní nálepku označující typ plynu za nálepku s novým typem plynu. Nálepky můžete získat v každém z našich Servisních Center.

! V případě, že tlak plynu je jiný (nebo je mírně variabilní), než tlak doporučený výrobcem, je nutné nainstalovat regulátor tlaku odpovídající přívodní trubici (z důvodu dodržení národních předpisů).


ŠTÍTEK S TECHNICKÝMI ÚDAJI	
Elektrické připojení	Napětí 220-230 V – 50/60 Hz nebo 220-240 V – 50/60 Hz (viz štítek na spotřebiči), maximální příkon 1500 W
CE	Tento spotřebič odpovídá následujícím normám Evropského Ekonomického Společenství: - 73/23 EEC z 19/02/73 (nízké napětí) a pozdější dodatky - 89/336/EEC z 03/05/89 a pozdější dodatky - 93/68/EEC z 22/07/93 a pozdější dodatky - 90/336/EEC z 29/06/90 (plyn) a pozdější dodatky

Specifikace hořáku a trysek


Tabulka 1				Zkapalněný plyn					Zemní plyn	
Hořák	Průměr	Tepelný výkon (kW) (p.c.s.*)		Pomocná tryska 1/100		Tryska 1/100	Průtok* g/h		Tryska 1/100	Průtok* l/h
		Jm.	Sníž.	(mm)	(1) (mm)	(mm)	***	**	(mm)	
Rychlý (R)	100	3.00	0.70	39	41	87	218	214	128	286
Polorychlý (S)	75	1.65	0.40	28	30	70	138	136	104	181
Pomocný (A)	51	1.00	0.40	28	30	52	73	71	76	95
Trojbodová plotýnka (TC)	130	3.25	1.30	57	57	91	236	232	133	309
Vstupní tlak	Jmenovitý (mbar) Minimální (mbar) Maximální (mbar)						28-30 20 35	37 25 45	20 17 25	

Kategorie spotřebiče: II2H3 B/P
* Při 15 °C a 1013 mbar - suchý plyn
** Propan výhřevnost P.C.S. = 50.37 MJ/kg.
*** Butan výhřevnost P.C.S. = 49.47 MJ/kg.
Zemní plyn výhřevnost P.C.S. = 37.78 MJ/m^3


(1) Jen pro spotřebiče s bezpečnostním zařízením.

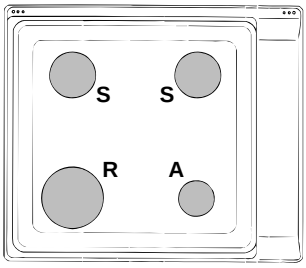

PI 640
PI 640 A
PI 640 IB
PI 640 AS
PI 640 A R

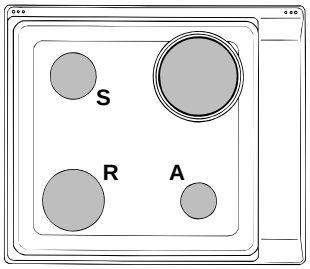

PI 631
PI 631 IB

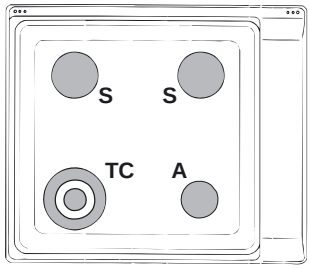


PI 640 AST

! Model PI 640 AST může být instalován jedině na vestavěné troubě se zajištěným ochlazovacím ventilačním systémem.

Popis spotřebiče

Celkový vzhled

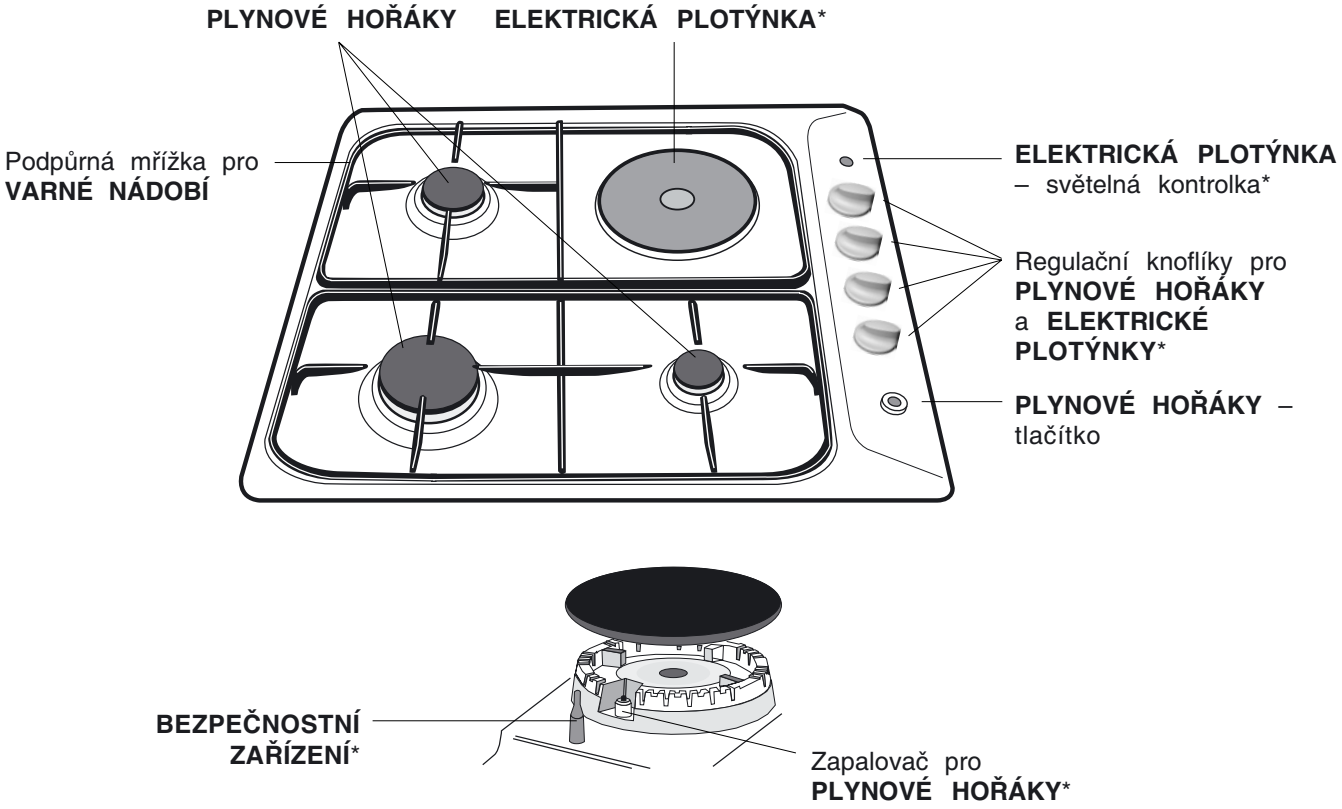

- **ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY** se mohou lišit svými rozměry a varnou silou. Podle varné síly rozlišujeme plotýnky „normální“ a „rychlé“ („rychlé“ plotýnky mají ve středu červený kroužek).
- **SVĚTELNÁ KONTROLKA ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY SVÍTÍ**, když je regulační knoflík pootočen z pozice „vypnuto“.
- **PLYNOVÉ HOŘÁKY** se liší svými rozměry a silou. K vaření používejte nádobí, které se svými rozměry co nejvíce blíží rozměrům hořáku.
- Regulační knoflíky pro **PLYNOVÉ HOŘÁKY** a **ELEKTRICKÉ PLOTÝNKY*** upravují velikost plamene.
- Zapalovač pro **PLYNOVÉ HOŘÁKY** automaticky zapálí určitý hořák*.
- **BEZPEČNOSTÍ ZAŘÍZENÍ** zastaví přívod plynu pokud dojde k náhodnému zhasnutí plamene.

* Jen u některých modelů.

Uvedení spotřebiče do provozu

! U každého regulačního knoflíku je znázorněno, kterému plynovému hořáku nebo elektrické plotýnce* odpovídá.

Plynové hořáky
Pootočením odpovídajícího regulačního knoflíku může být každý hořák nastaven do jedné z těchto poloh:

- Zapnuto

Maximum

Minimum

Při zapalování hořáku přidržte sirku nebo zapalovač blízko hořáku a zároveň zmáčkněte odpovídající regulační knoflík a pootočte jim proti směru hodinových ručiček (ve směru k maximálnímu nastavení hořáku). Pokud je hořák vybaven bezpečnostním zařízením, je třeba přidržet knoflík asi 6 sekund zmáčknutý, aby došlo k dodání množství plynu potřebného pro vzplanutí.
Při zapalování hořáků vybavených automatickým zapalovačem nejprve zmáčkněte knoflík pro zapálení hořáku (označen symbolem ✯), pak co nejvíce zmáčkněte odpovídající regulační knoflík a otočte jim proti směru hodinových ručiček (ve směru k maximálnímu nastavení hořáku).

! Pokud plamen zhasne, otočte regulačním knoflík do pozice „vypnuto“ a vyčkejte nejméně 1 minutu, než se pokusíte o nové zapálení hořáku.

Pokud chcete hořák vypnout, otáčejte regulačním knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud plamen nezhasne (regulační knoflík do pozice „•“).

Elektrické plotýnky*

Regulační knoflík odpovídají plotýnky může být otáčen ve směru nebo proti směru hodinových ručiček a nastaven do šesti různých poloh:

Poloha	Normální nebo rychlá plotýnka
0	Vypnuto
1	Mírně
2-5	Středně
6	Silně

Světelná kontrolka se rozsvítí při nastavení regulačního knoflíku do jiné pozice, než „vypnuto“.

Praktické rady pro používání plynových hořáků

Pro zajištění úsporného provozu hořáků se doporučuje:

- Používat na každém hořáku vhodné nádobí (viz tabulka). Plamen by neměl přesahovat přes spodní okraj nádobí.
- Vždy používejte nádobí s rovným dnem a přikryjte jej pokličkou.
- Když obsah hrnce dosáhne bodu varu, otočte regulačním knoflíkem na minimum.

Hořák	Průměr varného nádobí (cm)
Rychlý (R)	24-26
Středně rychlý (S)	16-20
Pomocný (A)	10-14
Trojbodová plotýnka (TC)	24-26

Praktické rady pro používání elektrických plotýnek

Aby jste zabránili ztrátám tepla a poškození plotýnky, používejte nádobí s rovným dnem jehož rozměry nejsou menší než rozměry plotýnky.

Poloha	Normální nebo rychlá plotýnka
0	Vypnuto
1	Vaření zeleniny, ryb
2	Vaření brambor (v páře), polévek, kuřecích kousků, fazolí
3	Vaření většího množství potravin
4	Pečení, smažení (středně)
5	Pečení, smažení (více)
6	Opékání, rychlé dosažení bodu varu

! Před prvním použitím zahřejte elektrické plotýnky na maximální teplotu na dobu asi 4 minut, bez použití varného nádobí. Tak získá jejich povrch maximální možnou odolnost.

* Jen u některých modelů.

Preventivní opatření a praktické rady

! Tento spotřebič byl navržen a vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Z důvodu bezpečnosti čtěte pozorně následující upozornění.

Obecné bezpečnostní zásady

- **Spotřebič 3 třídy – vestavěné spotřebiče.**
- **Pro správnou práci plynových spotřebičů je nutná neustálá cirkulace vzduchu. Při instalaci varného panelu postupujte podle instrukcí v odstavci „Umístění spotřebiče“.**
- **Tyto instrukce jsou platné jen pro státy, jejichž symboly jsou uvedené v této brožuře a na štítku se sériovým číslem výrobku.**
- Spotřebič byl navržen pro domácí použití a není určen pro komerční nebo průmyslovou výrobu.
- Spotřebič nesmí být umístěn ve venkovním prostředí, ani pokud je chráněn stříškou. Je velmi nebezpečné vystavit spotřebič nepříznivým vnějším vlivům jako je déšť nebo bouřka.
- Při přesunování nebo přenášení spotřebiče vždy použijte postranní úchyty.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama a nepřistupujte k němu bez obuvi, pokud je podlaha mokrá.
- Spotřebič může používat jedině dospělá osoba a to v souladu s předpisy uvedenými v tomto návodu.
- Ujistěte se, že elektrické kabely jiných spotřebičů nepřichází do styku s horkými částmi vařiče.
- Prostory kolem spotřebiče určené ventilaci a odvádění tepla nesmí nikdy být přikryté.
- Pokud spotřebič není používán ujistěte se, že jsou regulační knoflíky v pozici „•“/„o“.
- Pokud chcete odpojit spotřebič od dodávky elektrické energie, vždy odpojujte spotřebič od připojení na zdroj elektřiny, nikdy nevytahujte kabel ze spotřebiče.
- Nikdy neprovádějte čištění ani opravy spotřebiče bez jeho odpojení od zdroje elektřiny.
- Pokud spotřebič pracuje špatně, v žádném případě se jej nepokoušejte sami opravit. Zásahy nekvalifikovanou osobou mohou způsobit zranění nebo trvalé poškození spotřebiče. Pro pomoc kontaktujte servisní centrum (*viz Servisní pomoc*).
- Vždy se ujistěte, že rukojeti varného nádobí jsou otočeny do středu varného panelu tak, aby nemohlo dojít náhodnému vzplanutí.
- Nepoužívejte skleněný kryt (pokud je jím spotřebič vybaven), dokud jsou plynové hořáky nebo elektrické plotýnky ještě horké.
- Nenechávejte elektrické plotýnky zbytečně zapnuté bez použití varného nádobí.
- Nepoužívejte nevhodné nebo deformované nádobí.

Vyřazení spotřebiče z provozu

- Při odstraňování balících materiálů dodržujte místní vyhlášky tak, aby obal mohl být recyklován.
- Pro odstavení starého spotřebiče kontaktuje místní správu a využijte sběrných středisek ve vašem okolí.
- Před odstavením vyřaďte přístroj z provozu jeho odpojením od zdroje elektrické energie.

Údržba a péče o spotřebič

Vypnutí spotřebiče

Před prováděním jakýchkoli prací odpojte spotřebič od zdroje elektrické energie.

Čištění spotřebiče

! Nepoužívejte drsné čistící prostředky ani prostředky způsobující poleptání, jako jsou odstraňovače skvrn, čistící prášky, antikorozní přípravky nebo houbičky s drsným povrchem. Mohlo by dojít k poškrábání povrchu spotřebiče.

! Nikdy nepoužívejte tlakové čističe ani čištění parou.

- Většinou stačí otřít varný panel vlhkou houbičkou a osušit jej čistým hadříkem.
- Pohyblivé části varného panelu je třeba pravidelně omývat horkou vodou a slabým mýdlovým roztokem a odstraňovat připálené zbytky.
- U varných panelů, vybavených automatickým zapalováním, je třeba automatický zapalovač pravidelně čistit a kontrolovat průchodnost trubek pro přívod plynu.
- Elektrické plotýnky by měly být čištěny vlhkým hadříkem a natřeny jemnou vrstvou oleje dokud jsou ještě teplé.
- Tvrdá voda, která zůstane na povrchu spotřebiče po delší dobu nebo agresivní čistící prostředky obsahující fosfor mohou způsobit skvrny na částech z nerezové oceli.
- Proto se doporučuje povrch spotřebiče po čištění opláchnout a vysušit.

Údržba regulačního plynového knoflíku

Po delší době užívání se muže stát, že jsou regulační knoflíky nepohyblivé nebo se špatně otáčejí. V tomto případě je nutné je vyměnit.

! Pro výměnu kontaktujte kvalifikovaného servisního technika doporučeného výrobcem.

Řešení problémů uživatelem

Může se stát, že spotřebič funguje špatně nebo nefunguje vůbec. Než se obrátíte na servisní centrum zkontrolujte, zda jste dodrželi všechna doporučení pro správný provoz. Nejprve zkontrolujte, zda přívody plynu a elektrické energie nejsou přerušeny a zejména, zda jsou plynové ventily otevřeny.

Hořák se nezapálí, plamen plynu neuchází z hořáku

Zkontrolujte zda:
- Plynové dírky v hořáku nejsou ucpané
- Všechny části hořáku jsou správně spojeny
- Kolem spotřebiče není průvan

U modelů s bezpečnostním zařízením plamen zhasíná

Zkontrolujte zda:
- Jste správně zmáčkli regulační knoflík
- Jste regulační knoflík drželi zmáčknutý po dobu dostatečně dlouhou na to, aby došlo k aktivaci bezpečnostního zařízení
- Plynové dírky v oblasti bezpečnostního zařízení nejsou ucpané

Při pootočení regulačního knoflíku na minimální výkon hořák nezůstane zapálen

Zkontrolujte zda:
- Plynové dírky v hořáku nejsou ucpané
- Kolem spotřebiče není průvan
- Nastavení na minimální výkon bylo provedeno správným způsobem

Nevyhovující varné nádobí

Zkontrolujte zda:
- Dno varného nádobí je dokonale rovné
- Nádobí je umístěno ve středu hořáku
- Podpůrná mřížka je správně umístěna

Pokud přes všechny provedené kontroly spotřebič správně nefunguje a problémy přetrvávají, obraťte se na nejbližší servisní centrum. Vždy uvádějte následující údaje:
- Model spotřebiče (Mod.)
- Sériové číslo (S/N)

Tyto informace jsou uvedeny na štítku spotřebiče umístěném na spotřebiči a/nebo na obalu.

! Nikdy nenechávejte opravu provést jiným osobám, než odborníkům v autorizovaném servisu a neakceptujte jiné než originální náhradní díly.

Ke každému sporáku nebo varnému panelu přikládáme tento předpis, určený především pracovníkům opravárenských organizací. Doporučujeme Vám, abyste ve vlastním zájmu celý předpis pečlivě prostudovali.

Posouzení shody bylo provedeno dle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 a příslušných nařízení vlády. Sporáky a varné panely byly přezkoušeny podle norem:

ČSN EN 30-1-1 – Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost

ČSN EN 30-2-1 – Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost

ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

ČSN EN 33 2000-3 – Prostředí pro elektrická zařízení

ČSN EN 60 335 – 1

- Bezpečnost el. spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Všeobecné požadavky

ČSN EN 60335 – 2 – 6

- Zvláštní požadavky pro sporáky, vařiče, trouby apod. spotřebiče pro domácnost

- Technické požadavky, bezpečnost a metody zkoušení.

ČSN 73 0823 – Požárně technické vlastnosti hmot

- Stupeň hořlavosti stavebních hmot

§ 8 a 9 zákona č.634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

§ 18 a 19 zákona č.125/97 Sb. o odpadech

§ 16 a 17 vyhlášky č. 338/97 Sb.

Instalace sporáků a varných panelů musí být provedena dle norem:

ČSN 33 2180 – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN-EN 1775 – Zásobování plynem, plynovody v budovách

ČSN 38 6460 – Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách

Důležité upozornění

Při jakékoliv manipulaci se sporákem nebo varným panelem mimo běžné použití je nutno uzavřít kohout v přívodu plynu před spotřebičem a vytáhnout přívodní flexošňůru ze zásuvky. V případě pevného připojrní vypněte hlavní vypínač nebo jistič.

UMÍSTĚNÍ SPORÁKU NEBO VARNÉHO PANELU

Sporák nebo varný panel může být používán v souladu s ČSN 33 200-3 v obyčejném prostředí v místnosti s minimálním prostorem 20 m^3. V menším prostoru (min. 15 m^3) nutno zajistit odvětrávací zařízení. Sporák nebo varný panel lze z hlediska tepelné odolnosti postavit na jakoukoli podlahu (podložku).

- Spotřebič provedení „A“, tj. spotřebič, který není určen ke spojení s kouřovodem, nebo jiným zařízením pro odvádění spalin mimo prostor, v němž je umístěn, musí být instalován v prostorech s dostatečným větráním, které je provedeno dle ČSN 127010:1986 a ČSN 127040:1986, tak, aby se v těchto prostorech zabránilo hromadění škodlivých látek v nepřípustné koncentraci (zabezpečení požadavku hygienického předpisu na prac. prostředí 39/78 směrnice 46).

Pro bezpečné vzdálenosti stěn a nábytku od sporáku nebo varného panelu platí ČSN 06 1008.

1. Při přistavění sporáku nebo varného panelu ke stěnám o stupni hořlavosti

   B – nesnadno hořlavé, C1 – těžce hořlavé, C2 – středně hořlavé, C3 – lehce hořlavé nutno dodržet bezpečnou vzdálenost od spotřebiče dle tabulky 1. V rozmezí od úrovně vařidlové desky do výše 500 mm nad vařidlovou deskou. Pod úrovní vařidlové desky nutno dodržet bezpečnou vzdálenost dle tabulky 2.

2. K nehořlavým stěnám stupeň hořlavosti A lze sporák nebo varný panel přistavit bez mezery.

3. Na tepelné zařízení a do vzdálenosti menší, než je jeho bezpečná vzdálenost, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 mm).


4. Spotřebič je nutno odstavit z provozu v případech, kdy dochází ke změně prostředí, tedy při práci s lepidly, laky a dalšími těkavými materiály, které mohou tuto změnu vyvolat.

Tabulka 1.

stupeň hořlavosti	B	C_1	C_2	C_3
d_1 (mm)	20	50	100	200

Tabulka 2.

stupeň hořlavosti	B	C_1	C_2	C_3
d_2 (mm)	3	5	10	20

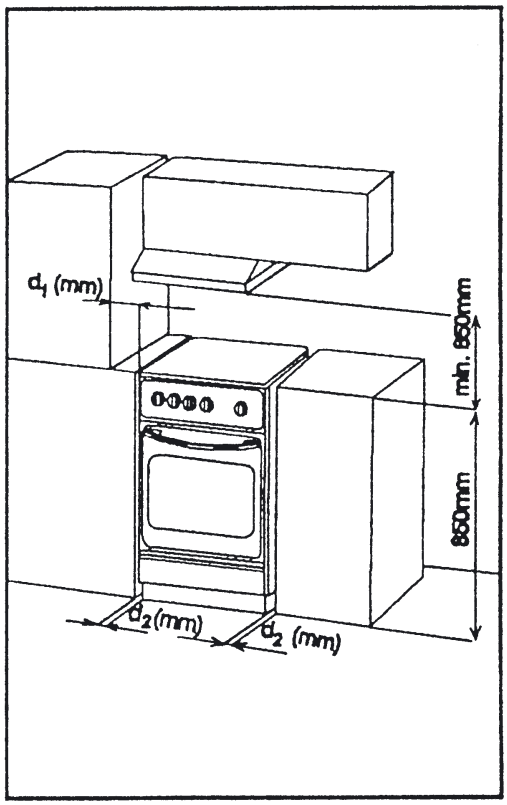

Obr. Umístění sporáku

Seznam servisních středisek je uveden na internetových stránkách:
http://www.merloni.cz
http://www.indesit.cz
http://www.ariston.cz

Servisní modrá linka: 810 800 023

Merloni Elettrodomestici s.r.o.
U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Česká republika

www.Merloni.com

Merloni Elettrodomestici spa
Via Aristide Merloni,
47 - 60044 Fabriano
tel. (0732) 6611 - Italy

01/2005 - 195045882.00 GB