


Návod k použití

Chladnička pro komerční účely

LIEBHERR

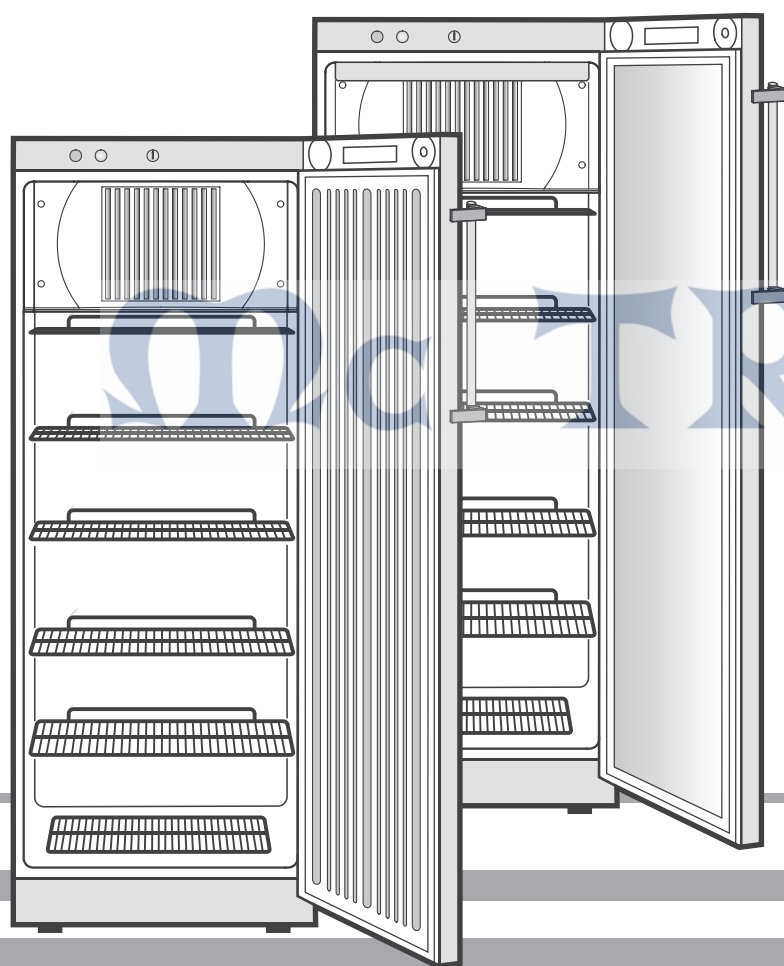

FKv(sl) 26.., 36..

Mc TREE

Bezpečnostní informace a upozornění

Informace k ochraně životního prostředí

Ochranný obal je vyroben z recyklovatelných materiálů.

- Vlnitý kartón/kartón
- Profilovaný polystyren
- Polyetylenové folie
- Polypropylenové pásy

- **Obalový materiál skladujte mimo dosah dětí – polyetylenové sáčky a folie mohou udusit!**
- Prosíme, odevzdejte ochranný obal do sběrných surovin.

Starý přístroj:

Obsahuje hodnotné materiály a měl by být proto řádně zlikvidován - neměl by být pouze vyhozen do netříděného domovního odpadu.

- Starý přístroj učiňte ihned nepoužitelným odstraněním zástrčky a odstrižením přívodního kabelu. Odstraňte zámek, aby nemohlo dojít k uzavření hracího si dítěte uvnitř přístroje.
- Zajistěte, aby u starého přístroje při transportu do sběrné nedošlo k poškození chladicího okruhu.
- Přesné údaje o chladivu naleznete na typovém štítku.
- Staré přístroje musí být řádně profesionálně zlikvidovány dle příslušných zákonů a nařízení.




Bezpečnostní informace a upozornění

- Přístroj by měl být přepravován zabalený a instalován dvěma osobami, aby nedošlo k poranění nebo poškození přístroje.
- V případě, že je přístroj poškozen, obraťte se ještě před zapojením na dodavatele.
- Pro zajištění bezvadného provozu je třeba přístroj zapojit a nastavit tak, jak je uvedeno v tomto návodu na použití.
- V případě poruchy odpojte přístroj od sítě. Vytáhněte zástrčku nebo vypněte nebo vyjměte jističe.
- Při odpojování přístroje tahejte za zástrčku a nikoli za kabel.
- Opravy a zásahy na přístroji by měly být provedeny jen autorizovaným servisem, neautorizované práce mohou být značně nebezpečné pro uživatele. Totéž platí pro výměnu přívodního kabelu.
- Zamezte vniknutí otevřeného ohně nebo zápalných zdrojů do přístroje. Dbejte na to, aby při transportu přístroje nebo při čištění nedošlo k poškození chladicího okruhu přístroje. V případě poškození, se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné zápalné zdroje a místnost dobře vyvětrejte.
- Nestoupejte na podstavec, dveře ani zásuvky nebo je nepoužívejte jako podpěru čehokoli jiného.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou psychickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečí. Hlídejte děti, aby si nehrály s přístrojem.
- Zamezte dlouhodobému kontaktu chladných a chlazených potravin s pokožkou. Může to způsobit bolest, sníženou citlivost pokožky nebo omrzliny. V případě dlouhodobého kontaktu s pokožkou, je nezbytné přijmout opatření k ochraně pokožky, např.: nosit ochranné rukavice.
- Nekonzumujte potraviny uskladněné v chladničce příliš dlouho, může dojít k otravě.
- V přístroji neskladujte žádné výbušniny nebo spreje s hořlavými látkami jako propan, butan, pentan apod. Unikající plyny by mohly být zapáleny elektrickou jiskrou. Tyto spreje poznáte podle označení obsahu nebo symbolu ohně.
- Nepoužívejte uvnitř přístroje žádné elektrické přístroje.
- Pokud máte zamykatelný přístroj, nenechávejte klíč v blízkosti přístroje nebo na dosah dětí.

Informace k instalaci a ventilaci

- Vyvarujte se umístění přístroje v oblasti přímého slunečního záření, vedle sporáků, topení, a podobných zdrojů tepla.
- Podlaha, na které přístroj stojí, by měla být vodorovná a rovná. K vyrovnání případných nerovností nastavte výšku nožiček.
- Vždy dbejte na dobrý přívod a odvod vzduchu.
- Pro usnadnění zasunutí přístroje do otvoru, je přístroj vybaven zadními kolečky. Tato kolečka nejsou vhodná pro transport ani pro posouvání přístroje po schodech nebo nerovné podlaze.
- Norma EN 378 určuje, že místnost, do které instalujete váš přístroj má mít objem 1 m³ na každých 8 g chladiva R600a, které jsou v přístroji, pro zamezení hromadění hořlavého plynu/vzduchu v místnosti, ve které je přístroj umístěn v případě úniku z chladicího okruhu. Množství chladiva použitého ve vašem přístroji je zobrazen na typovém štítku na vnitřní straně přístroje.
- Nepropojujte přístroj s jinými přístroji pomocí prodlužovacího kabelu – může dojít k jeho přehřátí.

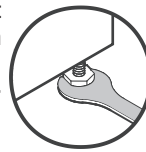

Rozměry

(viz. typový štítek)	Výška	Šířka	Hloubka
FKv(sI) 26 (236 l)	1250	600	610
FKv(sI) 36 (335 l)	1640	600	610

Připojení k síti

Proud (střídavý) a napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje, který je umístěn v chladicí části na levé straně. Zásuvka musí být jistěna minimálně 10 A pojistkou (jističem). Musí být mimo zadní stranu přístroje a být dobře přístupná.

Přístroj musí být připojen do uzemněné zásuvky.

Dráty elektrického vedení jsou barevné dle následujícího klíče: zelený/žlutý = uzemnění, modrá = neutrální/nulový, hnědá = pod napětím.

Upozornění: Přístroj musí být uzemněn.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí a vypnutí přístroje

Před prvním uvedením do provozu doporučujeme přístroj vyčistit (viz „Čištění“).

Zapnutí přístroje:

Připojte přístroj do elektrické sítě – přístroj je zapnutý.


Vypnutí přístroje:

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo nastavte regulátor teploty na 0.

Nastavení teploty

Mincí otočte regulátor teploty tak, aby ryska směřovala na nastavení mezi 0 a max.

Čím blíže je regulátor teploty nastaven na max., tím je chladnější teplota uvnitř přístroje.

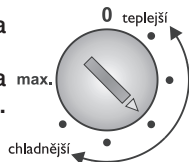


Chlazení

Tento přístroj může být použit pro chlazení všech druhů potravin.

Mřížkové police mohou být přemístěny do požadované výšky lahví a potravin. K přemístění polic musí být dveře otevřeny o více než 90°.

Vysokoprocentní alkoholické nápoje musí dobře uzavřeny a skladovány ve svislé poloze.

Větrací průduchy uvnitř přístroje nesmí být zakryty!

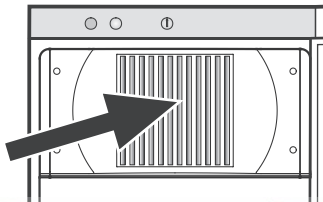

Vnitřní osvětlení v přístroji se skleněnými dveřmi


Vnitřní osvětlení je umístěno uvnitř přístroje v horní části. Může být zapnuto a vypnuto stisknutím vypínače **Light**.



Výměna žárovky:

Odšroubujte šroub na zadní straně krytky.

- Stiskněte tlačítka **T** na zadní straně krytky.
- Uvolněte krytku na zadní straně a sejměte ji.
- Odpojte krytku na zadní straně a sejměte ji.
- Vyměňte žárovku.
- Vložte krytku z přední strany a zacvakněte zpět na místo.
- Zašroubujte šroub do krytky.

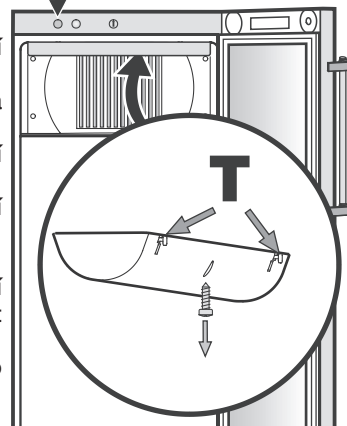


Teplotní displej


V horní části dveří je umístěn teploměr. Teplotní displej je napájen baterií, která je k dostání u specializovaného dodavatele.

Výměna baterie

- Otevřete dveře.
- Uvolněte krytku **A**.
- Vytáhněte teploměr **T**.
- Malým šroubovákem otevřete prostor baterie.
- Vyměňte baterii.
- Zavřete prostor baterie.
- Opět vložte všechny části.

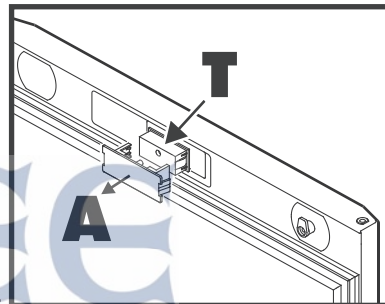

V případě, že se na displeji zobrazí **Er** nebo **HH**, má přístroj poruchu. obraťte se na autorizovaný servis a konzultujte zobrazený typ poruchy.

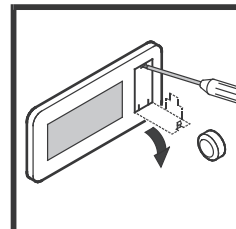


Bezpečnostní zámek

Zámek ve dveřích přístroje je vybaven bezpečnostními mechanismy.

Uzamknutí přístroje:

- Vložte klíč jak ukazuje šipka **1**.
- Otočte klíč o 90°.

Pro odemknutí přístroje, opakujte stejný postup v obráceném pořadí.

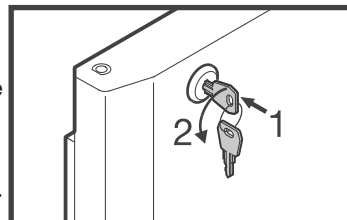

Odmrazování

Přístroj se odmrazuje automaticky.

Při provozu přístroje na nejchladnější nastavení termostatu, se může přesto na zadní straně přístroje vytvořit námraza. V tomto případě musí být přístroj ručně odmražen.

- Pro odmražení vypněte přístroj. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo nastavte regulátor teploty na 0.
- Z přístroje vyndejte potraviny a uskladněte je na chladné místo.
- Při odmrazování nechte dveře přístroje otevřené. Po odmražení setřete odtátou vodu a vyčistěte přístroj.

Nikdy nepoužívejte žádné mechanické přístroje nebo jiná strojní zařízení než ty, která jsou doporučená výrobcem.

Čištění

Před čištěním vždy přístroj vypněte. Odpojte ze sítě nebo vyšroubujte či vypněte pojistky.

Vnitřek chladničky, vybavení a vnější stěny omyjte vlažnou vodou s přidáním nepatrného množství mycího prostředku.

Nepoužívejte hrubé nebo brusné čističe nebo chemická rozpouštědla.

- Kvůli nebezpečí zranění a poškození přístroje nepoužívejte parní čističe.
- Zajistěte, aby voda z čištění nepronikla do ventilačních mřížek a elektrické části přístroje.
- Z chladicí jednotky a výměníku tepla (z kovové plochy na zadní stěně) by měl být pravidelně alespoň jedenkrát ročně odstraňován prach.
- Vyčistěte odtok rozmražené vody, který je umístěn uvnitř přístroje tenkým předmětem, např.: vatovým tampónem apod.
- Neničte a neodstraňujte typový štítek na vnitřní straně přístroje. Je velmi důležitý pro servisní účely. Jeho odstraněním se zbavujete veškerého práva na záruční opravy.

Vypnutí přístroje


Pokud má být přístroj vypnut na delší čas, vypněte přístroj a odpojte jej od sítě nebo vyšroubujte pojistky. Vyčistěte přístroj a nechte dveře otevřené, tím předejdete vzniku nepříjemných zápachů.

Poruchy

Následující poruchy můžete sami na základě přezkoušení odstranit:


- **Zařízení nepracuje:**
 - Je přístroj správně zapnutý?
 - Je zástrčka správně zasunuta do zásuvky?
 - Jsou v pořádku pojistky?
- **Velká hlučnost:**
 - Stojí přístroj pevně na zemi?
 - Nezpůsobuje přístroj chvění okolních předmětů nebo nábytku? Prosím uvědomte si, že zvuky z chladících okruhu nelze úplně odstranit.
- **Teplota není dostatečně nízká:**
 - Je správně nastavena teplota (viz. „Nastavení teploty“)?
 - Neumístili jste do chladničky velké množství čerstvých potravin?
 - Zobrazuje dodatečně vložený teploměr správnou teplotu?
 - Je přístroj dostatečně větrán?
 - Není přístroj umístěn příliš blízko zdroje tepla?

Pokud jste nezjistili žádnou z předchozích závad a nemůžete opravit vadu sami, prosím, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko (viz. záruční list). Sdělte **typ přístroje (1), index (2) a číslo přístroje (3)**, které jsou vyznačeny na typovém štítku. Typový štítek se nalézá uvnitř přístroje na pravé straně.

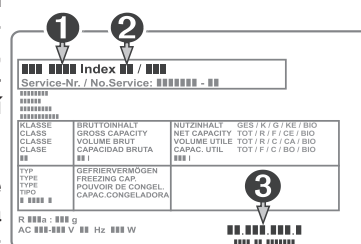


Změna směru otevírání dveří


- Vytáhněte zajišťovací svorku ze spodního závěsu pantu.

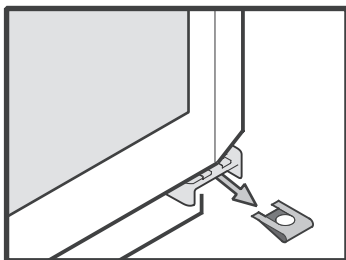


- Sejměte krytku.
- Z horního závěsu pantu odšroubujte čep pantu.
- Sejměte dveře.

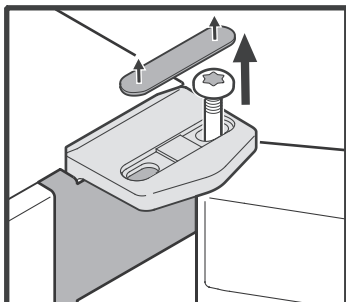


- Přemístěte svěrací příložku.

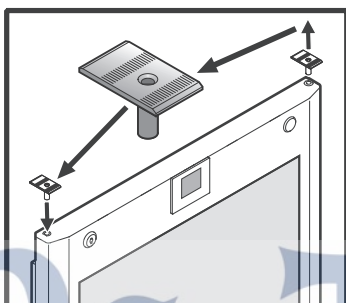


- Přemístěte součásti pantu a krytky na protější stranu dveří.

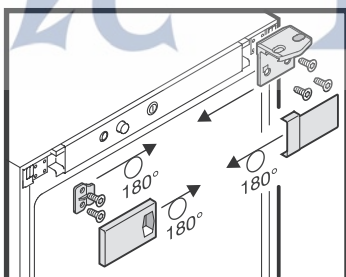


- Přemístěte spodní závěs pantu a krytky na protější stranu dveří.

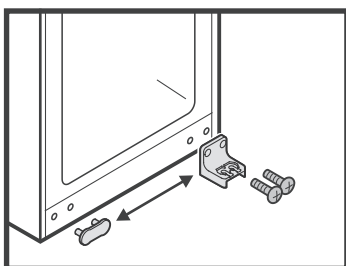


- Přemístěte zámek a krytky na protější stranu dveří.

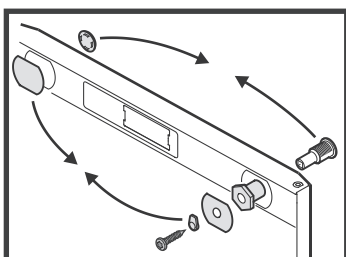


- Vytáhněte otočnou tyč z pravé podpěry dveří. Tyč je přibližně 1130 mm dlouhá.
- Otočte otočnou tyč horizontálně o 180° a vložte ji do levé podpěry dveří.

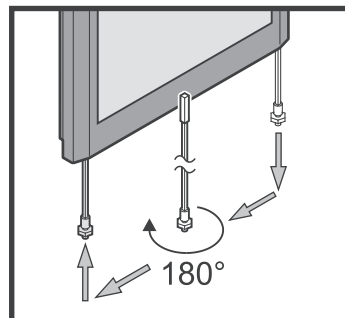


- Umístěte dveře na spodní závěs pantu.

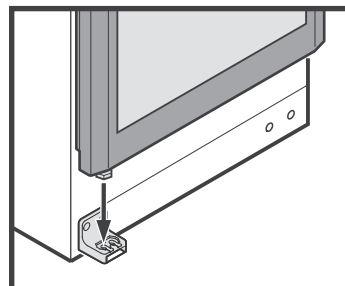


- Zašroubujte čep pantu.
- Vyrovnějte dveře na straně a upevněte čep pantu.
- Umístěte krytku.

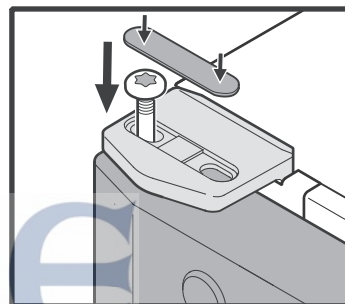


- Upevněte otočnou tyč pomocí přiloženého klíče. > 60°.
- Šestihranná hlava otočné tyče zapadne do spodního závěsu pantu.

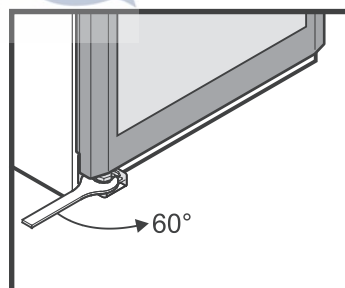

- Umístěte zajišťovací svorku do spodního závěsu pantu.

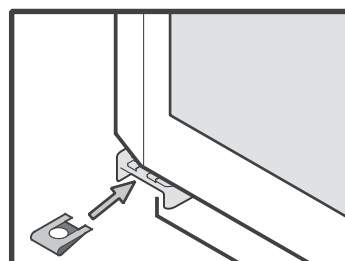

- Přemístěte madlo a záplečky na protější stranu dveří.

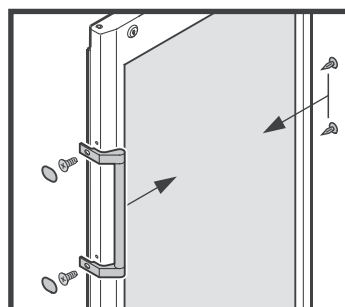

M_c TREE

$\mathfrak{M}_c$ TREE

Mc TREE

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň

tel.: 286 854 368–70, fax: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz