


Instalační instrukce

Vestavné chladničky a mrazničky

LIEBHERR

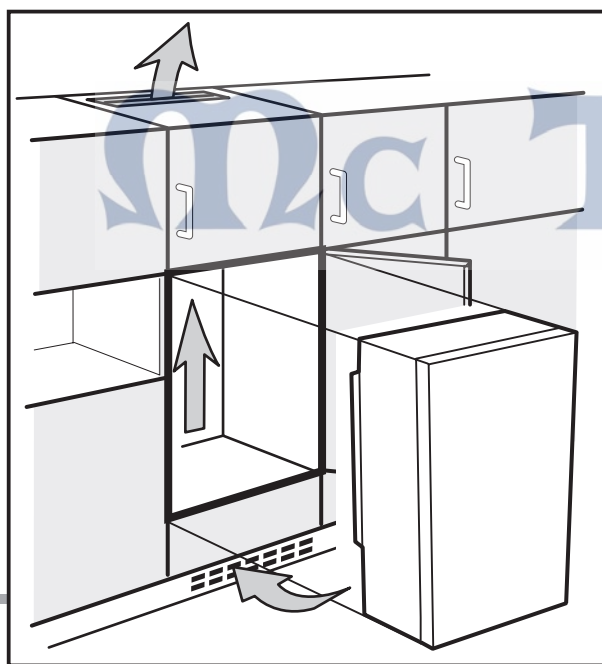

IKS

Mc TREE

Instalační instrukce

Návod k použití po přečtení pečlivě uschovejte a v případě potřeby předějte novému majiteli.


Návod je použitelný pro více modelů. Mohou se zde tedy vyskytovat odlišnosti.

Pro změnu směru otevírání dveří budete potřebovat následující nářadí: šroubovák Torx 15, 20, 25 a klíč 13.

Změna směru otevírání dveří


Obr. A1: V případě potřeby můžete změnit stranu zavěšení dveří. Jinak pokračujte kapitolou „Instalační informace“, obr. B.

- Obr. A1: Nadzdvihněte součásti krytu (1), (2) směrem dopředu.
- Vyšroubujte čep pantu (3).
- Vyvráťte dveře a sejměte je.
- Vyšroubujte závěs dveří (4) a našroubujte jej na opět stejnými šrouby na druhou stranu dveří.
- Přemístěte spodní čep pantu (5) s podložkou (6).
- Pokud je přístroj vybaven mrazicí částí, přemístěte nyní dveře mrazicí části (Viz. Výměna dveří oddělení).
- Umístěte dveře zpět na místo: zespoda umístěte dveře na čep pantu (5), ze shora vložte čep pantu (3) skrz vnější otvor v závěsu dveří do nosníku dveří a připevněte.
- Otočte součásti krytky o 180° a znovu je vložte na druhou stranu.

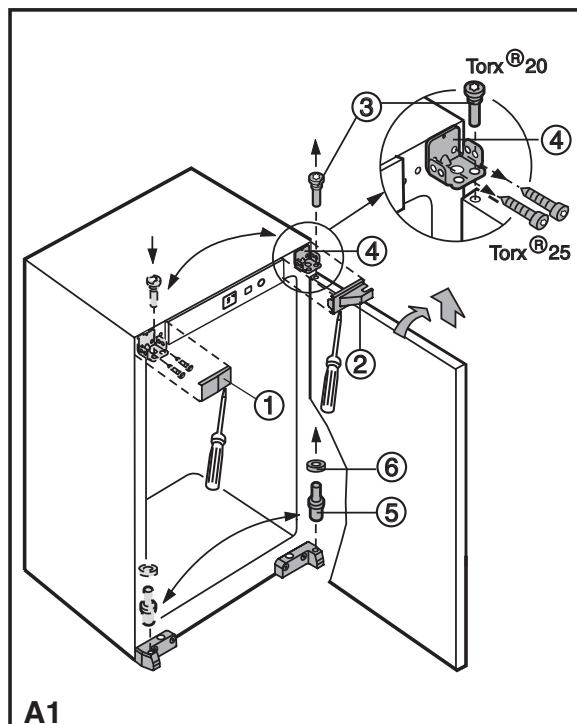

Výměna dveří oddělení

- Obr. A2: Sejměte krytku ze závěsu dveří (1).
- Vyšroubujte závěs (1) a vyjměte dveře oddělení i se závěsem.
- Vyšroubujte uzávěr (2).
- Zaslepte otvory záslepkami (3).
- Otočte dveře a uzávěr o 180° a vložte na druhou stranu: Nasuňte dveře oddělení nahoru, spodní část přišroubujte zespoda i se závěsem (1) do správné polohy a uzavřete uzávěrem.

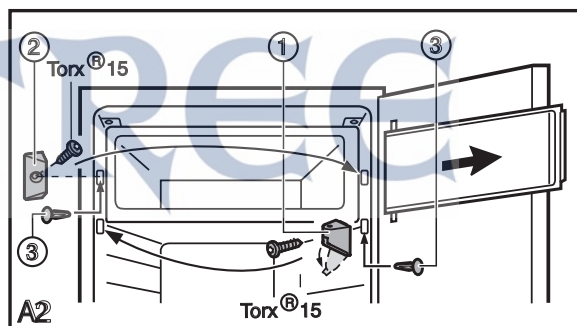


Instalační informace

- Obr. B: Pomocí vodováhy a úhlověru vyrovnejte kuchyňskou linku. V případě potřeby ji vyrovnejte podložením. Police a boční stěny musí být vzájemně kolmé.
- Chladničku/mrazničku umístěte jen do stálé kuchyňské linky.
- Následující ventilační rozměry musí být dodrženy:
 - V zadní části kuchyňské linky musí být mezera minimálně 38 mm hluboká.
 - V podstavci a na vrchu kuchyňské linky musí být ventilační otvor minimálně 200 cm².
- Platí, že čím větší plocha, tím ekonomičtější chod přístroje.
- Kontrolujte instalační rozměry podle obrázku B: výška přístroje a, výška otvoru b. Kusem provázku připevněte přívodní kabel tak, aby byl přístroj po instalaci snadno zapojitelný, obr. B.

Připojení k síti

Proud (střídavý) a napětí v místě použití musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje, který je umístěn uvnitř přístroje na levé straně.


- **Přístroj musí být připojen do uzemněné zásuvky s ochranným kolíkem.**
- Zásuvka musí být jištěna minimálně 10 A pojistkou (jistěčem), musí být mimo zadní stranu přístroje a být dobře přístupná.
- **Nedělejte:**
 - nepropojujte pomocí samostatného měniče
 - nepoužívejte takzvanou úspornou zásuvku – může poškodit elektrický systém přístroje
 - nepropojujte přístroj s jinými přístroji pomocí prodlužovacího kabelu – může dojít k přehřátí
- Při vyjímání přívodního kabelu ze zadní strany přístroje odstraňte jeho **držák**, aby při provozu nevibroval a nezpůsobil tak hluk.

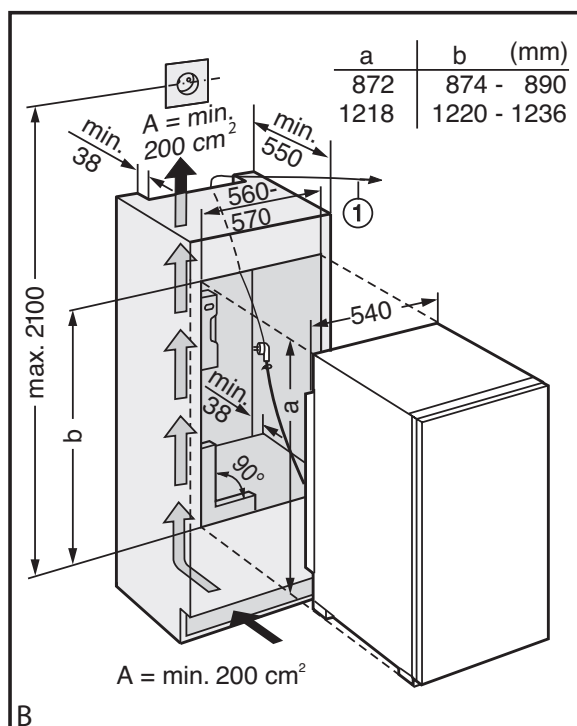



Instalace do kuchyňské linky

Instalace do kuchyňské linky

- Obr.: **C**: Všechny instalační komponenty jsou přiložené.

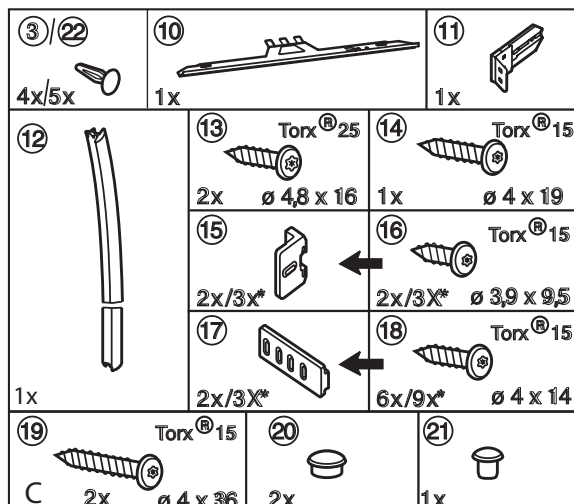

- Zasuňte přístroj ze do výkleku.
- Obr. **D**: Upevněte vyrovnávací pás (10) tak, aby byl vyrovnaný s boční stranou přístroje, na které je připevněné madlo: Zasuňte jej do rýhy a připevněte jej do otvorů.
- Sejměte krytky (1), obr. **D1**
- Přišroubujte připevňovací konzoly (11) šrouby (13).
- Zasuňte přístroj do otvoru, na straně madla ponechte mezeru přibližně 4 mm. Pozor na kabel přívodu elektrického proudu!
- Vyrovnajte přístroj hloubkově:
 - Vyrovnajte přední hranu závěsu dveří (6)(7) a
 - Připevňovací konzoly (11) tak, aby byly vyrovnané s přední hranou podlahy kuchyňské linky a bočními stěnami.
- Vyrovnajte přístroj výškově: Pomocí nastavitelných šroubů (23) obr. **D2**.
- Použijte krycí pás na zakrytí mezery mezi přístrojem a stěnou kuchyňské linky na straně madla: Přitiskněte těsnicí pás (12) do mezery, začněte dole. Zkraťte připevňovací pás, který přechází, na spodní hranu připevňovací konzole (11).
- Obr. **E**: Zasuňte přístroj do kuchyňské linky (krycí pás bude stlačen).
- Upevněte/připevněte přístroj do otvoru pomocí šroubů do dřeva (14)/(19): Skrz připevňovací konzoly (11) v horní části obr. **E1**, zatímco tlačíte přístroj proti stěně kuchyňské linky; ve spodní části pomocí nastavitelných šroubů (23) v závěsu dveří (6)/(7), obr. **E2**.
 - Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně dotažené!
- V případě potřeby vyrovnejte vyrovnávací pás (10) tím, že jej posunete paralelně se stropem kuchyňské linky – nesmí být vyvýšený, obr. **D3**.
- Obr. **E**: Zahněte boční stranu připevňovací konzole (11). Znovu vložte krytku (1).
- Záslepte všechny otvory záslepkami (20)(21).
- V závislosti na výšce madla a tvaru dveří (dělené/nedělené dveře) umístěte dveřní spojovací prvky (15) obr. **E3**.
- Do široka otevřete dveře, vložte spojovací kolejnice (17) a přišroubujte je do dveří kuchyňské linky. Nezapomeňte na vzdálenost **d** k vnější hraně dveří kuchyňské linky, **d** = tloušťka stěny kuchyňské linky.
- Nastavte spojovací prvky dveří tak, aby se dveře kuchyňské linky nedotýkaly se stěnou kuchyňské linky na straně madla (mezera přibližně 1 mm).
- Pokud jsou dveře kuchyňské linky velké nebo dělené na samostatné části, v případě potřeby připojte další spojovací prvek!
- Záslepte všechny nezaslepené otvory na dveřích přístroje záslepkami (22) – důležité pro dlouhodobou izolaci.

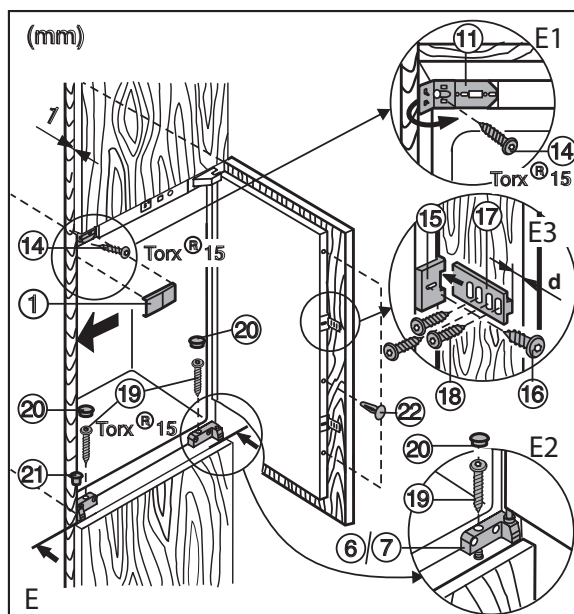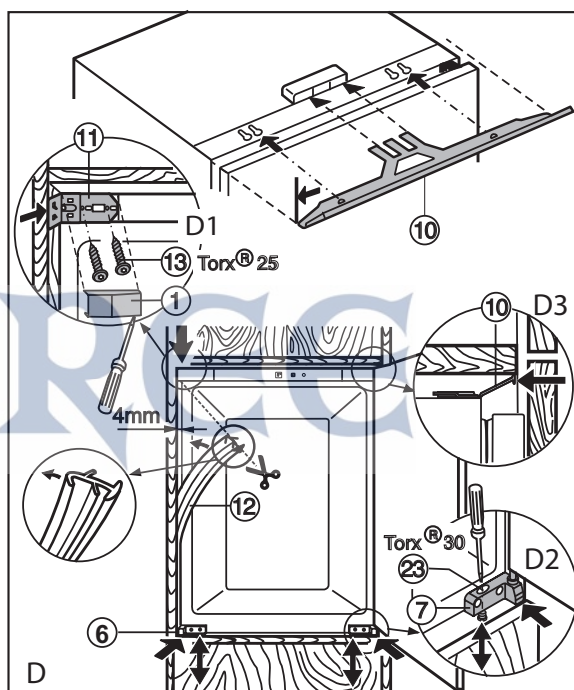

Všechny typy a modely výrobce neustále vyvíjí. Proto děkujeme za Vaše porozumění, že si vyhrazujeme bez oznámení právo na změnu tvarů, vybavení a technologií.

Mc TREE

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň

tel.: 286 854 368–70, fax: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz