


Návod k použití

Volně stojící chladničky

LIEBHERR

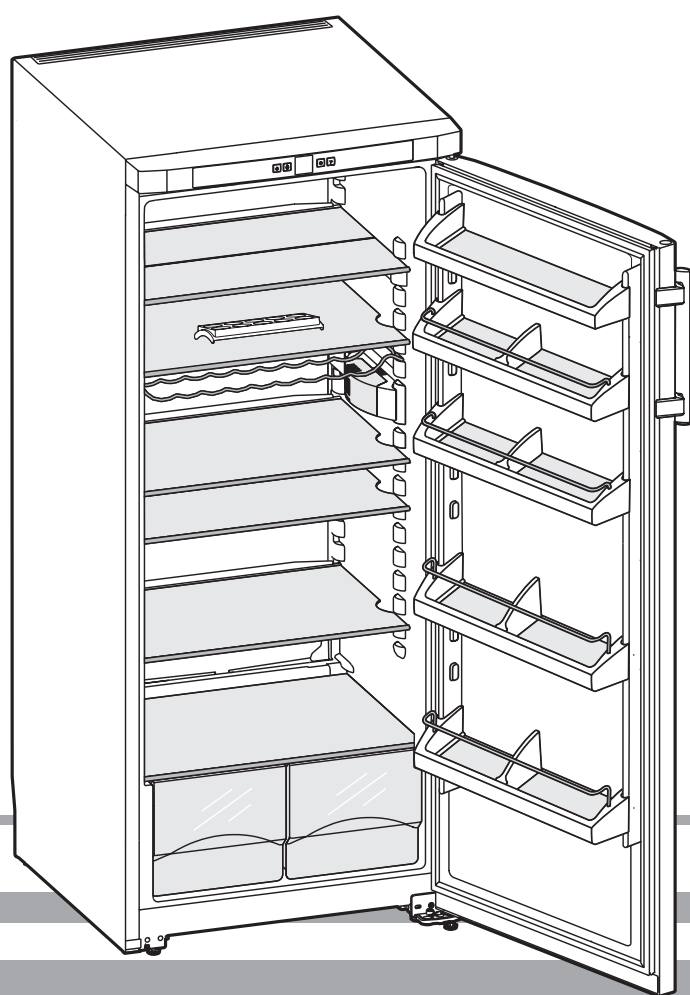


7081 898-01

K 2620, K 3120

Mc TREE

Stručné instrukce k přístroji

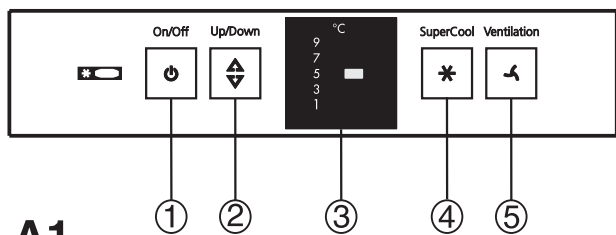


Ovládací a kontrolní prvky, obr. A1

Mrazící část

- (1) Tlačítko On/Off
- (2) Tlačítko Up/Down
- (3) Teplotní displej
- (4) Tlačítko SuperCool - funkce rychlého zchlazení potravin
- (5) Tlačítko ventilátoru

A1

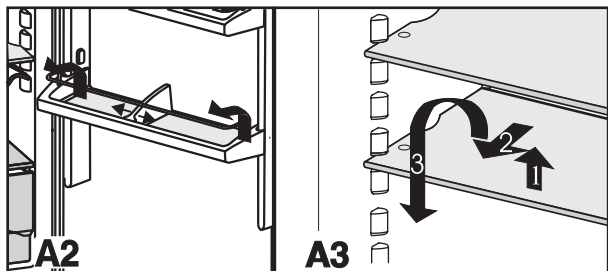


- Posunutím **držáku lahví a konzerv**, můžete zabránit přepadnutí lahví při otevírání a zavírání dveří. Držák může být vyjmut pro čištění.

- Všechny **dveřní police** můžete vyjmout pro čištění, obr. **A2**: Nadzdvihněte polici a směrem dopředu ji vytáhněte.


- **Police*** mohou být nastaveny dle výšky chlazených potravin, obr. **A3**.

- Nadzdvihněte polici, posuňte dopředu a vyjměte ji.
- Vždy vkládejte polici tak, aby byl zdvižený okraj v zadní části police a směřoval nahoru, v opačném případě by mohly potraviny přimrzat k zadní stěně přístroje.

- Obr. **A4**: Pokud potřebujete místo pro velké lahve nebo nádoby, pak jednoduše podsuňte polovinu skleněné police (1) pod zadní část. Pro čištění, držák (2) může být použit pro vyjmutí poloviny skleněné police.

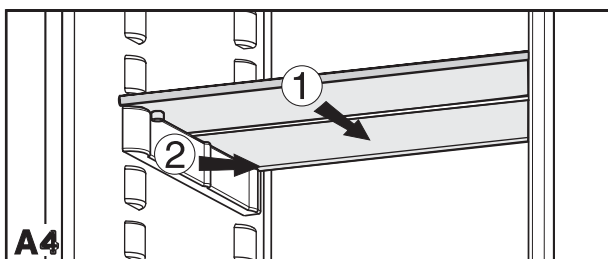

Popis přístroje a vybavení, obr. A

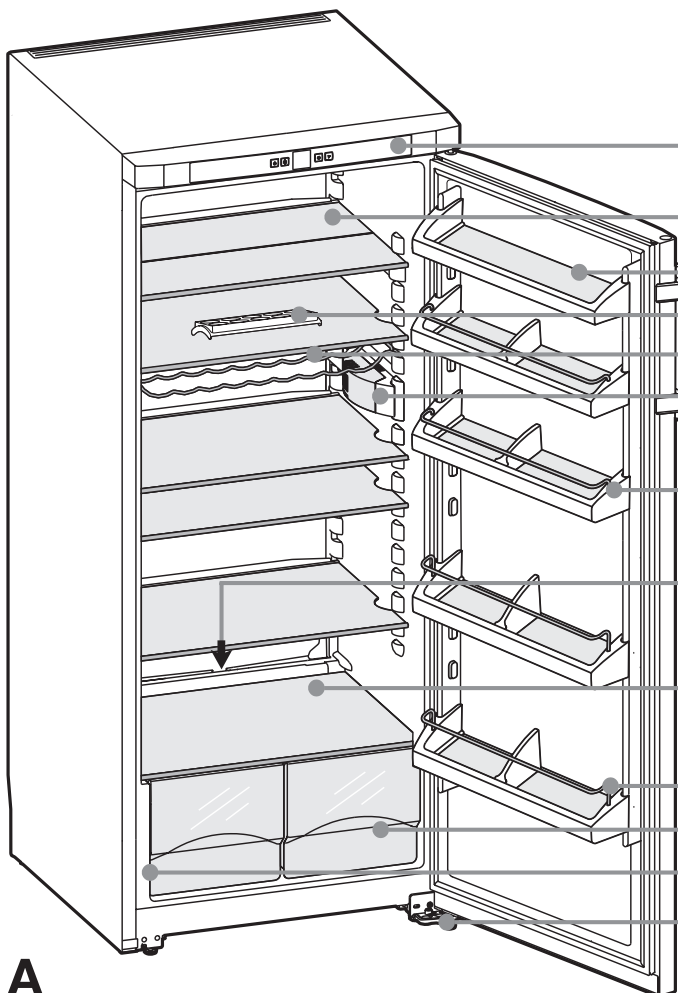

Ovládací prvky

Výškově nastavitelné police

Police na máslo

Podnos na vejce

Police na lahve

Vnitřní osvětlení

Výškově nastavitelné police ve dveřích

Odtok rozmražené vody

Nejchladnější místo v chladicí části, vhodné pro potraviny citlivé na teplo nebo na rychle se kazící potraviny

Police ve dveřích na velké láhve a nápoje

Zásuvky na zeleninu, salát a ovoce

Typový štítek

Výškově nastavitelné přední nožky, kolečka pro přepravu v zadní části

A

*dle modelu a vybavení

Blahopřejeme Vám k Vašemu novému přístroji. Výběrem tohoto přístroje jste zvolili všechny výhody špičkové chladicí technologie, zajišťující nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.

Charakter přístroje byl navržen k zajištění maximálního každodenního pohodlí uživatele. Přístroj je vyroben z recyklovatelných materiálů šetrných k životnímu prostředí, čímž se snažíme spolu s Vámi aktivně přispět k ochraně životního prostředí.

V zájmu seznámení se všemi výhodami Vašeho nového přístroje si, prosíme, pečlivě přečtěte informace v tomto návodu k použití. Pro správné použití přístroje si přečtěte všechny instrukce. Přejeme Vám mnoho spokojenosti s Vaším novým přístrojem.

Obsah

	strana
Návod k použití	
Stručné informace o přístroji	1
Obsah	2
Bezpečnostní předpisy	2
Poznámky k úspoře energie	2
Bezpečnostní informace a upozornění	3
Informace k ochraně životního prostředí	3
Technická bezpečnost	3
Bezpečnost při používání	3
Umístění	3
Připojení k síti	3
Uvedení do provozu	4
Zapnutí a vypnutí přístroje	4
Nastavení teploty	4
Teplotní displej	4
Chladicí část	4
SuperCool	4
Vnitřní osvětlení	4
Poznámky k chlazení	4
Chlazení s ventilátorem	4
Odmrazování, čištění	5
Poruchy	5
Instrukce pro instalaci a modifikaci	6
Změna směru otevírání dveří	6
Vsazení do kuchyňské linky	6
Rozměry	7

Návod k použití pečlivě uschovejte a v případě potřeby předejte novému majiteli. Návod je použitelný pro více modelů. Proto se v něm mohou vyskytnout odlišnosti.

Podmínky užívání



- Přístroj je určen výhradně k chlazení potravin v domácnosti. Tento přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léčiv, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků podléhajících nařízení 2007/47/EC o zdravotnických prostředcích. Jakékoliv nesprávné použití přístroje může vést k poškození nebo zkažení skladovaných látek. Přístroj není vhodný pro použití v oblasti vystavené nebezpečí výbuchu.
- Přístroj je určen pro provoz v rozmezí specifických okolních teplot, dle své klimatické třídy. Tyto teplotní limity by pro správnou funkci přístroje neměly být překročeny. Odpovídající klimatická třída Vašeho přístroje je uvedena na typovém štítku.

Klimatická třída	Nastaveno pro okolní teplotu
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

- Chladicí okruh je testován na těsnost.
- Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním předpisům EU 2006/95/EC a 2004/108/EC.

Poznámky k úspoře energie

- Zajistěte, aby ventilační otvory nebyly zakryté.
- Neotvírejte dveře na zbytečně dlouhou dobu.
- Potravinu skladujte uspořádané logicky. Nepřekračujte záruční lhůtu uvedenou na obalu potravin.
- Potravinu mějte správně zabalené a přikryté, tím se omezí tvorba ledu na vnější straně obalů.
- Teplá jídla nechte před uložením do přístroje vychladnout na pokojovou teplotu.
- Rozmrazujte potraviny v chladničce.
- Pokud se vytvoří vrstva ledu, odmrázte mrazicí část*. Odmražení zlepší přenos chladu a sníží spotřebu elektrické energie.
- V případě poruchy nechte dveře zavřené. Tím snížíte ztrátu chladu.

Bezpečnostní informace a upozornění

Informace k ochraně životního prostředí

Ochranný obal je vyroben z recyklovatelných materiálů.

- Vlnitý kartón/kartón
- Profilovaný polystyren
- Polyetylenové sáčky a folie
- Polypropylenové pásky



- **Obalový materiál skladujte mimo dosah dětí – polyetylenové sáčky a folie mohou udusit!**
- Prosíme, odevzdejte ochranný obal do sběrných surovin.

Starý přístroj: Obsahuje hodnotné materiály a měl by proto být správně zlikvidován – nikoliv pouze vyhozen do domovního odpadu.

- Vyřazený přístroj by měl být znehodnocen: Odstraňte zástrčku, přerušněte přívodní kabel a odstraňte západky, aby se děti nemohly uzavřít v přístroji.
- Dbejte na to, aby u starého přístroje při transportu do sběrné nedošlo k poškození chladicího okruhu.
- Údaje o chladivu najdete na typovém štítku.
- Starý přístroj musí být řádně a profesionálně zlikvidován v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy.



Technická bezpečnost

- Přístroj by měl být přepravován zabalený a instalován dvěma osobami, aby nedošlo k poranění nebo poškození přístroje.
- Chladivo R 600a neškodí životnímu prostředí, avšak je hořlavé.
- Nepoškozuje trubičky chladicího okruhu. Unikající chladivo se může vznítit nebo může poškodit zrak.
- Pokud unikne chladivo, odstraňte z blízkosti otevřený oheň nebo zápalné zdroje, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a místnost dobře vyvětrejte.
- V případě, že je přístroj poškozen, obraťte se ještě před jeho zapojením na dodavatele.
- Pro zajištění bezvadného provozu je třeba přístroj zapojit a nastavit tak, jak je uvedeno v tomto návodu na použití.
- V případě poruchy odpojte přístroj od sítě: Vytáhněte zástrčku (přitom netahajte za kabel), nebo vypněte nebo vyjměte jističe.
- **Opravy a zásahy na přístroji musí být provedeny jen autorizovaným servisem, neautorizované práce mohou být značně nebezpečné pro uživatele.** Totéž platí pro výměnu přívodního kabelu.



Bezpečnost při používání


- V přístroji neskladujte žádné výbušniny nebo spreje s hořlavými látkami jako propan, butan, pentan apod. Unikající plyny by mohly být zapáleny elektrickou jiskrou. Tyto spreje poznáte podle označení obsahu nebo symbolu ohně.
- Vysokoprocenční alkohol skladujte v dobře uzavřených postavených nádobách.
- Zamezte vniknutí otevřeného ohně nebo zápalných zdrojů do přístroje.
- Nepoužívejte uvnitř přístroje žádné elektrické přístroje (např.: parní čističe, tepelné přístroje, výrobníky ledu, apod.).
- Nestoupejte na podstavec, dveře ani zásuvky nebo je nepoužívejte jako podpěru čehokoli jiného.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou psychickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o použití přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečí. Hlídejte děti, aby si nehrály s přístrojem.



- Zamezte dlouhodobému kontaktu chladných a chlazených/zmrazených potravin s pokožkou. Může to způsobit bolest, sníženou citlivost pokožky nebo omrzliny. V případě dlouhodobého kontaktu s pokožkou, je nezbytné přijmout opatření k ochraně pokožky, např.: nosit ochranné rukavice.
- Nejezte potraviny uskladněné v chladničce příliš dlouho, může dojít k otravě.

Umístění

- Při usazování/zabudování se ujistěte, že nejsou poškozeny trubičky chladicího okruhu.
- Po umístění nastavte nožičky klíčem číslo 10 tak, aby byl přístroj vyrovnaný a stabilní.
- Vyvarujte se umístění v oblasti přímého slunečního záření, vedle sporáků, topení, apod., ve vlhkém prostředí nebo blízko stříkající vody.
- Norma EN 378 určuje, že místnost, do které instalujete váš přístroj má mít objem 1m³ na každých 8 g chladiva R600a, které jsou v přístroji, pro zamezení hromadění hořlavého plynu/vzduchu v místnosti, ve které je přístroj umístěn v případě úniku z chladicího okruhu. Množství chladiva použitého ve Vašem přístroji je zobrazeno na typovém štítku na vnitřní straně přístroje.
- Přístroj umístěte vždy přímo ke zdi.
- **Větrací mřížky nesmí být zakryté. Vždy zajistěte, aby byl přístroj dobře větrán a že vzduch může kolem přístroje volně cirkulovat.** Porovnejte s přílohou v pokynech k instalaci a modifikaci.
- Na vnější straně přístroje může během období vysoké vlhkosti kondenzovat voda. Doporučujeme permanentní větrání místnosti, ve které je přístroj instalován.
- Nestavte na chladničku žádné přístroje vydávající teplo, např.: mikrovlnné trouby, toustovače, apod.
- Aby se předešlo nebezpečí požáru, nestavte na chladničku žádné hořící svíčky, lampy nebo jiné předměty s otevřeným ohněm.
- Nebezpečí požáru v důsledku vlhkosti!
- Pokud části elektrického vedení pod napětím zvlhnou, mohou způsobit zkrat.
- Tento přístroj je určen k provozu v uzavřených místnostech. Nepoužívejte přístroj venku nebo v místech, kde může stříkat voda nebo ve vlhkém prostředí.
- Upozornění! Nebezpečí zranění nebo nebezpečí škody v důsledku špatného transportu!
- Přístroj přepravujte zabalený.
- Přístroj přepravujte ve vertikální poloze.
- Nepřepravujte přístroj bez pomoci.




Připojení k síti

Proud (střídavý) a napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku přístroje, který je umístěn na levé vnitřní straně přístroje vedle zásuvek na zeleninu.



- **Přístroj musí být připojen do uzemněné zásuvky s ochranným kolíkem.**
- Zásuvka musí být jištěna 10 A nebo vyšší pojistkou, nesmí být přímo za zadní stěnou přístroje a musí být snadno přístupná.
- Nepropojujte přístroj s jinými přístroji pomocí prodlužovacího kabelu – může dojít k přehřátí.
- Při vyjímání přívodního kabelu ze zadní strany přístroje **odstraňte jeho držák**, aby při provozu nevíbroval a nezpůsobil tak hluk.

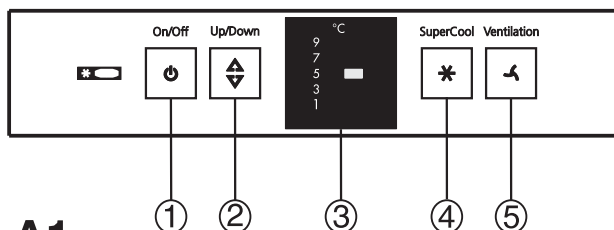

A1

Před prvním uvedením do provozu doporučujeme přístroj vyčistit (viz „Čištění“).

Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí:

- Stiskněte tlačítko On/Off (1)
- Teplotní displej se rozsvítí/rozblíká.

Vypnutí:

- Stiskněte tlačítko On/Off (1) přibližně po dobu 2 vteřin.
- Teplotní displej zhasne. Přístroj je vypnutý. Vnitřní osvětlení nesvítí.

Nastavení teploty

Teplota závisí na několika následujících faktorech:

- Četnosti otvírání dveří
- Okolní teplotě v místě provozu
- Typu, teplotě a množství mražených potravin.

Doporučené nastavení teploty je +5 °C.

Teplota může být měněna postupně. Když dosáhnete při nastavování teploty hodnoty 1 °C, začne nastavování opět na 9 °C.

Stiskněte tlačítko pro nastavení (2), dokud se nerozsvítí kontrolka (3) u požadované teploty.

Poznámka:

Pokud jednou stisknete tlačítko Up/Down, aktivuje se nastavení nominální hodnoty.

Držením tlačítka po delší dobu, se nastaví chladnější nastavení v malém teplotním rozmezí (např.: mezi „5“ a „7“), které ale nebude zobrazené na displeji.

Teplotní displej, obr. A1/ (1)

- Rozsvícený teplotní displej indikuje provoz přístroje.
- Teplotní rozmezí jsou rozdělena jednotlivými světelnými kontrolkami. Indikují zvolené teplotní nastavení přístroje.

Chladicí část

SuperCool*, obr. A1/ (1)

Funkce SuperCool je vhodná zvláště, pokud chcete co nejrychleji zchladit větší množství potravin nebo nápojů. Chladicí teplota se poté přepne na nejnižší možnou hodnotu.

- **Zapnutí a vypnutí:** Stiskněte krátce tlačítko SuperCool (4) tak, že se kontrolka rozsvítí. (Pokud kontrolka nesvítí = funkce je vypnuta).

Poznámka:


Funkce SuperCool spotřebovává více energie. Po přibližně 6 hodinách se automaticky opět obnoví energeticky úsporný provoz.

Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení se automaticky vypne přibližně po 15 minutách při otevřených dveřích. Pokud se žárovka nerozsvítí, otevřou-li se mírně dveře, ale displej teplotního nastavení svítí, může být žárovka vadná.

Výměna žárovky:

- **Informace o žárovce:** max. 25W. Napětí a proud musí odpovídat hodnotě uvedené na typovém štítku. Vždy použijte jen žárovky shodné velikosti. Závit: E 14.
- Vypněte přístroj. **Odpojte přístroj ze sítě nebo vypněte nebo vyšroubujte jistič.**
- Stiskněte kryt žárovky zároveň na obou stranách 1, obr. F1, nadzdvihněte a odklopte jej 2.
- Vyměňte žárovku, jak je ukázáno na obr. F2.
- Opět připevněte zadní část krytu a poté i obě strany na místo.

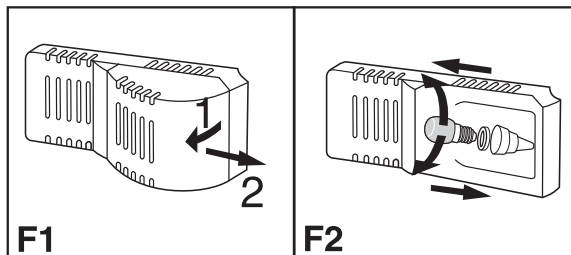

Poznámky k chlazení

- Jako důsledek přirozené cirkulace vzduchu za běžného provozu je teplota uvnitř chladničky v různých částech přístroje různá, každá oblast je vhodná pro různé druhy potravin.
- Nad přihrádkami se zeleninou a v zadní části chladničky je vzduch nejchladnější (toto je vhodné pro uzeniny, masné výrobky apod.);
- V horní přední části přístroje a ve dveřích je vzduch nejteplejší (toto je ideální pro sýr, roztíratelné máslo aj.).
- Proto byste měli skladovat potraviny, dle tohoto příkladu pro uspořádání potravin.
- Potraviny skladujte tak, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch a aby nebyly uskladněny příliš blízko u sebe.
- Potraviny, které vydávají nebo absorbují zápachy a vůně, a kapaliny, musí být uchovávány zabalené nebo v uzavřených obalech; Vysokoprocentní alkohol skladujte v dobře uzavřených postavených nádobách.
- Vhodným obalovým materiálem jsou plastové, kovové, hliníkové nebo skleněné nádoby či obaly na více použití.
- Potraviny, které jsou citlivé na ethylenové plyny nebo vydávají ethylenové plyny, jako například ovoce, zelenina a saláty, skladujte samostatně nebo zabalené, aby se neovlivnila jejich skladovací lhůta; například neskladujte jablka s kiwi nebo salátem.

Chlazení s ventilátorem*

Pomocí ventilátoru můžete rychle zchladit velké množství čerstvých potravin nebo dosáhnout relativně rovnoměrného rozložení teploty v celém skladovacím prostoru.

V důsledku nucené cirkulace vzduchu, jsou vyrovnány různé teplotní zóny, které jsou přítomny za běžného provozu.

Doporučujeme vždy zapnout ventilátor, když:

- Je-li vysoká okolní teplota (přibližně 30 °C a vyšší),
- Je-li vysoká vlhkost vzduchu, například během léta.

Chlazení s ventilátorem mírně zvýší spotřebu elektrické energie. Při otevření dveří se pro úsporu energie ventilátor automaticky vypne.

Zapnutí ventilátoru:

- Stiskněte tlačítko Ventilation (5), obr. A1
- Tlačítko se rozsvítí
- Ventilátor je zapnut.

Vypnutí ventilátoru:

- Stiskněte tlačítko Ventilation (5), obr. A1
- Tlačítko zhasne
- Ventilátor je vypnut.

Odmrazování

Chladicí část se odmrazuje automaticky. Voda, která se sráží na zadní straně přístroje, stéká skrz odtokový otvor do odpařovací misky v zadní části vně přístroje. Voda je automaticky odpařována teplem z kompresoru - kapky vody na zadní stěně přístroje závisí na funkci přístroje a jsou zcela normální.

- Zajistěte, aby rozmražená voda mohla vždy volně odtékat odtokovým otvorem v zadní stěně přístroje u zásuvek na zeleninu (šipka na obr. A).

Čištění

- **Před čištěním vždy přístroj vypněte. Odpojte ze sítě nebo vyšroubujte či vypněte pojistky.**
- Police, skleněné police a jiné vybavení omyjte ručně.
- Vnitřek chladničky a vybavení vymyjte vlažnou vodou s přidáním nepatrného množství mycího prostředku. Kvůli nebezpečí zranění a poškození přístroje by se neměly používat parní čističe.
- Nepoužívejte hrubé nebo brusné mycí houby, nepoužívejte k čištění koncentrované chemické prostředky a nikdy nepoužívejte brusné, chlorové nebo kyselinové čisticí prostředky neboť mohou poškodit povrch a způsobit korozi.
- Doporučujeme použití měkkého hadříku a univerzálního čisticího prostředku s neutrálním pH. Uvnitř chladničky používejte jen čisticí prostředky vhodné pro čištění povrchů pro styk s potravinami.
- **Pro přístroje s nerezovým povrchem***
 - Ochrannou folii odstraňte až po umístění spotřebiče na místo určení. Okamžitě po odstranění ochranné folie ošetřete nerezový povrch boků přístroje čisticím prostředkem určeným pro čištění nerezových povrchů.
 - Pokud je nutno odstranit silné znečištění, použijte teplou vodu na omytí nebo čisticí prostředek. Po omytí vodou vždy boky přístroje opět ošetřete čisticím prostředkem určeným pro čištění nerezových povrchů.
 - Vždy se ujistěte, že čistíte ve směru vybroušených vláken. Tmavší plochy na počátku či více intenzivní zbarvení nerezového povrchu jsou zcela normální. Čisticí přípravek si můžete doobjednat přes svoji prodejnu nebo servis.
 - V žádném případě nepoužívejte brusné nebo kyselé čističe, čističe obsahující chlór nebo chemická rozpouštědla. Aby byla péče o váš přístroj s nerezovým povrchem správná, je důležité používat měkkou, bezprašnou textilii a nikoli škrábavou houbu nebo kartáč.
- Povrch dveří SmartSteel čistíte čistou a suchou utěrkou. V případě potřeby použijte vlhkou utěrku (voda + detergent). Případně použijte MicroFibre utěrku.

- Zajistěte, aby voda z čištění netekla odtokovým otvorem nebo nepronikla do ventilačních mřížek a elektrické části přístroje. Přístroj vysušte.
- Neničte a neodstraňujte typový štítek na vnitřní straně přístroje. Je velmi důležitý pro servisní účely. Jeho odstraněním se zbavujete veškerého práva na záruční opravy.
- Průběžně čistěte odtok rozmražené vody, který je umístěn na zadní stěně nad zásuvkami na zeleninu, viz šipka na obrázku A. V případě nutnosti jej vyčistěte tenkým předmětem, např. vatovým tampónem apod.
- Z **chladicí jednotky** a z výměníku tepla - kovová mříž na zadní stěně - by měl být odstraňován prach alespoň jedenkrát ročně. Vrstva prachu zvyšuje spotřebu elektrické energie.
- Zkontrolujte, zda není ohnutý, poškozený nebo porušený žádný drát nebo jiná součástka.
- Poté přístroj zapojte/zapněte.

Pokud má být přístroj **vypnut na delší čas**, vyprázdněte přístroj, odpojte od sítě, vyčistěte, jak je popsáno výše, a nechte dveře otevřené, tím předejdete vzniku nepříjemných zápachů.



Přístroj je konstruován a vyroben tak, aby byl bezporuchový s dlouhou životností. Vyskytne-li se přesto porucha, přesvědčte se, zda to není způsobeno chybnou obsluhou. V takovém případě by Vám náklady byly naúčtovány i během záruční doby. Následující poruchy můžete sami na základě přezkoušení odstranit:

Porucha

Možná příčina a oprava

Zařízení nepracuje, displej je vypnut

- Je přístroj správně zapnutý?
- Je zástrčka správně zasunuta do zásuvky?
- Jsou v pořádku pojistky?

Vnitřní osvětlení nesvítí

- Je přístroj zapnutý?
- Žárovka je vadná. Vyměňte žárovku, jak je popsáno v kapitole „Vnitřní osvětlení“.

Velká hlučnost

- Stojí přístroj pevně na zemi nebo nezpůsobuje přístroj chvění okolních předmětů nebo nábytku? V případě potřeby přístroj lehce posuňte, vyrovnejte pomocí nastavitelných nožek nebo přeuspořádejte lahve a nádoby uvnitř přístroje.
- **Bublavé zvuky** jsou normální. Jsou způsobeny chladivem obíhajícím v chladicím systému.
- **Krátké cvakající zvuky:** Budou slyšet vždy, když se přístroj (motor) automaticky vypne nebo zapne.
- **Zvuky motoru:** Mohou být krátkodobě více slyšitelné, když zapne chladicí jednotka.

Teplota není dostatečně nízká

- Je správně nastavena teplota? (V případě potřeby nastavte chladnější teplotu)
- Jsou dveře dobře zavřené?
- Je přístroj dostatečně větrán? V případě potřeby vyčistěte ventilační mřížky.
- Není okolní teplota příliš vysoká? (Viz. „Určení“)
- Nebyly dveře přístroje otevírány příliš často nebo na příliš dlouhou dobu?
- Pokud je to možné, vyčkejte, dokud přístroj nedosáhne požadované teploty sám.

Služby pro zákazníky a typový štítek

Pokud jste nezjistili žádnou z předchozích závad a nemůžete opravit vadu sami, nebo pokud na displeji bliká více jak jedna kontrolka, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko (viz záruční list).




Sdělte:

Typ přístroje (1)

Servisní číslo (2) a

Seriové číslo přístroje (3),

které jsou vyznačeny na typovém štítku (viz. Obrázek) a které **kontrolky blikají**. To nám pomůže poskytnout Vám rychlý a správný servis. Typový štítek se nalézá uvnitř přístroje na levé straně.

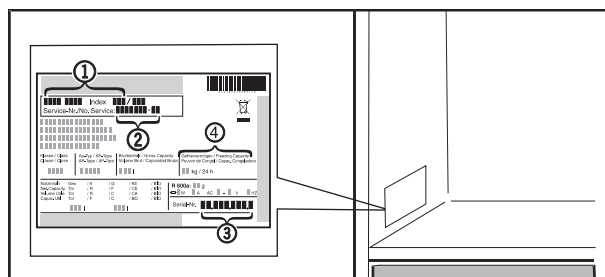


Instrukce pro instalaci a modifikaci

Změna směru otevírání dveří

V případě potřeby můžete změnit směr otevírání dveří:

Ujistěte se, že máte následující nářadí:

- Torx klíč 25
- Torx klíč 15
- Šroubovák
- Příložený klíč

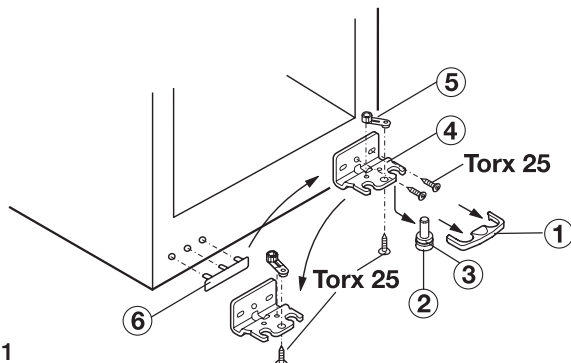

obr. 1

- Sejměte spodní krytku, obr. 1 (1) směrem dopředu.
- Sejměte spodní krytku, obr. 1 (2) směrem dolů a dopředu. Přitom si dejte pozor na pouzdro závěsu, obr. 1 (3).

Opatrně!


Nebezpečí zranění při překlopení dveří!

- Držte pevně dveře.
- Opatrně uvolněte dveře.
- Otevřete dveře, poté je vyvrátte a sejměte je.

- Odšroubujte nosník, obr. 1 (4) (2 Torx 25).
- Odšroubujte součásti nosníku, obr. 1 (5) (1 Torx 25), přemístěte je na druhou stranu do montážního otvoru a lehce jej přišroubujte.
- Odklopte a přemístěte krytku na straně madla, obr. 1 (6).
- Našroubujte nosník, obr. 1 (4) zpět do nového závěsu skrz vnější šterbinu a kulatý otvor.


Poznámka

- Druhá vnější šterbina může být použita místo kulatého otvoru pro případné šroubování, například pro vyrovnání nerovností podlahy.

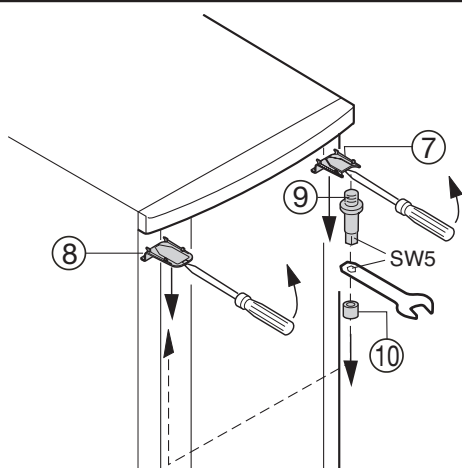

obr. 2

- Uvolněte krytku, obr. 2 (7) a krytku, obr. 2 (8), pomocí šroubováku směrem dopředu a zezdola ji nakloněním sejměte.
- Vyšroubujte čep pantu, obr. 2 (9), s distanční podložkou, obr. 2 (10) a zašroubujte je na druhou stranu. Pro toto použijte šestihranný otvor v příloženém otevřeném klíči.
- Přemístěte krytku, obr. 2 (7) na stranu nosníku: Vložte vzadu, připevněte vpředu.
- Vložte krytku, obr. 2 (8) na opačnou stranu: Vložte vzadu, připevněte vpředu.

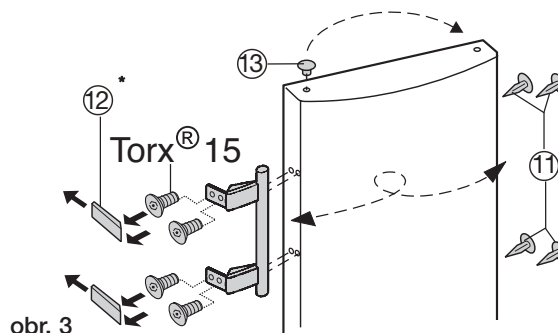

obr. 3

- Nadzdvihněte krytku, obr. 3 (13) z nosného pouzdra a přemístěte jej.
- Při otevřených dveřích rozmontujte madla dveří, záslepky, obr. 3 (11) a tlakové podložky, obr. 3 (12).
- Zkontrolujte správné uložení připevňovaných tlakových podložek.
- Nasadte dveře na čep pantu, obr. 2 (9), dejte pozor na distanční podložku, obr. 2 (10) a zavřete dveře.
- Znovu zespoda vložte nosník, obr. 1 (2) s pouzdem závěsu, obr. (3) do nosníku a nosníku dveří.
- Vyrovnajte dveře se stěnou přístroje skrz dva otvory v nosníku, obr. 1 (4), poté pevně přišroubujte šrouby.
- Opět připevněte krytku, obr. 1 (1).

Vestavění do kuchyňské linky

Obr. U: Přístroj může být instalován do kuchyňské linky.

Aby se vyrovnala výška přístroje s výškou okolního nábytku, je možno použít odpovídající nastavbu (1).

Při instalování do standardní kuchyňské linky (hloubka max. 580 mm), může být přístroj postaven přímo vedle kuchyňské skříně, obr. U (3). Dveře přístroje přesahují kuchyňskou linku na stranách o 34 mm a uprostřed o 50 mm. Toto umožní snadné otevírání a zavírání dveří.

Důležité pro ventilaci:

- Na zadní části horní kuchyňské linky musí být ventilační otvor o minimální hloubce 50 mm po celé šíři přístroje.
- Otvor musí být minimálně 300 cm².
- Čím větší jsou větrací otvory, tím více energie bude moci přístroj ušetřit.

Při postavení přístroje panty vedle stěny, obr. U (4) je nutno na straně pantů zachovat vzdálenost od stěny minimálně 36 mm. Toto odpovídá vzdálenosti madla při otevřených dveřích.



- (1) Nastavba
- (2) Chladnička
- (3) Stěna kuchyňské linky
- (4) Stěna

Rozměry

Rozměry přístroje jsou zobrazeny na obrázku S uvedeném níže a v následující tabulce.

Model	Výška /H/
K2620	1250
K3120	1447

Všechny typy a modely výrobce neustále vyvíjí, a proto si vyhrazuje právo na změnu tvarů, vybavení a technologií.

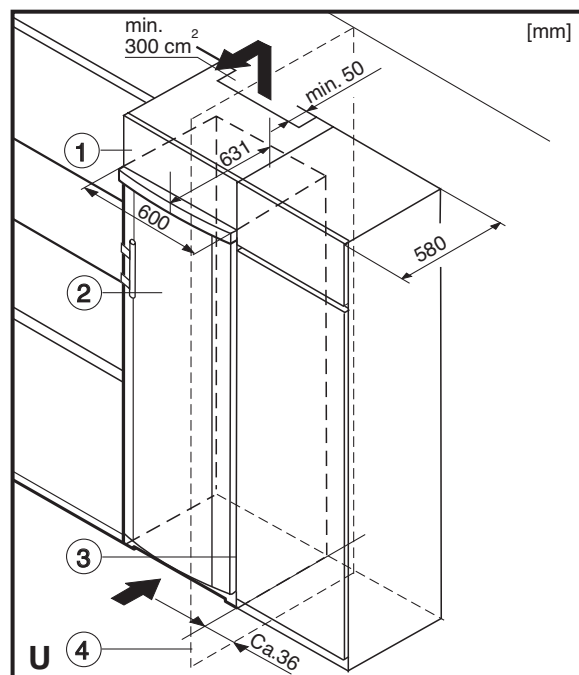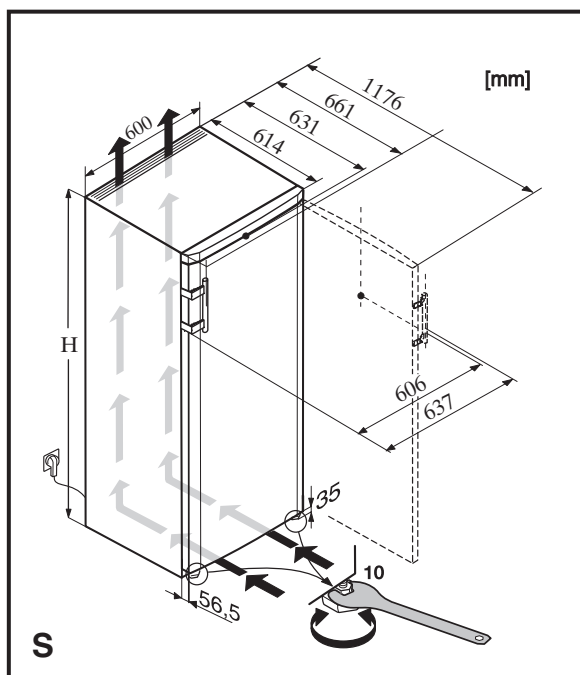

Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň

tel.: 286 854 368–70, fax: 286 850 101, e-mail: info@mctree.cz, www.mctree.cz

servis: tel.: 255 717 441, e-mail: servis@mctree.cz