



**Návod na obsluhu a údržbu
Elektrický vysavač listí Sharks SH 2501
Obj. číslo SHK361**



Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
(SK)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO
UDUSENIA!

Upozornění:

Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel a provozních instrukcí.

Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o PROFI – řadu!

Návod je přeložen z originálu výrobce.

Obecné bezpečnostní pokyny

OBEČNÁ BEZPEČNOST

Před tím, než se pokusíte zařízení provozovat, je důležité, abyste si velice pečlivě přečetli, pochopili a dodržovali tyto pokyny. Jsou určeny pro bezpečnost Vaši a ostatních osob.

Varování! Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jim není osobami zodpovědnými za jejich bezpečnost poskytnut dohled nebo instrukce související s používáním zařízení. Děti by měly být dozorovány, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.



Varování! Přečtěte si veškeré bezpečnostní výstrahy a všechny pokyny. Neakceptování tohoto varování a nedodržení pokynů může skončit úrazem elektrickým proudem, požárem a/nebo vážným poraněním.

Poznejte své elektrické nářadí

Je důležité, abyste přečetli a porozuměli návodu na obsluhu a údržbu a všem štítkům, připevněným na nářadí. Naučte se nářadí používat, seznamte se s jeho limity, potenciálními riziky a nebezpečími spojenými s tímto elektrickým nářadím.

Veškerá varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití a nové uživatele.

Termín „elektrické nářadí“ na varováních odkazuje na vaše, elektrickým proudem poháněná (kabelové) nebo bateriové elektrické nářadí, nebo benzínem poháněná zařízení.

1) BEZPEČNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- a) **Udržujte Vaši pracovní plochu čistou a dobře osvětlenou.** Neuklizené a tmavé prostory jsou zdrojem nehod. Nepořádek na stolech nebo v pracovním prostoru je zdrojem nehod. Pracovní stoly by měly být uklizené. Podlahy by měly být čisté, bez odpadu. Obzvláště pozorní byste měli být tam, kde je podlaha vlivem pilin nebo vosku kluzká.
- b) **Neprovozujte nářadí ve výbušném prostředí jako například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- c) **Držte děti, domácí zvířata a kolemstojící osoby dál, když nářadí provozujete.** Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.
- d) Pokud používáte Vaše elektrické nářadí uvnitř domu, chraňte vybavení a podlahy vhodným ochranným povlakem.
- e) Pokud používáte určité elektrické nářadí uvnitř Vašeho domu nebo dílny, měla by být dodržována obecná požární opatření. Jako opatření je doporučována konzultace s odborníkem nebo porádkou o používání hasicího přístroje.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- a) **Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat výstupu napájení. Nikdy žádným způsobem zástrčku neupravujte. Nepoužívejte jakékoliv zástrčkové adaptéry s uzemněným elektrickým nářadím.** Neupravené zástrčky a odpovídající výstupy sníží riziko úrazu elektrickým proudem
- b) **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a lednice.** Existuje zde zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, když je Vaše tělo uzemněno.
- c) **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkým podmínkám.** Voda vniknuvší do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem (zkratu).
- d) **Nepoškoďte kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k nošení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí ze zástrčky. Držte kabel dál od tepla, oleje, rozpouštědel, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Při práci držte kabel od nářadí dál.** Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- e) **Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití.** Používání kabelů vhodných pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

NEPOUŽÍVEJTE dvoužilové prodlužovací kabely nebo cívky! U elektrického nářadí se zemnicím kontaktem vždy používejte třížilový prodlužovací kabel nebo cívku se zemnicím vodičem připojeným k zemi. Když je elektrické nářadí používáno venku, používejte pouze prodlužovací kabely určené pro použití venku, které jsou takto označeny. Vždy prodlužovací kabel úplně rozviňte, abyste zabránili přehřátí.

Při používání prodlužovacího kabelu se ujistěte, že používáte k přenosu napájecího proudu k elektrickému nářadí vhodný kabel.

U prodlužovacích kabelů do 15 metrů délky používejte vodič s průřezem 1,5 mm².

U prodlužovacích kabelů delších než 15 metrů, ale kratších než 40 metrů, používejte vodič s průřezem 2,5 mm².

Poškozený prodlužovací kabel před použitím vždy vyměňte.

Chraňte Váš prodlužovací kabel před nadměrně teplými, vlhkými nebo mokřými místy.

Ujistěte se, že je kabel umístěn tak, abyste na něj nestoupali, nepřeskakovali jej nebo jinak nevystavovali poškození nebo zátěži.

Je doporučováno, aby byl přívod elektrického napájení k tomuto zařízení vybaven chráničem zbytkového proudu, který přeruší přívod napájení, pokud zbytkový proud uzemnění přesáhne 30 mA za 30ms.

3) OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a) **Bud'te ostražití. Sledujte, co děláte a při používání elektrického nářadí přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické nářadí, když jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo medikamentů.** Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může mít za následek vážný úraz.
- b) **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranné brýle.** Ochranné prostředky jako jsou respirátor, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilby nebo chrániče sluchu používané v příslušných podmínkách sniží možnost osobního poranění.
- c) **Zabraňte bezděčnému zapnutí.** Před připojením k el. zdroji napájení nebo bateriovému modulu zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je ovládací spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na ovládacím spínači nebo zapnutým elektrickým nářadím, které má spínač zapnutý, je zdrojem nehod.
- d) **Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte všechny klíče a šroubovák.** Klíče nebo šroubovák připojený k rotační části elektrického nářadí může mít za následek poranění osob.
- e) **Nepředklánějte se. Neustále udržujte správný a vyrovnaný postoj.** To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.
- f) **Správně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky, např. náramky nebo náhrdelníky. Držte vaše vlasy, oděv a rukavice od hybných částí dál.** Volné oděvy, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být hybnými částmi zachyceny.
- g) Držte elektrické nářadí dál od tepla, přímého slunečního záření, vlhka, deště (nesmí být nikdy ponořeno do kapaliny) a mrazivých teplot. Nepoužívejte zařízení s mokřými rukama.
- h) Udržujte elektrické nářadí čisté od mazadel nebo jiných rozpouštědel, abyste nepoškodili madlo zařízení.



VAROVÁNÍ! Prach vznikající při vysávání, foukání, hoblování, pískování, řezání pilou, broušení, vrtání nebo jiných výrobních činnostech může být zdraví nebezpečný.

Zde jsou některé příklady:

- Olovo z barev na bázi olova.

- Krystalický křemen z cihel a cementu a jiných zednických produktů a arzén a chróm z chemicky ošetřeného stavebního dříví.
- Azbest.

Míra Vašeho rizika se vlivem této expozice mění v závislosti na tom, jak často tento druh práce děláte. Ke snížení Vaší expozice těmito chemikáliím pracujte v dobře odvětraných prostorách a pracujte se schváleným bezpečnostním vybavením jako jsou respirátory, které jsou speciálně navrženy k vyčištění (odfiltrování) mikroskopických částic.

Pokud je zařízení nebo příslušenství uzpůsobeno k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby byly tyto prostředky správně připojeny a používány.

4) POUŽÍVÁNÍ A PÉČE O ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- Na elektrické nářadí netlačte. Používejte správné elektrické nářadí pro Vaši práci.** Správně zvolené elektrické nářadí vykoná práci lépe a bezpečněji v rozsahu, pro který bylo navrženo.
- Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud ovládací spínač nezapíná a nevypíná.** Jakékoliv elektrické nářadí, které nemůže být spínačem ovládáno, je nebezpečné a musí být opraveno.
- Odpojte zástrčku ze zdroje napájení, když není nářadí používáno, před prováděním nastavení, výměnou příslušenství, čištěním nebo skladováním elektrického nářadí, když nářadí neočekávaně vypne nebo se objeví závada.** Takováto preventivní opatření snižují riziko náhodného startu (zapnutí) elektrického nářadí.
- Nepoužívané elektrické nářadí skladujte v suchých podmínkách a mimo dosah dětí. Osobám neseznámeným s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny nedovolte elektrické nářadí používat.** Elektrická nářadí jsou v rukou netrénovaných osob nebezpečná.
- Udržujte elektrické nářadí.** Před každým použitím zkontrolujte možné špatné nastavení nebo spojení hybných částí, poškození dílů a jakékoliv jiné stavy, které mohou ovlivnit provoz elektrického nářadí. Pokud je poškozeno, nechte elektrické nářadí před použitím opravit. Udržujte madlo a kryt čisté od oleje a mazadel. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
- Nikdy nepoužívejte elektrické nářadí s poškozenými kryty nebo štíty či bez bezpečnostních prostředků.**
- Používejte elektrické nářadí a příslušenství atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem určeným pro příslušný druh elektrického nářadí s tím, že jsou brány v úvahu pracovní podmínky a prováděná práce.** Používání elektrického nářadí na činnosti jiné, než pro které je určeno, může způsobit nebezpečné situace. Nepoužívejte nevhodná připojení ve snaze o zvýšení výkonu nebo zvýšení funkčnosti.

5) SERVIS

Nechte Vaše elektrické nářadí opravovat kvalifikovanou osobou používající originální náhradní díly. Tím bude zajištěno, že je Vaše udržované elektrické nářadí bezpečné.

Specifické bezpečnostní pokyny pro Váš vysavač-fukar:



Pozor! Pokud je vysavač-fukar používán nesprávně, může být nebezpečný osobám a materiálům. Děti a mladé osoby nejsou často schopny vyhodnotit rizika. Proto by jim nemělo být dovoleno používání zařízení nebo se zdržovat v oblasti používání.

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je hlavní spínač zapnutý. NENECHTE se uspokojit nebo si nechat zařízení zevšednit (způsobeno opakovaným používáním). Vraťte se k přísnému dodržování předpisů vysavače -fukaru. Pokud používáte toto zařízení nebezpečně nebo nesprávně, dopustíte vážný úraz osob.

ÚVOD

- Uživatel je zodpovědný za všechny nehody, které se přihodí jiným osobám nebo na jejich majetku.
- Prostudujte si varovné piktogramy (štítky) na zařízení a nahraďte je, pokud jsou poškozené nebo nečitelné.
- Přečtěte si tyto pokyny pečlivě. Zjistěte, jak se chovají ovládací prvky, a naučte se, jak zařízení správně a bezpečně používat.
- Vysavač-fukar nesmí být používán nad výškou ramen.
- Před připojením napájecího kabelu k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, jestli je spínač ve vypnuté poloze.
- Vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
 - když zařízení nepoužíváte, přenášíte jej nebo jej necháváte bez dozoru.
 - když zařízení kontrolujete, čistíte nebo odstraňujete zablokování.
 - když provádíte údržbu nebo výměnu příslušenství.
 - po kontaktu s cizími předměty nebo v případě abnormálních vibrací nebo hluchosti.
 - v případě přerušování napájení.
- Udržujte napájecí kabel v pracovním prostoru dobře viditelný a vedte napájecí kabel a prodlužovací kabel za a dál od náradí.
- Ujistěte se, že je kabel z dosahu vysavače-fukaru. Nemotejte si kabel kolem ruky nebo zápěstí. Pokud dojde ke ztrátě kontroly nad zařízením, kabel se může omotat kolem vás a způsobit vám poranění.
- Výrobek používejte pouze v suchém prostředí, nikdy v dešti!
- Pokud je používání elektrického náradí ve vlhkých místech nevyhnutelné, použijte proudový chránič zbytkového proudu chránič přívodu napájení. Používání proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Vždy funkci proudového chrániče zkontrolujte.
- Neotáčejte zařízení vzhůru nohama nebo do nesprávné provozní polohy.
- Nikdy vysavač-fukar nepokládejte, dokud se motor úplně nezastaví. Nechte motor úplně zastavit před tím, než zařízení opustíte. Protože nekontrolované zapnuté náradí může znamenat riziko vážného poranění.
- Seznamte se s tím, jak zastavit zařízení v případě nebezpečí použitím hlavního spínače, ovládacího spínače a vytažením zástrčky.
- Při používání tohoto zařízení vždy používejte respirátor, chrániče sluchu a ochranné brýle.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení bosí nebo v otevřených sandálech. Vždy si oblečte vysoké nebo pevné boty.
- Při používání tohoto zařízení si vždy oblečte dlouhé kalhoty.
- Toto zařízení nesmí být používáno v oblastech výskytu zdraví ohrožujícího prachu/úlomků.
- Vždy držte zařízení oběma rukama a pracujte vždy se správně nastaveným ramenním popruhem.
- Intenzita hladiny hluku pro obsluhu může přesáhnout 85 dB(A) a je nezbytné používat chrániče sluchu.
- Seznamte se s okolím a dávejte pozor na potenciální rizika a nebezpečí, která mohou být za určitých okolností při práci opominuta.
- Zajistěte, abyste měli při práci neustále stabilní postoj, obzvláště při práci ve svahu.
- Při používání zařízení kráčejte, nikdy neběhejte.
- Používejte zařízení pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Nepřekračujte chodníky nebo cesty, když je zařízení v chodu.
- Nikdy nefoukejte úlomky nebo nemiřte tryskou přímo na kolemstojící osoby nebo zvířata.
- Nepoužívejte vysavač-fukar, když jsou poblíž lidé nebo domácí zvířata. Udržujte vzdálenost nejméně 5 metrů od lidí a zvířat. *Poznámka:* obsluha je zodpovědná za nehody nebo nebezpečí ovlivňující jiné osoby nebo jejich majetek.
- Nevkládejte ruce nebo jiné části těla do blízkosti trysky zařízení, když je v provozu.

VÝSTRAHA! Nikdy nesahejte do zařízení, když je motor v chodu, může dojít k vážnému poranění. Nikdy neprovozujte zařízení s demontovaným sestavením trubky fukaru, může dojít k vážnému poranění.

- Nikdy nepoužívejte náradí k rozšiřování chemikálií, umělých hnojiv nebo jakýchkoliv jiných materiálů, které mohou obsahovat toxické látky. Nepoužívejte náradí jako rozprašovač hořlavých kapalin nebo pesticidů.

- Nevysávejte nebo nefoukejte jakékoliv žhavé, doutnající nebo kouřící materiály (např. cigarety, popel, uhlí, žhavý popel atd.).
- Pečlivě zkontrolujte pracovní oblast, abyste zabezpečili, aby nebyly do zařízení nasáty tvrdé předměty jako jsou kameny, silné větve, plechovky, dráty, kovové předměty atd. Ty mohou způsobit vážné poškození jednotky, obzvláště drtící mechanismus a možné riziko poranění obsluhy nebo kolemstojících osob.
- Před startem vždy zkontrolujte, zda není ve vysavači-fukaru žádný materiál. Může to být nebezpečné.
- Použijte sací režim pouze, když je připojen sběrný vak.
- Pokud vysavač-fukar vydává neobvyklý hluk nebo začne abnormálně vibrovat, okamžitě jej **ZASTAVTE**, vytáhněte zástrčku ze zásuvky hlavního napájení a zjistěte příčinu. Nadměrné vibrace mohou způsobit poškození vysavače-fukaru a poranění obsluhy.
- Nikdy neprovozujte zařízení, pokud je některý ze vzduchových otvorů zablokovaný. Udržujte vzduchové otvory čisté od prachu, chomáčů prachu, vlasů a čehokoliv, co by mohlo snížit průtok vzduchu. Nevkládejte nic do otvorů nebo trubek fukaru.
- Nářadí není navrženo jako mokré zařízení (pro používání za mokra).
- Toto zařízení není navrženo jako fukar pro odstraňování sněhu.



Varování! Když používáte elektrické nářadí, měla by být ke snížení rizika elektrického zkratu, poranění osob nebo požáru vždy dodržována bezpečnostní opatření. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte veškeré pokyny. Uchovejte je pro budoucí použití nebo nové uživatele.

Nezapomeňte, že je nakonec zodpovědností vlastníka, používat vysavač-fukar správně.



Varování! Toto zařízení vyžaduje k zajištění bezpečného provozu používání obou rukou a nemělo by být používáno při práci ze žebříků nebo štaflí.

- Pokud je toto zařízení používáno při práci ve výšce, měla by být použita stabilní platforma nebo lešenářská podlážka s madly a případným pojezdem. Když používáte zařízení nad hlavou, použijte bezpečnostní přilbu, jakož i schválené bezpečnostní ochranné brýle nebo ochranné brýle nebo schválený obličejový štít.



Varování! Některý prach vznikající při vysávání, foukání, pískování, hoblování, řezání pilou, broušení, vrtání a při jiné stavební činnosti může být zdraví nebezpečný.

Zde jsou některé příklady:

- Olovo z barev na bázi olova.
- Krystalický křemen z cihel a cementu a jiných zednických produktů a
- Arzén a chróm z chemicky ošetřeného stavebního dříví.
- Azbest

- Míra vašeho rizika se vlivem této expozice mění v závislosti na tom, jak často tento druh práce děláte. Ke snížení vaší expozice těmto chemikáliím pracujte v dobře odvětraných prostorách a pracujte se schváleným bezpečnostním vybavením jako jsou respirátory, které jsou speciálně navrženy k vyčištění (odfiltrování) mikroskopických částic.

Dvojitá izolace:


Nářadí je dvakrát izolované. To znamená, že externí kovové části jsou elektricky izolované od hlavního přívodu napájení. To je zajištěno umístěním izolační bariéry mezi elektrický vodič a mechanické komponenty, a tak není nezbytné, aby bylo nářadí uzemněno.

Dvojitá izolace nenahrazuje normální bezpečnostní opatření, když toto zařízení používáte.

Důležitá poznámka:

Ujistěte se, že je napětí hlavního přívodu napájení stejné jako napětí uvedené na výrobním štítku zařízení. Před prováděním nastavení nebo opravy vytáhněte zástrčku napájení ze zásuvky.

Díly a specifikace

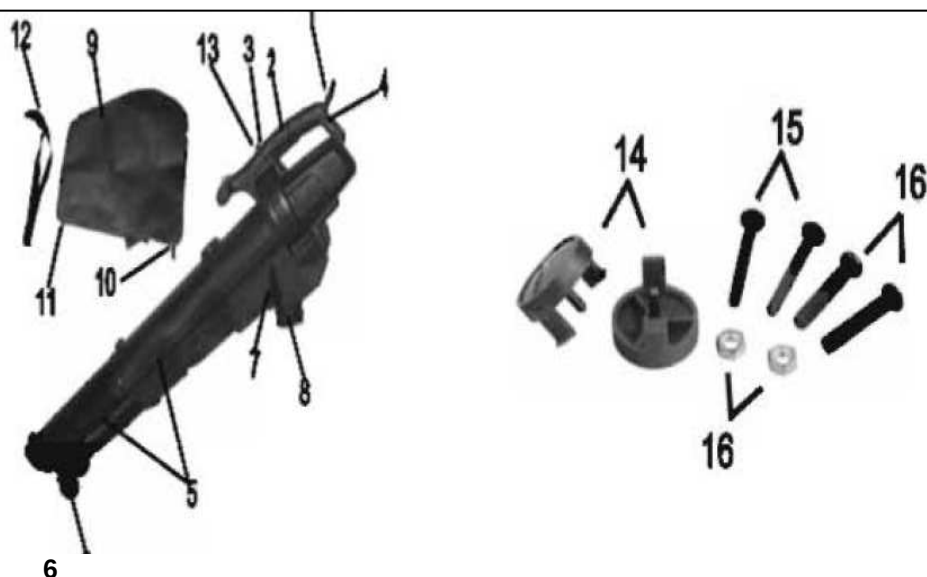

Seznam dílů:

1. Napájecí kabel a zástrčka	9. Sběrný vak 45 litrů
2. Spínač On/Off	10. Zadní hák sběrného vaku
3. Ovládání rychlosti	11. Přední hák sběrného vaku
4. Jednotka motoru	12. Stavitelný ramenní popruh
5. Dvoudílná teleskopická trubka	13. Poutko stavitelného ramenního popruhu
6. Vodící kolečka	14. Uzavírací zátky trubky fukaru
7. Volič vysavač/fukar	15. Šrouby k sestavení vypouštěcího potrubí
8. Vypouštěcí otvor /potrubí	16. Matice a šrouby k sestavení sestavy trubek fukaru (2 sady)

Specifikace:


Model	Sharks SH2501
Vstup	230-240V/ 50Hz
Jmenovitý výkon	2400 W
Rychlost bez zatížení	6000-13000 ot/min
Třída ochrany	II.
Rychlost proudění vzduchu	210 km/hod MAX.
Objem proudu vzduchu	2500-13000 l/hod
LwK (Hladina akustického výkonu)	102.0 dB (A)

Symbody a varování



WARNING

DO NOT TRY TO OPERATE THE MACHINE UNLESS THE BLOWER/VACUUM TUBE IS CORRECTLY INSERTED INTO MOTOR HOUSING AND SECURED WITH THE CORRECT SCREWS PROVIDED. DO NOT VACUUM OR BLOW HOT ASH OR EMBERS. THIS IS NOT A WET SUCTION DEVICE. AVOID SUCTION OF WET MATERIALS INCLUDING LIQUIDS LEAVES GRASS DIRT ETC.

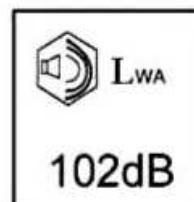

10

Udržujte bezpečnou vzdálenost od kolemstojících osob – min. 5 metrů

VAROVÁNÍ

Neprovozujte zařízení, dokud není trubka vysavače/fukaru pevně uchycena do krytu motoru a zajištěna dodanými správnými šrouby.

Nevysávejte nebo nefoukejte horký popel nebo žhavé uhlíky.

Toto není zařízení na vysávání vody. Zabraňte vysávání mokrých materiálů včetně kapalin, listí, trávy, nečistot atd.

SESTAVENÍ



Pozor! Před sestavením zařízení se vždy ujistěte, že je zařízení vypnuté a kabel hlavního napájení je odpojen od zdroje napájení.

Před sestavením zkontrolujte jednotlivé díly zařízení !

Díky moderním, masovým výrobním postupům je pravděpodobnost, že je Vaše zařízení závadné nebo že chybí některé standardní díly, velice malá. Pokud některé díly chybí nebo jste zaznamenali jakoukoliv závadu, zařízení nepoužívejte, dokud nebudou díly nahrazeny a/nebo závada opravena. Nedodržení tohoto postupu může způsobit vážné poranění osob.

Zařízení sestavte takto:

- pomocí 2 šroubů a matic (16) připojte dvoudílnou teleskopickou trubku (5) k jednotce motoru (4).
- úplně natáhněte trubku vysavače-fukaru a k zajištění v max. vytažené poloze použijte 2 plastové pojistné kolíčky (14).
- výpustnou trubku (8) připojte ke spodní části jednotky motoru (4): použijte 2 ks dodaných šroubů (15).
- otvor sběrného vaku nasadte přes dvě objímky na výpustnou trubku. Utažením smyčky (objímky) a dotažením šňůry kolem trysky zajistěte vak. Pomocí poutek zajistěte delší část vaku k trubce vysavače-fukaru a kratší část k zadní části jednotky motoru. Připojte obě poutka k příslušnému háčku na obou koncích zařízení.
- při demontáži sběrného vaku odháknete poutka, uvolněte smyčku a potom opatrně vytáhněte vak z trubky.

Dotáhněte všechny šrouby/matice!



Pozor! Neprovozujte jednotku v režimu vysavače bez pevně zajištěného sběrného vaku. Nedodržení tohoto varování může zapříčinit vážné poranění osob.

Přípevnění pomocného popruhu.

Protáhněte popruh skrz poutka a zajistěte jej. Nastavte popruh na vaši optimální délku.



Pozor! Při používání tohoto zařízení je žádoucí používat pomocný popruh. Nedodržení tohoto doporučení může způsobit vážné poranění osoby.

POUŽÍVÁNÍ

Zařízení nabízí dvě oddělené funkce. Můžete jej použít jako **fukar** nebo **vysavač** listí. Nabízí 6 různých rychlostí od 6000 do 13000 ot/min tak, abyste si mohli zvolit rychlost odpovídající vašim potřebám. Je ideální pro údržbu zahrady jakož i vyfoukání garáže, dílny, ložní plochy nákladního automobilu a jiná podobná využití.

Zamýšlené použití:

- zařízení je principiálně navrženo jako samoobslužné zařízení pro sání a foukání suchého listí a zahradních úlomků v domácích zahradách/dvorech.
- jako vysavač pro sání slabého, suchého listí a podobného odpadu.
- jako fukar pro úklid suchého listí nebo podobného odpadu jeho od fouknutím z nepřístupného místa (např. pod auty, živým plotem apod.).



Varování! Zahradní vysavač-fukar není mokré sací zařízení. Zabraňte prosím sání vlhkých materiálů (listí a špíny), jelikož může dojít k ucpání trubky vysavače-fukaru nebo komory ventilátoru a ke snížení výkonu zařízení. Zařízení může být poté nutné kompletně rozebrat a kvalifikovanou osobou vyčistit.

Organické materiály, jako je listí, obsahují velké množství vlhkosti, která může způsobit nalepení uvnitř trubky vysavače-fukaru. Ke snížení možnosti nalepení počkejte před tím, než zařízení použijete několik dnů po spadnutí listí, aby uschlo. Vysavač-fukar může být použit k vyfoukání listí z chodníků, nádvorí, příjezdových cest, trávníků, křoví a obrubníků. Zařízení také vysaje papíry, malé větvičky a úlomky dřeva. Když používáte zařízení v režimu vysavače, jsou nečistoty před tím, než jsou vyvrženy do sběrného vaku, nasáty do trubky zařízení. Jak nečistoty procházejí sacím ventilátorem, jsou částečně nadrceny. Nadrcené organické nečistoty jsou ideální k použití jako mulč kolem rostlin nebo jako kompost.

Varování! Jakékoliv tvrdé předměty jako jsou kameny, plechovky, sklo atd. poškodí sací ventilátor.



VAROVÁNÍ! Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte veškeré pokyny. Ujistěte se, že jste seznámeni s ovládacími prvky a jste schopni zařízení správně používat. Dodržování bezpečnostních instrukcí a provozních procedur sníží riziko požáru, elektrického zkratu a poranění osob.

Pozor! Před připojením ke zdroji napájení se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuto.

Pozor! Před zapnutím se ujistěte, že bylo zařízení správně sestaveno, všechny hybné části se pohybují hladce a všechny šroubové spoje jsou dotažené.

VAROVÁNÍ! Nezapínejte jednotku, dokud nemáte nasazeny ochranné bezpečnostní brýle a dokud jste nepřijali veškerá nezbytná opatření, abyste zajistili bezpečné používání zařízení.

Pozor! Nezapínejte zařízení, pokud je tryska v/nebo pod jakýmkoliv materiálem nebo nečistotami.

Pozor! Při provozu zařízení směřujte proud vzduchu od sebe, kolemstojících osob a zvířat.

Poznámka: Když je zařízení nové a je zapínáno poprvé, může dojít k uvolnění nepatrného olejového zápachu. To je normální a po krátké době by měl odeznít.

Zapnutí a vypnutí

K zapnutí stiskněte ovládací spínač.

K vypnutí ovládací spínač uvolněte.



Pozor! Po vypnutí bude ještě chvilku ventilátor pokračovat v otáčení.
Buďte obezřetní.

Nastavitelné ovládání rychlosti


K nastavení rychlosti motoru otáčejte volícím kotoučem rychlosti na jednu ze šesti poloh.

Volba modu vysavač/fukar

Před změnou provozního modu je absolutně nezbytné, aby bylo zařízení vypnuto a motor se úplně zastavil.

Před volbou modu 'vysavač' nebo 'fukar' se ujistěte, že se páčka přepínače pohybuje plynule a že není zablokována nečistotami z předešlého používání.

K volbě do požadovaného provozního režimu přesuňte páčku přepínače do požadované polohy.

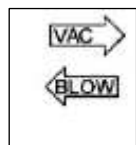

Provozní režim sání

Provozní režim foukání

Pozor! Před změnou provozního režimu na „vac“ se ujistěte, že je sběrný vak připevněn k jednotce.

Ovládání funkce foukání

1. Nastavte páčku volby provozního režimu na symbol **foukání**.
2. Ke zvýšení efektivity foukání by měl být sběrný vak demontován, aby nebránil přístupu proudu vzduchu do fukaru.
3. K zajištění optimálního výsledku nastavte konec trysky přibližně 5-10 cm od země.
4. Držte zařízení pevně oběma rukama.
5. Směřujte proud vzduchu směrem od vás, pohybujíc zařízením ze strany na stranu nebo opřete zařízení o jeho vodící kolečka a pomalu jím pohybujte vpřed směřující trysku na nečistoty, které mají být uklizeny.
6. Pracujte pomalou, stabilní chůzí tak, abyste nahromadili listí na jedno místo, kde bude připravené na vysání.
7. Začněte pracovat s nejvyšším foukacím výkonem, abyste rychle nahromadili listí ležící kolem a potom zvolte nižší foukací výkon, abyste nafoukané listí nahromadili na jedno místo.

Když používáte zařízení jako vysavač, zabraňte vysávání klacků, kamenů, drátů, skla nebo jiných tvrdých předmětů. Tvrdé předměty mohou poškodit ventilátor, zablokovat sestavení trubky nebo oslabit výkon ventilátoru v motorové jednotce.

POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE-FUKARU

Organické materiály, jako je listí, obsahují velké množství vlhkosti, která může způsobit jejich nalepení uvnitř trubky vysavače-fukaru. Než vysavač-fukar použijete, počkejte několik dnů po spadnutí listí, aby proschlo a aby byla snížena možnost nalepení uvnitř trubky. Vysavač-fukar může být použit k vyfoukání listí z chodníků, nádvorí, příjezdových cest, trávníků, křoví a ohrubníků. Zařízení také vysaje papíry, malé větévky a úlomky dřeva. Když používáte zařízení v režimu vysavače, jsou nečistoty před tím, než jsou vyvrženy do sběrného vaku, nasáty do trubky zařízení. Jak nečistoty procházejí sacím ventilátorem, jsou částečně nadrceny. Nadrcené organické nečistoty jsou ideální k použití jako mulč kolem rostlin nebo jako kompost.

Vyprázdnění sběrného vaku



Pozor! Před vyprázdněním sběrného vaku se vždy ujistěte, že je zařízení vypnuto a napájecí kabel je odpojen od zdroje napájení.

S plným sběrným vakem sací výkon významně klesá, proto musí být sběrný vak vyprázdněn vždy, když je vak plný nebo v závislosti na sacím výkonu zařízení.

1. Počkejte, dokud se oběžné kolo ventilátoru úplně nezastaví.
2. Demontujte pásku sběrného vaku, vyndejte vak, otevřete zip a kompletně jej vyprázdněte do kompostéru nebo odpadu.
3. K zajištění optimálního sběru vyprázdněte sběrný vak, když je cca ze 2/3 plný.
4. Po vyprázdnění vak otočte naruby a zatřeste s ním.
5. Namontujte vyprázdněný sběrný vak zpátky a opět pokračujte v práci.
6. Mějte prosím na paměti, že poškozený vak nemůže být znovu použit a musí být vyměněn.

Pozor! Při vyprazdňování sběrného vaku byste měli použít ochrannou masku a ochranné bezpečnostní brýle. Nepoužití těchto ochranných prostředků může způsobit vážné poranění osob.

Odstranění blokad

Listí a kousky rostlin, větvičky nebo cizí předměty atd. mohou ucpat trubku vysavače-fukaru nebo jednotku ventilátoru. Pokud dojde k ucpání, dodržujte následující pokyny:

1. Vypněte zařízení a odpojte jej od zdroje napájení.
2. Počkejte, dokud se ventilátor úplně nezastaví.
3. Rozeberte trubku vysavače-fukaru a sběrný vak odpojte od zařízení a pečlivě je zkontrolujte.
4. Vyčistěte zablokování, jak je popsáno v části „Čištění a údržba“ tohoto manuálu.



Varování! Během práce se ujistěte, že zařízením neboucháte do tvrdých předmětů, které mohou způsobit jeho poškození. Nenasávejte jakékoliv tvrdé předměty, jako jsou kameny, silné větvičky nebo kousky větví, borové šišky, dráty, plechovky atd., protože mohou poškodit zařízení, obzvláště mechanismus drtiče.



Varování! Pokud zařízení během provozu náhle zastaví a nesaje, okamžitě jej vypněte, vytáhněte napájecí zástrčku a zkontrolujte možné ucpání, obzvláště zaklínění materiálů mezi oběžné kolo drtiče a skříň. Proveďte úkony popsané v části „Odstranění blokad“ a „Čištění a údržba“ tohoto návodu. Pokud zařízení ani potom nespustí, projednejte problém s kvalifikovaným opravářem.

Odstraňování závad

Problém	Možná příčina	Oprava závady
Zařízení nespustí.	Porucha hlavního přívodu napájení.	Zkontrolujte zásuvku, kabel, proudový chránič, zástrčku a pojistku, pokud je vše v pořádku, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.
	Defektní spínač on/off.	Opravte.
	Opotřebované uhlíkové kartáče.	
	Poškozený motor.	
Zařízení pracuje přerušovaně.	Poškozený napájecí kabel.	Zkontrolujte kabel, vyměňte jej.
	Uvolněná vnitřní spojení.	Opravte.
	Poškozený volič rychlosti.	
	Poškozený spínač on/off.	
Nízký sací výkon nebo sání nefunguje.	Sběrný vak je plný.	Vyprázdněte vak.
	Sběrný vak je špinavý.	Vyčistěte sběrný vak
	Páčka voliče režimu je v nesprávné poloze.	Změňte do správné polohy.
Slabý nebo žádný výkon foukání.	Volič režimu Vys/Fuk je v nesprávné poloze.	Změňte na správnou polohu.
	Trubka fukaru je ucpaná nebo ucpaný ventilátor cizími předměty.	Odstraňte blokad (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Čištění a údržba



Pozor! Před prováděním čištění nebo údržby se vždy ujistěte, že je zařízení vypnuté a že napájecí kabel je odpojen od hlavního zdroje napájení.

Udržujte nářadí pečlivě

Vaše elektrické nářadí vyžaduje minimální údržbu. Ve vašem elektrickém nářadí není díl, který by vyžadoval údržbu uživatele. Nikdy nepoužívejte vodu nebo rozpouštědla k čištění vašeho elektrického nářadí. Nevkládejte jej do vody. Čistěte zařízení vlhkým hadrem. Udržujte ovládací prvky čisté od prachu.

Varování! Nedovolte, aby brzdová kapalina, ropné produkty, penetrační oleje atd. přišly do kontaktu s plastovými díly. Obsahují chemické látky, které mohou poškodit, oslabit nebo zničit kryt jednotky a tudíž i hybné části.

Čištění prашných nečistot a organických látek

Zajistěte, aby byly ventilační otvory udržovány neustále čisté a volné od prachu, špíny a nečistot. Zablkované otvory mohou způsobit přehřátí a poškození motoru.

Nářadí může být čištěno mnohem efektivněji stlačeným vzduchem. Především ventilační otvory. Při čištění zařízení tlakovým vzduchem vždy použijte ochranné bezpečnostní brýle.

Zařízení čistěte po každém použití, abyste zabránili vytvoření nánosů listí a usazenin a abyste zabránili vysušení a nalepení zbytkových organických látek uvnitř trubky fukaru-vysavače nebo skříně ventilátoru, sběrném vaku, výpustné trubce a samotném vaku.

- Demontujte sběrný vak, vyprázdněte jej, vyčistěte a důkladně vysušte, abyste zabránili zplsnivění, tlení a nepříjemným zápachům.
- Odmontujte trubku fukaru a pomocí tupé tyče, kartáče na čištění láhví nebo vlhkým hadrem vyčistěte vnitřní povrch.
- Suchým hadrem, jemným kartáčem nebo tlakovým vzduchem vyčistěte jednotku motoru a prostor kolem ventilačních otvorů motoru.
- Nastavte páčku přepínače do režimu „Vac“ a zkontrolujte sběrný vak, výpustnou trubku, komoru ventilátoru a jednotku motoru a pokud je to nutné použijte k odstranění zbytkových nánosů listí, větví nebo cizích předmětů tupou tyčku, kartáč na čištění láhví nebo stlačený vzduch.

VAROVÁNÍ! JE OBZVLÁŠTĚ DŮLEŽITÉ PROVÁDĚT VÝŠE UVEDENÉ PROCEDURY ČIŠTĚNÍ PO POSLEDNÍM POUŽITÍ V SEZÓNĚ, ABYSTE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ NEBO SNÍŽENÉ ÚČINNOSTI V BUDOUCNOSTI.

VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE K ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ HADICI S VODOU NEBO TLAKOVÉ ČISTIČE.

Kontrola před a po použití

Pravidelně kontrolujte všechny šroubové spoje, ujistěte se, že jsou správně utažené. Pokud jsou některé uvolněné, okamžitě je dotáhněte. Opomenutí může způsobit vážné poranění.

Kontrolujte obecný stav nářadí. Zkontrolujte uvolněné šrouby, špatné nastavení nebo spojení hybných částí, prasklé nebo poškozené díly, poškozené elektroinstalace a jakékoliv jiné stavy, které mohou bezpečný provoz ovlivnit. Pokud se objeví abnormální vibrace nebo hluchost, nechte problém před dalším použitím opravit.

Nepoužívejte rozbité nebo poškozené elektrické nářadí.

Servis

Nechte Vaše elektrické nářadí opravovat kvalifikovanou osobou. Používejte pouze originální náhradní díly, abyste zajistili dlouhou životnost a bezpečnost udržovaného elektrického nářadí.

Skladování


Skladujte mimo dosah dětí.

Neskladujte zařízení na přímém slunečním světle nebo v extrémních teplotách.

Skladujte v suchých, dobře odvětraných podmínkách.

Neskladujte v plastových pytlích, jinak může dojít ke kondenzaci a poškození motoru.

č.	název dílu	ks	č.	název dílu	ks
1.	Zástrčka a kabel	1	22.	Rotor	1
2.	Objímka kabelu	1	23.	Těsnění lopatky ventilátoru	1
3.	Napínací kotouč	1	24.	Stator	1
4.	Křížový šroub M 3x6	1	25.	Křížový šroub M 4x70	2
5.	Svorka	1	26.	Přední kryt	1
6.	Šroub M3	1	27.	Lopatka ventilátoru	1
7.	Levý kryt	1	28.	Matice M8	1
8.	Funkční otočný knoflík	1	29.	Kryt lopatky ventilátoru	1
9.	Matice M5	4	30.	Funkční dvířka	1
10.	Levý větrný kužel	1	31.	Objímka	1
11.	Kapacitní odpor	1	32.	Pravý kryt	1
12.	Základna nastavení rychlosti	1	33.	Křížový šroub ST 4x30	2
13.	Kolíbkový spínač	1	34.	Křížový šroub ST 4x16	27
14.	Pružina	1	35.	Šroub M 5x25	2
15.	Spínač	1	36.	Pravý větrný kužel	1
16.	Stavěcí hlava	1	37.	Dekoratивní kryty	2
17.	Zadní kryt	2	38.	Excentrická Osa	2
18.	Uhlíkový kartáč	2	39.	Matice M6	1
19.	Křížový šroub ST 3x8	2	40.	Hnaný buben	1
20.	Třmen uhlíku	2	41.	Teleskopický větrný kužel	1
21.	Ložisko 608zz	2	42.	Šroub M6x80	1

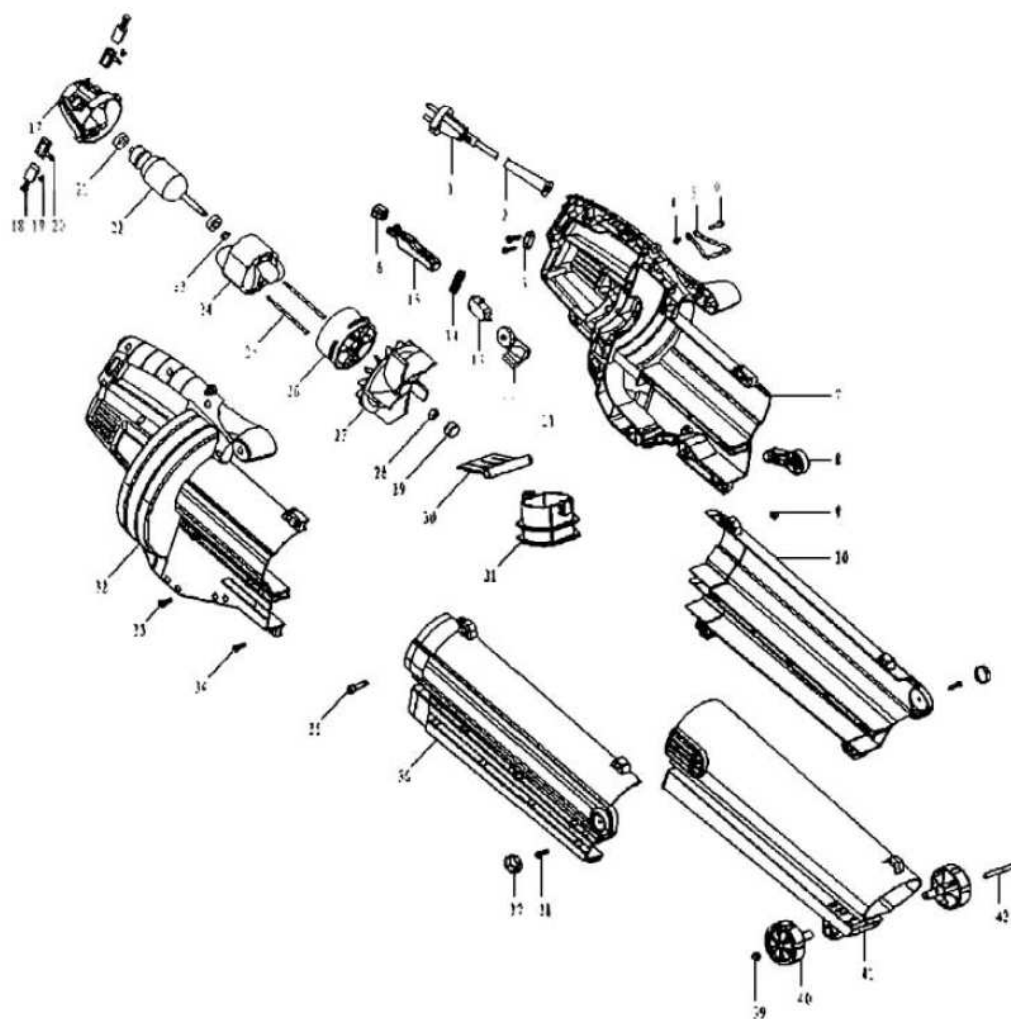

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SHARKS

Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytována **záruční doba 24 měsíců** ode dne nákupu. Během této doby odstraní autorizovaný servis bezplatně veškeré vady výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností náradí a jeho bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na náradí v autorizovaném servisu.

Záruka zaniká v těchto případech:

- nebyl-li předložen originál záručního listu.
- jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání stroje.
- výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze.
- závada vznikla nepřipustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem).
- poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením stroje nevhodným povětrnostním podmínkám.
- výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska běžná údržba výrobku, např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu.

Servis ČR:

Servis Sharks, telefonní čísla: +420774335397; +420774416287
e-mail: servis@sharks-cz.cz

Reklamací uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (pouze v originálním balení!).

Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamací. Případné záruční opravy potvrdí servis do záručního listu.

Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamací servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamací z hlediska nároku na bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky.

Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list.

Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na místním obecním úřadě, firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v prodejně, kde jste produkt koupili.

Záruční list Záručný list/Karta garancvina Jótállási levél/Garantieschein	1.oprava 2.oprava 3.oprava
Výrobek Výrobok	Typ/Serie Typ/Serie
Razítko/podpis Pečiatka a podpis	
Datum Dátum	Číslo výrobku

Prohlášení o shodě ES / EC Declaration of Conformity

vydané dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

Tímto prohlašujeme my (*We hereby declare*),

Steen QOS s.r.o. Bor č. 3 Karlovy Vary IČ 27972949

že koncepce a konstrukce níže uvedených přístrojů v provedeních, která uvádíme do oběhu, odpovídá příslušným základním požadavkům směrnic ES na bezpečnost a hygienu.

(*That the design, type and construction of the following machine, as brought into circulation by us, comply with the basic safety and health requirements of pertinent EC directives.*)

V případě změny přístroje, která s námi nebyla konzultována, ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Označení přístrojů (*Machine description*): Elektrický vysavač listí Sharks SH 2501

Model výrobku (*Article no*): **SHK361**

Příslušná nařízení vlády (*Applicable EC directive*):

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb. o elektrických zařízeních nízkého napětí 2006/95/ES

- Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES

- Nařízení vlády č. 18/2003 Sb. o elektromagnetické kompatibilitě (89/336/EHS)

- Nařízení vlády č. 325/2005 Sb. o omezení používání určitých nebezpečných látek v EEE (RoHS) (2002/95/ES)

Směrnice pro strojní zařízení: 2006/42/EC

Nařízení vlády 2000/14/ES, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (ve znění dalších předpisů)

Garantovaná hladina akustického výkonu LWa - 102 dB (A)

EMC Směrnice: 89/336/EEC novelizovaná 93/68/EEC

Směrnice pro venkovní použití 2000/14/EC

Použité harmonizované normy (*Applicable harmonised standards*):

EN 55014-1:2006+A+

EN 55014-2:1997+A1+A2

EN 61000-3-2:2006+A1+A2

EN 61000-3-3:2008

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13+A14

EN 62233:2008

Testováno ve zkušebně TÜV Rheinland Nürnberg.

V Karlových Varech

dne 1.6.2012

J. Beneš, Jednatel společnosti.



**Návod na obsluhu a údržbu
Elektrický vysávač lístia Sharks SH 2501
Obj. číslo SHK361**



Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!
(SK)
PLASTOVÝ OBAL ODSTRÁŇTE Z DOSAHU DETÍ. HROZÍ NEBEZPEČENSTVO
UDUSENIA!

Upozornenie:

Pred použitím tohoto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií.

Tento výrobok je určený pre hobby a domácich majstrov, nejedná sa o PROFI – radu!

Návod je preložený z originálu výrobcu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

Pred tým, než sa pokúsite zariadenie prevádzkovať, je dôležité, aby ste si veľmi dôkladne prečítali, pochopili a dodržiavali tieto pokyny. Sú určené pre bezpečnosť Vašu aj ostatných osôb.

Varovanie! Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (včítane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osobami s nedostatkom skúseností alebo znalostí, pokiaľ im nie je osobami zodpovednými za ich bezpečnosť poskytnutý dohľad alebo inštrukcie súvisiace s používaním zariadenia. Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa so zariadením nehrajú.



Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Neakceptovanie tohoto varovania a nedodržanie pokynov môže skončiť úrazom elektrickým prúdom, požiarom alebo vážnym poranením.

Poznajte svoje elektrické náradie

Je dôležité, aby ste prečítali a porozumeli návodu na obsluhu a údržbu a všetkým štítkom, pripevneným na náradí. Naučte sa náradie používať, zoznámte sa s jeho limitmi, potenciálnymi rizikami a nebezpečím spojeným s týmto elektrickým náradím.

Všetky varovania a pokyny uschovajte pre budúce použitie a nových užívateľov.

Termín „elektrické náradie“ na varovaniach odkazuje na vaše, elektrickým prúdom poháňané (kábelové) alebo batériové elektrické náradie, alebo benzínom poháňané zariadenie.

I. BEZPEČNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE

- a.) **Udržujte Vašu pracovnú plochu čistú a dobre osvetlenú.** Neupratané a tmavé priestory sú zdrojom nehôd. Neporiadok na stoloch alebo v pracovnom priestore je zdrojom nehôd. Pracovné stoly by mali byť upratané. Podlahy by mali byť čisté, bez odpadov. Obzvlášť pozorní by ste mali byť tam, kde je podlaha vplyvom pilín alebo vosku klzká.
- b.) **Neprevádzkujte náradie vo výbušnom prostredí ako napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.** Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu prach alebo výpary zapáliť.
- c.) **Držte deti, domáce zvieratá a okolo stojace osoby ďalej, keď náradie prevádzkujete.** Rozptýlenie môže spôsobiť stratu kontroly.
- d.) **Pokiaľ používate Vaše elektrické náradie vo vnútri domu, chráňte vybavenie a podlahy vhodným ochranným povlakom.**
- e.) **Pokiaľ používate určité elektrické náradie vo vnútri Vášho domu alebo dielne, mali by byť dodržiavané všeobecné požiarne opatrenia.** Ako opatrenie je doporučovaná konzultácia s odborníkom alebo zakúpenie a používanie hasiaceho prístroja.

II. ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- a.) **Zástrčky elektrického náradia musia odpovedať výstupu napájania.** Nikdy žiadnym spôsobom zástrčku neupravujte. **Nepoužívajte akékoľvek zástrčkové adaptéry s uzemneným elektrickým náradím.** Neupravené zástrčky a odpovedajúce výstupy znížia riziko úrazu elektrickým prúdom
- b.) **Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi ako sú potrubia, radiátory, šporáky a chladničky.** Existuje tu zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom, keď je Vaše telo uzemnené.
- c.) **Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkým podmienkam.** Voda vniknúcšia do elektrického náradia zvyšuje nebezpečie úrazu elektrickým prúdom (skratu).
- d.) **Nepoškodzujte kábel.** Nikdy nepoužívajte kábel na nosenie, ťahanie alebo odpojovanie elektrického náradia zo zástrčky. **Držte kábel ďalej od tepla, oleja, rozpúšťadiel, ostrých hrán alebo pohyblivých častí.** Pri práci držte kábel od náradia.

- e.) Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú nebezpečie úrazu elektrickým prúdom.
- f.) **Pri používaní elektrického náradia vonku používajte predlžovacie káble vhodné pre vonkajšie použitie.** Používanie káblov vhodných pre vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
NEPOUŽÍVAJTE dvojžilové predlžovacie káble alebo cievky! Pri používaní elektrického náradia so zemniacim kontaktom vždy používajte trojžilový predlžovací kábel alebo cievku so zemniacim vodičom pripojeným k zemi. Keď je elektrické náradie používané vonku, používajte len predlžovacie káble určené pre použitie vonku, ktoré sú takto označené. Vždy predlžovací kábel úplne rozviňte, aby ste zabránili prehriatiu.
Pri používaní predlžovacieho káblu sa uistite, že používate na prenos napájacieho prúdu k elektrickému náradu vhodný kábel.
Pri predlžovacích kábloch do 15 metrov dĺžky používajte vodič s prierezom 1,5 mm².
Pri predlžovacích kábloch dlhších než 15 metrov, ale kratších než 40 metrov, používajte vodič s prierezom 2,5 mm².
Poškodený predlžovací kábel pred použitím vždy vymeňte.
Chráňte Váš predlžovací kábel pred nadmerne teplými, vlhkými alebo mokrymi miestami. Uistite sa, že je kábel umiestnený tak, aby ste na neho nestúpali, nepreskakovali ho alebo inak nevystavovali poškodeniu alebo záťaži.

Je doporučované, aby bol prívod elektrického napájania k tomuto zariadeniu vybavený chráničom zbytkového prúdu, ktorý preruší prívod napájania, pokiaľ zbytkový prúd uzemnenia presiahne 30 mA za 30ms.

III. OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- a.) **Buďte ostražití. Sledujte, čo robíte a pri používaní elektrického náradia premýšľajte. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže mať za následok vážny úraz.
- b.) **Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranné okuliare.** Ochranné prostriedky ako sú respirátor, protišmyková bezpečnostná obuv, prilby alebo chrániče sluchu používané v príslušných podmienkach znížia možnosť osobného poranenia.
- c.) **Zabráňte náhodnému zapnutiu.** Pred pripojením k el. zdroju napájania alebo batériového modulu zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že je ovládací spínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického náradia s prstom na ovládacom spínači alebo zapnutým elektrickým náradím, ktoré má spínač zapnutý, je zdrojom nehôd.
- d.) **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky kľúče a šroubovák.** Kľúče alebo šroubovák pripojený k rotačnej časti elektrického náradia môže mať za následok poranenie osôb.
- e.) **Nepredkláňajte sa. Neustále udržiavajte správny a vyrovnaný postoj.** To umožňuje lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách.
- f.) **Správne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky, napr. náramky alebo náhrdelníky. Držte vaše vlasy, odev a rukavice od hybných častí ďalej.** Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť hybnými časťami zachytené.
- g.) **Držte elektrické náradie ďalej od tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhka, dažďa (nesmie byť nikdy ponorené do kvapaliny) a mrazivých teplôt.** Nepoužívajte zariadenie s mokrymi rukami.
- h.) **Udržiavajte elektrické náradie čisté od mazadiel alebo iných rozpúšťadiel, aby ste nepoškodili madlo zariadenia.**



VAROVANIE! Prach vznikajúci pri vysávaní, fúkaní, hobl'ovaní, pieskovaní, rezaní pílou, brúsení, vrtaní alebo iných výrobných činnostiach môže byť zdraviu nebezpečný.

Tu sú niektoré príklady:

- Olovo z farieb na bázi olova.
- Kryštalický kremeň z tehál a cementu a iných murárskych produktov a arzén a chróm z chemicky ošetrovaného stavebného dreva.
- Azbest.

Miera Vášho rizika sa vplyvom tejto expozície mení v závislosti na tom, ako často tento druh práce robíte. K zníženiu Vašej expozície týmito chemikáliami pracujte v dobre odvetraných priestoroch a pracujte so schváleným bezpečnostným vybavením ako sú respirátory, ktoré sú špeciálne navrhnuté na vyčistenie (odfiltrovanie) mikroskopických častíc.

Pokiaľ je zariadenie alebo príslušenstvo uzpôsobené na odsávanie a zber prachu, zaistite, aby boli tieto prostriedky správne pripojené a používané.

IV. POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O ELEKTRICKÉ NÁRADIE

- a.) Na elektrické náradie netlačte. Používajte správne elektrické náradie pre Vašu prácu.** Správne zvolené elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie v rozsahu, pre ktorý bolo navrhnuté.
- b.) Elektrické náradie nepoužívajte, ak ovládací spínač nezapína a nevypína.** Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemôže byť spínačom ovládané, je nebezpečné a musí byť opravené.
- c.) Odpojte zástrčku zo zdroja napájania, keď nie je náradie používané, pred prevádzkaním nastavení, výmenou príslušenstva, čistením alebo skladovaním elektrického náradia, keď náradie neočakávane vypne alebo sa objaví porucha.** Takéto preventívne opatrenia znižujú riziko náhodného štartu (zapnutia) elektrického náradia.
- d.) Nepoužívané elektrické náradie skladujte v suchých podmienkach a mimo dosahu detí. Osobám nezoznamovaným s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi nedovoľte elektrické náradie používať.** Elektrické náradie je v rukách netrénovaných osôb nebezpečné.
- e.) Udržujte elektrické náradie.** Pred každým použitím skontrolujte možné nesprávne nastavenie alebo spojenie hybných častí, poškodenie dielov a akékoľvek iné stavy, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku elektrického náradia. Ak je poškodené, nechajte elektrické náradie pred použitím opraviť. Udržujte madlo a kryt čisté od oleja a mazadiel. Mnoho nehôd je spôsobených nedostatočne udržiavaným elektrickým náradím.
- f.) Nikdy nepoužívajte elektrické náradie s poškodenými krytmi alebo štítmí či bez bezpečnostných prostriedkov.**
- g.) Používajte elektrické náradie a príslušenstvo atď. v súlade s týmito pokynmi a spôsobom určeným pre príslušný druh elektrického náradia s tým, že sú braté do úvahy pracovné podmienky a prevádzaná práca.** Používanie elektrického náradia na činnosti iné, než pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečné situácie. Nepoužívajte nevhodné pripojenie v snahe o zvýšenie výkonu alebo zvýšenie funkčnosti.

VII. SERVIS

Nechajte Vaše elektrické náradie opravovať kvalifikovanou osobou používajúcou originálne náhradné diely. Tým bude zaistené, že je Vaše udržiavané elektrické náradie bezpečné.

Špecifické bezpečnostné pokyny pre Váš vysávač-fukar:



Pozor! Ak je vysávač-fukar používaný nesprávne, môže byť nebezpečný osobám a materiálom. Deti a mladé osoby nie sú často schopné vyhodnotiť riziká. Preto by im nemalo byť dovolené používanie zariadenia alebo sa zdržiavať v oblasti používania.

Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, pokiaľ je hlavný spínač zapnutý. **NENECHAJTE** sa uspokojiť alebo si nechať zariadenie zovšednieť (spôsobené opakovaným používaním). Vráťte sa k

prísne dodržiavaniu predpisov vysávača -fukaru. Ak používate toto zariadenie nebezpečne alebo nesprávne, dopustíte vážny úraz osôb.

ÚVOD

- Užívateľ je zodpovedný za všetky nehody, ktoré sa prihodia iným osobám alebo na ich majetku.
- Preštudujte si varovné piktogramy (štítky) na zariadení a nahraďte ich, ak sú poškodené alebo nečitateľné.
- Dôkladne si prečítajte tieto pokyny.. Zistite, ako sa chovajú ovládacie prvky, a naučte sa, ako zariadenie správne a bezpečne používať.
- Vysávač-fukar nesmie byť používaný nad výškou ramien.
- Pred pripojením napájacieho káblu k hlavnému zdroju napájania sa uistite, či je spínač vo vypnutej polohe.
- Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky:
 - keď zariadenie nepoužívate, prenášate ho alebo ho nechávate bez dozoru.
 - keď zariadenie kontrolujete, čistíte alebo odstraňujete zablokovanie.
 - keď prevádzkate údržbu alebo výmenu príslušenstva.
 - po kontakte s cudzími predmetmi alebo v prípade abnormálnych vibrácií alebo hlučnosti.
 - v prípade prerušenia napájania.
- Udržujte napájací kábel v pracovnom priestore dobre viditeľný a vedzte napájací kábel a predlžovací kábel za a ďalej od náradia.
- Uistite sa, že je kábel z dosahu vysávača-fukaru. Nemotajte si kábel okolo ruky alebo zápästia. Pokiaľ dôjde k strate kontroly nad zariadením, kábel sa môže omotať okolo vás a spôsobiť vám poranenie.
- Výrobok používajte len v suchom prostredí, nikdy v daždi !
- Pokiaľ je používanie elektrického náradia vo vlhkých miestach nevyhnutné, použijte prúdový chránič zbytkového prúdu chrániaci prívod napájania. Používanie prúdového chrániča znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Vždy funkciu prúdového chrániča skontrolujte.
- Neotáčajte zariadenie hore nohami alebo do nesprávnej prevádzkovej polohy.
- Nikdy vysávač-fukar neskladajte, dokým sa motor úplne nezastaví. Nechajte motor úplne zastaviť pred tým, než zariadenie opustíte. Pretože nekontrolované zapnuté náradie môže znamenať riziko vážneho poranenia.
- Zoznámte sa s tým, ako zastaviť zariadenie v prípade nebezpečenstva použitím hlavného spínača, ovládacieho spínača a vytiahnutím zástrčky.
- Pri používaní tohoto zariadenia vždy používajte respirátor, chrániče sluchu a ochranné okuliare.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie bosí alebo v otvorených sandáloch. Vždy si oblečte vysoké alebo pevné topánky.
- Pri používaní tohoto zariadenia si vždy oblečte dlhé nohavice.
- Toto zariadenie nesmie byť používané v oblastiach výskytu zdraviu ohrozujúceho prachu/úlomkov.
- Vždy držte zariadenie oboma rukami a pracujte vždy so správne nastaveným ramenným popruhom.
- Intenzita hladiny hluku pre obsluhu môže presiahnuť 85 dB(A) a je nevyhnutné používať chrániče sluchu.
- Zoznámte sa s okolím a dávajte pozor na potenciálne riziká a nebezpečie, na ktoré sa môže za určitých okolností pri práci pozabudnúť
- Zaistite, aby ste mali pri práci neustále stabilný postoj, obzvlášť pri práci na svahu.
- Pri používaní zariadenia kráčajte, nikdy nebehajte.
- Používajte zariadenie len za denného svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení.
- Neprekračujte chodníky alebo cesty, keď je zariadenie v chode.
- Nikdy nefúkajte úlomky alebo nemierte tryskou priamo na okolo stojace osoby alebo zvieratá.
- Nepoužívajte vysávač-fukar, keď sú poblíž ľudia alebo domáce zvieratá. Udržujte vzdialenosť najmenej 5 metrov od ľudí a zvierat. *Poznámka:* obsluha je zodpovedná za nehody alebo nebezpečie ovplyvňujúce iné osoby alebo ich majetok.
- Nevkladajte ruky alebo iné časti tela do blízkosti trysky zariadenia, keď je v prevádzke.

VÝSTRAHA! Nikdy nezasahujte do zariadenia, keď je motor v chode, môže dôjsť k vážnemu poraneniu. Nikdy neprevádzkujte zariadenie s demontovaným zostavením trubky fukaru, môže dôjsť k vážnemu poraneniu.

■ Nikdy nepoužívajte náradie k rozširovaniu chemikálií, umelých hnojív alebo akýchkoľvek iných materiálov, ktoré môžu obsahovať toxické látky. Nepoužívajte náradie ako rozprašovač horľavých kvapalin alebo pesticídov.

■ Nevysávajte alebo nefúkajte akékoľvek horúce, tlejúce alebo dymiace materiály (napr. cigarety, popol, uhlie, horúci popol atď.).

■ Dôkladne skontrolujte pracovnú oblasť, aby ste zabezpečili, aby neboli do zariadenia nasaté tvrdé predmety ako sú kamene, hrubé konáre, plechovky, dráty, kovové predmety atď. Tie môžu spôsobiť vážne poškodenie jednotky, obzvlášť drtiaci mechanizmus a možné riziko poranenia obsluhy alebo okolo stojacich osôb.

■ Pred štartom vždy skontrolujte, či nie je vo vysávači-fukare žiadny materiál. Môže to byť nebezpečné.

■ Použite sací režim len, keď je pripojený zberný vak.

■ Pokiaľ vysávač-fukar vydáva neobvyklý hluk alebo začne abnormálne vibrovať, okamžite ho **ZASTAVTE**, vytiahnite zástrčku zo zásuvky hlavného napájania a zistite príčinu. Nadmerné vibrácie môžu spôsobiť poškodenie vysávača-fukaru a poranenie obsluhy.

■ Nikdy neprevádzkujte zariadenie, ak je niektorý zo vzduchových otvorov zablokovaný. Udržujte vzduchové otvory čisté od prachu, chumáčov prachu, vlasov a čohokoľvek, čo by mohlo znížiť prietok vzduchu. Nevkladajte nič do otvorov alebo trubiek fukaru.

■ Náradie nie je navrhnuté ako mokré zariadenie (pre používanie za mokra).

■ Toto zariadenie nie je navrhnuté ako fukar pre odstraňovanie snehu.



Varovanie! Keď používate elektrické náradie, mali by byť k zníženiu rizika elektrického skratu, poranenia osôb alebo požiaru vždy dodržiavané bezpečnostné opatrenia. Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte všetky pokyny. Uschovajte ich pre budúce použitie alebo nových užívateľov. **Nezabudnite, že je nakonec zodpovednosť vlastníka, používať vysávač-fukar správne.**



Varovanie! Toto zariadenie vyžaduje na zaistenie bezpečnej prevádzky používanie oboch rúk a nemalo by byť používané pri práci z rebríka alebo schodov.

■ Pokiaľ je toto zariadenie používané pri práci vo výške, mala by byť použitá stabilná platforma alebo lešnárska podlážka s madlami a prípadným pojazdom. Ak používate zariadenie nad hlavou, použite bezpečnostnú prilbu, ako aj schválené bezpečnostné ochranné okuliare alebo ochranné okuliare alebo schválený tvárový štít.



Varovanie! Niektorý prach vznikajúci pri vysávaní, fúkaní, pieskovaní, hobľovaní, rezaní pílou, brúsení, vrtaní a pri inej stavebnej činnosti môže byť zdraviu nebezpečný.

Tu sú niektoré príklady:

- Olovo z farieb na bázi olova.
- Kryštálický kremeň z tehál a cementu a iných murárskych produktov
- Arzén a chróm z chemicky ošetrovaného stavebného dreva.
- Azbest

■ Miera vášho rizika sa vplyvom tejto expozície mení v závislosti na tom, ako často tento druh práce robíte. K zníženiu vašej expozície týmto chemikáliám pracujte v dobre odvetraných priestoroch a pracujte so schváleným bezpečnostným vybavením ako sú respirátory, ktoré sú špeciálne navrhnuté na vyčistenie (odfiltrovanie) mikroskopických častíc.

Dvojitá izolácia:


Náradie je dvakrát izolované. To znamená, že externé kovové časti sú elektricky izolované od hlavného prívodu napájania. Je to zaistené umiestnením izolačnej bariéry medzi elektrický vodič a mechanické komponenty, a tak nie je nevyhnutné, aby bolo náradie uzemnené.

Dvojitá izolácia nenahrádza normálne bezpečnostné opatrenie, keď toto zariadenie používate.

Dôležitá poznámka:

Uistite sa, že je napätie hlavného prívodu napájania rovnaké ako napätie uvedené na výrobnom štítku zariadenia. Pred prevádzkaním nastavenia alebo opravou vytiahnite zástrčku napájania zo zásuvky.

Diely a špecifikácia

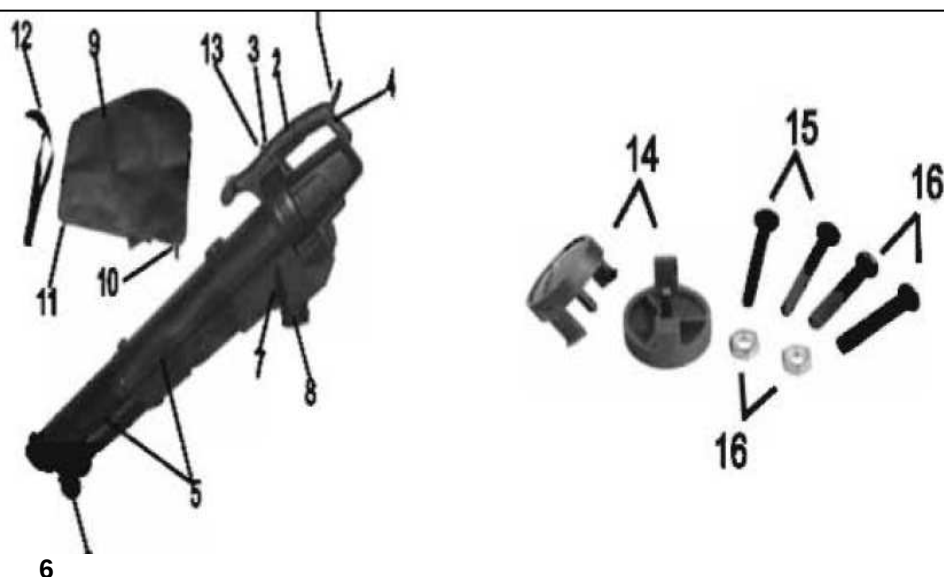

Zoznam dielov:

1. Napájací kábel a zástrčka	9. Zberný vak 45 litrov
2. Spínač On/Off	10. Zadný hák zberného vaku
3. Ovládanie rýchlosti	11. Predný hák zberného vaku
4. Jednotka motoru	12. Nastaviteľný ramenný popruh
5. Dvojdíelna teleskopická trubka	13. Pútka nastaviteľného ramenného popruhu
6. Vodiace kolieska	14. Uzatváracie zátky trubky fukaru
7. Volič vysávač/fukar	15. Skrutky na zostavenie vypúšťacieho potrubia
8. Vypúšťací otvor /potrubie	16. Matice a skrutky na zostavenie zostavy trubiek fukaru (2 sady)

Špecifikácia:


Model	Sharks SH2501
Vstup	230-240V/ 50Hz
Menovitý výkon	2400 W
Rýchlosť bez zaťaženia	6000-13000 ot/min
Trieda ochrany	II.
Rýchlosť prúdenia vzduchu	210 km/hod MAX.
Objem prúdu vzduchu	2500-13000 l/hod
LwK (Hladina akustického výkonu)	102.0 dB (A)

Symbody a varovania



WARNING

DO NOT TRY TO OPERATE THE MACHINE UNLESS THE BLOWER/VACUUM TUBE IS CORRECTLY INSERTED INTO MOTOR HOUSING AND SECURED WITH THE CORRECT SCREWS PROVIDED. DO NOT VACUUM OR BLOW HOT ASH OR EMBERS. THIS IS NOT A WET SUCTION DEVICE. AVOID SUCTION OF WET MATERIALS INCLUDING LIQUIDS LEAVES GRASS DIRT ETC.

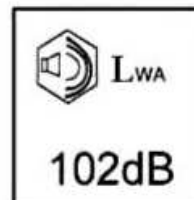

10

Udržujte bezpečnú vzdialenosť od okolostojacích osôb – min. 5 metrov

VAROVANIE

Neprevádzkujte zariadenie, kým nie je trubka vysávača/fukaru pevne uchytená do krytu motora a zaistená dodanými správnymi skrutkami.

Nevysávajte alebo nefúkajte horúci popol alebo žeravé uhlíky.

Toto nie je zariadenie na vysávanie vody. Zabráňte vysávaniu mokrých materiálov vrátane kvapalín, lístia, trávy, nečistôt atď.

ZOSTAVENIE



Pozor! Pred zostavením zariadenia sa vždy uistite, že je zariadenie vypnuté a kábel hlavného napájania je odpojený od zdroja napájania.

Pred zostavením skontrolujte jednotlivé diely zariadenia !

Vďaka moderným, masovým výrobným postupom je pravdepodobnosť, že je Vaše zariadenie závadné alebo že chýbajú niektoré štandardné diely, veľmi malá. Pokiaľ niektoré diely chýbajú alebo ste zaznamenali akúkoľvek závalu, zariadenie nepoužívajte, kým nebudú diely nahradené alebo závala opravená. Nedodržanie tohoto postupu môže spôsobiť vážne poranenie osôb.

Zariadenie zostavte takto:

- pomocou 2 skrutiek a matíc (16) pripojte dvojdielnu teleskopickú trubku (5) k jednotke motora (4).
- úplne natiahnite trubku vysávača-fukaru a na zaistenie v max. vytiahnutej polohe použite 2 plastové poistné kolíčky (14).
- výpustnú trubku (8) pripojte k spodnej časti jednotky motora (4): použite 2 ks dodaných skrutiek (15).
- otvor zberného vaku nasadte cez dve objímky na výpustnú trubku. Utiahnutím (objímky) a dotiahnutím šnúry okolo trysky zaistíte vak. Pomocou pútok zaistíte dlhšiu časť vaku k trubke vysávača-fukaru a kratšiu časť k zadnej časti jednotky motora. Pripojte obe pútky k príslušnému háčiku na oboch koncoch zariadenia.
- pri demontáži zberného vaku odhákajte pútku, uvoľnite objímku a potom opatrne vytiahnite vak z trubky.
- dotiahnite všetky skrutky/matice!



Pozor! Neprevádzkujte jednotku v režime vysávača bez pevne zaisteného zberného vaku. Nedodržanie tohoto varovania môže zapríčiniť vážne poranenie osôb.

Pripevnenie pomocného popruhu.

Pretiahnite popruh cez pútku a zaistite ho. Nastavte popruh na vašu optimálnu dĺžku.



Pozor! Pri používaní tohoto zariadenia je žiadúce používať pomocný popruh. Nedodržanie tohoto doporučenía môže spôsobiť vážne poranenie osoby.

POUŽÍVANIE

Zariadenie ponúka dve oddelené funkcie. Môžete ho použiť ako **fukar** alebo **vysávač** lístia. Ponúka 6 rôznych rýchlostí od 6000 do 13000 ot/min tak, aby ste si mohli zvoliť rýchlosť odpovedajúcu vašim potrebám. Je ideálny pre údržbu záhrady ako aj vyfúkanie garáže, dielne, ložnej plochy nákladného automobilu a iné podobné využitie.

Zamýšľané použitie:

- zariadenie je principiálne navrhnuté ako samoobslužné zariadenie pre sanie a fúkanie suchého lístia a zahradných úlomkov v domácich záhradách/dvoroch.
- ako vysávač pre sanie slabého, suchého lístia a podobného odpadu.
- ako fukar pre upratovanie suchého lístia alebo podobného odpadu jeho odľúknutím z neprístupného miesta (napr. pod autami, živým plotom a pod.).



Varovanie! Záhradný vysávač-fukar nie je mokré sacie zariadenie. Zabráňte prosím saniu vlhkých materiálov (lístia a špiny), lebo môže dôjsť k upchatiu trubky vysávača-fukaru alebo komory ventilátora a k zníženiu výkonu zariadenia. Zariadenie môže byť potom nutné kompletne rozobrať a kvalifikovanou osobou vyčistiť.

Organické materiály, ako je lístie, obsahujú veľké množstvo vlhkosti, ktorá môže spôsobiť nalepenie vo vnútri trubky vysávača-fukaru. K zníženiu možnosti nalepenia počkajte pred tým, než zariadenie použijete niekoľko dní po spadnutí lístia, aby uschlo. Vysávač-fukar môže byť použitý k vyfúkaniu lístia z chodníkov, nádvorí, príjazdových ciest, trávnikov, krovia a obrubníkov. Zariadenie tiež vysaje papiere, malé vetvičky a úlomky dreva. Keď používate zariadenie v režime vysávača, sú nečistoty pred tým, než sú vyvrhnuté do zberného vaku, nasaté do trubky zariadenia. Ako nečistoty prechádzajú sacím ventilátorom, sú čiastočne rozdrvené. Rozdrvené organické nečistoty sú ideálne na použitie ako mulčovací materiál okolo rastlín alebo ako kompost.

Varovanie! Akékoľvek tvrdé predmety ako sú kamene, plechovky, sklo atď. poškodia sací ventilátor.



VAROVANIE! Pred použitím tohoto zariadenia si starostlivo prečítajte všetky pokyny. Uistite sa, že ste zoznámený s ovládacími prvkami a ste schopný zariadenie správne používať. Dodržiavanie bezpečnostných inštrukcií a prevádzkových procedúr zníži riziko požiaru, elektrického skratu a poranenia osôb.

Pozor! Pred pripojením k zdroju napájania sa vždy uistite, že je náradie vypnuté.

Pozor! Pred zapnutím sa uistite, že bolo zariadenie správne zostavené, všetky hybné časti sa pohybujú hladko a všetky skrutkové spoje sú dotiahnuté.

VAROVANIE! Nezapínajte jednotku, dokiaľ nemáte nasadené ochranné bezpečnostné okuliare a dokiaľ ste neprijali všetky nevyhnutné opatrenia, aby ste zaistili bezpečné používanie zariadenia.

Pozor! Nezapínajte zariadenie, pokiaľ je tryska v / alebo pod akýmkoľvek materiálom alebo nečistotami.

Pozor! Pri prevádzke zariadenia smerujte prúd vzduchu od seba, okolo stojacích osôb a zvierat.

Poznámka: Keď je zariadenie nové a je zapínané prvýkrát, môže dôjsť k uvoľneniu nepatrného olejového zápachu. To je normálne a po krátkej dobe by mal odoznieť.

Zapnutie a vypnutie

Na zapnutie stlačte ovládací spínač.

Na vypnutie ovládací spínač uvoľnite.



Pozor! Po vypnutí bude ešte chvíľku ventilátor pokračovať v otáčaní.
Buďte obozretní.

Nastaviteľné ovládanie rýchlosti


Na nastavenie rýchlosti motoru otáčajte voliacim kotúčom rýchlosti na jednu zo šiestich polôh.

Voľba modu vysávač/fukar

Pred zmenou prevádzkového modu je absolútne nevyhnutné, aby bolo zariadenie vypnuté a motor sa úplne zastavil.

Pred voľbou modu 'vysávač' alebo 'fukar' sa uistite, že sa páčka prepínača pohybuje plynule a že nie je zablokovaná nečistotami z predošlého používania.

Na voľbu do požadovaného prevádzkového režimu presuňte páčku prepínača do požadovanej polohy.

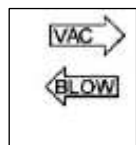

Prevádzkový režim sania

Prevádzkový režim fúkania

Pozor! Pred zmenou prevádzkového režimu na „vac“ sa uistite, že je zberný vak pripojený k jednotke.

Ovládanie funkcie fúkania

- Nastavte páčku voľby prevádzkového režimu na symbol **fúkanie**.
- Na zvýšenie efektívnosti fúkania by mal byť zberný vak demontovaný, aby nebránil prístupu prúdu vzduchu do fukaru.
- Na zaistenie optimálneho výsledku nastavte koniec trysky približne 5-10 cm od zeme.
- Držte zariadenie pevne oboma rukami.
- Smerujte prúd vzduchu smerom od vás, pohybujúc zariadením zo strany na stranu alebo oprite zariadenie o jeho vodiace kolieska a pomaly ním pohybujte vpred smerujúc trysku na nečistoty, ktoré majú byť upratané.
- Pracujte pomaly, stabilnou chôdzou tak, aby ste nahromadili lístie na jedno miesto, kde bude pripravené na vysanie.
- Začnite pracovať s najvyšším fúkačím výkonom, aby ste rýchle nahromadili lístie ležiace okolo a potom zvolte nižší fúkačý výkon, aby ste nafúkané lístie nahromadili na jedno miesto.

Keď používate zariadenie ako vysávač, zabráňte vysávaniu špalíkov, kameňov, drátov, skla alebo iných tvrdých predmetov. Tvrdé predmety môžu poškodiť ventilátor, zablokovat' zostavenie trubky alebo oslabiť výkon ventilátoru v motorovej jednotke.

POZNÁMKY K POUŽÍVANIU VYSÁVAČA - FUKARU

Organické materiály, ako je lístie, obsahujú veľké množstvo vlhkosti, ktorá môže spôsobiť ich nalepenie vo vnútri trubky vysávača-fukaru. Než vysávač-fukar použijete, počkajte niekoľko dní po spadnutí lístia, aby preschlo a aby bola znížená možnosť nalepenia vo vnútri trubky. Vysávač-fukar môže byť použitý na vyfúkanie lístia z chodníkov, nádvorí, príjazdových ciest, trávnikov, krovia a obrubníkov. Zariadenie tiež vysaje papiere, malé vetvičky a úlomky dreva. Keď používate zariadenie v režime vysávača, sú nečistoty pred tým, než sú vyvrhnuté do zberného vaku, nasaté do trubky zariadenia. Ako nečistoty prechádzajú sacím ventilátorom, sú čiastočne rozdrvené. Rozdrvené organické nečistoty sú ideálne na použitie ako mulčovací materiál okolo rastlín alebo ako kompost.

Vyprázdnenie zberného vaku



Pozor! Pred vyprázdnením zberného vaku sa vždy uistite, že je zariadenie vypnuté a napájací kábel je odpojený od zdroja napájania.

S plným zberným vakom sací výkon významne klesá, preto musí byť zberný vak vyprázdnený vždy, keď je vak plný alebo v závislosti na sacom výkone zariadenia.

- Počkajte, kým sa obežné koleso ventilátoru úplne nezastaví.
- Demontujte pásku zberného vaku, vyberte vak, otvorte zips a kompletne ho vyprázdňte do kompostéru alebo odpadu.
- Na zaistenie optimálneho zberu vyprázdňte zberný vak, keď je cca z 2/3 plný.
- Po vyprázdnení vak otočte naruby a zatraste s ním.
- Namontujte vyprázdnený zberný vak späť a opäť pokračujte v práci.
- Majte prosím na pamäti, že poškodený vak nemôže byť znovu použitý a musí byť vymenený.

Pozor! Pri vyprázdňovaní zberného vaku by ste mali použiť ochrannú masku a ochranné bezpečnostné okuliare. Nepoužitie týchto ochranných prostriedkov môže spôsobiť vážne poranenie osôb.

Odstránenie blokácií

Lístie a kúsky rastlín, vetvičky alebo cudzie predmety atď. môžu upchať trubku vysávača-fukaru alebo jednotku ventilátora. Pokiaľ dôjde k upchaniu, dodržujte nasledujúce pokyny:

- Vypnite zariadenie a odpojte ho od zdroja napájania.
- Počkajte, dokiaľ sa ventilátor úplne nezastaví.
- Rozoberte trubku vysávača-fukaru a zberný vak odpojte od zariadenia a starostlivo ho skontrolujte.
- Vyčistite zablokovanie, ako je to popísané v časti „Čistenie a údržba“ tohoto návodu.



Varovanie! Behom práce sa uistite, že zariadením nebúchate do tvrdých predmetov, ktoré môžu spôsobiť jeho poškodenie. Nenasávajte akékoľvek tvrdé predmety, ako sú kamene, hrubšie vetvičky alebo kúsky konárikov, borovicové šišky, dráty, plechovky atď., pretože môžu poškodiť zariadenie, obzvlášť mechanizmus drtiča.



Varovanie! Pokiaľ zariadenie v priebehu prevádzky náhle zastaví a nesaje, okamžite ho vypnite, vytiahnite napájaciu zástrčku a skontrolujte možné upchanie, obzvlášť zaklinenie materiálov medzi obežné kolo drtiča a skriňu. Prevedte úkony popísané v časti „Odstránenie blokácií“ a „Čistenie a údržba“ tohoto návodu. Pokiaľ zariadenie ani potom neštartuje, prejedajte problém s kvalifikovaným opravárom.

Odstraňovanie závad

Problém	Možná příčina	Oprava závady
Zariadenie neštartuje.	Porucha hlavného prívodu napájania.	Skontrolujte zásuvku, kábel, prúdový chránič, zástrčku a poistku, pokiaľ je všetko v poriadku, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
	Defektný spínač on/off.	Opravte.
	Opotrebované uhlíkové kartáče.	
	Poškodený motor.	
Zariadenie pracuje prerušovane.	Poškodený napájací kábel.	Skontrolujte kábel, vymeňte ho.
	Uvoľnené vnútorné spojenie.	Opravte.
	Poškodený volič rýchlosti.	
	Poškodený spínač on/off.	
Nízky sací výkon alebo sanie nefunguje.	Zberný vak je plný.	Vyprázdňte vak.
	Zberný vak je špinavý.	Vyčistite zberný vak
	Páčka voliča režimu je v nesprávnej polohe.	Zmeňte do správnej polohy.
Slabý alebo žiadny výkon fúkania.	Volič režimu Vys/Fuk je v nesprávnej polohe.	Zmeňte na správnu polohu.
	Trubka fukaru je upchaná alebo upchaný ventilátor cudzími predmetmi.	Odstráňte blokácie (viď kapitola „Čistenie a údržba“).

Čistenie a údržba



Pozor! Pred prevádzkaním čistenia alebo údržby sa vždy uistite, že je zariadenie vypnuté a že napájací kábel je odpojený od hlavného zdroja napájania.

Udržujte náradie starostlivo

Vaše elektrické náradie vyžaduje minimálnu údržbu. Vo vašom elektrickom náradí nie je diel, ktorý by vyžadoval údržbu užívateľa. Nikdy nepoužívajte vodu alebo rozpúšťadlá na čistenie vášho elektrického náradia. Nevkladajte ho do vody. Zariadenie čistite vlhkou handričkou. Udržujte ovládacie prvky čisté od prachu.



Varovanie! Nedovoľte, aby brzdová kvapalina, ropné produkty, penetračné oleje atď. prišli do kontaktu s plastovými dielmi. Obsahujú chemické látky, ktoré môžu poškodiť, oslabiť alebo zničiť kryt jednotky a taktiež aj hybné časti.

Čistenie prašných nečistôt a organických látok

Zaistite, aby boli ventilačné otvory udržiavané neustále čisté a voľné od prachu, špiny a nečistôt. Zablokované otvory môžu spôsobiť prehriatie a poškodenie motoru.

Náradie môže byť čistené omnoho efektívnejšie stlačeným vzduchom. Hlavne ventilačné otvory. Pri čistení zariadenia tlakovým vzduchom vždy použite ochranné bezpečnostné okuliare.

Zariadenie čistite po každom použití, aby ste zabránili vytvoreniu nánosov lístia a usadenín a aby ste zabránili vysušeniu a nalepeniu zbytkových organických látok vo vnútri trubky fukaru-vysávača alebo skrine ventilátoru, zbernom vaku, výpustnej trubke a samotnom vaku.

- Demontujte zberný vak, vyprázdňte ho, vyčistite a dôkladne vysušte, aby ste zabránili zplesniveniu, tleniu a nepríjemným zápachom.
- Odmontujte trubku fukaru a pomocou tupej tyče, kartáču na čistenie fliaš alebo vlhkou handrou vyčistite vnútorný povrch.
- Suchou handrou, jemným kartáčom alebo tlakovým vzduchom vyčistite jednotku motoru a priestor okolo ventilačných otvorov motoru.
- Nastavte páčku prepínača do režimu „Vac“ a zkontrolujte zberný vak, výpustnú trubku, komoru ventilátora a jednotku motoru a ak je to nutné použite na odstránenie zbytkových nánosov lístia, konárov alebo cudzích predmetov tupú tyčku, kartáč na čistenie fliaš alebo stlačený vzduch.

VAROVANIE! JE OBZVLÁŠŤ DÔLEŽITÉ PREVÁDZAŤ VÝŠŠIE UVEDENÉ PROCEDÚRY ČISTENIA PO POSLEDNOM POUŽITÍ V SEZÓNE, ABY STE ZABRÁNILI POŠKODENIU ALEBO ZNÍŽENEJ ÚČINNOSTI V BUDÚCNOSTI.

VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE NA ČISTENIE ZARIADZENIA HADICU S VODOU ALEBO TLAKOVÉ ČISTIČE.

Kontrola pred a po použití

Pravidelne kontrolujte všetky skrutkové spoje, uistite sa, že sú správne utiahnuté. Ak sú niektoré uvoľnené, okamžite ich dotiahnite. Zabudnutie môže spôsobiť vážne poranenie.

Kontrolujte všeobecný stav náradia. Skontrolujte uvoľnené skrutky, špatné nastavenie alebo spojenie hybných častí, prasknuté alebo poškodené diely, poškodené elektroinštalácie a akékoľvek iné stavy, ktoré môžu bezpečnú prevádzku ovplyvniť. Ak sa objavia abnormálne vibrácie alebo hlučnosť, nechajte problém pred ďalším použitím opraviť.

Nepoužívajte rozbité alebo poškodené elektrické náradia.

Servis

Nechajte Vaše elektrické náradie opravovať kvalifikovanou osobou. Používajte len originálne náhradné diely, aby ste zaistili dlhú životnosť a bezpečnosť udržiavaného elektrického náradia.

Skladovanie


Skladujte mimo dosah detí.

Neskladujte zariadenie na priamom slnečnom svetle alebo v extrémnych teplotách.

Skladujte v suchých, dobre odvetraných podmienkach.

Neskladujte v plastových vreciach, inak môže dôjsť k kondenzácii a poškodeniu motoru.

č.	názov dielu	ks	č.	názov dielu	ks
1.	Zástrčka a kábel	1	22.	Rotor	1
2.	Objímka kábla	1	23.	Tesnenie lopatky ventilátoru	1
3.	Napínací kotúč	1	24.	Stator	1
4.	Křížová skrutka M 3x6	1	25.	Křížová skrutka M 4x70	2
5.	Svorka	1	26.	Predný kryt	1
6.	Skrutka M3	1	27.	Lopatka ventilátoru	1
7.	Ľavý kryt	1	28.	Matica M8	1
8.	Funkčný otočný gombík	1	29.	Kryt lopatky ventilátoru	1
9.	Matica M5	4	30.	Funkčné dvierka	1
10.	Ľavý vetrný kužel	1	31.	Objímka	1
11.	Kapacitný odpor	1	32.	Pravý kryt	1
12.	Základňa nastavenia rýchlosti	1	33.	Křížová skrutka ST 4x30	2
13.	Kolíkový spínač	1	34.	Křížová skrutka ST 4x16	27
14.	Pružina	1	35.	Skrutka M 5x25	2
15.	Spínač	1	36.	Pravý vetrný kužel	1
16.	Nastaviteľná hlava	1	37.	Dekoratívne kryty	2
17.	Zadný kryt	2	38.	Excentrická os	2
18.	Uhlíkový kartáč	2	39.	Matica M6	1
19.	Křížová skrutka ST 3x8	2	40.	Hnaný bubon	1
20.	Strmeň uhlíka	2	41.	Teleskopický vetrný kužel	1
21.	Ložisko 608zz	2	42.	Skrutka M6x80	1

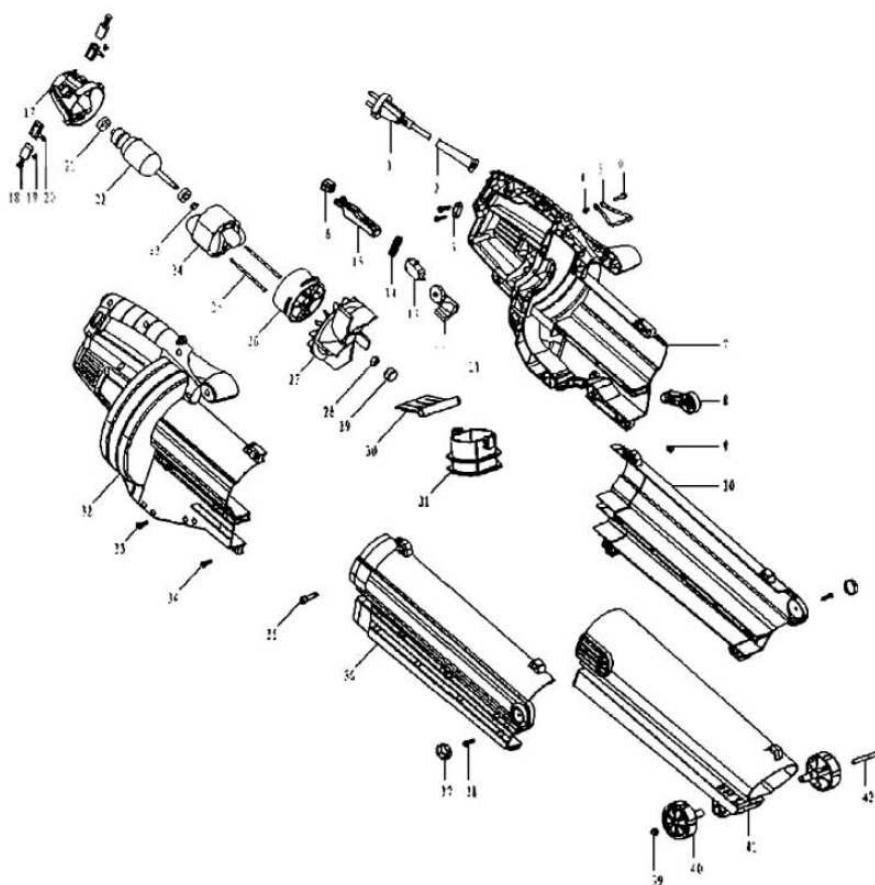

Záručný list patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho neoddeliteľná súčasť. Strata originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu. Počas tejto doby odstráni autorizovaný servis bezplatne všetky vady výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie zodpovedajúcich funkčných vlastností náradia a jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom servise.

Záruka zaniká v týchto prípadoch:

- ak nebol predložený originál záručného listu.
- ak ide o prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania stroja.
- výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu.
- záhada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom).
- poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením stroje nevhodným poveternostným podmienkam.
- výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa posúdenia servisného strediska bežná údržba výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu.

Servis ČR:

Servis Sharks, telefónne čísla: +420774335397; +420774416287

e-mail: servis@sharks-cz.cz

Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (len v originálnom balení!).

Po obdržaní kompletného výrobku v nerozložené stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadné záručnej opravy potvrdí servis do záručného listu.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdaní opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z hľadiska nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky.

Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list.

Tento produkt nevyhadzujte do komunálneho zmiešaného odpadu. Spotrebiteľ je povinný odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovaní zberu a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.