

Steba 
GERMANY

DG 1

Parní hrnec



CZ

Návod k použití

Bezpečnostní informace

Z bezpečnostních důvodů si přečtěte tento návod pozorně před prvním použitím spotřebiče.

1. Odložte si tento návod na bezpečném místě.
2. Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním jej odpojte od elektrické sítě. Před čištěním jej nechte vychladnout.
3. Používejte spotřebič na stabilním povrchu, mimo dosah vody.
4. Spotřebič mějte během provozu pod dohledem, zejména, pokud jsou v blízkosti děti. Spotřebič nesmí používat děti.
5. Zvyšte pozornost při přemisťování spotřebiče s jídlem, vodou nebo jinými horkými tekutinami. Nedávejte ruce pod spotřebič, pokud je zapnutý.
6. K úplnému vypnutí spotřebiče stiskněte přepínač I/O a poté odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
7. Ujistěte se, zda jsou zásobníky potravin správně nasazeny.
8. Víko zvedejte opatrně, abyste zabránili popálení horkou párou.
9. Dbejte na udržování správného množství vody ve spotřebiči během provozu.

Upozornění:

1. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch spotřebiče. Při manipulaci s horkými předměty používejte kuchyňské rukavice.
2. Nikdy nedávejte ruce pod spotřebič, pokud z něj vystupuje pára. Opatrně zvedněte víko směrem od sebe. Pro kontrolu, zda je pokrm hotov, používejte náčiní s dlouhým madlem.
3. Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
4. Nepoužívejte spotřebič venku.
5. Nikdy nestavte spotřebič na nebo do blízkosti plynových hořáků, na sporák, troubu.
6. Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo kvalifikovaný servisní technik.

7. Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než ke kterému je navržený.
8. Nepoužívejte spotřebič na místech s hořlavými látkami.
9. Nepoužívejte příslušenství nedoporučené výrobcem.
10. Nenechávejte viset přívodní kabel přes okraj stolu.
11. Nepokoušejte se spotřebič otvírat ani opravovat.

Popis spotřebiče

Funkce:

Automatický parní hrnec připravuje pokrmy rychle a zdravě se zachováním všech vitamínů.

Obsah balení: 3 zásobníky potravin, 1 víko, 1 základna

Funkce:

7 automatických programů, které nastaví dobu přípravy na základě typu pokrmu (ryby/vajíčka/rýže/drůbež/měkkýše/zelenina /ovoce)

+ 1 manuální program k volnému výběru doby přípravy.

Technické funkce:


Výkon: 800 Wattů

Velký LCD displej

(Zásobníky potravin

a víko lze mýt v

myčce nádobí)

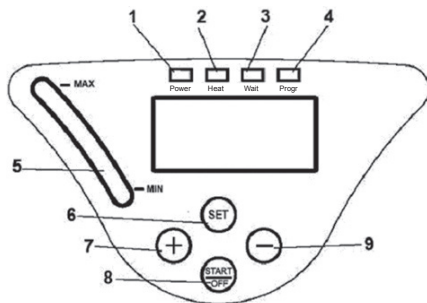

Popis spotřebiče

Díl	Funkce:
1. Kontrolka Power	Pro kontrolu, zda je spotřebič zapnutý nebo vypnutý.
2. Kontrolka Heating	Svítí pro informaci, že spotřebič hřeje.
3. Kontrolka Pre-set	Pro informaci, že je zvolený předvolený program.
4. Kontrolka program	Informace o volbě programu 1-8.
5. Odměrka vody	Informace o stavu vody.
6. Tlačítko Program	Volba automatických programů.
7. Tlačítko +	Nastavení programů a doby přípravy.
8. Tlačítko I/O	Zapnutí/vypnutí spotřebiče a zapnutí přípravy.
9. Tlačítko –	Nastavení programů a doby přípravy.

Obsluha spotřebiče:

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vybalte spotřebič.
2. Umyjte víko a zásobníky potravin teplou vodou a saponátem před použitím.
3. Důkladně opláchněte a vysušte.
4. Utřete vnitřek každého zásobníku vlhkou utěrkou.

Použití

- Naplňte zásobník vody studenou vodou z vodovodu po značku max. Dejte pokrm do zásobníku. Můžete udělat více kombinací (příklad: vložte ryby do zásobníku č. 1 a zeleninu do zásobníku č. 2). Pokrm uvolňující tuk musíte vždy vložit do nejspodnějšího zásobníku. Doporučujeme zvolit pokrm se stejnou dobou přípravy.

- Potraviny, které vyžadují delší doby přípravy vložte do zásobníku č. 1 a další do č. 2. Když je pokrm v zásobníku 2 hotov, můžete jej sejmut a pokrm v zásobníku č. 1 se dále vaří. Poté dejte víko na zásobník č. 1 a pokračujte ve vaření v manuálním režimu.

Automatické programy:

Parní hrnec má uložených několik časů přípravy v paměti pro určité typy pokrmů: rýže/kuře/ryby/vajíčka/měkkýše/zelenina/ovoce. Tyto automatické časy přípravy odpovídají průměrnému množství připravovaných pokrmů (viz tabulka).

Spotřebič je také vybavený manuálním režimem, pomocí kterého můžete volně nastavit dobu přípravy. Na základě pokrmu, který chcete připravit, zvolte automatický program z tabulky. V tomto případě je doba přípravy zvolená automaticky spotřebičem.

Stiskněte (I/O) a (PROG) tak, aby se zobrazilo odpovídající číslo na displeji a poté zvolte program pomocí tlačítek (+) a (-).

Stiskněte tlačítko (I/O) k spuštění automatického vaření. LCD displej indikuje start a spustí odpočítávání.

Kdykoliv během vaření můžete stisknutím (I/O) zrušit automatické vaření nebo stisknutím dvakrát (I/O) vypnout spotřebič.

Č. programu	Pokrm	Čas
1	Rýže (~180 gramů)	33
2	Kuře (~450 gramů)	30
3	Ryby (~500 gramů)	26
4	Vajíčka (6)	23
5	Čerstvé měkkýše (humry) (~ 400 gramů)	21
6	Čerstvá zelenina (~700 gramů)	35
7	Ovoce (~800 gramů)	20
8	Manuální	Manuálně
0	Stop	

Po skončení vaření se spotřebič automaticky vypne a zazní akustický signál. Během přípravy pravidelně kontrolujte hladinu vody. Na konci automatického vaření zkontrolujte, zda je pokrm hotov, v opačném případě můžete pokračovat pomocí manuálního programu č. 8.

Manuální vaření:

- Pro manuální vaření stiskněte (PROG) nebo (I/O), dokud se nezobrazí jedno číslo na displeji a poté zvolte program č. 8 pomocí tlačítek (+) nebo (-). Stiskněte (I/O).
- Tlačítkem (+) zvolte desítky hodin (0, 1 nebo 2) a stiskněte (-), poté zvolte jednotky hodin pomocí (+) a stiskněte (-). Opět použijte (+) k volbě desítek minut a stisknutím (-) potvrďte výběr a tlačítkem (+) zvolte jednotky minut a stiskněte (-).
- Poté stisknutím (I/O) spustíte vaření. LCD displej se rozsvítí a spustí odpočítávání.

Po skončení přípravy se spotřebič automaticky vypne a zazní akustický signál.

Kdykoliv během přípravy můžete stisknutím tlačítka (I/O) zrušit manuální přípravu nebo stisknutím dvakrát (I/O) vypnout spotřebič.

Předvolené vaření:

Můžete naprogramovat předvolené vaření a spotřebič se automaticky zapne ve zvolené době (pro programované nebo manuální vaření). Stiskněte (I/O) k zobrazení 4 nul na displeji. Stiskněte (PROG) tak, aby začaly blikat desítky hodin. Zvolte čas pomocí tlačítka (+).

Příklad: pro vaření ve 12 H 48 min., zvolte číslo 1.

Poté stiskněte (-). Jednotky hodin blikají. Zvolte hodiny pomocí (+).

Příklad: pro vaření ve 12 H 48 minut, zvolte číslo 2.

Poté stiskněte (-). Desítky minut blikají. Zvolte minuty tlačítkem (+).

Příklad: pro vaření ve 12 H 48 minut, zvolte číslo 4.

Poté stiskněte (-). Jednotky minut blikají. Zvolte minuty tlačítkem (+).

Příklad: vaření ve 12 H 48 minut, zvolte číslo 8.

Stiskněte (PROG) na základě potraviny, zvolte automatický nebo manuální program vaření. Poté stiskněte (I/O). Spustí se odpočítávání a když dosáhne nulu, spotřebič začne vaření pokrmu na základě času, který byl naprogramován.

Potíže	Řešení
--------	--------

Nic není zobrazeno na displeji. Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k síti.	
--	--

Spotřebič pravděpodobně hřeje, ale nevaří pokrm. Zkontrolujte, zda je v zásobníku voda.	
---	--

Zbývá ještě krátká doba do konce přípravy, ale pokrm nevypadají být hotové.	
---	--

Zkontrolujte zbývající hladinu vody.	
--------------------------------------	--

Uvedené časy přípravy slouží pouze jako příručka a mohou se měnit na základě množství masa/zeleniny/ryb.

Doba přípravy závisí také od toho, zda je pokrm čerstvý nebo mražený. Doba přípravy je na základě použití studené vody v zásobníku.

Doporučení k vaření

• Zelenina

1. Odřízněte tvrdé kusy brokolice, kapusty a kvěťáku.
2. Vystavujte listovou zeleninu páře co nejkratší dobu, neboť rychle ztratí barvu.
3. Pro nejlepší výsledky přidávejte sůl teprve po uvaření.
4. Mraženou zeleninu před vařením nerozmrazujte.
5. Nebojte se použít aromatické bylinky společně se zeleninou pro vylepšení jejich vůně.
6. Použijte nůž k propíchnutí zeleniny a kontrole stavu uvaření.

Zelenina	Typ	Hmotnost/ Počet	Doba přípravy	Informace
Artyčoky	Čerstvé	3 střední	46 - 51	Odřízněte stopky
Chřest	Čerstvý Mražený	400 gramů 400 gramů	14 -16 17 - 19	Prořízněte pro lepší vniknutí páry
Brokolice	Čerstvá Mražená	400 gramů 400 gramů	17 -19 19 - 22	
Karotka na plátky	Čerstvá	400 gramů	21 - 23	Zamíchejte v polovině
Květák	Čerstvý	400 gramů	17 - 19	Zamíchejte v polovině
Špenát	Čerstvý Mražený	250 gramů 250 gramů	9 - 11 19 - 21	Zamíchejte v polovině
Fazole	Čerstvá	400 gramů	19 - 21	Zamíchejte v polovině
Hrách	Čerstvý Mražený	400 gramů 400 gramů	11 - 13 16 -19	Zamíchejte v polovině
Brambory na plátky	Čerstvé	400 gramů	21 - 22	

• MASO A DRŮBEŽ

1. Spotřebič nabízí výhodu odvedení tuku. Proto použijte jemnější maso a zachyťte jeho tuk.
2. K drůbeži přidejte bylinky.
3. Před podáváním masa zkontrolujte, zda je připravené.

Maso	Typ	Hmotnost/Kusy	Doba přípravy
Drůbež	Filety bez kostí	250 g 450 g	13 - 16 33 - 37
Vepřové	Filety, žebírka, kotlety	400 g	6 - 12

• RYBY A MĚKKÝŠE

Doporučení:

1. Ryba je hotova, pokud již nemá tmavou barvu a snadno se dělí vidličkou.
2. Mražené ryby můžete vařit bez rozmrazení, pokud je před vařením rozdělíte a prodloužíte dobu přípravy.

Pokrm	Typ	Hmotnost/Kusy	Doba přípravy
Měkkýše	Čerstvé	250/400 g	10 - 11
Krevety	Čerstvé	425 g	7
Slávky	Čerstvé	450	10 - 12
Humr	Mražený	2 kusy po 400 g	23 - 23
Rybí filety	Mražené Čerstvé	250 g 250 g	11 - 13 7 - 9

• RÝŽE

Pokrm	Typ	Množství/voda	Doba přípravy
Rýže	Bílá	200 g/300 ml	38 - 42

Čištění a údržba

1. Nikdy neponořujte základnu, přívodní kabel ani zástrčku do vody.
2. Odpojte zástrčku od sítě a nechte spotřebič před čištěním vychladnout.
3. Nečistěte žádné díly spotřebiče drsnými prostředky.
4. Nikdy nečistěte průhledné plastové díly drsnou stranou hubky.
5. Zásobníky potravin a víko čistěte teplou vodou a mycím prostředkem. Důkladně opláchněte a vysušte.
6. Díly můžete mýt v horní části myčky nádobí s krátkým cyklem. Opakované mytí v myčce může způsobit ztrátu lesku plastových dílů.
7. Po každém použití vyprázdněte zásobník vody.
8. Neponořujte základnu do vody. Naplňte zásobník teplou vodou se saponátem a umyjte utěrkou. Důkladně opláchněte.

9. Utřete základnu vlhkou utěrkou.
10. Čistěte spotřebič pravidelně.

Odvápňení zásobníku vody

Po 2 až 3 měsících použití se mohou nahromadit zbytky vodního kamene v zásobníku vody a na topném prvku. Je to zcela normální a množství vodního kamene závisí od tvrdosti použité vody. Proto je nutné pravidelně spotřebič odvápnovat pro zachování optimální funkčnosti a prodloužení životnosti.

1. Naplňte zásobník vody po maximální úroveň vodou a trochou bílého octa (nikoli vinný ocet).
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte chemické odvápnovací prostředky.
2. Připojte spotřebič k síťové zásuvce. Odkapávací zásobník, zásobníky potravin a víko musí být na svém místě během tohoto procesu.
3. Nastavte manuální program a zvolte 25 minut, poté spustěte vaření.

UPOZORNĚNÍ: Pokud během vaření přeteče roztok vody s octem ze základny, odpojte spotřebič a vynulujte program. Snižte množství vody. Po zaznění akustického signálu odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte jej vychladnout před vylitím roztoku. Opláchněte zásobník vody několikrát vodou.

Záruční doba a podmínky

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Tato záruka platí pouze tehdy, pokud je doložena dokladem o zakoupení. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které jsou se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití.

Omezení

Všechna práva této záruky ztrácí platnost z naší strany, pokud byl spotřebič:

- používán neoprávněnou osobou
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.

Záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Kontakt na servis

JV Servis Ing. Jan Vachutka,
Na břehu 23, 190 00 Praha 9 - Vysočany
tel. 283 892 112
e-mail: jvservispraha@seznam.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Steba 
GERMANY

DG 1

Parný hrniec



Návod na obsluhu

Bezpečnostné informácie

Z bezpečnostných dôvodov si prečítajte tento návod pozorne pred prvým použitím spotrebiča.

1. Odložte si tento návod na bezpečnom mieste.
2. Ak spotrebič nepoužívate a pred čistením ho odpojte od elektrickej siete. Pred čistením ho nechajte vychladnúť.
3. Používajte spotrebič na stabilnom povrchu, mimo dosahu vody.
4. Spotrebič majte počas prevádzky pod dozorom, hlavne ak sú v blízkosti deti. Spotrebič nesmú používať deti.
5. Zvýšte pozornosť pri premiestňovaní spotrebiča s jedlom, vodou alebo inými horúcimi tekutinami. Nedávajte ruky pod spotrebič, ak je zapnutý.
6. Pre úplné vypnutie spotrebiča stlačte prepínač I/O a potom odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.
7. Uistite sa, či sú zásobníky potravín správne nasadené.
8. Veko dvíhajte opatrne, aby ste zabránili popáleniu horúcou parou.
9. Dbajte na udržiavajte správneho množstva vody v spotrebiči počas prevádzky.

Upozornenie:

1. Nikdy sa nedotýkajte horúcich plôch spotrebiča. Pri manipulácii s horúcimi predmetmi používajte kuchynské rukavice.
2. Nikdy nedávajte ruky pod spotrebič, ak z neho vystupuje para. Opatrne dvíhajte veko smerom od seba. Pre kontrolu, či je pokrm hotový, používajte náradie s dlhou rukoväťou.
3. Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani zástrčku do vody ani iných tekutín.
4. Nepoužívajte spotrebič vonku.
5. Nikdy nedávajte spotrebič na alebo do blízkosti plynových horákov, na sporák, rúru.
6. Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaný servisný technik.

7. Nepoužívejte spotřebič na jiný účel, na který je navrhnutý.
8. Nepoužívejte spotřebič na místech s horlavými látkami.
9. Nepoužívejte příslušenstvo neodporúčané výrobcem.
10. Nenechávajte visieť napájací kábel cez okraj stola.
11. Nepokúšajte sa spotrebič otvárať ani opravovať.

Popis spotrebiča

Funkcie:

Automatický parný hrniec pripravuje pokrmy rýchlo a zdravo so zachovaním všetkých vitamínov.

Obsah balenia: 3 zásobníky potravín, 1 veko, 1 základňa

Funkcie:


7 automatických programov, ktoré nastaví čas prípravy na základe typu pokrmu (ryby/vajíčka/ryža/hydina/mäkkýše/zelenina/ovocie)

+ 1 manuálny program pre voľný výber času prípravy.

Technické funkcie:

Výkon: 800 Wattov

Veľký LCD displej
(Zásobníky potravín
a veko je možné
umývať v umývačke
riadu)

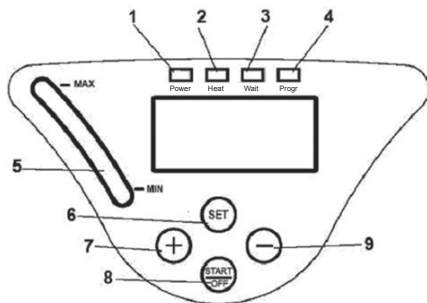

Popis spotrebiča

Diel	Funkcia:
1. Kontrolka Power	Pre kontrolu, či je spotrebič zapnutý alebo vypnutý.
2. Kontrolka Heating	Svieti pre informáciu, že spotrebič hreje.
3. Kontrolka Pre-set	Pre informáciu, že je zvolený predvolený program.
4. Kontrolka program	Informácia o voľbe programu 1-8.
5. Odmerka vody	Informácia o stave vody.
6. Tlačidlo Program	Voľba automatických programov.
7. Tlačidlo +	Nastavenie programov a času prípravy.
8. Tlačidlo I/O	Zapnutie/vypnutie spotrebiča a zapnutie prípravy.
9. Tlačidlo –	Nastavenie programov a času prípravy.

Obsluha spotrebiča:

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Vybaľte spotrebič.
2. Umyte veko a zásobníky potravín teplou vodou a saponátom pred použitím.
3. Dôkladne opláchnite a vysušte.
4. Utrite vnútro každého zásobníka vlhkou utierkou.

Použitie

- Naplňte zásobník vody studenou vodou z vodovodu po značku max. Dajte pokrm do zásobníka. Môžete urobiť viac kombinácií (príklad: vložte ryby do zásobníka č. 1 a zeleninu do zásobníka č. 2). Pokrmu uvoľňujúce tuk musíte vždy vložiť do najspodnejšieho zásobníka. Odporúčame zvoliť pokrm s rovnakým časom prípravy.

- Potraviny, ktoré vyžadujú dlhší čas prípravy vložte do zásobníka č. 1 a ďalšie do č. 2. Keď je pokrm v zásobníku 2 hotový, môžete ho zložiť a pokrm v zásobníku č. 1 sa ďalej varí. Potom dajte veko na zásobník č. 1 a pokračujte vo varení v manuálnom režime.

Automatické programy:

Parný hrniec má uložených niekoľko časov prípravy v pamäti pre určité typy pokrmov: ryža/kurča/ryby/vajíčka/mäkkýše/zelenina/ovocie.

Tieto automatické časy prípravy zodpovedajú priemernému množstvu pripravovaných pokrmov (viď tabuľka).

Spotrebič je taktiež vybavený manuálnym režimom, pomocou ktorého môžete voľne nastaviť čas prípravy. Na základe pokrmu, ktorý chcete pripraviť, zvolte automatický program z tabuľky. V tomto prípade je čas prípravy zvolený automaticky spotrebičom. Stlačte (I/O) a (PROG) tak, aby sa zobrazilo zodpovedajúce číslo na displeji a potom zvolte program tlačidlami (+) a (-). Stlačte tlačidlo (I/O) pre spustenie automatického varenia. LCD displej indikuje štart a spustí odpočítavanie.

Kedykoľvek počas varenia môžete stlačením (I/O) zrušiť automatické varenie alebo stlačením dvakrát (I/O) vypnúť spotrebič.

Č. programu	Potraviny	Čas
1	Ryža (~180 gramov)	33
2	Kurča (~450 gramov)	30
3	Ryby (~500 gramov)	26
4	Vajíčka (6)	23
5	Čerstvé mäkkýše (homáre) (~ 400 gramov)	21
6	Čerstvá zelenina (~700 gramov)	35
7	Ovocie (~800 gramov)	20
8	Manuálny	Manuálne
0	Stop	

Po skončení varenia sa spotrebič automaticky vypne a zaznie akustický signál. Počas prípravy pravidelne kontrolujte hladinu vody. Na konci automatického varenia skontrolujte, či je pokrm hotový, v opačnom prípade môžete pokračovať pomocou manuálneho programu č. 8.

Manuálne varenie:

- Pre manuálne varenie stlačte (PROG) alebo (I/O), kým sa nezobrazí jedno číslo na displeji a potom zvolte program č. 8 pomocou tlačidiel (+) alebo (-). Stlačte (I/O).
- Tlačidlom (+) zvolte desiatky hodín (0, 1 alebo 2) a stlačte (-), potom zvolte jednotky hodín pomocou (+) a stlačte (-). Opäť použite (+) pre voľbu desiatok minút a stlačením (-) potvrdíte výber a tlačidlom (+) zvolte jednotky minút a stlačte (-).
- Potom stlačením (I/O) spustíte varenie. LCD displej sa rozsvieti a spustí odpočítavanie.

Po skončení prípravy sa spotrebič automaticky vypne a zaznie akustický signál.

Kedykoľvek počas prípravy môžete stlačením tlačidla (I/O) zrušiť manuálnu prípravu alebo stlačením dvakrát (I/O) vypnúť spotrebič.

Predvolené varenie:

Môžete naprogramovať predvolené varenie a spotrebič sa automaticky zapne vo zvolený čas (pre programované alebo manuálne varenie). Stlačte (I/O) pre zobrazenie 4 núl na displeji. Stlačte (PROG) tak, aby začali blikať desiatky hodín. Zvoľte čas pomocou tlačidla (+).

Príklad: pre varenie o 12 H 48 min., zvolte číslo 1.

Potom stlačte (-). Jednotky hodín blikajú. Zvoľte hodiny pomocou (+).

Príklad: pre varenie o 12 H 48 minút, zvolte číslo 2.

Potom stlačte (-). Desiatky minút blikajú. Zvoľte minúty tlačidlom (+).

Príklad: pre varenie o 12 H 48 minút, zvolte číslo 4.

Potom stlačte (-). Jednotky minút blikajúc. Zvoľte minúty tlačidlom (+).

Príklad: varenie o 12 H 48 minút, zvoľte číslo 8.

Stlačte (PROG) na základe potraviny, zvoľte automatický alebo manuálny program varenia. Potom stlačte (I/O). Spustí sa odpočítavanie a keď dosiahne nulu, spotrebič začne varenie pokrmu na základe času, ktorý bol naprogramovaný.

Problémy Riešenia

Nič nie je zobrazené na displeji. Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k sieti.

Spotrebič pravdepodobne hreje, ale nevarí pokrm. Skontrolujte, či je v zásobníku voda.

Zostáva ešte krátky čas do konca prípravy, ale pokrm nevypadajú byť hotové.

Skontrolujte zostávajúcu hladinu vody.

Uvedené časy prípravy slúžia len ako príručka a môžu sa meniť na základe množstva mäsa/zeleniny/rýb. Čas prípravy závisí taktiež od toho, či je pokrm čerstvý alebo mrazený. Čas prípravy je na základe použitia studenej vody v zásobníku.

Odporúčania k vareniu

• Zelenina

1. Odrežte tvrdé kusy brokolice, kelu a karfiolu.
2. Vystavujte listovú zeleninu pare čo najkratší čas, pretože rýchlo stratí farbu.
3. Pre najlepšie výsledky pridávajte soľ až po uvarení.
4. Mrazenú zeleninu pred varením nerozmrazujte.
5. Nebojte sa použiť aromatické bylinky spoločne so zeleninou pre zlepšenie jej vône.
6. Použite nôž na prepichnutie zeleniny a kontrolu stavu uvarenia.

Zelenina	Typ	Hmotnosť/ Počet	Čas prípravy	Informácie
Artičoky	Čerstvé	3 stredné	46 - 51	Odrežte stonky
Špargľa	Čerstvá Mrazená	400 gramov 400 gramov	14 -16 17 - 19	Prerežte pre lepšie vniknutie pary
Brokolice	Čerstvá Mrazená	400 gramov 400 gramov	17 -19 19 - 22	
Karotka na plátky	Čerstvá	400 gramov	21 - 23	Zamiešajte v polovici
Karfiol	Čerstvý	400 gramov	17 - 19	Zamiešajte v polovici
Špenát	Čerstvý Mrazený	250 gramov 250 gramov	9 - 11 19 - 21	Zamiešajte v polovici
Fazuľa	Čerstvá	400 gramov	19 - 21	Zamiešajte v polovici
Hrach	Čerstvý Mrazený	400 gramov 400 gramov	11 - 13 16 -19	Zamiešajte v polovici
Zemiaky na plátky	Čerstvé	400 gramov	21 - 22	

• MÄSO A HYDINA

1. Spotrebič ponúka výhodu odvedenia tuku. Preto používajte jemnejšie mäso a zachyťte jeho tuk.
2. K hydine pridajte bylinky.
3. Pred podávaním mäsa skontrolujte, či je hotové.

Mäso	Typ	Hmotnosť/Kusy	Čas prípravy
Hydina	Filety bez kostí	250 g 450 g	13 - 16 33 - 37
Bravčové	Filety, rebiečka, kotlety	400 g	6 - 12

• RYBY A MÄKKÝŠE

Odporúčanie:

1. Ryba je hotová, ak už nemá tmavú farbu a jednoducho sa delí vidličkou.
2. Mrazené ryby môžete variť bez rozmrazenia, ak ich pred varením rozdělíte a predĺžite čas prípravy.

Pokrm	Typ	Hmotnosť/Kusy	Čas prípravy
Mäkkýše	Čerstvé	250/400 g	10 - 11
Krevety	Čerstvé	425 g	7
Slávky	Čerstvé	450	10 - 12
Homár	Mrazený	2 kusy po 400 g	23 - 23
Rybie filety	Mrazené Čerstvé	250 g 250 g	11 - 13 7 - 9

• RYŽA

Pokrm	Typ	Množstvo/voda	Čas prípravy
Ryža	Biela	200 g/300 ml	38 - 42

Čistenie a údržba

1. Nikdy neponárajte základňu, napájací kábel ani zástrčku do vody.
2. Odpojte zástrčku od siete a nechajte spotrebič pred čistením vychladnúť.
3. Nečistite žiadne diely spotrebiča drsnými prostriedkami.
4. Nikdy nečistite priehľadné plastové diely drsnou stranou špongie.
5. Zásobníky potravín a veko čistite teplou vodou a čistiacim prostriedkom. Dôkladne opláchnite a vysušte.
6. Diely môžete umývať v hornej časti umývačky riadu s krátkym cyklom. Opakované umývanie v umývačke môže spôsobiť stratu lesku plastových dielov.
7. Po každom použití vyprázdnite zásobník vody.
8. neponárajte základňu do vody. Naplňte zásobník teplou vodou so saponátom a umyte utierkou. Dôkladne opláchnite.

9. Utrite základňu vlhkou utierkou.
10. Spotřebič čistíte pravidelně.

Odvápňenie zásobníka vody

Po 2 až 3 mesiacoch použitia sa môžu nahromadiť zvyšky vodného kameňa v zásobníku vody a na ohrevnom telese. Je to normálne a množstvo vodného kameňa závisí od tvrdosti použitej vody. Preto je nutné pravidelne spotřebič odvápnovať pre zachovanie optimálnej funkčnosti a predĺženie životnosti.

1. Naplňte zásobník vody po maximálnu úroveň vodou a trochu bieleného octu (nie vínny ocot).
DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte chemické odvápnovací prostředky.
2. Pripojte spotřebič k síťové zásuvce. Odkvapkávací zásobník, zásobníky potravin a veko musia byť na svojom mieste počas tohto procesu.
3. Nastavte manuální program a zvolte 25 minut, potom spustíte varenie.

UPOZORNENIE: Ak počas varenia pretečie roztok vody s octom zo základne, odpojte spotřebič a vynulujte program. Znížte množstvo vody. Po zaznení akustického signálu odpojte spotřebič od elektrickéj siete a nechajte ho vychladnúť pred vyliatím roztoku. Opláchnite zásobník vody niekoľkokrát vodou.

Záručné podmienky

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Táto záruka platí len vtedy, ak je doložená dokladom o zakúpení. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu.

Obmedzenie

Všetky práva tejto záruky strácajú platnosť z našej strany, ak bol spotrebič:

- používaný neoprávnenou osobou
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.

Záruka sa netýka poškodení vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Kontakt na servis

ČERTES SK, s.r.o.

Priebrada č.8

013 42 Horný Hričov.

tel./fax: +421 41 5680 171, 173

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes@eslovakia.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.