Používání a údržba

Před prvním použitím spotřebiče

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní straně spotřebiče a údajům v záručním listě nebo na listu s technickými údaji, který byste měli mít po dobu životnosti spotřebiče přiložen k manuálu.

Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), které mají snížené fyzické a mentální schopnosti. Osoby neseznámené se spotřebičem jej musí používat jen pod dohledem.

Držte děti v dostatečné vzdálenosti a učiňte vhodná opatření, aby si nikdy s přístrojem nehrály.

Tento spotřebič je v souladu s platnými evropskými normami. Přesto však doporučujeme, aby se osoby se srdečními stimulátory nebo implantovanými inzulínovými čerpadly poradily o používání s lékařem.

Pokyny pro používání dotykových ovladačů

PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU (viz obr. 3)

1. Senzor ZAPNUTO/VYPNUTO.
2. Ukazatel varné plochy.
3. Ukazatele výkonu a /nebo zbytkového tepla.
4. Senzor pro snížení výkonu.
5. Senzor pro zvýšení výkonu.
6. Ukazatel časovače/hodin.
7. Ukazatel zvoleného času (hodiny).
8. Blokovací senzor (pro všechna tlačítka, vyjma tlačítka ZAPNUTO/VYPNUTO).
9. Kontrolka indukčního prvku u časovače.
10. Kontrolka aktivace blokování.
11. Senzor pro nastavení hodin – snížení.
12. Senzor pro nastavení hodin – zvýšení.
13. Ukazatel odpočítávání (bliká každou vteřinu).


Dodatek: * Znázorněno pouze při provozu.

Senzory označené na řídícím panelu se používají k ovládacím účelům.

Při ovládání senzorů není třeba vynakládat sílu – stačí jen lehký dotek prstem.

Každá funkce je potvrzena pípnutím.

Obrázek 3

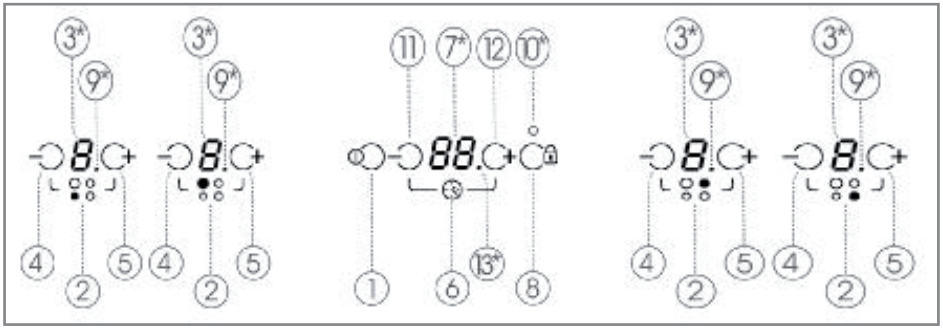

Zapnutí spotřebiče

1. Stiskněte senzor ZAPNUTO (1) nejméně na 1 vteřinu. Dotykový ovladač se aktivuje, ozve se pípnutí a ukazatele se zapnou. Pokud je některá varná zóna horká, příslušný ukazatel střídavě ukazuje „H" a „0".

Následný krok musí být proveden do 10 vteřin, jinak se dotykový ovladač automaticky vypne.

Jakmile je dotykový ovladač aktivován, může být kdykoliv přerušen stisknutím senzoru

(1), dokonce i v případě, že je blokován (blokovací funkce je aktivována). Senzor (1) má vždy přednost při vypnutí dotykového ovladače.

Zapnutí varné plochy

Varné plochy jsou deaktivovány, příslušné ukazatele výkonu (3) jsou na „0", Dokud není zvolen stupeň výkonu. Jestliže jsou všechny varné plochy nastaveny na „0", máte 10 vteřin na aktivaci některé z nich, jinak se dotykový ovladač automaticky vypne.

Použitím senzoru a (4/5) zvolte požadovaný stupeň výkonu. Jestliže stisknete senzor (5), varná plocha se nastaví na stupeň „1" a při každém dalším kroku se zvýší o jeden stupeň, dokud není dosaženo maximální hodnoty „P". Použitím senzoru (4) můžete snížit stupeň výkonu.

Pro rychlé zvýšení výkonu na maximum postupujte takto: varná plocha na „0" – stiskněte jednou senzor (4). Varná plocha se aktivuje přímo na stupeň „9".

Pokud dále stisknete některé z těchto dvou senzorů (4) nebo (5), bude se tato akce každou půl vteřinu opakovat, aniž byste museli znovu stisknout tlačítka.

Vypnutí varné plochy

Použitím senzoru (4) se sníží výkon na stupeň „0".

Varná plocha se automaticky vypne.

Pro rychlé vypnutí : nezáleží na stupni výkonu, současným stisknutím senzorů a (5/4) se varná plocha okamžitě vypne.

Vypnutím varné plochy se na ukazateli výkonu zobrazí „H", pokud je povrch horký a hrozí nebezpečí popálení. Jakmile teplota klesne, ukazatel se vypne, pokud je plocha odpojena nebo se zobrazí „0", pokud je zapojena.

Vypnutí spotřebiče

Plochu můžete kdykoliv vypnout stisknutím senzoru (1). Pokud tak učiníte, ozve se zvukový signál a ukazatele výkonu (3) se vypnou, s výjimkou aktivního ukazatele zbytkového tepla „H"(díky teplotě varné plochy).

Blokování senzorů

Pomocí senzoru (8) můžete zablokovat všechna tlačítka na ovládacím panelu. Umožní vám to předejít nechtěnému spuštění spotřebiče nepovolanými osobami nebo dětmi.

Mějte na paměti, že při zapnutém dotykovém ovladači je možné vypnutí pomocí senzoru zapnuto/vypnuto (1) i v případě, že je aktivováno blokování senzorů (kontrolka 10 svítí). Na druhou stranu – pokud je dotykový ovladač zapnutý, blokovací funkce nedovolí aktivaci senzoru zapnuto/vypnuto (1). Nejdříve musíte blokování deaktivovat.

Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce jednoduše podržte stisknutý senzor (8) po dobu asi 1 vteřiny. Jestliže je funkce aktivována, kontrolka (10) svítí.

Funkce rozpoznání nádob (indukční varné plochy)

Indukční varné plochy mají zabudovaný detektor na rozpoznání nádob. Tato funkce slouží k zabránění používání varné plochy naprázdno (bez nádoby) nebo při použití nevhodné nádoby (např. nádoby z hliníku a jiných nekovových materiálů).

Pokud jsou nádoby odstraněny z varné plochy během provozu, plocha se automaticky vypne a ukazatel výkonu začne blikat. Jakmile umístíte nádobu zpět na varnou plochu, provoz se obnoví a pokračuje na stejném stupni, který byl nastaven.

Doba pro rozpoznání nádoby je 3 minuty. Pokud během této doby neumístíte na varnou plochu nádobu nebo je nádoba nevhodná, varná plocha se deaktivuje.

⚠ Po použití vždy varnou plochu vypněte. Není vhodné odstranit nádobu. Mohlo by totiž dojít k nevhodné reakci, pokud byste umístili omylem další nádobu na plochu během aktivované funkce rozpoznání nádob. Předejdete tak možným nehodám!

Dodávaná energie v závislosti na zvoleném stupni

Indukční zóny odebírají energii v závislosti na velikosti a typu (materiálu) nádoby, která je na nich umístěna. Menší nádoby přijímají méně energie než větší. To znamená, že se dodávaná energie liší v závislosti na použité nádobě – viz tabulka 1.

TABULKA 1

Zvolený výkon	INDUKČNÍ VARNÉ PLOCHY Výkon ve W*				
	Varná plocha - ∅260 mm		Varná plocha ∅210 mm	Varná plocha ∅180 mm	Varná plocha ∅180 mm
	Vnitřní plocha	Obě plochy			
O	54	90	70	50	40
1	72	120	110	90	70
2	120	200	150	120	100
3	180	300	240	170	140
4	276	460	500	300	200
5	450	750	600	450	300
6	600	1000	850	600	450
7	840	1400	1100	850	600
8	1140	1900	1550	1150	800
9	1440	2400	2100	1600	1100
P	1800	3200	3000	2300	1800

* Přesný výkon závisí na velikosti a tvaru nádoby.

Funkce výkonu

Tato funkce umožňuje dodávat varné ploše vyšší výkon, než je určeno. Tento stupeň výkonu závisí na velikosti varné plochy (viz hodnoty, uvedené * v Úvodní části), dosahují u větších varných ploch 3.200W.

Zapojení funkce výkonu

1. Aktivujte plochu, odpovídající stupni "9".
2. Ze stupně „9" stiskněte senzor ⟳+ a na ukazateli se zobrazí symbol „P".

Funkce výkonu trvá maximálně 10 minut. Po této době se stupeň výkonu automaticky nastaví na stupeň „9".

Vypnutí funkce výkonu

Funkci výkonu lze vypnout stisknutím senzoru ⟲ souvisejícího s příslušnou varnou deskou.

Funkce se může vypnout rovněž automaticky, pokud je teplota varné zóny příliš vysoká.

Mějte na paměti, že model varné plochy 3 a 4 má 2 nezávislé generátory výkonu, každý o 3200W, které samostatně řídí plochy nalevo a napravo. Z tohoto důvodu nemůže být funkce výkonu aktivována současně u dvou ploch na jedné straně.

Jakmile je tato funkce aktivována na jedné varné ploše, druhá plocha na stejné straně má výkon omezený do zbývající hodnoty z celkových 3200W. Jestliže je stupeň výkonu na této varné ploše příliš vysoký, dotykový ovladač hodnotu automaticky sníží na povolené maximum (7).

Funkce „FONDUE"

Tato funkce je určena především pro rozpouštění másla, sýra, čokolády apod. Stupeň výkonu je nižší než „1".

Použití:

3. Aktivujte plochu, kterou chcete použít, na stupeň 1.
4. Stiskněte senzor ⟲ (4) a na ukazateli se objeví symbol ◘.

Pro zrušení funkce jednoduše stiskněte senzor ⟲ (4) nebo ⟳+ (5) a na ukazateli se zobrazí nižší stupeň výkonu „0" nebo vyšší „1".

Bezpečnostní vypojení

Maximální doba funkce

V případě, že zapomenete plochu vypnout, dojde k automatickému vypnutí po dosažení příslušného času (viz tabulka 2).

Tabulka 2

Nastavený výkon	Maximální doba provozu (v hodinách)
o	8
1	8
2	5
3	4
4	4
5	3
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 minut

Pokud dojde k „bezpečnostnímu vypnutí", u příslušné varné plochy se na ukazateli stupně výkonu zobrazí zbytkové teplo „H" – jestliže je teplota plochy vysoká.

Bezpečnost při zakrytých senzorech

Dotykové ovládání zahrnuje funkci, která odhalí, pokud je ovládací panel zakryt nějakým předmětem na delší dobu než 10 vteřin (nádoba, hadřík, tekutiny). Je to z toho důvodu, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí nebo vypnutí ploch.

Jakmile dotykové ovládání zaznamená jakýkoliv nežádoucí předmět, začne se ozývat zvukový signál (pípání) po dobu, dokud předmět není odstraněn. Pokud byl dotykový ovladač zapnut, je z bezpečnostních důvodů automaticky vypojen.

Pokud není po několika minutách předmět, který překrývá senzory, odstraněn, zvukový signál ustane.

⚠ **Počítejte s tím, že tato bezpečnostní funkce je aktivní, třebaže je dotykové ovládání vypnuto!**

⚠ **Nenechávejte na dotykovém ovladači žádné předměty!**

Hodiny (vyjma modelů…630)

Spotřebič je vybaven hodinami, které lze použít dvěma způsoby: jako časovač u varné plochy nebo jako odpočítávací časomíru.

Hodiny jako odpočítávací časomíra (vyjma modelů….630)

Pomocí této funkce můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí se ozve zvukový signál.

Pro aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Máte zapnuté dotykové ovládání a žádná plocha s časovačem není aktivována. Stiskněte jeden ze senzorů (11) nebo (12), korespondujících s hodinami.
2. Na ukazateli (7) se zobrazí „00".
3. Stiskněte opět senzory (11) nebo (12) a nastavte požadovaný čas. Po několika vteřinách začne na hodinách blikat desetinná čárka(13), což značí, že odpočítávání začalo.

Dejte pozor, abyste nestiskli jiné senzory než (11) nebo (12), neboť by se zastavilo měření času u varné plochy namísto programování časomíry.

Jakmile odpočítávání dosáhne „0", ozve se série pípnutí. Můžete to zrušit stisknutím senzoru (11) nebo (12).

V případě, že hodiny pracují jako odpočítávací časomíra, indukční plochy jsou nastaveny na stupeň výkonu „0", dotykový ovládací panel se vypne po několika vteřinách,ale časomíra pokračuje v provozu dokud není ukončeno odpočítávání nebo není zrušeno.

Pokud chcete časomíru zrušit, pouze nastavte zbývající čas na „00".

Funkce časovače (vyjma modelů…630)

Tato funkce Vám pomáhá při vaření, pokud nemůžete být po celou dobu přítomni. Časovač varné plochy automaticky vypne po uplynutí nastavené doby. Pro každou varnou plochu má spotřebič samostatný časovač. Umožňuje to nastavit všechny plochy na libovolný čas.

Tato funkce je ovládána senzory pro zvýšení/snížení času ⏲ a ⏲ (11/12), souvisejícími s hodinami (7).

Časovač samostatné plochy

Pokud chcete aktivovat časovač u samostatné plochy, postupujte následovně:

1. Varná plocha je zapnutá a hodiny vypnuté, stiskněte jeden ze senzorů ⏲ (11) nebo ⏲ (12) ,odpovídající hodinám.
2. Zapněte ukazatel (7) zobrazující „00“. Zároveň se na ukazatelích pro každou zapnutou plochu objeví blikající t.
3. Během 5 vteřin stiskněte jeden ze senzorů ⏲ (4) nebo ⏲ (5), odpovídající ploše, kterou chcete načasovat. t bude nastaven na ukazateli plochy a číslice na hodinovém ukazateli (7) začnou blikat.
4. Máte dalších 5 vteřin na volbu požadovaného času – stisknutím senzorů ⏲ (11) nebo ⏲ (12) na hodinách. Po několika vteřinách přestanou číslice na hodinovém ukazateli (7) blikat a desetinná čárka na hodinách a načasovaná plocha začnou naopak blikat, což značí, že odpočítávání bylo zahájeno.

Jakmile je čas nastaven, dejte pozor, abyste neaktivovali jiný senzor, neboť by to mohlo znamenat, že chcete funkci časovače opustit. Dokud hodinové číslice blikají, můžete jejich hodnotu změnit, ale pouze pomocí senzorů ⏲ (11) nebo ⏲ (12).

Jakmile odpočítávání skončí, načasovaná plocha se vypne a ozve se pípání, které můžete zrušit stisknutím senzorů ⏲ (11) nebo ⏲ (12).

Časování více než jedné plochy/Změna naprogramovaného času

Během odpočítávání můžete změnit zbývající čas nebo naprogramovat novou plochu.

1. Dotykový ovladač je zapnutý a plocha načasovaná, stiskněte jeden ze senzorů ⏲ (11) nebo ⏲ (12), odpovídající hodinám.
2. Odpočítávání se zastaví a na ukazateli (7) se zobrazí“00“. Na ukazatelích pro každou zapnutou plochu objeví blikající t.
3. Nyní můžete načasovat libovolnou plochu nebo změnit zbývající čas u dříve nastavené plochy. Pro odlišení berte v úvahu desetinnou čárku, která se objeví vpravo dole u ukazatele (3), pouze u těch ploch (nebo té plochy), které jsou zrovna časovány. Během následujících 5 vteřin stiskněte jeden ze senzorů ⏲ (4) nebo ⏲ (5), odpovídající ploše, kterou chcete načasovat nebo změnit. t přestane blikat na ukazateli plochy a číslice na hodinovém ukazateli (7) začnou blikat.
4. Stiskněte znovu senzory ⏲ (11) nebo ⏲ (12), dokud není nastaven požadovaný čas. Po několika vteřinách začne desetinná čárka na ukazateli (7) blikat, což značí, že odpočítávání bylo zahájeno.

Pokud chcete již nastavené časování zrušit, jednoduše nastavte požadovaný čas v kroku 4 na „00“ nebo přímo vypnutím zmíněné plochy.

Pokud chcete časovat více než jednu plochu, standardně ukazatel hodin (7) zobrazí nejkratší zbývající čas. Tato doba koresponduje s plochou, jejíž ukazatel zobrazuje t blikající s desetinnou čárkou.

Pamatujte, že desetinná čárka ukazatele výkonu (3) Vám značí, že příslušná plocha je načasovaná! Pokud tato desetinná čárka bliká a objeví se t, znamená to, že Vám ukazatel hodin (7) zobrazuje v určitou dobu zbývající čas odpočítávání u příslušné plochy.

⚠ **Pamatujte, že pokud během odpočítávání vypnete dotykový panel pomocí senzorového tlačítka ON/OFF (zapnuto/vypnuto) ⏻ (1), odpočítávání bude zrušeno.**

Zabezpečení proti přehřátí

Indukční plochy jsou chráněny proti přehřátí, které by mohlo způsobit poškození elektronického systému.

Vnitřní ventilátor se automaticky zapne a vypne podle teploty elektronického systému. Proto může ventilátor pracovat ještě několik minut po vypnutí spotřebiče, aby ochladil elektroniku.


Nárazový proud

⚠ **Dotykové ovladače mohou odolat určitému stupni nárazového proudu při dodávce elektrické energie. Abnormálně vysoký nárazový proud může způsobit poruchu řídícího systému (stejně jako u jiných typů elektrospotřebičů).**

Rady a doporučení

Abyste mohli řádně užívat tuto varnou desku, řiďte se následujícími pokyny:

* Používejte nádoby s rovným dnem, čím větší je kontaktní plocha mezi dnem a varnou plochou, tím větší je přenos tepla.
* Na obrázku 4 jsou uvedeny příklady typů nádob.

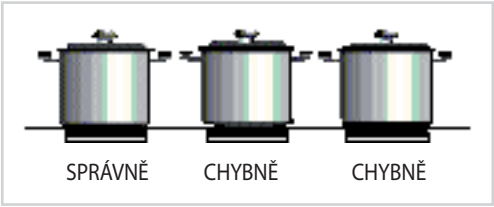

* Zkontrolujte, zda je nádoba správně umístěna na ploše.
* Otřete dno nádoby, než ji dáte na sklo-keramický povrch.
* Manipulujte s nádobami na ploše opatrně, abyste nepoškodili povrch.
* Povrch je odolný, ale buďte opatrní, aby Vám na něj nespadly třeba malé, ale ostré předměty.
* Zabraňte rozlití tekutin, obsahujících cukr, nebo rozsypání cukru na plochu, neboť by mohlo dojít k jejímu poškození.
* Sklo-keramický povrch odolá pádu větší nádoby, která nemá ostré hrany, ale může jej poškodit spadnutí malého, ale ostrého náčiní.
*

Čištění a údržba

Abyste udrželi sklo-keramickou desku v dobrém stavu, je třeba ji pravidelně čistit vhodnými prostředky. Měla by se čistit po každém použití, když je vlažná nebo studená. Pravidelné čištění je snadnější, neboť tak předejdete usazování nečistot při opakovaném používání.

Nikdy nepoužívejte agresivní prostředky nebo výrobky, které by mohly poškrábat a poškodit povrch (viz tabulka s doporučenými prostředky). Nepoužívejte parní čističe!

Péče o povrch

Při čištění je třeba brát v úvahu stupeň znečištění a podle toho volit typy čistících prostředků.

Mírné znečištění

Lehké, nemazlavé nečistoty můžete odstranit vlhkým hadříkem a jemným prostředkem nebo teplou vodou se saponátem.

Silné znečištění

Velké nečistoty a mastnotu lze vyčistit pomocí speciálních prostředků, určených na sklo-keramické povrchy (např. Vitroclen). Dbejte však pokynů výrobce.

Připálené nečistoty lze odstranit pomocí speciální škrabky.

Duhové zabarvení

Je způsobeno zbytky mastnoty na dně nádob nebo v případě, že se mastnota dostane při vaření mezi dno nádoby a povrch desky. Odstraníte jej pomocí niklového čistícího prášku s vodou nebo speciálními prostředky na čištění sklo-keramické varné desky (např. Vitroclen). Plastové předměty, cukr nebo pokrmy s vysokým obsahem cukru, které se rozpustí na varné desce, je třeba odstranit okamžitě, dokud jsou teplé, pomocí škrabky.

DOPORUČENÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

Výrobek	Lze jej použít na čištění…	
	…skla?	…ostatních?
Jemné a tekuté prostředky	ANO	ANO
Agresivní nebo práškové prostředky	NE	NE
Speciální prostředky na čištění sklo-keramiky (např. Vitroclen)	ANO	ANO
Spreje na odstranění mastnoty (trouby apod.)	NE	NE
Jemné hadříky	ANO	ANO
Kuchyňské ručníky	ANO	ANO
Kuchyňské utěrky	ANO	ANO
Niklové čističe (nepoužívat na sucho)	ANO	NE
Ocelové čističe	NE	NE
Tvrdé syntetické čističe (zelené)	NE	NE
Jemné syntetické čističe (modré)	ANO	ANO
Skleněné škrabky	ANO	NE
Tekutá leštidla na domácí spotřebiče a sklo	ANO	ANO

Pokud sklo změní barvu

Změna barvy nemá vliv na používání, je obecně způsobena nevhodným čištěním nebo špatnou kvalitou nádobí.

Kovový lesk je způsoben klouzáním kovových nádob po povrchu desky. Lze jej odstranit pomocí speciálních přípravků na sklo-keramické povrchy (např. Vitroclen), ale může se stát, že bude třeba tento proces několikrát opakovat.

Poškrábání je důsledkem použití abrazivních prostředků nebo nádob s nerovným dnem, které zanechávají stopy.

Pamatujte:

⚠ **Při používání skleněné škrabky buďte opatrní. Její ostří by Vás mohlo poranit.**

⚠ **Při nevhodném používání škrabky by mohlo dojít ke zlomení ostří a k ulpění částic mezi ozdobnou stranou a sklem. Pokud se tak stane, nepokoušejte se částečky odstranit rukou – použijte pinzetu nebo špičku nože (viz obr. 5).**

obr. 5



⚠ **Na sklo-keramické povrchy používejte pouze ostří škrabky – ostatní části by mohly povrch desky poškrábat.**

⚠ **Používejte pouze škrabky v perfektním stavu a v případě potřeby vyměňte ostří.**

⚠ **Po použití ostří zasuňte a přikryjte (viz obr. 6).**

obr. 6 Použití škrabky



Chráněné ostří Nechráněné ostří

⚠ **Může se stát, že se nádoba přilepí na skleněný povrch, pokud se na něm něco roztavilo. Nepokoušejte se nádobu odtrhnout zastudena – mohli byste rozbít sklo-keramiku.**

TEKA INDUSTRIAL S.A. si vyhrazuje právo na změnu příruček, pokud to považuje za nezbytné nebo užitečné, přičemž se nezmění jejich základní rysy.

Symbol na výrobku nebo na jeho obalu ukazuje, že se s tímto výrobkem nemůže zacházet jako s běžným domácím odpadem. Tento výrobek je třeba odevzdat k recyklaci do sběrného dvoru elektrického a elektronického vybavení.

Pokud se ujistíte, že byl výrobek náležitě odstraněn, pomůžete tím zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a veřejné zdraví, které by mohly nastat při nesprávné manipulaci s výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte u příslušného úřadu ve vašem městě, u firmy, která vám vyváží odpad nebo přímo u vašeho prodejce.

Když něco nefunguje

Než zavoláte technický servis, proveďte nejprve následující kontrolu:

Závada	Možná příčina	Možné řešení
Indukční plochy se nezahřívají		
	Nádoba je nevhodná (nemá magnetické dno nebo je příliš malé)	Zkontrolujte, zda dno reaguje na magnet nebo použijte větší nádobu.
Při zapnutí indukčních varných ploch se ozývají zvuky		
	Nádoba je lehká nebo vyrobená z více částí. Zvuky pocházejí z energie, která je přenášena přímo do dna nádoby.	Tyto zvuky nejsou závadou. Pokud se jim však chcete vyhnout, snižte mírně stupeň výkonu nebo použijte těžší nádobu, anebo nádobu sestávající z jedné části.
Dotykové ovládání nefunguje		
	Je zapnuto blokování.	Vypněte blokování.
Během vaření se ozývá zvuk ventilátoru a je slyšet i po vypnutí spotřebiče		
	Indukční zóny obsahují ventilátor, který ochlazuje elektroniku.	Ventilátor je v provozu, pokud se elektronika zahřívá. Jakmile teplota klesne, ventilátor se automaticky vypne, přičemž nezáleží na tom, zda je deska zapnuta či nikoli.
Při smažení nebo dušení se zdá, že energie varných ploch klesá („plocha se méně zahřeje“)		
	Pokud je teplota při vaření příliš vysoká, je spuštěn systém samo-ochrany, který nastaví výkon varných ploch tak, aby se teplota dále nezvyšovala.	Problémy s přehřátím při vaření mohou vzniknout pouze v případě extrémního používání (vaření dlouhou dobu při plném výkonu) nebo pokud je varná deska špatně nainstalována. Zkontrolujte, zda byla deska nainstalována podle pokynů v návodu.
Plocha se vypne a displeji se objeví „C“		
	Nadměrná teplota elektroniky nebo skla.	Vyčkejte nějakou dobu, až elektronika zchladne nebo odstraňte nádobu z plochy, aby zchladlo sklo.

Závada	Možná příčina	Možné řešení
Varná deska začne náhle pípat		
	Na dotykovém ovladači je hadr, nádoba nebo tekutina	Odstraňte všechny předměty, které zakrývají dotykový ovladač a utřete rozlitou tekutinu.
	Byl aktivován časovač a nastavený čas uplynul.	Stiskněte senzor hodin a tím pípání vypnete.
Varná deska (nebo některá z ploch) se během vaření vypne		
	Na dotykovém ovladači je hadr, nádoba nebo tekutina	Odstraňte všechny předměty, které zakrývají dotykový ovladač .
	Jedna nebo více varných ploch je přehřátých.	Než plochy znovu zapnete, nechte je několik minut vychladnout.
Načasovaná varná plocha se po uplynutí nastavené doby nevypnula		
	Nastavení nebylo provedeno správně	Zkontrolujte, zda bylo nastavení provedeno podle pokynů v návodu.
Po výpadku energie (nebo po prvním zapojení varné desky) zůstává ovládací panel zablokovaný		
	Na ovládací panel působí velmi silné světlo.	Když zapojujete varnou desku, nepoužívejte nad ovládacím panelem silné světlo (např. halogenovou lampu). Velmi silné světlo může způsobit, že senzory po přerušení dodávky energie nefungují správně.