
SK

PROGRAMOVÁ TABUĽKA

A. Programátor
B. Časový displej
C. Tlačidlo “Odloženie štartu”
D. Ovládač rýchlosti odstreďovania
E. Tlačidlo “Štart”
F. Kontrolka postupu programu
G. Tlačidlo “Zrušenie nastavenia”
H. Kontrolka “Otvorte dvierka”

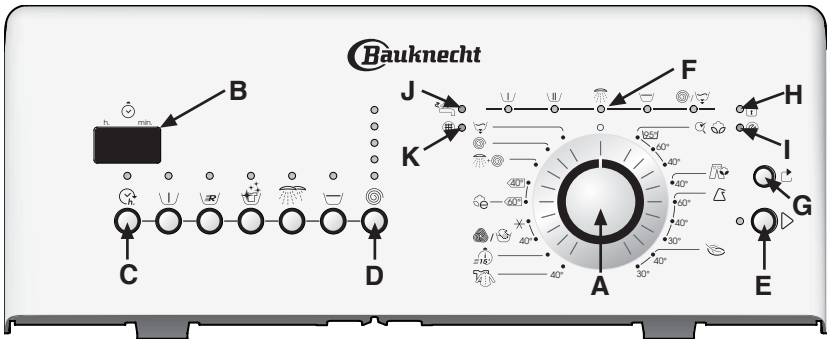

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

I. Kontrolka “Servis”
J. Kontrolka “Zatvorený prívodný vodovodný ventil”
K. Kontrolka “Vyčistiť filter”

Akustická hladina hluku :

Pranie -	59 dB(A) / 1 pW
Odstreďovanie -	1200 rpm - 76 dB(A) / 1 pW
	1000 rpm - 74 dB(A) / 1 pW

Program		Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky *- Pri výbere teploty dodržiavajte odporučania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne*	Prací prostriedok a aviváže prostriedky			Špeciálne funkcie							Max rýchlosť odstreďovania ot./min.
					Predpranie	Hlavné pranie	Aviváže prostriedok	Odloženie štartu	Predpranie	Rýchle	Clean+	Intenzívne pláchanie	Odloženie odstreďovania	Premenlivá rýchlosť odstreďovania	
Bavlna /Antibakteriálny *40 - 60 - 95˚C*	*40 - 60 - 95°C*	95 60 40 30	6.0	Normálne až silno zašpinená posteľná bielizeň, stolové prestieranie, uteráky a odevy vyrobené z bavlny a/alebo ľanu. *Pri nastavení “Bavlna 95” tento program odstraňuje baktérie, čím zabezpečuje dezinfekciu vašej bielizne. Účinnosť odstránenia baktérií bola testovaná podobnými metódami ako podľa normy NF EN 13697 z nov. 2001.*	❄	Áno	❄	❄ 2)	❄	❄	❄	❄	❄	❄	max.
Džínsy *40˚C*	*40°C*	60 40	4.0	Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.	❄	Áno	❄	❄ 2)	❄	–	–	❄	❄	❄	max.
Syntetika *30 - 40 - 60˚C*	*30 - 40 - 60°C*	60 40 30	3.0	Bežne znečistené blúzky, košele, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	❄	Áno	❄	❄ 2)	❄	❄	❄	❄	❄	❄	1000 1)
Jemná bielizeň *30 - 40˚C*	*30 - 40°C*	30 40	1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.	❄	Áno	❄	❄ 2)	❄	–	–	–	❄	❄	1000 1)
Denný *40˚C*	*40°C*	60 40 60 40	3.0	Mierne až bežne znečistené bavlnené a syntetické alebo zmesové tkaniny.	–	Áno	❄	❄ 2)	–	–	–	❄	❄	❄	max.
Rýchle pranie 15’ *30˚C*	*30°C*	30 30	3.0	Osviežuje krátko nosené vrchné odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	–	Áno	❄	❄ 2)	–	–	–	–	❄	❄	max.
Vlna/Ručné pranie *Studená voda - 40˚C*	*/ - 40°C*		1.0	Iba kusy vlnenej bielizne s úpravou proti plstnateniu, s visačkou strižnej vlny a vhodné pre pranie v práčke. *Tento program (40˚C) testovala a schválila spoločnosť Woolmark ako program pre kusy vlnenej bielizne, ktoré možno prať v práčke.*	–	Áno	❄	❄ 2)	–	–	–	–	❄	❄	1000 1)
eBavlna *40 - 60˚C*	*40 - 60°C*	60 40	6.0	Bežne alebo veľmi zašpinená bielizeň z bavlny ako napr. posteľná bielizeň, obrusy, uteráky atď..*Program s predĺženou dobou prania umožňuje úsporu energie a vody, pričom sa udržiavajú vynikajúce výsledky.* *Referenčný program pre Energetický štítok.*	–	Áno	❄	❄ 2)	–	–	–	❄	❄	❄	max.
Pláchanie & odstreďovanie		–	6.0	*Rovnako ako posledné pláchanie a záverečné odstreďovanie pri programe “Bavlna”.*	–	–	❄	❄	–	–	–	❄	❄	❄	max.
Odstreďovanie		–	6.0	*Tento program obsahuje intenzívne odstreďovanie. Rovnako ako cyklus odstreďovania pri programe “Bavlna”.*	–	–	–	❄	–	–	–	–	–	❄	max.
Odčerpanie vody		–	–	*Iba odčerpanie vody - bez odstreďovania. Alternatívny spôsob ukončenia programu funkcii “Odloženie odstreďovania”.*	–	–	–	❄	–	–	–	–	–	–	–

Áno = požadované dávkovanie / ❄ = voliteľné
1) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstreďovania v týchto programoch obmedzená.
2) Pri aktivácii odloženia štartu nepoužívajte kvapalné pracie prostriedky

Cyklus na pranie Vlna/Ručné pranie testovala a schválila spoločnosť Woolmark ako vhodné pre kusy vlnenej bielizne s visačnou Woolmark, ktoré možno “prať v práčke” alebo s označením “ručné pranie”. Cykly zaručujú, že kusy bielizne budú vyprané v súlade s pokynmi na visačke a v programovej tabuľke.

M0703

Bauknecht is a registered trademark.

5019 400 00015

ÚDAJE O SPOTREBE

Príkon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 1,93 W

Program	Teplota (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia bez "Rýchle" (kWh)	Pribl. dĺžka programu ⏲ (hod : min)	
					bez "Rýchle"	s "Rýchle"
Bavlna/Antibakteriálny	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50
Bavlna	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45
Bavlna	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30
Džínsy	40	4.0	41	0.58	1:44	–
Syntetika	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntetika	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Jemná bielizeň	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Denný	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Rýchle pranie 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
Vlna/Ručné pranie	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Vlna/Ručné pranie	Studená voda	1.0	40	0.10	0:30	–
eBavlna**	60	6.0	48	0.75	3:30	–
eBavlna**	60	3.0	35	0.67	2:50	–
eBavlna	40	6.0	48	0.70	2:30	–
eBavlna**	40	3.0	35	0.49	2:05	–

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

⏲ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návode na používanie).

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Štandardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

PRÍPRAVA CYKLU PRANIA

1. Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
2. Pridajte detergent a potom prísady tak, ako je to uvedené na prvej strane návodu na použitie.
3. Zatvorte veko.
4. Otočte **ovládací gombík programátora** do polohy želaného programu a teploty. Časový displej zobrazuje trvanie zvoleného programu (v hodinách a minútach), a kontrolka vedľa tlačidla **"Štart"** bliká. Rozsvieti sa kontrolka predurčenej rýchlosti dostreďovania.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITEĽNÚ FUNKCIU

Nastavenie alebo zrušenie voliteľnej funkcie môžete urobiť kedykoľvek počas trvania programu. Voliteľná funkcia bude aplikovaná, ak ešte nebola uskutočnená zodpovedajúca fáza programu.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne 15 min.
- Ak ste aktivovali voliteľnú funkciu predpierania, na hlavné pranie nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Tlačidlo "Rýchle"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa pre menšie množstvo bielizne, alebo pre len ľahko znečistenú bielizeň.

Tlačidlo "Clean+"

- Zvoľte si túto funkciu, ak používate odstraňovač škvŕn, ktorý sa pridáva do hlavného prania (prášok, napríklad "Vanish") - bude optimalizovať dodatočnú účinnosť pre dosiahnutie lepšieho pracieho účinku a výsledkov pri odstraňovaní škvŕn.
- Voliteľné pre programy "Bavlna" a "Syntetika"; zvoľte si teplotu 30 alebo 40˚C a používajte pri maximálnom naplnení objemu prádlom.
- Pridajte patričné množstvo prípravku na odstraňovanie škvŕn (prášok), ktorý sa pridáva do hlavného prania spolu s pracím prostriedkom do priehradky na hlavné pranie (používajte len prací prostriedok, ktorý je na to vhodný). Dodržujte dávkovanie odporúčané výrobcom.
- Predĺži program o približne 10 až 15 minút.
- Vhodné na použitie s prostriedkami na odstraňovanie škvŕn a bielene na báze kyslíka **Nesmie sa používať bielenie na báze chlóru alebo perborátu sodného!**

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Zvyšuje sa množstvo vody, aby sa zabezpečilo intenzívnejšie plákanie.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Odloženie odstreďovania"

- Bielizeň ostáva vo vode posledného pláchania bez toho, aby nasledoval cyklus odstreďovania, aby nedošlo ku pokrčeniu bielizne a aby sa predišlo odfarbeniu.
- Táto voliteľná funkcia je mimoriadne odporúčaná pri programoch "Syntetika", "Jemná bielizeň" alebo "Denný".
- Táto funkcia je mimoriadne užitočná, ak chcete odložiť odstreďovanie na neskôr alebo ak chcete iba odčerpať vodu.
- Ak nastavíte "Odloženie odstreďovania", nenechávajte kusy bielizne vo vode príliš dlho.
- Hneď ako spotrebič zastaví činnosť pri odložení odstreďovania, rozsvieti sa kontrolka "Odloženie odstreďovania" indikátora postupu programu a bude blikať kontrolka vedľa tlačidla **"Štart"**.

Ukončenie voliteľnej funkcie "Odloženie odstreďovania":

- Stlačte tlačidlo **"Štart"**; program sa ukončí automaticky cyklom konečného odstreďovania nastaveného programu prania.
- Ak nechcete bielizeň odstreďovať, otočte programátor do polohy programu "Odčerpanie vody" a stlačte tlačidlo **"Štart"**.

Tlačidlo "Premenlivá rýchlosť odstreďovania"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je nastavená rýchlosť odstreďovania "0", je vylúčené záverečné odstreďovanie, no priebežné odstredenia počas pláchania budú vykonané. Voda je iba odčerpaná.

ODLOŽENIE ŠTARTU

"Odloženie štartu" Vám umožňuje zapnúť spotrebič podľa Vašich potrieb, napríklad v noci, keď je elektrina lacnejšia.

- Nastavte program, rýchlosť odstreďovania a voliteľné funkcie.
- Niekoľkokrát stlačte tlačidlo "Odloženie štartu", aby ste nastavili dobu odloženia od 1 do 23 hodín.
- Zapnite program (pozri "Štart programu"). Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla "Odloženie štartu", ktorá zhasne po zapnutí programu.
- Po stlačení tlačidla **"Štart"** začne odpočítavanie nastavenej doby. Po zapnutí programu kontrolka odloženia štartu zhasne a nahradí ju kontrolka postupu programu.
- Po stlačení tlačidla **"Štart"** možno počet hodín odkladu štartu zmeniť opätovným stlačením tlačidla "Odloženie štartu".

Zrušenie odloženia štartu

..pred stlačením tlačidla "Štart":

- Otočte programátor do inej polohy alebo stlačte tlačidlo **"Zrušenie nastavenia"**.

..po stlačení tlačidla "Štart":

- Stlačte tlačidlo "Zrušenie nastavenia" aspoň na 3 sekundy. Kontrolka odloženia štartu zhasne.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo **"Štart"**. Kontrolka vedľa tlačidla **"Štart"** svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

- **Poznámka:** Ak došlo k prerušeniu dodávky elektrickej energie alebo ak bol spotrebič odpojený od siete počas cyklu prania, program sa opäť spustí od bodu, v ktorom bol prerušený.

KONTROLKA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa rozsvieti kontrolka, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie (Reset) prebiehajúceho programu pred ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade porúch alebo odchýlok činnosti si pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návode na použitie.

"**Zatvorený vodovodný ventil**":
Nijaký, alebo nedostatočny prívod vody

"**Servis**":
Porucha alebo nefunkčnosť elektrického konponentu

"**Vyčistiť čerpadlo**":
Zvyšková voda nie je vyčerpávaná

Otáčky odstreďovania na displeji blikajú:
nevyváženosť bielizne počas odstreďovania.

KONIEC PROGRAMU

- Všetky kontrolky postupu programu sú zhasnuté, svieti iba kontrolka "Otvoriť dvierka".

1. Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
4. Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo **"Štart",** aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo **"Štart"**. Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo **"Zrušenie nastavenia"** zruší program pred jeho ukončením. Stlačte tlačidlo **"Zrušenie nastavenia"** na aspoň 3 sekundy. Pred otvorením dvierok sa musí vypustiť všetka voda.

Bauknecht is a registered trademark.

5019 400 00015