
SK

PROGRAMOVÁ TABUĽKA

A. Programátor
B. Tlačidlá voliteľných funkcií
C. Tlačidlo “Obľúbené”
D. Tlačidlo “Teplota” °C
E. Tlačidlo “Čas do ukončenia”
F. Tlačidlo “Odstreďovanie”
G. Tlačidlo “Štart”
H. Tlačidlo zrušenia nastavenia “Reset/Odčerpanie vody” /
I. Displej

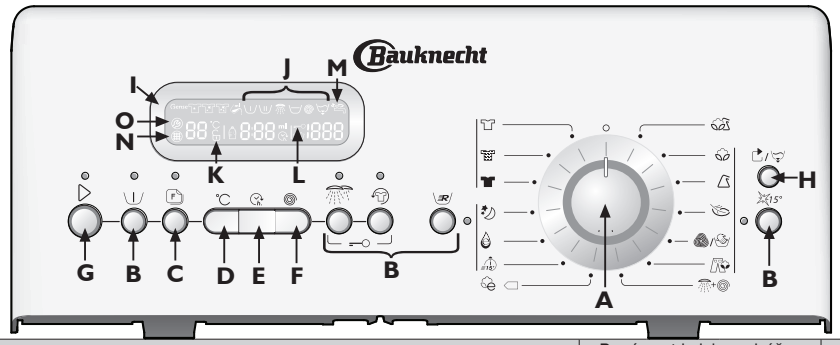

J. Ukazovateľ postupu cyklov programov
K. Kontrolka “Otvoriť veko”
L. Kontrolka “Detská poistka”

Vaša práčka je vybavená rôznymi automatickými bezpečnostnými funkciami, ktoré zisťujú a diagnostikujú poruchy v začiatočných štádiách a primerane reagujú, napr.:

M. Kontrolka “Zatvorený prívodný ventil vody”
N. Kontrolka “Vyčistiť čerpadlo”
O. Kontrolka “Servis”

Akustická hladina hluku :
Pranie - 51 dB(A) / 1pW
Odstreďovanie - 1200, ot/min, 72 dB(A) / 1pW

Program		Teplota	Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky *- Dodržiavajte odporučania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne*	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie					Čas do ukončenia	Odstreďovanie	
						Predpranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Predpranie	Intenzívne pláchanie	Prevetrávanie	Rýchle	15° Green & Clean		Odstreďovanie	Max rýchlosť odstreď. ot./min.
	Miešané	*15 - 60°C*	60 40 / 60 40	3.0	**Mierne až bežne zašpinená bavlnená, ľanová bielizeň, bielizeň z umelých vláken a ich zmesí.**Účinný jednohodinový program. Pri tomto praní sa uistite, že všetky odevy sú podobnej farby.	–	Áno	❊	–	❊	❊	–	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Bavlna**	*15 - 95°C*	95 60 / 40 30	6.5	**Bežne až silne znečistená posteľná bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košele a pod. z bavlny a ľanu.**	❊	Áno	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Syntetika**	*15 - 60°C*	60 / 40 30	3.0	**Bežne znečistené blúzky, košele, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených tkanín.**	❊	Áno	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Jemná bielizeň**	*15 - 40°C*	30 40	1.5	**Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košele a blúzky.**	❊	Áno	❊	❊	–	❊	–	❊	❊	❊	1000 [1]
Tkaniny	**Vlna / Ručné pranie**	*15 - 40°C*		1.0	**Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textílie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítok so symbolom starostlivosti!), ľan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie.** Tento program je testovaný a schválený spoločnosťou Woolmark Company pre vlnu s možnosťou prania v práčke a ručného prania.	–	Áno	❊	–	–	❊	–	❊	❊	❊	1000 [1]
Tkaniny	**Džínsy**	*15 - 60°C*	60 40	4.0	**Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.**	❊	Áno	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Farebné	**Biela bielizeň**	*15 - 60°C*	60 / 40 30	6.5	**Bežne až veľmi zašpinená odolná bavlnená bielizeň.** Šetrite energiu voľbou nízkej teploty prania a okrem pracieho prostriedku pridajte bielidla na báze kyslíka	–	Áno	❊	–	❊	❊	–	❊	❊	❊	max.
Farebné	**Svetlé farby**	*15 - 60°C*	60 / 40 30	4.0	**Biela a svetlá bielizeň pastelových farieb z jemných tkanín.** Šetrný program prania, ktorý predchádza šednutiu a žltnutiu bielizne. Používajte prací prostriedok na veľmi špinavú bielizeň, podľa potreby pridajte aj odstraňovač škvŕn alebo bielidlá na báze kyslíka. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.	❊	Áno	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Farebné	**Tmavé farby**	*15 - 60°C*	60 30 / 60 30	4.0	**Čierna a tmavá bielizeň z bavlny, bavlnených zmesí a polyesteru.** Špeciálny program, ktorý predchádza vyblednutiu a odfarbeniu bielizne. Pri tomto programe a tmavej bielizni uprednostňujte použitie kvapalného pracieho prostriedku.	❊	Áno	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Eko	**Super Silent**	*15 - 60°C*	95 60	6.5	**Robustná bielizeň z bavlny alebo plátna.** Program optimalizovaný pre jemné pranie a žmýkanie, napr. v noci. Ak chcete v noci **úp**lne zamedziť hluku zo žmýkania, nastavte rýchlosť žmýkania na“0” a spustite žmýkací program ráno alebo tento program spustite voľbou “Čas do ukončenia”.	–	Áno	❊	–	❊	❊	–	❊	❊	❊	1000 [1]
Eko	**AquaEco**	*15 - 40°C*	40 30 / 40 30	2.5	**Mierne zašpinená bielizeň zo syntetických vláken alebo zmesových syntetických a bavlnených tkanín.** Úsporný program s veľmi nízkou spotrebou vody. Používajte kvapalný prací prostriedok a najmenšie odporúčané množstvo pre 3 kg bielizne. Nepoužívajte aviváž.	–	Áno	–	–	–	❊	–	❊	❊	❊	max.
Eko	**Rýchle pranie 15’**	*15 - 30°C*	30 30	3.0	**Krátko nosené odevy z bavlny, umelých vláken a zmesových bavlnených tkanín.** Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	–	Áno	❊	–	–	❊	–	❊	❊	❊	max.
Eko	**eBavlna**	*40 - 60°C*	60 40	6.5	**Bežne znečistená bavlnená bielizeň.** Najvýhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú spotrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. -Referenčný program pre energetický štítok práčky.	–	Áno	❊	–	❊	❊	–	–	❊	❊	max.
	Pláchanie & Odstreďovanie	-	-	6.5	**Program plákania a intenzívneho odstreďovania.** Rovnako ako posledné plákanie a záverečné odstreďovanie pri programe „Bavlna“.	–	–	❊	–	❊	❊	–	–	❊	❊	max.

❊: voliteľné / Áno : požadované dávkovanie
[1] Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstreďovania v týchto programoch obmedzená.
Je aktívny len pre modely s voľbou “Úroveň zašpinenia”.

Cyklus na pranie vlny/ručné pranie testovala a schválila spoločnosť Woolmark ako vhodné pre kusy vlnenej bielizne s visačnou Woolmark, ktoré možno “prať v práčke” alebo s označením “ručné pranie”. Cykly zaručujú, že kusy bielizne budú vyprané v súlade s pokynmi na visačke a v programovej tabuľke M0703

Bauknecht is a registered trademark.

5019 400 00017

ÚDAJE O SPOTREBE

Príkon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 1,93 W

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia bez funkcie "Rýchle" (kWh)	Pribl. dĺžka programu ⏲ (hodiny : minúty)	
					bez funkcie "Rýchle"	s funkciou "Rýchle"
Miešané	40	3.0	45	0.43	1:00	–
Bavlna	95	6.5	55*	1.90	2:35	2:00
Bavlna	60	6.5	51	1.10	2:30	1:45
Bavlna	40	6.5	51	0.60	2:20	1:30
Syntetika	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14
Syntetika	40	3.0	50	0.50	1:40	0:59
Jemná bielizeň	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Vlna/Ručné pranie	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Džínsy	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Biela bielizeň	40	6.5	51	0.65	2:45	–
Svetlé farby	40	4.0	67	0.50	1:20	1:00
Tmavé farby	40	4.0	41	0.58	1:40	1:10
Super Silent	60	6.5	51	0.84	4:00	–
Aqua Eco	40	2.5	19	0.43	1:00	–
Rýchly program 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–
eBavlna**	60	6.5	51	0.85	3:30	–
eBavlna**	60	3.25	35	0.72	2:30	–
eBavlna	40	6.5	51	0.65	3:15	–
eBavlna**	40	3.25	35	0.49	2:30	–

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

⏲ Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návode na používanie).

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Štandardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

PRIDAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK, ZATVORTE DVIERKA A NASTAVTE PROGRAM

Pridajte prací prostriedok podľa pokynov na prednej strane a podľa popisu v časti "Prací prostriedok a aviváže prostriedky" v Návode na použitie.

1. Prestavte volič programu na požadovaný program. Kontrolka vedľa tlačidla **"Štart"** bliká.
2. Stlačením tlačidla **"Teplota"** alebo tlačidla na **zmenu rýchlosti odstreďovania** môžete zmenit' Teplotu a rýchlost' odstreďovania zobrazené na displeji

VYBERTE ŽELANÚ VOLITEĽNÚ FUNKCIU

Keď nie je možná daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie, kontrolky automaticky zhasnú. Nevhodná kombinácia voliteľných funkcií sa zruší automaticky.

Tlačidlo "Predpranie"
- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne 15 min.
- Ak ste aktivovali voliteľnú funkciu predpierania, na hlavné pranie nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"
- Pri pláchaní sa napúšťa väčšie množstvo vody a cyklus trvá dlhšie.
- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Prevetrávanie bielizne"
- Zvoľte túto možnosť, ak nemôžete vybrať bielizeň z práčky ihneď po skončení programu alebo ak ju zvyknete v práčke zabúdať. Táto možnosť vám pomôže udržať sviežosť bielizne.
- Po ukončení programu začne práčka prevetrávať bielizeň v pravidelných intervaloch.
- Pri aktivácii tohto programu bliká tlačidlo „Prevetrávanie bielizne" a na displeji sa zobrazí symbol programu.
- Po ukončení programu prania je pravidelné prevetrávanie aktívne približne 12 hodín a zastaviť ho môžete kedykoľvek zatlačením tlačidla „Prevetrávanie bielizne". Po krátkej chvíli je možné dvierka otvoriť.
- Po ukončení „Prevetrávanie bielizne" sa na displeji zobrazí „End".

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"
- Pri pláchaní sa napúšťa väčšie množstvo vody a cyklus trvá dlhšie.
- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Rýchle"
- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa iba pre ľahko znečistenú bielizeň.
- Nie je voliteľné pre bavlnu 70 - 95 ˚C.

Tlačidlo "15 ˚ Green & Clean"
- Šetrí energiu na ohrev vody, pričom zachováva dobré výsledky prania.
- Pri praní farebnej bielizne zachováva farby.
- Odporúča sa pre mierne znečistenú bielizeň bez škvŕn
- Pre dosiahnutie dobrých výsledkov prania používajte pri tejto možnosti pracie prostriedky na studené pranie.
- Nedá sa použiť na bavlnu 70 – 95 ˚C.

Tlačidlo "Odstreďovanie"
- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je zvolená rýchlosť žmýkania "0", zruší sa záverečné žmýkanie a voda len vytečie. V každom prípade počas fázy pláchania jednotlivé medziodstreďovania zostávajú ponechané.

ULOŽTE SVOJE OBĽÚBENÉ PROGRAMY DO PAMÄTE

Ak máte nastavenie programu, ktoré používate veľmi často, spotrebič ponúka možnosť uložiť jedno nastavenie pre každý program tak, aby ste ho mohli znovu použiť jednoduchým stlačením tlačidla.

- Vyberte želaný program, teplotu, rýchlosť odstreďovania a voliteľné funkcie, stlačte a podržte stlačené tlačidlo **"Obľúbené"** aspoň 3 sekundy. Sveteľná kontrolka vedľa tlačidla **"Obľúbené"** krátko zabliká a rozsvieti sa - nastavenie programu sa uložilo do pamäti.

Pri budúcom použití vášho osobného nastavenia programu zvoľte program, stlačte tlačidlo **"Obľúbené"** a zapnite ho stlačením tlačidla **"Štart".Ak chcete nahradiť uložený program iným, nastavte iný:**

- Vyberte želaný program, teplotu, rýchlosť odstreďovania a voliteľné funkcie, stlačte a podržte stlačené tlačidlo **"Obľúbené"** aspoň 3 sekundy. Program uložený v pamäti sa tým nahradí novým.

ČAS DO UKONČENIA ⏲

Touto funkciou môžete odložiť ukončenie programu na neskôr: zatlačte tlačidlo, aby ste zvolili čas, kedy sa má program ukončiť. Táto funkcia umožní, aby ste mali bielizeň vypranú v konkrétny čas a aby ste napríklad mohli využiť výhodnejšie nočné sadzby energie.

- Čas "Ukončenie cyklu" možno zvoliť v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačidla sa zobrazí najkratší možný čas; podržaním zatlačeného tlačidla sa zobrazia všetky časy nastavenia. Stláčaním tlačidla až po zobrazenie hodnoty „0:00" sa zrušia možnosti nastavenia.
- Ak si zvolíte požadovaný čas ukončenia cyklu, stlačte **"Štart"** - nastavený čas začne plynúť.
- Počas plynutia tohto času môžete upravovať nastavenie programu (vyberať alebo rušiť možnosti, zmeniť rýchlosť odstreďovania atď.). Ak úpravy predĺžia dobu trvania programu, takže je dlhší ako pôvodne nastavený čas ukončenia cyklu, program sa okamžite spustí.
- Niekedy sa môže program ukončiť pred nastaveným časom ukončenia cyklu (napr. pri malom množstve bielizne). V tomto prípade bude práčka bielizeň pravidelne prevetrávať, kým neuplynie zvolený čas ukončenia cyklu. Počas prevetrávania sa na displeji zobrazí symbol. Prevetrávanie možno kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla alebo otočením voliča programu; symbol sa zruší a displej signalizuje zablokovanie dvierok na cca. 1 minútu.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte prívod vody a stlačte tlačidlo **"Štart"**. Blikajúca kontrolka tlačidla **"Štart"** sa rozsvieti neprerušovane. Indikátor „dvere otvorené" sa vypne a rozsvieti sa symbol prania čo znamená, že program sa používa. V niektorých fázach je zostávajúci čas nanovo vypočítaný – v takomto prípade indikátor „6. zmysel" na displeji zoslabne a zostávajúci čas prania sa nahradí animáciou.

TLAČIDLÁ ZABLOKOVANIA

Tlačidlá ovládacieho panela môžete zablokovať, aby ste predišli ich nechcenému stlačeniu (napr. deťmi).

- Stlačte naraz dve tlačítka označené symbolom kľúča a podržte ich aspoň na 3 sekundy.
- Opätovné odblokovanie tlačidiel: postupujte rovnakým spôsobom.

INDIKÁCIA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa na displeji rozsvieti symbol, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie prebiehajúceho programu pred ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade porúch alebo odchýlok činnosti si pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návode na použitie.

"**Zatvorený vodovodný ventil**":
Nijaký, alebo nedostatočny prívod vody

"**Servis**":
Porucha alebo nefunkčnosť elektrického konponentu

"**Vyčistiť čerpadlo**":
Zvýšková voda nie je vyčerpávaná

Otáčky odstreďovania na displeji blikajú: nevyváženosť bielizne počas odstreďovania.

KONIEC PROGRAMU

- Symboly na indikátore postupu programov zhasnú a symbol "Otvorit' dvierka" svieti.

1. Otočte programátor do polohy "O".
2. Zatvorte ventil prívodu vody.
3. Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
4. Po každom praní nechajte určitú dobu veko otvorené, aby sa mohlo vysušiť vnútro spotrebiča.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PO ZAČATÍ PROGRAMU

1. Stlačte tlačidlo **"Štart",** aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
2. Vyberte nový program, teplotu, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
3. Stlačte znovu tlačidlo **"Štart"**. Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo **"Reset/Odčerpánie vody"** zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte tlačidlo **"Reset/Odčerpánie vody"** na aspoň 3 sekundy. Odčerpá sa všetka voda, to môže chvíľu trvať kým môžte veko otvoriť.

5019 400 00017

Bauknecht is a registered trademark.