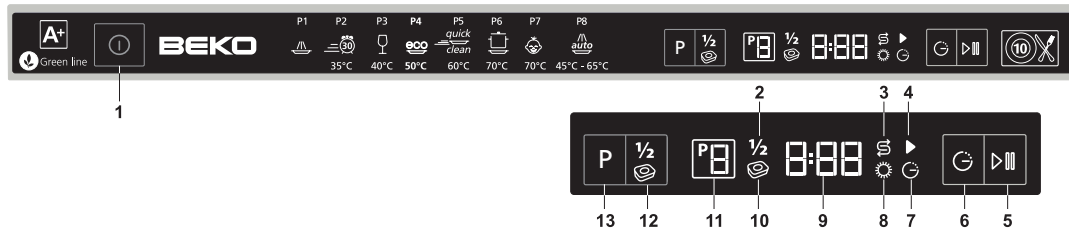


Pozor: Prosím přečtěte návod k použití před prvním použitím přístroje.



- 1 Tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)
- 2 Ukazatel poloviční náplně
- 3 Ukazatel množství soli
- 4 Ukazatel Start/Cancel (Spust/Přeruš)
- 5 Tlačítko Start/Cancel (Spust/Přeruš)
- 6 Tlačítko odloženého startu
- 7 Ukazatel odloženého startu
- 8 Ukazatel hladiny mycího prostředku
- 9 Ukazatel zbývajících času/ času odloženého startu
- 10 Ukazatel tabletových detergentů
- 11 Ukazatel programu
- 12 Tlačítko poloviční náplně/ tabletových detergentů
- 13 Tlačítko volby programu

Jak používat myčku na nádobí:

- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Zastrčte do elektrické sítě.
- Otevřete dvířka a naplňte myčku. Zkontrolujte, zda se spodní i horní rameno trysek točí volně.
- Nalijte (vložte) čisticí prostředek.
- Stiskněte tlačítko on/off (zapnuto/vypnuto) a zkontrolujte, že se rozsvítí ukazatel programu. Zkontrolujte ukazatele množství soli a čisticího prostředku předtím, než zapnete myčku. Pokud to bude potřeba, přidejte sůl a mycí prostředek.
- Pomocí tlačítka pro volbu programu zvolte váš mycí program.
- Podle potřeby můžete používat tlačítko poloviční náplně / odloženého startu.
- Spusťte program tlačítkem Start/Cancel (Spust/Přeruš):
- Zavřete dvířka, poté začne samotný program.

Upozornění

Vývarujte se otevírání dvířek během mycího programu. To přeruší mycí proces a unikne horká pára. Když jsou dvířka zavřeny, program pokračuje.

- Když se program, který jste zvolili, blíží ke konci, akustický výstražný signál s intervaly 8 sekund vás upozorní na nutnost vypnout spotřebič. Akustický signál vás 10krát upozorní, než se vypne. Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko on/off (zapnuto/vypnuto) poté, co je program hotov. Ukazatelová světla zhasnou.
- Zavřete vodovodní kohoutek. Vytáhněte ze zásuvky.
- Nechte nádobí v myčce ještě asi 15 minut po jeho umytí, aby vychladlo. Nádobí rychleji oschne, pokud během této doby necháte dveře přístroje otevřené. Zvýší se tím účinnost sušení vaší myčky.

Tabulka programu

Číslo programu	1	2	3	4 Referenční *	5	6	7	8
Jméno programu	Předmytí	Mini 30'	Jemné	Úsporné	Rychle a čistě	Intenzivní	Baby Care	Automatické
Teplota mytí	-	35°C	40°C	50°C	60°C	70°C	70°C	45°C - 65°C
Stupeň znečištění	Vhodné na mytí velmi lehké znečištěného nádobí, které nezaschlo, a to rychle.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.	Vhodné na nádobí, které není předmyté a nemýje se okamžitě.	Nejúspornější program mytí pro středně znečištěné každodenní nádobí, které jste nechali dlouho čekat.	Každodenní program mytí nádobí, při němž se středně znečištěné nádobí co nejrychleji umyje.	Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Vhodné pro nádobí, které vyžaduje zvláštní hygienu, jako jsou předměty pro malé děti. Vhodné i pro silně znečištěné nádobí.	Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.
Čisticí prostředky	-	A	A	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Sekvence programu (bez možnosti)	Předmytí ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Sušení ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí ▼ Studené opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Teplé opláchnutí ▼ Suché ▼ Konec	Sekvence programu je uzpůsobena stupni zašpinění
Délka (min.)	15	30	83	194	58	143	127	72-162
Voda (l)	4	10	12,6	9	9,6	15,2	16	9,8-13,2
Energie (kWh)	-	0,7	0,75	0,76	1,12	1,2	1,67	0,80-1,26
Režim stále zapnuto / Vypnuto (W)****	1.77 / 0.09							

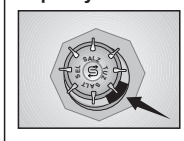
Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky.

* Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovací sůl a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu.

**** Spotřeba energie v režimu vypnuto a režimu stále zapnuto se měří podle EN 62301.

Tlačítko On/Off (Zapnuto/Vypnuto)

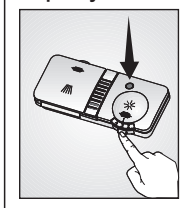
S tímto tlačítkem zapnete/vypnete vaši myčku. Když ji zapínáte, rozsvítí se ukazatel posledně použitého programu.

Optický ukazatel**Ukazatel množství soli**

Když se rozsvítí tento ukazatel, musíte doplnit speciální sůl (pokud je použitelné).

V myčkách, které nemají elektronický ukazatel množství soli, může být množství přečteno na jejím zásobníku. Když je obrazový ukazatel množství tmavý, pak je v zásobníku dostatek soli.

Když je barva světlá, otevřete zásobník a doplňte sůl do myčky nádobí.

Optický ukazatel**Ukazatel hladiny mycího prostředku**

Pokud se tento ukazatel rozsvítí, musíte doplnit mycí prostředky (pokud je použitelné).

Můžete také říct, zda musí být čistící prostředek doplněn podíváním se na jeho zásobník. Když je obrazový ukazatel množství tmavý, pak je v zásobníku dostatek mycího prostředku.

Když je barva světlá, otevřete zásobník a doplňte mycí prostředek.

Tlačítka volby programu

Používejte tlačítka volby programu pro zvolení požadovaného programu. Odpovídající ukazatel se rozsvítí.

Tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů

Tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů vám umožňuje zapnout a vypnout funkce poloviční náplně a tabletových detergentů ve vašem zařízení.

Funkce poloviční náplně

Pokud chcete spustit stroj bez úplného naplnění, umístěte nádobí do myčky podle potřeby. Stiskem spínače přístroj zapnete. Stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, až zvolíte požadovaný program, dokud se ukazatel poloviční náplně rozsvítí, pak stiskněte tlačítko Spust/přeruš a zavřete dvířka zařízení. Pomocí funkce poloviční náplně můžete využít každou část vašich horních a dolních košíků a ušetříte vodu i energii.

Funkce tabletových detergentů

V závislosti na tvrdosti vody vám funkce tabletových detergentů pomáhá dosahovat lepších výsledků sušení univerzálními mycími prostředky zvanými přípravky 2 v 1, 3 v 1, 4 v 1, 5 v 1 atd., v závislosti na stupni tvrdosti vody. Programy, v nichž lze použít funkci tabletových detergentů, jsou vyznačeny v údajích o programu a tabulce průměrných hodnot spotřeby. Ukazatel tabletových detergentů se rozsvítí, pokud zvolíte funkci tabletových detergentů. Ukazatele množství soli a leštidla se vypne, když aktivujete tuto funkci.

Zapněte zařízení stiskem tlačítka On/Off (Zapnout/Vypnout), chcete-li použít funkci tabletových detergentů. Stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, až zvolíte požadovaný program, dokud se ukazatel tabletových detergentů rozsvítí, pak stiskněte tlačítko Spust/přeruš a zavřete dvířka zařízení.

Chcete-li použít funkce poloviční náplně a tabletových detergentů současně, zapněte zařízení tlačítkem On/Off (Zapnout/Vypnout) a pak stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, dokud ukazatele poloviční náplně a tabletových detergentů nebudou svítit současně.

! Důležité upozornění:

Pokud jste použili funkce poloviční náplně nebo tabletových detergentů během posledního použitého programu, funkce poloviční náplně a tabletových detergentů zůstanou aktivní i při následujícím mycím programu. Pokud nechcete použít tyto funkce v nově zvolených programech, stiskněte tlačítko poloviční náplně / tabletových detergentů, dokud ukazatel příslušné funkce nezhasne.

Změna hlasitosti výstražné signalizace

Při každém stisknutí tlačítka poloviční náplně / tabletových detergentů se zvýší hlasitost výstražné signalizace v krocích - - Off (vypnuto), S:01 Low (Nízká), S:02 Medium (Střední) a S:03 High (Vysoká). Vypněte zařízení tlačítkem On/Off a nastavení uložte. Výchozí nastavení vašeho zařízení je S:03.

Displej

Úroveň tvrdosti vody, časové zpoždění pro zvolený program a výstražná zpráva se zobrazí.

Časová prodleva

Pomocí tlačítka odloženého startu můžete odložit čas spuštění programu až o 9,5 hodiny v krocích o 30 minutách. Po odložení startu stiskněte tlačítko Start/Cancel (Spust/Přeruš) a zavřete dveře zařízení. Jakmile nastavený čas uplyne, zvolený program se spustí automaticky.

Zrušení funkce zpoždění

Stiskněte tlačítko Start/Cancel (Spust/Přeruš) na dobu 3 sekund. Zvolená doba zpoždění se zruší.

Jakmile začne rušení, voda, která zatím zůstává ve vašem přístroji, bude odčerpávána 30 vteřin z bezpečnostních důvodů.

Tlačítko Start/Cancel (Spust/Přeruš)

Když stisknete tlačítko Start/Cancel (Spust/Přeruš), spustí se program, který jste zvolili.

(Kontrolka Start/Cancel (Spust/Přeruš) se rozsvítí v režimu Start (Spust) a zhasne v režimu Pause (Přeruš))

Jak přerušit mycí program

Pro změnu programu během chodu myčky otevřete dvířka.

! Při otvírání dvířek si musíte dávat pozor na unikající páru.

Stiskněte a přidržte tlačítko Start/Cancel (Spust/Přeruš) na dobu 3 sekund. Tlačítko uvolněte, až začne blikat kontrolka Start/Cancel (Spust/Přeruš). Jakmile zavřete dvířka zařízení, odčerpání se provede za 2 minuty a zařízení vydá akustický signál, až bude hotovo.

! Důležité upozornění:

V závislosti na stavu programu, který jste přerušili, mohou uvnitř myčky a na nádobí zůstat zbytky čistícího prostředku. Ujistěte se, že věci v myčce nejsou použity, dokud nejsou řádně omyty.

Jak změnit mycí program

Pro změnu programu během chodu myčky otevřete dvířka.

! Při otvírání dvířek si musíte dávat pozor na unikající páru.

Nejprve stiskněte tlačítko Start / Pause / Cancel (Spust / Pozastav / Přeruš) a přepněte myčku do režimu pozastavení, pokud chcete změnit výběr po spuštění programu. Pak přepněte na požadovaný program stiskem tlačítka volby programu. Spusťte nový program dalším stiskem tlačítka Start/Cancel (Spust/Přeruš).

! Důležité upozornění:

Nově zvolený program NEzačne přesně od začátku. Začne od stavu, který naposledy uskutečnil minulý program.

! Varování

Podle délky ukončeného programu mohou být v přihrádkách ještě prostředky a leštidlo.

Nesprávně vložené nádobí