
# Stručný návod k myčce nádobí

Stručně a jasně:
Vše, co potřebujete vědět pro obsluhu myčky…
**Přesto si však před prvním použitím myčky přečtěte Návod k montáži a Návod k použití!**

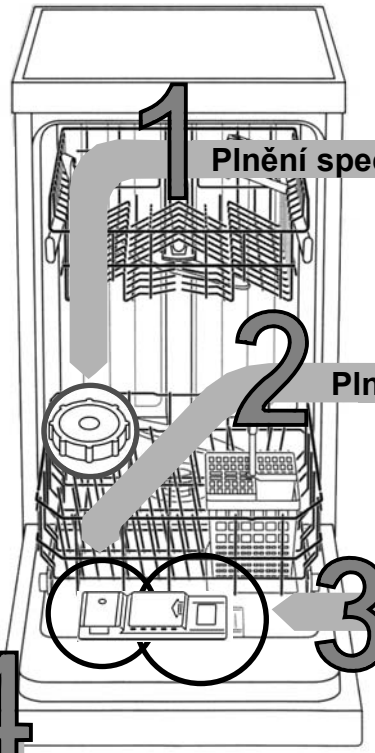

## Nastavení zařízení pro změkčování vody *

Rychlý postup


**Zapište si hodnotu tvrdosti vody…**

můžete ji zjistit u vodárenských podniků

*jen **před prvním mytím** nebo při **změněné tvrdosti vody**

**Přečtěte si hodnoty nastavení…**

| Hodnota tvrdosti vody °dH | Stupeň tvrdosti | mmol/l | Nastavená hodnota na stupnici |
|---|---|---|---|
| 0 - 6 | I | 0 -1,1 | 0 |
| 7 - 8 | II | 1,2-1,4 | 1 |
| 9 -10 | II | 1,5-1,8 | 2 |
| 11-12 | II | 1,9-2,1 | 3 |
| 13-16 | II+III | 2,2-2,9 | 4 |
| 17-21 | III | 3,0-3,7 | 5 |
| 22-30 | IV | 3,8-5,4 | 6 |
| 31-50 | IV | 5,5-8,9 | 7 |

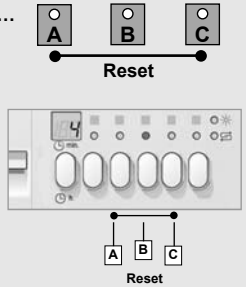


**a postupujte následovně…**


– Držte stisknuté programové tlačítko **B** a zapněte hlavní vypínač, poté tlačítka pusťte. Kontrolka tlačítka **B** a hodnota nastavení **4** na číselném ukazateli, nastavená ve výrobě, blikají.

– S každým stisknutím tlačítka **B** se zvýší hodnota nastavení o jeden stupeň; když je dosaženo hodnoty **7**, ukáže se znovu **0**.

– Vypněte hlavní vypínač. Nastavená hodnota je uložena v paměti.

## 1 Plnění speciální soli


Pro rozpuštění vápníku (není nutné u hodnoty nastavení 0!)…

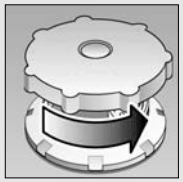


Otevřete víko



**Jen před prvním mytím nalijte asi 1 l vody** do otvoru pro plnění soli.

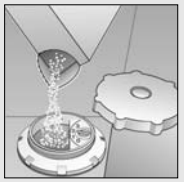

Naplňte max. 1,5 kg **speciální soli** (nikdy mycí prostředek)..

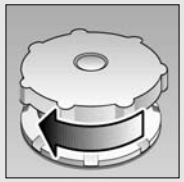


Zavřete víko. Ihned myjte.

## 2 Plnění lešticího prostředku

Pro třpytivý lesk…

Doplňujte jen, když je ukazatel stavu naplnění světlý!

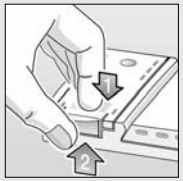


Stiskněte v místě označení 1, zvedněte víko 2.





Naplňte **lešticí prostředek**.

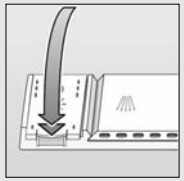

Zavřete víko. **KLIK!**

## 3 Plnění mycího prostředku

Značné znečištění, hodně mycího prostředku…



Není-li víko otevřené: stiskněte kolíček doleva.



**Pozor!**

Kombinované mycí prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dbejte pokynů výrobce.




Naplňte **mycí prostředek**.



Víko zasuňte, stiskněte. **CVAK!**

## 4 5 Volba programu

— Rychlý, úsporný nebo intenzivní…



**Přehled programů**

V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů. Odpovídající programy myčky si, prosím zjistěte na ovládacím panelu.

| | Intenzivní 70 °C | Auto 55 °C / 65 °C | Eco 50 °C | Jemný 40 °C | Rychlý 45 °C | Předmytí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba v minutách | 138 | 85 – 140 | 140 | 75 | 30 | 19 |
| Spotřeba el. enrgie v kWh | 1,65 | 1,10 – 1,60 | 1,05 | 0,90 | 0,80 | 0,05 |
| Spotřeba vody v litrech | 16 | 10 – 17 | 13 | 14 | 10 | 4 |
| S AquaSenzorem | 13 | — | — | 11 | — | — |

Hodnoty naměřené v laboratoři podle evropské normy EN 50242. Odchylky v praxi jsou možné.

## 6 Zapnutí myčky

Jde se na to…

Stiskněte hlavní vypínač, objeví se čas průběhu zvoleného programu.

## 7 Vypnutí myčky

A je to…

Když je ukazatel na **0** (konec programu), stiskněte hlavní vypínač.

## Přídavné programy

Pro větší flexibilitu…

h.

**Časová předvolba**

… zapněte, ihned stiskněte tlačítko časové předvolby: start programu se oddaluje v hodinových krocích.

**Úspora času (VarioSpeed)**

… se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušicím výkonu.

## Údržba a péče

Pro perfektní výsledek mytí……

**Sítka…** zkontrolujte, podle potřeb vyčistěte:



Sítkový válec vyšroubujte, vyjměte systém sítek…



omyjte pod tekoucí vodou…



nasaďte…




systém sítek zašroubujte. DBEJTE NA OZNAČENÍ!


**Ostřikovací ramena…** odstraňte nečistoty, usazeniny



dolní rameno vytáhněte vzhůru…

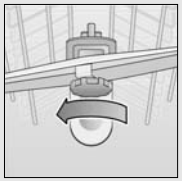


horní rameno odšroubujte…

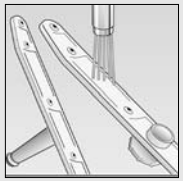

omyjte pod tekoucí vodou (popř. vyčistěte pomocí párátka)...




dolní rameno nasaďte…

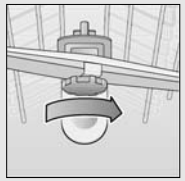

horní rameno pevně zašroubujte .


### Čištění vodního čerpadla*


*u některých modelů
– Vypněte hlavní vypínač.
– Příp. odčerpejte vodu.
– Vyjměte sítka.
– Odstraňte kryt. (obr. A)
– Zkontrolujte, zda ve vnitřním prostoru nejsou cizí tělesa a odstraňte je.
– Kryt našroubujte a nasaďte (obr. B)
– Sítka znovu nasaďte a zašroubujte.

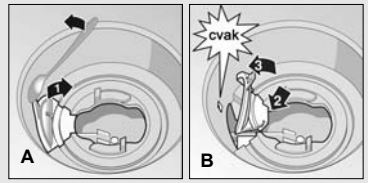


## Závady a pomoc

Svépomoc se vyplatí!


| Závada | Možné příčiny | Odstranění |
|---|---|---|
| Ve spotřebiči zůstává voda. | Vodní čerpadlo je blokováno.<br>Program ještě není dokončen. | • Vyčistěte vodní čerpadlo (viz výše).<br>• Přístroj uzavřete a zapněte příp. zastavte program (viz Předčasné ukončení programu). |
| Spotřebič neběží / zastavuje se.<br>Svítí ukazatel „Kontrola přítoku vody“. | Není otevřena přítoková armatura.<br>Je zalomena přítoková hadice.<br>Přítoková armatura je zablokována nebo zanesena vodním kamenem.<br> | • Přítokovou armaturu otevřete.<br>• Přítokovou hadici narovnejte.<br>• 1. Odšroubujte přípojku vody.<br>2. Vyčistěte sítko v přípojce vody.<br>3. Průtokové množství při otevřeném přívodu vody musí být min. 9 l/min. Při nižším průtoku vody přítokovou armaturu vyměňte. |
| Plasty / nádobí zabarvené. | Příliš málo mycího prostředku.<br>Zabarvení je způsobeno barvivy z potravin (šťáva z rajčat). | • Dbejte údajů výrobce mycího prostředku.<br>• Zabarvení nic neznamená. Zmizí při dalším mytí. |
| Rez na příborech. | Příbory nejsou nerezové.<br>Tvrdé čepele nožů jsou náchylnější k rezivění.<br>Rez z jiného zdroje. | • Používejte příbory vhodné k mytí v myčce.<br>• Nikdy nemyjte rezavé díly v myčce. |
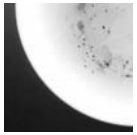
| Závada | Možné příčiny | Odstranění |
|---|---|---|
| Nádobí není čisté.<br>Na nádobí jsou zbytky.<br> | Nádobí je v myčce uloženo příliš blízko sebe nebo přes sebe.<br>Málo mycího přípravku.<br>Zvolen nevhodný program.<br>Ucpána ostřikovací ramena.<br>Znečištěná sítka, řádně nenasazena.<br>Ostřikovací ramena blokována. | • Nádobí oddělte, vyhněte se jeho nahromadění.<br>• Dbejte údajů výrobce mycího prostředku.<br>• Zvolte silnější program.<br>• Očistěte ostřikovací ramena (viz výše).<br>• Vyčistěte sítka (viz výše).<br>• Umístěte nádobí tak, aby se ramena mohla volně otáčet |
| Skvrny a povlak.<br>Mléčný povlak na nádobí (lze odstranit)<br>Mléčný povlak, sklenice jsou neprůhledné (nelze odstranit) | Příliš vysoké/nízké dávkování leštícího prostředku.<br>Změkčování vody nesprávně nastaveno; chybí speciální sůl.<br>Sklenice nelze mýt v myčce na nádobí. | • Při tvorbě povlaku: snižte dávkování.<br>• Při skvrnách od vody nebo vodního kamene: zvyšte dávkování.<br>• Změkčovací zařízení správně nastavte.<br>• Doplňte speciální sůl.<br>• Používejte sklenice vhodné pro mytí v myčce.<br>• Používejte mycí prostředek, který nepoškozuje sklo. |

**Další upozornění najdete v návodu k použití.**

## Zastavení programu…

V průběhu programu stiskněte **současně** obě tlačítka označená **Reset** po dobu 3 sekund (RESET).

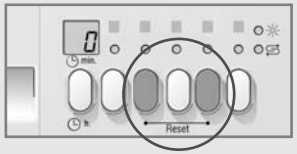


Objeví se „0“. Za 1 minutu se program zastaví

Spotřebič vypněte.

## Správné uspořádání nádobí…

Nádobí vhodné pro mytí v myčce (zbavené popela, vosku, tuku, barvy, nálepek, etiket, mléčných produktů, marmelády, velkých zbytků jídla) uspořádejte podle návodu k použití a ověřte, zda se ostřikovací ramena mohou volně pohybovat.