
CZ

Stručný návod Myčka nádobí

Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka potřebuje …

Před prvním použitím si nejdříve přečtěte Návod k použití a Instalační příručku!

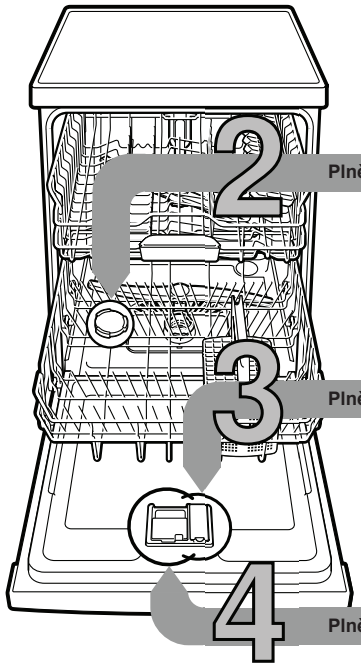


1 Nastavení změkčovacího zařízení *

Rychle vyřízeno...

Požádejte vodárnu o sdělení stupně tvrdosti vody a zadejte ji ...

* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti


Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastav. hodnota
0 - 6	měkká	0 – 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	H:03
13 -16	střední	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

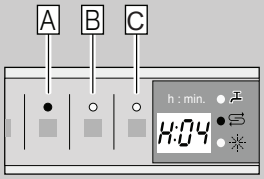


Způsob nastavení
- Zapněte vypínač ZAP.-/VYP.
- Stiskněte a podržte programové tlačítko **A** a tlačítko START stiskněte tolikrát, dokud se v číselném ukazateli nezobrazí **H:0...**
- Pusťte obě tlačítka.
  Bliká světelný ukazatel tlačítka **A** a v číselném ukazateli svítí z výroby nastavená hodnota **H:04**.
- Stiskněte programové tlačítko **C**.
  S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavovací hodnota o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota **H:07**, skočí ukazatel zpět na **H:00** (vypnuto).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavovací hodnota je uložena v paměti spotřebiče.

2 Plnění speciální soli


Rozpouští vodní kámen (není nutná při nastavovací hodnotě 0!)…

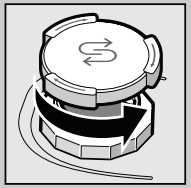


Odšroubujte víčko

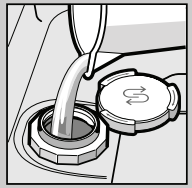

Pouze před prvním mytím naplňte zásobník soli vodou.

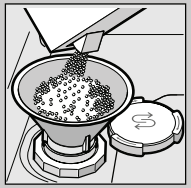


Speciální sůl (nikdy neplňte mycím prostředkem).

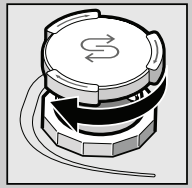


Zavřete uzávěr. Okamžitě myjte.

3 Plnění leštidla


Třpytivá čistota..

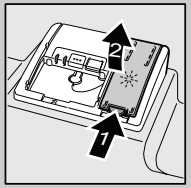

Stiskněte označení 1, zvedněte víčko 2.

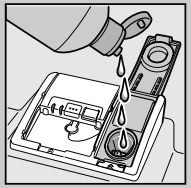


Naplňte leštidlo.

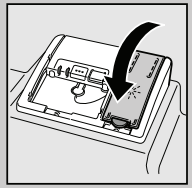

Zavřete víko. CVAK!


4 Plnění mycího prostředku

Více špíny, více mycího prostředku ...

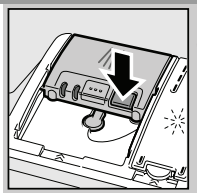


Eventuálně otevřete kryt (stiskněte tlačítko).

Pozor:
kombinované produkty nejsou vhodné pro všechny programy.
Dbejte pokynů výrobce.

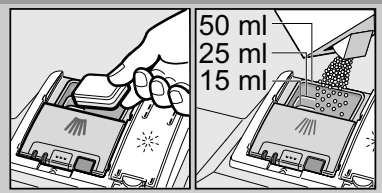

Mycí prostředek doplňujte pouze do suché komory pro mycí prostředek.

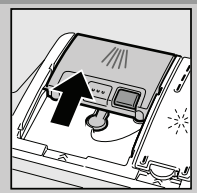

Zasuňte, stiskněte víko. CVAK!

5 Zapnutí spotřebiče

6 Volba programu

Rychlý, úsporný nebo intenzivní ...



Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Na ovládacím panelu zjistíte, jaké programy má Váš spotřebič k dispozici.

Programové údaje jsou laboratorně naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242.
Odchylky v praxi jsou možné.
* poloviční náplň

	Auto 65°/ 75°	Auto 45°/ 65°	Eco 50°	Auto 35°/ 45°	Rychlý 45°	Předmytí
Doba trvání v hod.: min.	2:45 - 1:20				0:35 *	0:15
Spotřeba energie v kWh	1,25 - 0,65				0,80	0,05
Spotřeba vody v litrech	17 - 6				10	4

7 Přídavné funkce

Jsou přizpůsobivé...

Úspora času (VarioSpeed)
... docílí se zvýšením energie při stejném výkonu mytí.

Shine & Dry
... zlepšuje výsledek sušení zvýšením teploty během leštění. (Dejte pozor na choulostivé nádobí).

Intenzivní zóna
... perfektní pro smíšené naložení myčky. Mycí tlak a teplota mytí se mírně zvýší.

Hygiena
... během mytí se zvýší teplota. Tím se dosáhne lepší čistoty.

8 Spuštění programu

Tak do toho...

9 Vypnutí spotřebiče


A je to…

9000 553 296 (9006) 640 TV

Údržba a péče

Pro perfektní výsledek mytí…


Zkontrolujte event. vyčistěte sítka.

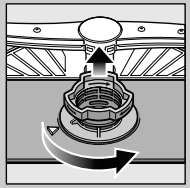


Síťkový systém vyšroubujte a vyndejte ...



Opláchněte pod tekoucí vodou ...

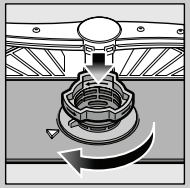


Nasaďte...

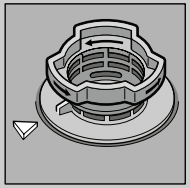


Přišroubujte síťkový systém RESPEKTUJTE ZNAČKU!


Ostřikovací ramena
...odstraňte nečistoty a usazeniny

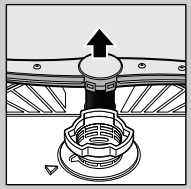

Spodní rameno vytáhněte směrem nahoru ...

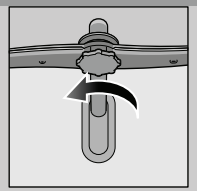



Odšroubujte horní rameno ...

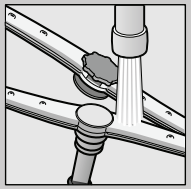

Opláchněte pod tekoucí vodou (eventuálně vyčistěte párátkem)…

Nasaďte dolní rameno ...

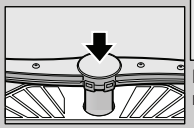


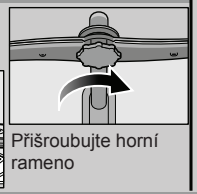


Přišroubujte horní rameno

Čištění čerpadla odpadní vody


- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Vyndejte sítka a odčerpejte vodu
- Vypáčte víko (**A**)
- Zkontrolujte vnitřní prostor, jestli se v něm nenacházejí cizí předměty, příp. je odstraňte
- Víko zacvakněte (**B**)
- Nasaďte sítka

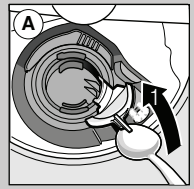

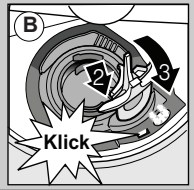


Svépomocné odstranění drobných závad ...

... protože svépomoc se vyplácí!

Závada	Možné příčiny	Doporučený způsob odstranění
Na displeji svítí “🚰”	Přívodní armatura je ucpaná nebo je zanesená vápencem 	▷ Otevřete přívodní armaturu. ▷ 1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok vody min. 10 l/min. Při menším průtoku vyměňte přítokovou armaturu. ▷ Přívodní hadici připojte bez zalomení.
Na displeji svítí “**E:22**”	Sítka jsou zanesená nebo ucpaná.	▷ Vyčistěte sítka (viz nahoře).
Na displeji svítí “**E:24**” a “🚰”	Odpadní hadice je ucpaná nebo zalomená Víko čerpadla odpadní vody není namontováno	▷ Odpadní hadici připojte bez zalomení . ▷ Nasaďte víko (viz nahoře).
Na displeji svítí “**E:25**” a “🚰”	Odpadní čerpadlo je zablokované	▷ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Displej indikuje jinou chybu “**E:XX**”	Myčka má technickou závadu	▷ Volejte zákaznický servis výrobce (Udejte chybové hlášení na displeji). ▷ Odpojte zařízení od síťového napájení..
V myčce zůstala zbytková voda	Program ještě neskončil	▷ Zavřete myčku a zapněte ji nebo program ukončete (viz Ukončení programu).
Na příborech je rez.	Příbory nejsou odolné proti rezivění. Nože s tvrdým ostřím jsou více náchylné. Zvýšený výskyt rzi	▷ Používejte příbory vhodné k mytí v myčce nádobí. ▷ Nikdy v myčce nemyjte rezavějící předměty.

Další pokyny naleznete v návodu k použití

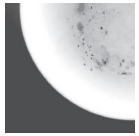Porucha	Možné příčiny	Doporučený způsob odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí je uloženo těsně k sobě nebo na sebe	▷ Jednotlivé nádoby oddělte od sebe tak, aby se nedotýkaly.
Na nádobí zůstaly zbytky písku. 	Málo mycího prostředku	▷ Dodržujte pokyny výrobce mycího prostředku.
	Zvolen nevhodný program	▷ Zvolte účinnější program.
	Ucpané trysky ostřikovacích ramen	▷ Vyčistěte ostřikovací ramena (Viz nahoře).
	Zanesené filtry, nejsou pevně usazené	▷ Vyčistěte filtry (Viz nahoře).
	Zablokovaná ostřikovací ramena	▷ Nádobí uspořádejte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy.	Příliš velké/malé dávkování leštidla	▷ Šmouhy: snižte dávkování leštidla. ▷ Vodní nebo vápencové skvrny: zvyšte dávkování
Nádobí se nevysušilo.	Leštidlo	▷ Zvyšte dávkování. Použijte jiný typ leštidla.
	Použitý kombinovaný mycí prostředek nemá dostatečný sušící účinek	▷ Používejte leštidlo.
	Seřízení myčky	▷ Aktivujte intenzivní sušení (dle modelu).
Mléčný povlak na nádobí (lze odstranit)	Nesprávně nastavený systém změkčování vody	▷ Nastavte správně systém změkčování vody.
	Chybí sůl	▷ Doplňte speciální sůl.
Mléčný povlak, sklenice jsou matné. ((nelze odstranit)	Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí	▷ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▷ Použijte mycí prostředek vhodný k mytí skla.
Plastické kusy/zbarvené	Příliš málo mycího prostředku.	▷ Dodržujte pokyny výrobce mycího prostředku.
	Změna barvy, způsobená barvou potravin (rajská omáčka)….	▷ Změna zbarvení není trvalá; při dalších procesech mytí toto zbarvení postupně mizí.

Ukončení programu...

Během chodu programu stiskněte tlačítko START na dobu cca 3 sekund (Reset).

▷ Na číselném displeji se zobrazí “0:01”; Asi za 1 minutu se program ukončí a na displeji se zobrazí “0:00”.

▷ Vypněte myčku nádobí.

Správné rozložení nádobí v myčce ...

Nádobí odolné proti mytí v myčce uspořádejte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet. Odstraňte zašpinění popelem, voskem, mazací vazelínou, inkoustem nebo samolepícími štítky, odstraňte větší zbytky marmelády, mléčných výrobků a dalších potravin). Postupujte podle Návodu k obsluze a zkontrolujte volné otáčení ostřikovacích ramen.