

Návod k instalaci a obsluze

BUBNOVÁ SUŠIČKA

TCD 93B

**Nejprve při zapnutí Vaší sušičky
zvolte preferovaný jazyk viz. strana 6**

Obsah

Důležité informace

Instalace

Kam umístit vaší sušičku

Ventilace

Vypuštění vody

Elektrické připojení

Před tím, než začnete sušičku používat

Popis sušičky

Prvky

Řídící panel

Displej

Start a programy

Volba programu

Speciální programy

Modifikace volby programu

Tabulka s programy

Řídící prvky

Prádlo

Třídění prádla

Štítky s pokyny pro praní

Speciální oděvy

Doby sušení

Varování a doporučení

Obecná bezpečnost

Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí

Údržba a péče

Vypnutí elektřiny

Čištění filtru po každém cyklu

Po každém cyklu zkontrolujte buben

Po každém cyklu vyprázdněte zásobník na vodu

Čištění jednotky kondenzátoru

Čištění sušičky

Řešení problémů

Servis

Likvidace

! Uchovávejte tento návod k obsluze při ruce po pozdější použití, pokud to bude nutné. Vezměte si návod s sebou při stěhování a při prodeji nebo předání další straně se ujistěte, že tento návod bude dodán spolu se sušičkou, aby nový majitel byl informován o varování a doporučení ohledně funkcí přístroje.

! Přečtěte si tyto pokyny pozorně, následující strany obsahují důležité informace o instalaci a návrhy na způsob použití přístroje.



Tento symbol připomíná abyste si tento návod přečetli.



Důležité informace

Aby vaše kondenzátorová sušička pracovala efektivně, musíte dodržovat pravidelnou údržbu dle údajů níže:

Chmýří na filtru...

! MUSÍTE vyčistit chmýří na filtru po KAŽDÉM cyklu sušení.

KROK 1

Otevřete dvířka vaší sušičky.




KROK 2

Vyjměte filtr.



KROK 3

Otevřete filtr a vyčistěte všechny zbylé chomáčky z mřížky filtru.

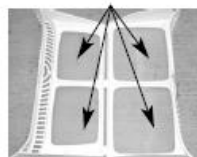

KROK 4

Vraťte filtr na místo – NIKDY nezapínejte sušičku, pokud nebude filtr na místě.



! Pokud nedojde k čištění filtru po KAŽDÉM cyklu sušení, bude to mít vliv na výkon vaší sušičky.
- Sušení bude trvat déle a tím se zvýší spotřeba elektřiny během sušení.

Zásobník na vodu...

! MUSÍTE vyprázdnit zásobník na vodu po KAŽDÉM cyklu sušení.

KROK 1

Zatáhněte zásobník na vodu směrem k sobě a zcela jej vyjměte ze sušičky.



KROK 2

Odstraňte malý nebo velký uzávěr a vyprázdněte vodu ze zásobníku.



KROK 3

Opětovně osadte zásobník a ujistěte se, že je zcela zatlačen zpět do polohy.



! Zpráva "Vyprázdněte vodu" vám připomene, abyste zásobník vyprázdnili na začátku a na konci každého programu



! Pokud nedojde k vyprázdnění zásobníku na vodu, dojde k:
- Stroj přestane vyhřívat (a tedy várka může být stále vlhká na konci cyklu sušení).
- Zpráva "Vyprázdněte vodu" vám oznámí, že zásobník na vodu je plný.

Spuštění systému pro sběr vody

Pokud je vaše sušička nová, zásobník na vodu nebude shromažďovat vodu, dokud nebude systém spuštěn...to zabere 1 nebo 2 cykly sušení. Po spuštění bude systém sbírat vodu během každého cyklu.

Důležité informace

Jednotka kondensátoru...

! MUSÍTE vyčistit chmýří z kondensátoru KAŽDÝ měsíc.


KROK 1

Otevřete kryt kondensátoru – uchopte držák a zatáhněte směrem k sobě.



KROK 2

Vyjměte kondensátor otáčením 3 páček a zatažením kondensátoru směrem k sobě. (V potrubí může být voda, což je běžné).

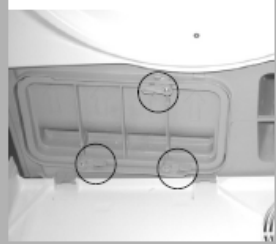


KROK 3

Vypláchněte kondensátor ze zadní strany vodou, abyste odstranili zbytky chmýří.



KROK 4

Opět osadte jednotku kondensátoru a ujistěte se, že jednotka je zcela zatlačena, všechny 3 páčky jsou zajištěné a šípky na přední straně kondensátoru ukazují směrem nahoru.

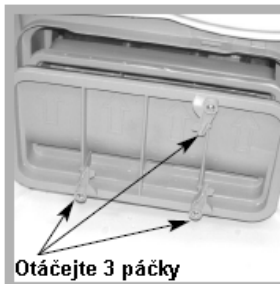

Otáčejte 3 páčky


- Zkontrolujte, zda::
- Šípky pro určení polohy ukazují směrem nahoru.
- 3 páčky jsou zajištěny zpět ve své poloze.

! Pokud nedojde k vyčištění kondensátoru, může dojít k předčasnému selhání vaší sušičky.

Instalace

Kam umístit vaší sušičku

- ☐ Umístěte sušičku dále od plynových sporáků, sporáků, radiátorů nebo ploten, protože plameny mohou přístroj poškodit.
- ☐ Pokud plánujete nainstalovat přístroj pod pracovní prostor, ujistěte se, že zůstane 10mm prostor mezi vrchní částí a příslušným předmětem na nebo nad přístrojem a prostor 15mm mezi stranami a bočním nábytkem nebo stěnami.

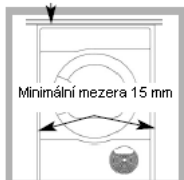

Toto zajistí řádnou cirkulaci vzduchu.

Ventilace

Pokud je sušička zapnutá, je třeba zajistit řádnou ventilaci. Ujistěte se, že jste sušičku umístili do prostředí, které není vlhké a zajišťuje řádnou cirkulaci vzduchu. Proud vzduchu je nutný pro kondenzaci vody, která vzniká během praní, sušička nebude pracovat efektivně v uzavřeném prostoru nebo ve skříni.

! Pokud používáte sušičku v malém nebo chladném pokoji, může dojít ke kondenzaci.

! Nedoporučujeme instalovat sušičku do skříně, ale sušička se nikdy nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře s panty na opačné straně pantů sušičky.

Vypuštění vody

Pokud je sušička umístěná vedle odtoku, je možné vodu do tohoto zapojit. Tímto se vyřeší potřeba vyprázdnit zásobník na vodu. Pokud je sušička umístěná na nebo vedle pračky, mohou sdílet stejný odtok. Výška odtoku musí být pod 3' (1m) od spodní části sušičky.



Vyjměte hadici z polohy dle zobrazení

(viz diagram).

Osadte vhodnou délku hadice na nové místo dle zobrazení



(viz diagram).

! Ujistěte se, že hadice není stlačená nebo zauzlená, když je sušička v konečné poloze.

Elektrické připojení

Než zasunete zástrčku do elektrické zásuvky, ověřte, že:

- ☐ Zásuvka je uzemněná.
 - ☐ Zásuvka musí pokrýt maximální výkon přístroje, který je znázorněn na štítku se jmenovitým výkonem (viz *Popis sušičky*).
 - ☐ Napětí musí odpovídat hodnotám znázorněným na štítku se jmenovitým výkonem (viz *Popis sušičky*).
 - ☐ Zásuvka musí být kompatibilní se zástrčkou sušičky. Pokud to nesplňuje, vyměňte zásuvku nebo zástrčku.
- ! Sušička se nesmí instalovat ven ani v zastřešených prostorech. Je mimořádně nebezpečné nechat spotřebič vystavený účinkům deště a bouřky.
- ! Po instalaci musí být elektrické kabely a zástrčka sušičky snadno dosažitelné.
- ! Nepoužívejte prodlužovací kabely.
- ! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.
- ! Napájecí kabel by se měl pravidelně kontrolovat a nahrazovat pouze kabelem speciálně připraveným pro tuto sušičku a osadit pouze pověřeným technikem (viz *Servis*). Nové nebo delší kabely se dodávají za další poplatek u autorizovaných prodejců.
- ! Výrobce neponese žádnou odpovědnost, pokud dojde k porušení těchto pravidel.
- ! Pokud budete mít pochybnosti ohledně výše zmíněných bodů, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.


Před tím, než začnete sušičku používat

Po instalaci sušičky a před jejím používáním, vyčistěte vnitřek bubny a odstraňte prach, který se mohl nahromadit během dopravy.


Popis sušičky

Hotpoint
ARISTON

Prvky

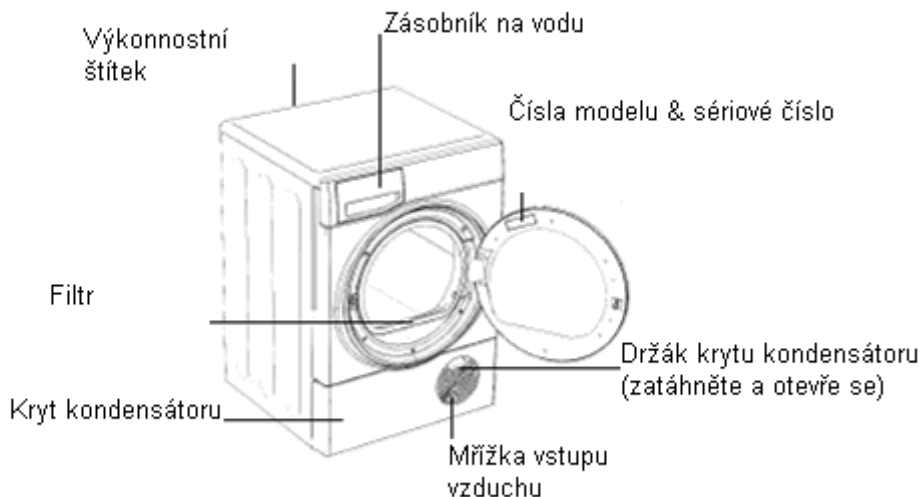

Řídicí panel

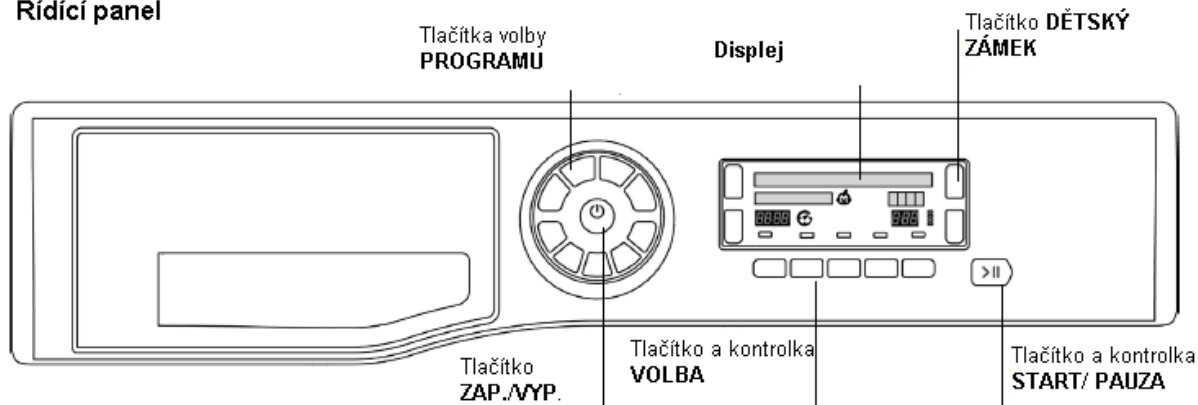

Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ : Pokud je sušička v provozu a stisknete toto tlačítko, sušička se vypne. Stiskněte znovu a sušička se restartuje.

Tlačítka volby PROGRAMU nastavují program: Stiskněte tlačítko odpovídající programu, který si chcete zvolit (viz *Spuštění a programy*).

Tlačítko/indikátor VOLBA: Tyto tlačítka volí možné volby u vašeho vybraného programu (viz *Řídící prvky*). Ukazatelé na displeji vedle spodních tlačítek se rozsvítí a zobrazí, že byla vybrána možnost.

Tlačítko a kontrolka START/PAUSE (spuštění/přerušení) spouští vybraný program. Pokud toto tlačítko stisknete, ozve se jedno zapípání a displej zobrazí PAUSED (přerušeno). Pokud je program spuštěn, držení tohoto tlačítka program přeruší a vypne sušičku.

Kontrolka je zelená, pokud je program spuštěn, žlutě bliká, pokud byl program přerušen nebo bliká zeleně, pokud je v pohotovostním režimu a čeká na spuštění programu (viz *Spuštění a Programy*).

Poznámka: Tato kontrolka také bliká žlutě během programu Heat & Enjoy (zahřátí a požitky) a během fáze programu po sušení.

Displej poskytuje varování a informace o zvoleném programu a jeho průběhu (viz *další strana*).

Tlačítko/ ikona DĚTSKÝ ZÁMEK : Po volbě programu a dalších možnostech stiskněte a držte toto tlačítko, čímž předejdete změně nastavení programu, displej krátce zobrazí LOCKED (uzamčeno).

Pokud je tato ikona podsvětlená, budou ostatní tlačítka neaktivní.


Držte tlačítko pro zrušení volby a ikona se zhasne, displej krátce zobrazí UNLOCKED (odemčeno).

Poznámka : Tato sušička, která splňuje požadavky směrnice pro využívání energeticky úsporných zařízení, je vybavena automatickým záložním systémem stand-by, který je aktivován v případě, že po dobu 30 minut nedojde k žádné činnosti přístroje. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF a počkejte, dokud se pračka opět nespustí.

Displej

Volba jazyka

Při prvním zapnutí sušičky, byste si měli zvolit jazyk z příslušného seznamu.

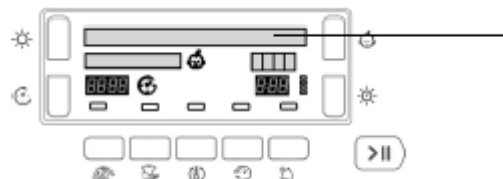


Pro změnu: Současná volba jazyka musí blikat na prvním řádku displeje.

- Stiskněte a držte všechna 3 tlačítka: Child Lock (dětský zámek), Timed Dry (časované sušení) a Dryness Level (úroveň usušení) po dobu 5 sekund.
- Stiskněte tlačítko Child Lock (dětský zámek) nebo Timed Dry (časované sušení) pro pohybu níže či výše seznamem.
- Pokud vámi zvolený jazyk bliká na horním řádku displeje, stiskněte tlačítko úroveň uschnutí Dryness Level pro volbu určeného jazyka.

Pochopení displeje

Volba programu a displej

Zvolený program je zobrazen na prvním řádku displeje, když zvolíte odpovídající tlačítko, tato zpráva se zobrazí během chodu programu.

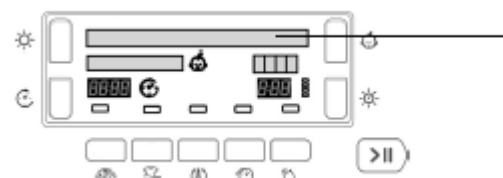

BAVLNA
PROTIALERGENNÍ
SYNTHETICKÉ MATERIÁLY
VLNA
JEMNÉ DĚTSKÉ
PLYŠOVÉ HRAČKY
SNADNÉ ŽEHLENÍ
OSVĚŽENÍ

Můj cyklus Po volbě tlačítka My Cycle zobrazí displej váš vybraný program s 'M' před jeho názvem. T.j. M BAVLNA (viz *Spuštění a programy*).

Úroveň usušení

Během volby programu pro automatický program, který umožňuje různé úrovně usušení (viz *Tabulka s programy*).

Druhý řádek displeje zobrazuje požadovanou úroveň usušení, po každém stisknutí tlačítka Dryness Level se zvolí a zobrazí další volba ze seznamu níže


SUCHÉ K ŽEHLENÍ
SUCHÉ DO SKŘÍNĚ
EXTRA SUŠENÍ

Suché k žehlení: Suší oděvy přímo na žehlení.

Suché do skříně: Suší oděvy přímo pro uložení do skříně.

Extra sušení: Suší oděvy přímo na nošení.

Na displeji se také zobrazí: Jeden, dva nebo tři bloky v závislosti na vaší volbě. Tyto jsou zobrazeny během průběhu programu.

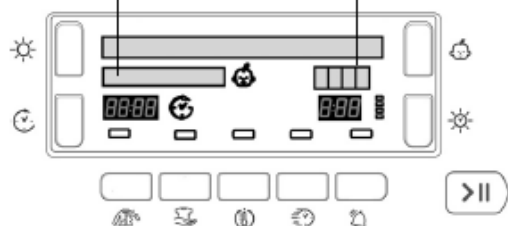

Displej

Průběh programu

Druhý řádek displeje zobrazuje stav programu dle jeho průběhu.

(Dlouhé zprávy probíhají na řádku)


PŘED SUŠENÍM (pokud existuje a je aktivní volba péče proti pomačkání).

SUŠENÍ

CHLAZENÍ


KONEC CYKLU, FÁZE PO SUŠENÍ (pokud existuje a je aktivní volba péče proti pomačkání).

KONEC CYKLU, VYPRAZDNIT LÁHEV S VODOU

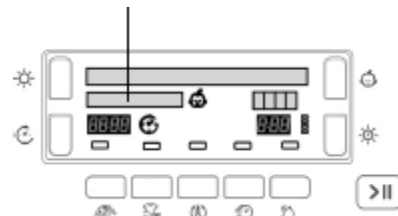

Časované sušení

Po volbě programu, který má možnost časovaného sušení, stiskněte tlačítko Timed a displej zvýší zvolený čas po každém stisknutí a uvolnění tlačítka (viz *Spuštění a Programy*).

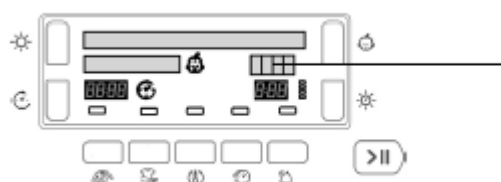

Každé stisknutí pokročí:

0:20 0:30 1:00 1:30 2:00 2:40 3:00 pak , a pak se opakuje **2:00**

Jemné prádlo má maximální dobu: **2:00**

Čáry na pravé straně zobrazení času se rozsvítí a zobrazí zvolené trvání:



Zvolený čas zůstane zobrazen po spuštění programu.

Zpoždění a doba do konce


Některé programy mohou mít odložený start (viz *Spuštění a programy*). Stiskněte tlačítka zpoždění a ikona bude blikat.

Každé stisknutí tlačítka odložení posune nastavení zpoždění o 1 hodinu od: **1h** do **24h**, pak **OFF** a pak po několika sekundách zruší opoždění.

Doba opoždění je znázorněná na displeji vedle tlačítka odložení.

Displej odpočítává minuty odložení po stisknutí tlačítka Start/Pause.

Druhý řádek na displeji zobrazuje STARTED

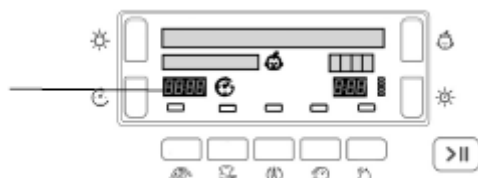

Po ukončení doby odložení (nebo pro celý program, pokud nebylo zvoleno odložení): Zobrazí se v této části displeje odhadovaný čas do ukončení programu u automatických programů nebo zbývající doba během programu načasování.

Displej

Varování

Druhý řádek na displeji také zobrazuje varování a připomínky. (připomínky se zobrazí na konci programu)


KONEC CYKLU, VYPRÁZDNIT LÁHEV S VODOU

- ☐ Připomínka, že zásobník na vodu je třeba vyprázdnit po každém použití sušičky (viz *Údržba*).

VYPRÁZDNIT LÁHEV S VODOU

- ☐ zobrazuje, že zásobník na vodu je plný. Zpráva zmizí až po několika sekundách po vrácení prázdného zásobníku, sušička musí být v provozu, aby k tomuto došlo (*Řídící prvky*).

Poznámka: Pokud se zásobník na vodu naplní a zobrazí se tato zpráva, vypne se ohřev a oděvy se neusuší.

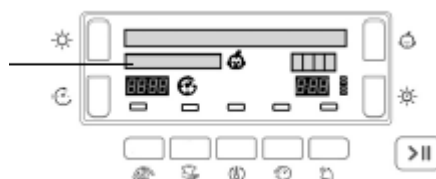

VYČISTIT KONDENSÁTOR

- ☐ Tato zpráva zobrazuje, že musíte vyčistit KONDENSÁTOR (viz *Údržba*) a zobrazí se v intervalech, dle frekvence použití sušičky. Po ukončení dalšího programu se zpráva zruší.

VYČISTIT FILTR

- ☐ Připomíná, že vyčistit filtr je třeba po každém použití sušičky (viz *Údržba*).

Spuštění a programy

Volba programu

1. Zapojte sušičku do zásuvky.
 2. Protříděte prádlo dle typu materiálu (viz *Prádlo*).
 3. Otevřete dveře a ujistěte se, že filtr je čistý a na místě a zásobník na vodu je prázdný a na místě (viz *Údržba*).
 4. Naplňte stroj a ujistěte se, že nic neblokuje těsnění dveří. Zavřete dveře.
 5. Pokud se displej nerozsvítí: Stiskněte tlačítko ON/OFF
 6. Stiskněte tlačítko volby programů, které odpovídá typu materiálu na sušení dle tabulky programů (viz *Programy*) a také dle označení pro každý typ látky (viz *Prádlo*).
 - Pokud je tlačítko vybráno; není třeba pokračovat kroky 7, 8 a 9 (viz *níže*).
 7. Zvolte volbu Časované sušení nebo úroveň usušení:
 - Při Časované sušení stiskněte a uvolněte tlačítko Časování dokud se nezobrazí požadovaný čas.
 - Nebo – Pro změnu implicitního nastavení usušení, stiskněte a uvolněte tlačítko úrovně usušení dokud nebude znázorněna požadovaná úroveň.
- ! Viz tabulka programů 7 pro další detaily.

Tlačítko Můj cyklus

Po prvním stisknutí tlačítka, druhá řádka displeje zobrazí PRESS AND HOLD TO STORE (stiskněte a držte pro uložení).

Po volbě vašeho oblíbeného programu a volby, můžete toto nastavení uložit stisknutím a držením tlačítka My Cycle (můj cyklus) po dobu nejméně 5 sekund, bzučák zapípá a druhá řádka displeje zobrazí MY CYCLE (můj cyklus). Při další příležitosti, kdy tento program budete potřebovat, stiskněte toto tlačítko, pak tlačítko Start/Pause a program se spustí.

Pokud si budete přát, můžete změnit váš oblíbený uložený program volnou nového programu a/nebo volby a stisknutím a držením tlačítka (viz *výše*).

8. Nastavte dobu opoždění a další volby, pokud to bude nutné (viz *Displej*).

9. Pokud chcete, aby se na konci každého programu ozval bzučák, stiskněte tlačítko SOUND (zvuk).

10. Stiskněte tlačítko Start/Pause pro spuštění.

Na displeji se objeví odhad doby do ukončení.

Během programu sušení můžete zkontrolovat své prádlo a vyndat věci, které jsou již suché, zatímco jiné se dále suší.

Když opět zavřete dveře, stiskněte tlačítko Start/Pause a opět začne proces sušení.

11. Během posledních minut programu sušení, než bude program dokončen, dojde k poslední fázi COOL TUMBLE (chlazení) (materiál se chladí), tato fáze by se vždy měla nechat dokončit.

12. ZVUK (pokud je tato volba aktivována) vás upozorní, že program je dokončen a displej zobrazí END OF CYCLE, POST CARE PHASE (konec cyklu, fáze po sušení. Otevřete dvířka, vyndejte prádlo, vyčistěte filtr a opět ho osadte. Vyprázdněte zásobník na vodu a opět ho osadte (viz *Údržba*).

Pokud byla zvolena možnost péče proti pomačkání a okamžitě nevyndáte prádlo, sušička se příležitostně protočí po dobu 10 hodin nebo než neotevřete dveře.

13. Odpojte sušičku od zdroje napětí.

Spuštění a programy

Speciální programy

Program snadné žehlení

'Easy Iron' (snadné žehlení) je krátký 10 minut trvající program (8 minut aplikace tepla a 2 minuty doby chlazení), které načečrání látku oděvu, který byl ponechán delší dobu ve stejné poloze/místě. Cyklus uvolňuje vlákno a usnadňuje jeho žehlení a skládání.

! 'Easy Iron' (snadné žehlení) **není program sušení** a neměl by se používat na mokré oděvy.

Pro nejlepší výsledky: 1. Nevkládejte více než je maximální kapacita. Tato čísla se vztahují na suchou váhu:

Látka	Maximální zatížení
Bavlna a směs bavlny	2,5 kg
Syntetické materiály	2 kg
Denim	2 kg

2. Vyndejte prádlo ze sušičky ihned po dokončení tohoto programu, pověste, složte nebo vyžehlete.

Účinek snadného žehlení se liší podle druhu látky. Je velmi účinný na tradiční materiály jako je bavlna, směs bavlny a méně na akrylová vlákna a materiály jako je Tencel®.

Program vlna

- Toto je program pro oděvy bezpečné na sušení, které jsou označeny symbolem .
- Lze jej použít na velikost várky až do 1kg (přibližně 3 svetry).
- Doporučujeme oděvy před sušením otočit naruby.
- Tento program trvá asi 60 minut, ale může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě várky a rychlosti odstředění v pračce.
- Várky usušené v tomto programu jsou obvykle vhodné k okamžitému nošení, ale některé těžší kusy mohou být stále vlhké v okrajích. Nechte je doschnout přirozeně, protože nadměrné sušení oděvy poškozuje.
- ! Oproti jiným materiálům je mechanismus sražení vlny nevratný, tj. nevrátí se zpět do původní velikosti a tvaru.
- ! Tento program je vhodný pro akrylové materiály.

Program jemné dětské

- Tento program je vhodný pro sušení kojeneckého malého prádla a povlečení (bavlna a žinylka) a pro sušení vašeho jemného prádla, tj. akryl.
- NESUŠTE prádlo jako jsou bryndáčky a kalhoty na pleny s plastovým potahem.
- Lze jej použít na velikost várky až do 2kg.
- Tento program trvá asi 120 minut, ale může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě várky a rychlosti odstředění v pračce.
- Várky usušené v tomto programu jsou obvykle vhodné k okamžitému nošení, ale některé těžší kusy mohou být stále vlhké v okrajích. Pokud je toto váš případ, zkuste oděvy otočit naruby a opět krátce spusťte program.

Protialergenní program

Tento program je schválen pečeti organizace Alergie VB, která zohledňuje účinné snížení a eliminaci alergenů z oděvů pomocí speciálního protialergenního cyklu. S tímto programem a díky dosažení konstantní teploty po delší dobu, jsou účinky většiny běžných alergenů (včetně roztočů a pylu) neutralizovány.

Lze jej použít na vlhké prádlo pro usušení a ošetření nebo na suché prádlo pro ošetření.

Maximální várka je 9kg pro vlhkou várku a 4kg pro suchou várku.

Program na plyšové hračky

S tímto programem můžete snadněji a častěji odstranit prach a umýt plyšové hračky, protože doba sušení se velmi snižuje ve srovnání se sušením na vzduchu. Jde o jemný cyklus sušení, který pracuje za nízké teploty a s měkkou mechanikou, aby se nejlépe udržel původní vzhled a jas plyše.

Poznámka: Pro ochranu proti alergii vložte plyšové hračky na 24 hodin do mrazáku, pak je umyjte a osušte. Toto opakujte každých 6 týdnů.

Před sušením odstraňte příslušenství, jako jsou oděvy, obojky nebo zvukové skříňky a zakryjte oči páskou, po té, co je osušíte hadříkem.

Program trvá asi 200 minut. Vložte 2-3 plyšové hračky

Modifikace volby programu

Zvláštní ošetření

Tato funkce proti stárnutí pro bavlněné a syntetické materiály pomáhá na dlouho udržet jas vašeho prádla díky aplikaci správné rotace bubnu (snížená v poslední části cyklu) a správné teploty sušení.

Poznámka: Nelze použít s úrovněmi sušení "Extra suché" a "Suché do skříně".

Rychlé sušení

Tento program je vhodný pouze pro várku do 1kg

Poznámka: Lze použít pouze s nastavením „Suché do skříně“.

Vaše doba sušení se velmi snižuje s úsporou času až o 53% u bavlny (s volbou vysoké teploty) a 50% u syntetických materiálů (s volbou nízké teploty).

Heat & Enjoy (zahřátí a požití)

Tento program pomáhá ohřát ručníky a župany pro pocit tepla po koupeli nebo sprše. Je také vhodný pro ohřívání oděvů před oblékáním v zimním období. Cyklus ohřívá oděvy na 37°C (tělesná teplota) a tuto teplotu udržuje, dokud cyklus nevypnete.

Maximální várka je 3kg.

Pro volbu tohoto programu stiskněte tlačítko  Refresh programme (program osvěžení) a pak zvolte High Heat (vysoká teplota).

Poznámka: Během tohoto programu bliká kontrolka Start/Pause žlutě.

Spuštění a programy

Tabulka s programy

! Pokud není displej osvětlen, stiskněte tlačítko ON/OFF 0 a pak zvolte programy.

ZÁKLADNÍ POLOŽKY

PROGRAM	Co dělá...	Jak ho nastavit	Poznámky/Dostupné volby:
Bavlna: 	Suší bavlněné oděvy.	1. Stiskněte tlačítko  . 2. Zvolte Timed Dry or Automatic (časované sušení nebo automatické) volba <i>Dryness Level</i> (úroveň usušení). - Při časovaném sušení  , viz <i>další strana</i> , nebo... - Nebo – Pro změnu implicitního nastavení usušení, stiskněte a uvolněte tlačítko úrovně usušení dokud nebude znázorněna požadovaná úroveň. 3. zvolte jakoukoliv požadovanou volbu. 4. Stiskněte tlačítko Start/pause.> .	 Zvuk,  načasování zpoždění,  péče proti pomačkání,  vysoká teplota,  EXTRA péče,  rychlé sušení Volby sušení: Automatická <i>Úroveň usušení</i> SUCHÉ K ŽEHLENÍ SUCHÉ DO SKŘÍNĚ EXTRA SUCHÉ : Implicitní nastavení
Protialergenní 	Protialergenní ošetření vašeho oděvu.	1. Stiskněte tlačítko  . 2. Zvolte jakoukoliv požadovanou volbu. 3. Stiskněte tlačítko Start/pause. > .	 Zvuk,  načasování zpoždění,  péče proti pomačkání, automatický program
Syntetické materiály 	Suší syntetické materiály za vysokých teplot.	1. Stiskněte tlačítko  . 2. Zvolte Timed Dry or Automatic (časované sušení nebo automatické) volba <i>Dryness Level</i> (úroveň usušení). - Při časovaném sušení  , viz <i>další strana</i> , nebo... - Nebo – Pro změnu implicitního nastavení usušení, stiskněte a uvolněte tlačítko úrovně usušení dokud nebude znázorněna požadovaná úroveň. 3. Zvolte jakoukoliv požadovanou volbu. 4. Stiskněte tlačítko Start/pause.> .	Zvuk, načasování zpoždění, péče proti pomačkání,  EXTRA péče,  rychlé sušení Volby sušení: Automatická <i>Úroveň usušení</i> SUCHÉ K ŽEHLENÍ SUCHÉ DO SKŘÍNĚ EXTRA SUCHÉ : Implicitní nastavení

EXKLUZIVNÍ MOŽNOSTI

PROGRAM	Co dělá...	Jak ho nastavit	Poznámky/Dostupné volby:
Můj cyklus	Viz předchozí údaje	1. Stiskněte tlačítko M. 2. Stiskněte tlačítko Start/pause.>.	• Dle vašeho zvoleného programu
Vlna 	Suší vlněné oděvy, (viz <i>předcházející strana</i>).	1. Stiskněte tlačítko  . 2. zvolte Časované sušení, pokud toto vyžadujete. Jinak je nastavení automatické 3. Zvolte volbu Zvuk, pokud toto požadujete. 4. Stiskněte tlačítko Start > .	 Zvuk Nastavení času  nebo  • Nastavení je automatické
Jemné dětské  (také akryl)	Suší oděvy za nastavení nízké teploty, vhodné k okamžitému nošení.	1. Stiskněte tlačítko  . 2. pokud požadujete program Časované sušení  (viz <i>Nastavení času, další strana</i>). Jinak je nastavení automatické 3. Zvolte jakoukoliv požadovanou volbu.	 Zvuk,  Časovač zpoždění,  Péče proti pomačkání • Nastavení je automatické

EXTRA

PROGRAM	Co dělá...	Jak ho nastavit	Poznámky/Dostupné volby:
Plyšové hračky 	Suší plyšové hračky.	1. Stiskněte tlačítko  . 2. Zvolte jakoukoliv požadovanou volbu. 3. Stiskněte tlačítko Start/pause.> .	 Zvuk  Časovač zpoždění

Snadné žehlení 	Krátký program (asi 10 minut), který změkčuje vlákno oděvu a připravuje ho na žehlení.	1. Stiskněte tlačítko  2. Zvolte volbu Zvuk, pokud toto požadujete. 3. Stiskněte tlačítko Start/Pause > II.	 Zvuk ! Toto není program sušení, (viz <i>předěšlá strana</i>).
Osvěžení 	20-minutový program, který provzdušňuje vaše oděvy chladným vzduchem. Používá se i pro ochlazení teplého prádla.	1. Stiskněte tlačítko  2. Zvolte jakoukoliv požadovanou volbu. 3. Stiskněte tlačítko Start/pause.> .	 Zvuk Heat & Enjoy (zahřátí a požitek) Zvolte vysokou teplotu pro tento cyklus (viz <i>Modifikace volby programu</i>).

* kde to bude vhodné:  Rychlé sušení je možné pouze s úrovní sušení do skříně a  zvláštní péče je k dispozici s úrovní sušení na žehlení (viz *Modifikace volby programu*).

Tabulka programů Časovaného sušení: Nejdříve zvolte program (viz *Tabulka programů*).

Časované sušení  (0:20, 0:30, 1:00, 1:30, 2:00, 2:40 or 3:00 Hodiny:Minuty)	Vždy použijte Časované sušení na várku pod 1kg, nebo pokud preferujete jiný výsledek sušení. Nastavení teploty závisí na zvoleném programu.	5. Stiskněte a uvolněte tlačítko, dokud displej nezobrazí požadovanou volbu. Každé stisknutí pokročí o  pak  a pak se opakuje. - Jemné prádlo má maximální dobu  - Po zobrazení  je možná volba automatické úrovně sušení, pokud si to rozmyslíte. 6. Zvolte jakoukoliv požadovanou volbu. 7. Stiskněte tlačítko > .	Dostupné volby:  Zvuk,  Časovač zpoždění,  Péče proti pomačkání,  Vysoká teplota Prohlédněte si doporučenou dobu sušení (viz <i>Prádlo</i>). Posledních 10 minut těchto programů je fáze chlazení.
--	---	---	---

Řídící prvky

! Varování, po stisknutí tlačítka Start/Pause, nelze program měnit. Pro změnu zvoleného programu stiskněte tlačítko Start/Pause, kontrolka svítí žlutě, čímž indikuje, že program je přerušen. Zvolte si nový program a všechny požadované volby, kontrolka pak bude svítit zeleně.

Stiskněte opět tlačítko Start/Pause a začne nový program.

• Tlačítka volby

Tato tlačítka se používají pro přizpůsobení zvolených programů vašim požadavkům. Program musí být zvolen stisknutím tlačítka volby programu a to před tím, než je možné volit možnosti. Některé možnosti jsou k dispozici pro všechny programy (viz *tabulka s programy*).

Pokud volba není k dispozici a stisknete její tlačítko, bzučák třikrát pípne. Pokud je volba k dispozici, ukazatel na displeji nad spodními tlačítky se rozsvítí a zobrazí, že byla vybrána možnost.

Zpoždění (Časovač zpoždění)

Spuštění některých programů (viz *tabulka Displeje a programů*) lze odložit až na 24 hodin.

Ujistěte se, že zásobník na vodu se vyprázdní před nastavením a odložením startu.

Péče proti pomačkání

Volba před sušením je možná pouze u odloženého spuštění.

Příležitostně protočí oděvy v bubnu během doby odložení, aby se předešlo pomačkání.

Volby péče po sušení příležitostně protočí oděvy v bubnu po konci sušení a cyklu chlazení, aby se předešlo tvorbě pomačkání, pokud nebudete moci vyndat prádlo okamžitě po dokončení programu.

Poznámka: Během této fáze bliká kontrolka Start/Pause žlutě. Volba této možnosti umožňuje obě funkce péče před i po sušení, pokud je toto vhodné.

Vysoká teplota

Umožňuje volbu nízké teploty u některých programů.

Pokud je kontrolka nad tímto tlačítkem svítí, je zvolena vysoká teplota. Ne všechny programy umožňují změnu tohoto nastavení. Po volbě vysoké teploty s programem osvěžení, dojde k volbě cyklu zahřátí a požitek.

Zvuk

Možný u všech programů a umožňuje, aby bzučák oznámil konec cyklu sušení a připomněl, že je třeba oděvy vyjmout.

• DISPLEJ ČASU

Displej ukazuje buď zbývajícím dobu zpoždění nebo ukazuje dobu zbývajícím do konce programu sušení (viz *Displej*).

Zpoždění nebo doba do konce se zobrazuje v hodinách a minutách a odpočítává každou minutu.

Pokud jsou zvoleny načasované programy, je čas zobrazený během cyklu právě zbývajícím časem.

Pokud jsou zvoleny automatické programy, je čas zobrazený během cyklu odhadem zbývajícím času. Po volbě programu ukazuje displej čas, který je potřebný pro usušení plné várky, po asi 10 minutách spočítá ovladač lepší odhad času cyklu. Kolonky mezi hodinami a minutami na displeji blikají, aby zobrazily, že se čas odpočítává.

Displej také zobrazuje, zda máte se sušičkou problém, pokud k tomuto dojde, na displeji se zobrazí F a následně kódovým číslem chyby (viz *odstraňování poruch*).

• Vyprázdněte zásobník vody

(pokud jste napojili sušičku k odtoku, ignorujte tuto ikonu, protože není potřeba vyprázdnit zásobník vody).

Zpráva vám připomene, abyste zásobník vyprázdnili (viz *Displej*) Pokud se zásobník na vodu naplní během programu, vypne se ohříváč a sušička provede Chlazení.

Po tomto se zastaví a zpráva oznámí EMPTY THE WATER CONTAINER (vyprázdněte zásobník vody).

Musíte vyprázdnit zásobník na vodu a restartovat sušičku nebo se oděvy neusuší. Po restartování sušičky uběhne několik sekund než zpráva zmizí.

☐ Abyste tomuto předešli, je třeba vyprázdnit zásobník po každém použití sušičky (viz *Údržba*).

• Otevření dveří

Otevření dveří během programu sušičku zastaví a dojde k následujícímu:

Poznámka: Kontrolka Start/Pause bliká žlutě během programu Heat & Enjoy (zahřátí a požitek) a během fáze programu po ošetření

- Displej zobrazí PAUSED (přerušeno).

- Během fáze zpoždění se bude dále odpočítávat zpoždění. Tlačítko Start/Pause se **musí** stisknout, aby byl program zpoždění obnoven.

- Displej se změní a zobrazí současný stav.

- Během části sušení programu přestanou kolonky na displeji blikat, čímž indikují, že odpočítávání se zastavilo. Tlačítko Start/Pause se **musí** stisknout, aby byl program obnoven. Displej se změní a zobrazí současný stav, kolonky blikají a odpočítávání pokračuje.

- Během fáze péče po sušení se program ukončí. Stiskněte tlačítko Start/Pause a začne nový program a to od začátku.

• Poznámka

Pokud dojde k výpadku proudu, vypněte napájení nebo vyndejte zásuvku. Po obnovení proudu, stiskněte tlačítko Start/Pause a program se obnoví.

Prádlo

Třídění prádla

● ☐ Zkontrolujte symboly na štítku oděvů a ujistěte se, že je lze dát do sušičky.

● ☐ protříděte oděvy podle typu materiálu.

Vyprázdněte kapsy a zkontrolujte knoflíky.

● ☐ Zapněte zipy a háčky a utáhněte volné pásky a tkaničky.

● ☐ Vyždímejte každý oděv, abyste předešli nadbytku vody jak jen to je možné.

! Nevkládejte do sušičky velmi vlhké oděvy.

Maximální zatížení

Nevkládejte více než je maximální kapacita.

Tato čísla se vztahují na suchou váhu:

Přírodní vlákna: 9kg max.(20lb)

Syntetická vlákna: 3kg max.(2,99kg)

! NEPŘEPLŇUJTE sušičku, protože to může dojít k sníženému výkonu sušení.

Běžné váhy 1 000g (1lb = 16oz)

Oděvy			
Blůza	Bavlna	150g	(5oz)
	Ostatní	100g	(85,05oz)
Šaty	Bavlna	500g	(1lb 2oz)
	Ostatní	350g	(12oz)
Rifle		700g	(1lb 170,10g)
10 plen		1 000g	(2lb 3oz)
Košile	Bavlna	300g	(10oz)
	Ostatní	200g	(7oz)
Triko		125g	(4oz)

Věci v domácnosti

Povlečení na (Dvojitá)	Bavlna	1 500g	(3lb 5oz)
	Ostatní	1 000g	(2lb 3oz)
Velký ubrus		700g	(1lb 6oz)
Malý ubrus		250g	(9oz)
Utěrka		100g	(3oz)
Osuška		700g	(1lb 6oz)
Ručník		350g	(340,19g)
(Dvojitě povlečení)		500g	(1lb 2oz)
Jednolůžko		350g	(12oz)

Na konci cyklu sušení, může být bavlněné prádlo stále vlhké,

pokud jste společně vložili bavlnu a syntetické vlákno.

Pokud k tomuto dojde, nechte sušit po delší dobu.

● ☐ **Poznámka:** Posledních deset minut všech nastavení času je doba chlazení, proto s tím počítejte při nastavení času, protože toto období neосуší vaše prádlo.

Štítky s pokyny pro praní

Prohlédněte si štítky na vašich oděvech, obzvláště pokud je dáváte do sušičky poprvé. Následující symboly jsou nejběžnější:



Lze sušit v sušičce



Nedávat do sušičky.



Sušte při nastavení vysoké teploty



Sušte při nastavení nízké teploty

Věci, které nejsou vhodné pro sušičku

● ☐ Položky, které obsahují gumové nebo podobné materiály nebo plastové povlaky (polštáře, polštářky nebo PVC pláštěnky), jakékoliv hořlavé položky nebo předměty, které obsahují hořlavé látky (ručníky zašpiněné sprejem na vlasy).

● ☐ Skelné vlákno (určité typy závěsů)

● ☐ položky, které byly vysušeny v sušičce

● ☐ položky s kódem ITCL  (viz *Speciální oděvy*). Tyto lze čistit se speciálními čistícími prostředky v domácnosti. Přesně dodržujte pokyny.

● ☐ Velké objemné položky (deky, spací pytle, polštáře, velké pokrývky na postel, atd.). Tyto se při sušení zvětšují a zabránily by proudění vzduchu v sušičce.

Prádlo



Speciální oděvy

Deky a pokrývky na postel Akrylové položky (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) **se musí sušit** s obzvláštní péčí za NÍZKÉHO nastavení teploty. Vyhněte se sušení po dlouhou dobu.

Plisované nebo pomačkané oděvy Přečtěte si pokyny pro sušení od výrobce uvedené na oděvu.

Naškrobené oděvy: Nesušte je s nenaškrobenými oděvy. Ujistěte se, že před umístěním prádla do sušičky, je z várky odstraněno co nejvíce roztoku škrobu. Nepřesušujte: Škrob vytvoří prášek a prádlo zůstane povadlé, což zruší účinky žehlení.

Doby sušení

Doby sušení jsou přibližné a mohou se lišit dle:

- **Množství vody zadržené v oděvech po ždímání:** Ručníky a jemné prádlo obsahuje hodně vody.
- **Látky:** Položky, které mají stejný typ látky, ale liší se v textuře a tloušťce, nemusí mít shodnou dobu sušení.
- **Množství prádla:** Jednotlivé položky nebo malé várky se mohou sušit déle.

- ☐ **Usušení:** Pokud chcete žehlit některé oděvy, lze je vyndat, zatímco jsou stále vlhké. Jiné lze ponechat déle, pokud je potřebujete zcela suché.

- ☐ Nastavení teploty.

- ☐ **Pokojoiná teplota:** Pokud je pokoj, kde je umístěná sušička, studený, bude sušičce trvat déle prádlo usušit.

- ☐ Objemné: Některé objemné kusy se musí sušit opatrně.

Doporučujeme tyto kusy několikrát vyndat, vyklepat je a vrátit do sušičky až do konce sušení.

! Nepřesušujte oděvy.

Všechny látky obsahují trochu přirozené vlhkosti, která udržuje jejich měkkost a nadýchanost.

Tabulka (viz níže) představuje PŘÍBLIŽNOU dobu sušení v hodinách: Minuty, které jsou zobrazené na displeji, doby jsou zobrazeny i v minutách pro informativní účely.

Specifikované doby se vztahují na automatické programy sušení do skříně.

Nastavení Časovaného sušení jsou též zobrazeny, abyste mohli zvolit vhodnou dobu sušení.

Váha se vzťahuje na suché oděvy.

Bavlna Vysoká teplota		1 kg	2 kg	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg
	Automatická doba	0:30 - 0:40	0:40 - 0:55	0:55 - 1:10	1:10 - 1:20	1:20 - 1:30	1:35 - 2:00	2:00 - 2:20	2:00 - 2:40	2:30 - 2:50
	Automatické minuty	30 - 40	40 - 55	55 - 70	70 - 80	80 - 90	95 - 120	120 - 140	130 - 160	140 - 170
	Nastavené Časovaného sušení	0:30	1:00	1:00 nebo 1:30	1:30	1:30	1:30 nebo 2:00	02:00:00 nebo 02:40:00	02:00:00 nebo 02:40:00	02:40:00 nebo 03:00:00
	Doby sušení 800-1000 ot/min v pračce.									
Syntetické vlákno Vysoká teplota		1 kg			2 kg			3 kg		
	Automatická doba	0:40 - 0:50			0:50 - 1:10			1:10 - 1:30		
	Automatické minuty	40 - 50			50 - 70			70 - 90		
	Nastavené Časovaného sušení	1:00			1:00			1:00 nebo 1:30		
	Doby sušení při sníženém ždímání v pračce.									
Jemné prádlo (akryl) Nízká teplota teplotou		1 kg					2 kg			
	Automatická doba	0:40 - 1:20					1:20 - 1:40			
	Automatické minuty	40 - 80					80 - 100			
	Nastavené Časovaného sušení	0:40 nebo 1:00 nebo 1:20					01:20:00 nebo 01:40:00			
	Doby sušení při sníženém ždímání v pračce.									

Varování a doporučení

! Tento spotřebič byl zkonstruován a vyroben ve shodě s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující varování jsou určena z bezpečnostních důvodů a je třeba je důsledně dodržovat.

Obecná bezpečnost

- Tato sušička není určena pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim není poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Tato sušička byla navržena pro domácí nikoliv profesionální použití.
- Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li naboso nebo s vlhkými rukama nebo nohama.
- Při odpojování přístroje tahejte za zástrčku a ne za kabel.
- Děti se nesmí pohybovat v blízkosti sušičky, pokud je v chodu. Po použití sušičky ji vypněte a odpojte ze zásuvky. Nechte dveře zavřené a ujistěte se, že si s nimi děti nemohou hrát.
- Dohlédněte, aby si děti se sušičkou nehrály.
- Spotřebič je třeba správně instalovat a zajistit řádnou ventilaci. Přívod vzduchu na přední straně sušičky by nikdy neměl být zablokován (viz *Instalace*).
- Nikdy nepoužívejte sušičku na kobercích s vysokým chlupem, který by bránil vstupu vzduchu do spodní části sušičky.
- Zkontrolujte, zda je sušička prázdná před vkládáním prádla.

-  Zadní strana sušičky se může velmi zahřát. Nikdy se jí nedotýkejte během užívání.
- Nepoužívejte sušičku, pokud filtr, zásobník na vodu a kondenzátor nejsou bezpečně uloženy na místě (viz *Údržba*).
- nevkládějte nadměrné množství prádla (viz *Prádlo* na maximální zatížení).
- Nevkládějte nadměrně vlhké oděvy.
- Pozorně zkontrolujte všechny pokyny na štítku oděvů (viz *Prádlo*).
- Nesušte velké a velmi objemné věci.
- Nesušte akrylové materiály při vysokých teplotách.
- Dokončete každý program s fází chlazení.
- Nevypínejte sušičku, pokud jsou uvnitř stále teplé věci.
- Vyčistěte filtr po každém použití (viz *Údržba*).
- Po každém cyklu vyprázdněte zásobník na vodu (viz *Údržba*).
- Pravidelně čistěte jednotku kondenzátoru (viz *Údržba*).
- Nenechte kolem sušičky hromadit chuchvalce.
- Nikdy nelezte na vrch sušičky. To může vést k poškození.
- Vždy dodržujte elektrické normy a požadavky (viz *Instalace*).
- Vždy kupujte originální náhradní díly a příslušenství (viz *Servis*).

Pro minimalizaci rizika vzniku požáru ve vaší sušičce, dodržujte následující pokyny:

- Vkládejte věci do sušičky pouze pokud byly vyprány pracím prostředkem a vodou, vymáhány a prošli cyklem ždímání. Pokud oděvy NEBYLY vyprány ve vodě, existuje riziko požáru.
- Nesušte oděvy ošetřené chemickými produkty.
- Nesušte oděvy, které byly kontaminovány nebo namočený v rostlinných olejích nebo kuchyňských olejích, toto představuje riziko požáru. Věci kontaminované olejem se mohou spontánně vznítit, obzvláště pokud jsou vystaveny zdroji tepla, jako je sušička. Tyto věci se zahřejí, což vede k reakci oxidace s olejem a oxidace způsobuje vznik tepla. Pokud teplo nemůže uniknout, mohou se věci zahřát natolik, že začnou hořet. Skládání, navršení nebo skladování věcí potřísněných olejem může bránit úniku tepla a tím vzniká riziko požáru. Pokud je nutné umístit materiály potřísněné rostlinným nebo kuchyňským olejem nebo materiály potřísněné výrobky na ošetření vlasů do sušičky, měly by se tyto nejdříve umýt dalším mycím prostředkem – tím se sníží riziko, ovšem není zcela eliminováno. Fáze chlazení je nutná pro snížení teploty těchto položek. Neměly by se vyndávat ze sušičky a vršit či skládat, pokud jsou stále horké.
- Nevkládějte do sušičky věci, které byly dříve čišťeny nebo prány, namáčeny nebo potřísněny benzínem, nebo čišťeny ředidly nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami. Vysoce hořlavými látkami běžně užívanými v domácnosti včetně kuchyňského oleje, acetonu, denaturovaného lihu, petroleje, odstraňovače skvrn, terpentýnu, vosku a odstraňovače vosku. Ujistěte se, že tyto látky byly umyty v horké vodě se zvýšeným množstvím mycího prostředku před vložením do sušičky.
- Nesušte materiály, které obsahují pěnovou pryž (také známou jako pěnový latex) nebo materiály podobné gumě. Materiály z pěnové pryže mohou po zahřátí způsobit požár spontánním hořením.
- Avivážní prostředky nebo podobné výrobky by se v sušičce používat neměly, aby se předešlo účinkům statické elektřiny, pokud toto není výslovně doporučené výrobcem avivážního prostředku.
- Nevkládějte do sušičky spodní prádlo, které obsahuje kovové zpevňující části, tj. podprsenky s kovovými obručkami. Může dojít k poškození sušičky, pokud se kovové zpevňující části během sušení uvolní.
- Nevkládějte do sušičky gumové, plastové části jako jsou čepice do sprchy nebo nepromokavé pláštěnky, polyetylen nebo papír.
- Nevkládějte do sušičky věci s gumovou vrstvou, oděvy s vycpávkami z pěnové pryže, polštáře, holinky a boty na tenis s gumovou vrstvou.
- Vyjměte všechny předměty z kapes, obzvláště zapalovače (riziko exploze).
- ! VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte sušičku před koncem sušicího cyklu, jinak musíte rozprostřít všechno prádlo tak aby vychladlo.
- Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí**
- Vyždímejte všechny věci, abyste předešli nadměrnému množství vody před sušením (pokud nejdříve používáte pračku, zadejte program s vysokým ždímáním). Tímto ušetříte čas a energii během sušení.
- Vždy sušte plnou várku – ušetříte energii: Jednotlivé položky nebo malé várky se mohou sušit déle.
- Vyčistěte filtr po každém použití, abyste udrželi stálé náklady na energii (viz *Údržba*).

Údržba a péče



Vypnutí elektřiny

! Odpojte sušičku, pokud ji nepoužíváte, když ji čistíte nebo provádíte její údržbu.

Čištění filtru po každém cyklu

Filtr je důležitou částí vaší sušičky:

Sbírá vlákno a chuchvalce, které se hromadí během sušení. Po ukončení sušení, vyčistěte filtr propláchnutím pod tekoucí vodou nebo vysavačem.

Pokud se filtr ucpe, bude proud vzduchu uvnitř filtru vážně omezen. Doba sušení se prodlužuje a spotřebujete více energie. Může se i poškodit sušička.

Filtr je umístěn před okrajem sušičky (viz diagram).

Vyjmutí filtru:

1. Zatáhněte plastový držák filtru směrem nahoru (viz diagram).



2. Otevřete filtr a vyčistěte chuchvalce zevnitř.

3. Vraťte je na správné místo. Ujistěte se, že filtr je zcela umístěn do okraje sušičky.

4. Odstraňte všechny chuchvalce, vytvořené

na vnitřní straně dveří nebo kolem těsnění dveří.

! Nepoužívejte sušičku bez výměny filtru.

Po každém cyklu zkontrolujte buben

Otočte ručně bubnem, abyste odstranili malé věci (kapesníky), které mohly zůstat po sušení.

Po každém cyklu vyprázdněte zásobník na vodu

Vytáhněte zásobník ze sušičky a odstraňte malý nebo velký uzávěr a vylijte ho do dřezu nebo jiného odpadu. Znovu osadte víčko a vraťte zásobník.

! Vždy zkontrolujte a vyprázdněte zásobník před tím než spustíte nový program sušení.

Čištění bubnu

! Na čištění bubnu nepoužívejte hrubé materiály, drátěnku nebo čistící prostředky na nerez ocel.

Může se objevit barevný povlak na nerez ocelovém bubnu, to může být způsobeno kombinací vody a/ nebo čistících prostředků jako je aviváž z pračky. Tento barevný povlak nemá účinky na výkon sušičky.

Čištění jednotky kondensátoru

Pravidelně (každý měsíc) vyndejte kondensátor a vyčistěte nahromaděné chuchvalce mezi deskami tím, že je vypláchnete pod proudem studené vody.

Toto by se mělo provádět studenou vodou od zadní strany Kondensátoru..

Vyjmutí kondensátoru:

1. Odpojte sušičku od napájení a otevřete dveře.

2. Zatáhněte a otevřete kryt kondensátoru (viz diagram).

Uvolněte tři páčky jejich otočením o 90° proti směru hodinových ručiček, pak zatáhněte za držák a vyndejte ze sušičky.

3. Vyčistěte povrch těsnění a vraťte na místo, ujistěte se, že páčky byly zajištěny.

Čištění sušičky

• Vnější části v kovových nebo plastových a gumových částech lze čistit vlhkým hadříkem.

• Pravidelně (každých 6 měsíců) vysajte přední mřížku na přívod vzduchu, odstraňte nahromaděné chuchvalce nebo prach. Také odstraňte nahromaděné chuchvalce z přední strany kondensátoru a filtru, čas od času je vysajte.

! Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní přípravky.

! Sušička má speciální ložiskové díly, které nepotřebují mazání.

! Pravidelně nechte sušičku zkontrolovat autorizovaným technikem, aby byla zaručena její elektrická a mechanická bezpečnost (viz Servis).

Zásobník na vodu

Filtr

Jednotka kondensátoru

Páčky

Vstup vzduchu


Kryt kondensátoru

Kohoutek

Zadní

Přední

Jednotka kondensátoru

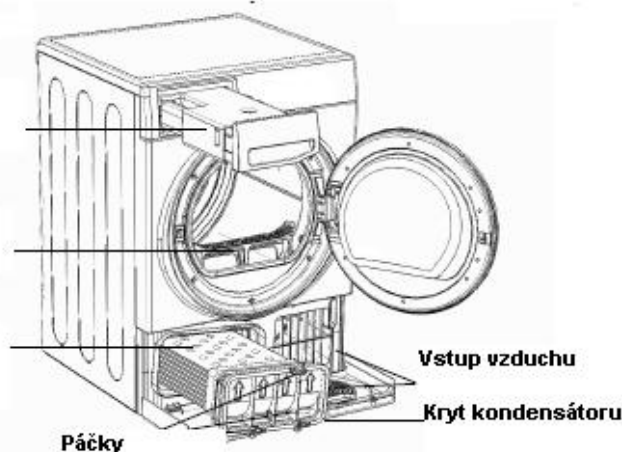

Řešení problémů



Může se stát, že sušička nebude pracovat. Před tím než zavoláte servisní centrum (viz *Servis*), projděte si následující návrhy pro řešení problémů:

Závada:	Možná příčina / Řešení:
Sušička nespouští.	• Zástrčka není zapojená do elektrické zásuvky nebo není kontakt. • Došlo k výpadku proudu. • Praskla pojistka. Zkuste do zásuvky připojit jiné zařízení. • Používáte prodlužovací kabel? Zkuste zapojit přímo kabel sušičky. • Dvířka nejsou správně zavřena? • program nebyl správně nastaven (viz <i>Spuštění a programy</i>). • Tlačítko Start/Pause nebylo stisknuté (viz <i>Spuštění a programy</i>).
Cyklus sušení nezačne.	• Nastavili jste odložený start (viz <i>Spuštění a programy</i>).
Sušení trvá dlouho.	• Není vyčištěný filtr (viz <i>Údržba</i>). • Potřebuje zásobník na vodu vyčistit? Je zobrazena zpráva pro vyčištění zásobníku? (viz <i>Údržba</i>) • Potřebuje kondensátor vyčistit? (viz <i>Údržba</i>) • Nastavení teploty není vhodné pro typ materiálu, který sušíte (viz <i>Spuštění a Programy</i>, a viz <i>Prádlo</i>). • Správná doba sušení nebyla zvolena pro tuto várku (viz <i>Prádlo</i>). • Mřížka vstupu vzduchu je ucpaná (viz <i>Instalace a viz Údržba</i>). • Věci byly příliš mokré (viz <i>Prádlo</i>). • Sušička byla přetížená (viz <i>Prádlo</i>).
Zobrazí se zpráva, abyste vyprázdnili vodu, ale sušička je puštěná jenom krátce.	• Zásobník na vodu byl pravděpodobně vyprázdněn na začátku programu. Nečekejte na signál vyprázdnění vody, vždy zkontrolujte a vyprázdněte zásobník před spuštěním nového programu (viz <i>Údržba</i>).
Zobrazí se zpráva vyprázdněte vodu a zásobník na vodu není plný.	• Zásobník na vodu byl pravděpodobně vyprázdněn na začátku programu. Nečekejte na signál vyprázdnění vody, vždy zkontrolujte a vyprázdněte zásobník před spuštěním nového programu (viz <i>Údržba</i>).
Program skončil a oděvy jsou vlhké než se čekalo.	! Z bezpečnostních důvodů je maximální doba programu sušičky 4 hodiny. Pokud automatický program nezachytil požadovanou konečnou vlhkost během této doby, sušička dokončí program a vypne se. Zkontrolujte body uvedené výše a opět spusťte program, pokud je prádlo stále vlhké, kontaktujte servisní centrum (viz <i>Servis</i>).
Displej ukazuje chybový kód F, který následuje jedno nebo více čísel.	• Pokud displej zobrazuje F10 nebo F15: - Vypněte a odstraňte zástrčku. □ Vyčistěte filtr a kondensátor (viz <i>Údržba</i>). Pak opět zapojte zástrčku, zapněte a spusťte další program. Pokud se stále zobrazuje F10 nebo F15 kontaktujte servisní centrum (viz <i>Servis</i>). • Pokud se zobrazuje jakékoliv jiné číslo: Napište si kód a kontaktujte servisní centrum (viz <i>Servis</i>).
Displej krátce zobrazí DEMO ON každých 6 sekund.	• Sušička je v režimu 'Demo'. Stiskněte a držte obě tlačítka On/Off a Start/Pause po dobu 3 sekund. Displej zobrazí DEMO OFF po dobu 3 sekund a pak se sušička vrátí do běžného režimu.

Před tím než kontaktujete servisní centrum:

- Použijte oddíl řešení problémů, abyste zjistili, zda problém neumíte vyřešit sami (viz **Řešení problémů**).
- Pokud ne, vypněte sušičku a zavolejte nejbližší servisní centrum.

Co sdělit servisnímu centru:

- Jméno, adresu a směrovací číslo.
 - Telefonní číslo
 - typ problému.
 - Datum nákupu.
 - model spotřebiče (Mod.);
 - Sériové číslo (S/N).
- Výše uvedené informace jsou specifikovány na typovém štítku uvnitř dveří spotřebiče.

Náhradní díly

Jedná se o komplexní stroj. Nepokoušejte se o opravu sami ani nekontaktujte neautorizovanou osobu, protože to může vést k ublížení na zdraví jedné či více osob, může poškodit stroj a znehodnotit záruku na náhradní díly. Kontaktujte autorizovaného technika, pokud budete mít během užívání stroje.

Informace pro recyklaci a likvidaci



Součástí naší trvalé snahy je chránit životní prostředí, a proto si vyhrazujeme právo používat kvalitní recyklovatelné součástky, aby se snížily náklady zákazníků a minimalizovalo plýtvání materiálu.

- Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní předpisy, aby mohly být obalové materiály recyklovány.
- Pro minimalizaci rizika zranění dětí, odstraňte dveře a zástrčku, pak odřízněte hlavní kabel a odstraňte spolu s spotřebičem. Zlikvidujte tyto části odděleně, abyste zajistili, že spotřebič již nelze zasunout do zásuvky.

Likvidace a nakládání se starými elektrickými spotřebiči

Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich neoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí.



Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu.

Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady.

Srovnávací programy

- Programy doporučené pro srovnávací testy pro EN61121

PROGRAM (EN61121)	Vhodný program	Zatížení:	Nastavení tepla	Volby sušení
Suchá bavlna	BAVLNA	9 kg	Vysoká	SUCHÉ DO SKŘÍNĚ
Bavlna suchá k žehlení	BAVLNA	9 kg	Vysoká	SUCHÉ K ŽEHLNÍ
Materiál snadná péče	SYNTETICKÝ	3 kg	Nízká	SUCHÉ DO SKŘÍNĚ

! Poznámka: Toto není kompletní seznam možností programů (viz Spuštění a programy).



Spotřebič splňuje následující směrnice: 2006/95/ES (Směrnice o nízkém napětí) 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC (Elektromagnetická Kompatibilita)