


POWERPLUS®

HIGH QUALITY TOOLS



POWX0675

NL • FR • EN • DE • ES • IT • PT • NO • DA • SV • FI • EL • HR • SR • CS • SK • RO • HU • BG



NL	NEDERLANDS	VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING
FR	FRANÇAIS	TRADUCTION DU MODE D'EMPLOI D'ORIGINE
EN	ENGLISH	ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
DE	DEUTSCH	ÜBERSETZUNG DER ORIGINAL-GEBRAUCHSANWEISUNG
ES	ESPAÑOL	TRADUCCIÓN DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES ORIGINAL
IT	ITALIANO	TRADUZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE
PT	PORTUGUÊS	TRADUÇÃO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES ORIGINAL
NO	NORSK	OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKERVEILEDNING
DA	DANSK	OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE BRUGSVEJLEDNING
SV	SVENSKA	ÖVERSÄTTNING AV DEN URSPRUNGLIGA BRUKSANVISNINGEN
FI	SUOMI	ALKUPERÄISEN OHJEKIRJAN KÄÄNNÖS
EL	Ελληνικά	Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών
HR	HRVATSKI	PRIJEVOD ORIGINALNOG PRIRUČNIKA S UPUTAMA ZA RAD
SR	SRPSKI	PREVOD ORIGINALNOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU
CS	ČESKY	PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ
SK	SLOVENČINA	PŘEKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU
RO	ROMÂNĂ	TRADUCEREA MANUALULUI DE INSTRUCȚIUNI ORIGINALE
HU	MAGYAR	AZ EREDETI KEZELÉSI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA
BG	БЪЛГАРСКИ	ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО

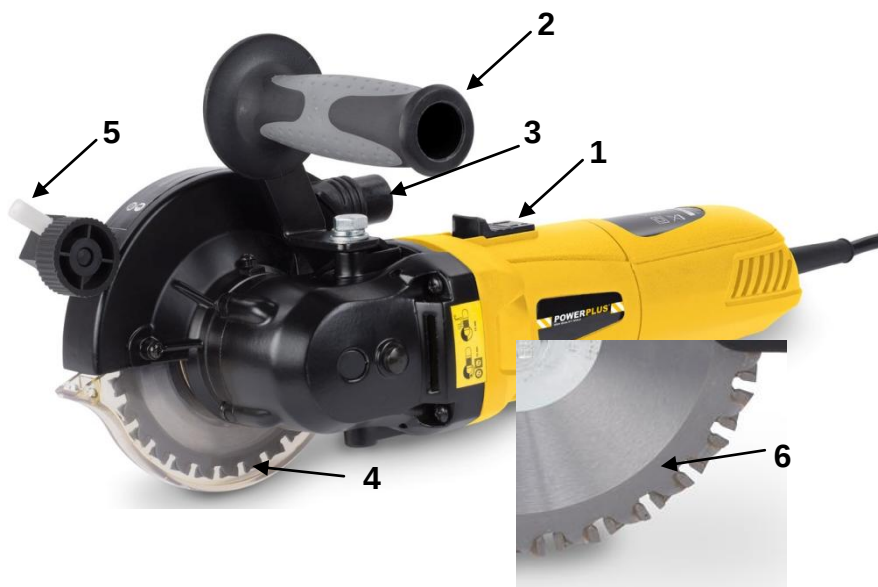


Fig A

1	OBLAST POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. 1)	3
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ	3
4	SYMBOLY	3
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	4
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	4
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	5
6	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
7	MONTÁŽ	6
7.1	<i>Odstranění pilových kotoučů</i>	6
7.2	<i>Upevnění pilových kotoučů</i>	6
8	PROVOZ	6
8.1	<i>Zapínání a vypínání</i>	6
8.2	<i>Rychlost posuvu</i>	6
8.3	<i>Instrukce pro řezání materiálů o různém průřezu</i>	6
8.4	<i>Mazací návod</i>	7
8.5	<i>Odsávání prachu</i>	8
9	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
9.1	<i>Čištění</i>	8
9.2	<i>Kontrola a výměna uhlíkových kartáčků</i>	8
10	TECHNICKÉ ÚDAJE	9
11	HLUK	9
12	SERVISNÍ ODDĚLENÍ	9
13	USKLADNĚNÍ	9
14	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	9
15	ZÁRUKA	10

16	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.....	10
17	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	11

DVOJITÁ PILA 1050W

POWX0675

1 OBLAST POUŽITÍ

Tento nástroj je navržen tak, aby mohl řezat veškerý materiál bez nutnosti výměny pilového kotouče. Provádí hladší a čistší řezy s nižšími vibracemi a menším zpětným vrhem než jakákoliv jiná jednokotoučová pila.

Nástroj není určen ke komerčnímu využití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete výrobek používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Vaše elektrické nářadí by se mělo předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. 1)

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Hlavní vypínač | 4. Ochranný kryt |
| 2. Pomocná rukojeť | 5. Vosková tyčinka |
| 3. Přípojka pro odsavač prachu | 6. Pilové kotouče |

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny)
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdelší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

- 1 x dvojitá pila
- 2 x wolframové univerzální pilové kotouče (sestavené)
- 10 x vosková tyčinka
- 1 x přídavná rukojeť
- 1 x klíč
- 1 x návod k použití



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Označuje riziko úrazu, smrti nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu.		Před použitím si přečtěte příručku.
	V souladu se základními požadavky Evropských směrnic.		Stroj třídy II – Dvojitá izolace – Nepotřebujete uzemněnou zástrčku.

	Noste chránič uší.		V prašném prostředí používejte ochrannou masku.
	Noste ochranné brýle.		Noste rukavice.

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny instrukce. Nedodržení upozornění a instrukcí může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu. Uchovávejte si upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín "elektrický nástroj" v upozorněních znamená elektrický nástroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický nástroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické nástroje v potenciálně výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nástroje produkují jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým nástrojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad nástrojem.

5.2 Elektrická bezpečnost



Vždy kontrolujte, zda přiváděné napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

- Zástrčky elektrického nástroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými nástroji nepoužívejte nikdy rozvodné zástrčky. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického nástroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nástroj nenoste nebo netahejte na kabel a nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Šňůru chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými se díly. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nástrojem pod širým nebem používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým nástrojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte zdroj proudu chráněný spínačem proti zbytkovému proudu (RCD). Použití RCD zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým nástrojem buďte pozorní, sledujte, co děláte, a řiďte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým nástrojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog,

alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při zacházení s elektrickým nástrojem může vést k vážnému osobnímu zranění.

- Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy si chraňte zrak. Bezpečnostní vybavení, jakým je protiprašný respirátor, neklouzavá bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo chránič sluchu, které se použije, kdykoliv to okolnosti vyžadují, omezuje osobní zranění.
- Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky se ubezpečte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení nástrojů s prstem na vypínači a připojování nástrojů k síti s vypínačem v poloze zapnuto zvyšuje riziko nehody.
- Před nastartováním nástroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického nástroje může způsobit osobní zranění.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít nástroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblékejte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvod a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a řádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná prachem.

5.4 Používání elektrických nástrojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického nástroje, co nemůže splnit. Používejte elektrický nástroj vhodný pro váš účel. Elektrický nástroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji, použije-li se v kontextu, pro který byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický nástroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoliv změn, výměnou příslušenství nebo ukládáním elektrických nástrojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného zapnutí elektrického nástroje.
- Nepoužívané elektrické nástroje ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny s nástrojem ani s těmito pokyny. Elektrické nástroje mohou být v rukách neškolených uživatelů nebezpečné.
- Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřizené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického nástroje. Při poškození dejte elektrický nástroj opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické nástroje.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se řádně udržované řezné nástroje s ostrými břity někde zadrhly, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický nástroj, příslušenství a nástrojové bity atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického nástroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, již je třeba vykonat. Použití elektrického nástroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém nástroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak si zajistíte, že nástroj bude i nadále bezpečný.

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Vždy mějte jednu ruku na přídatné rukojeti a druhou na krytu motoru.
- Udržujte své tělo na jedné ze stran pilového kotouče, nikdy ale ve směru jeho ostří.
- Nesahejte pod řezaný materiál.
- Nepokoušejte se odstraňovat řezaný materiál, když kotouč běží.
- Dolní chránič pilového kotouče nikdy neupínejte ani nepřivazujte v otevřené poloze.
- Nepoužívejte abrazivní kotouče.

- Spodní kryt by se měl ručně stahovat pouze za účelem speciálních řezů, jakými je "kapsový řez" a "složené řezy".
- Rozřezávaný díl nikdy nedržte v ruce ani si ho nepokládejte přes nohu.
- Nikdy se nepokoušejte provozovat pilu pouze s jedním kotoučem. Když dojde ke zpětnému vrhu, bude pila vržena na vás s následkem vážného zranění.

7 MONTÁŽ

7.1 Odstranění pilových kotoučů

- Odpojte pilu a nechte kotouče vychladnout.
- Zamkněte jednu z hnacích přírub s pomocí zámku vřetena na tělese převodovky.
- Odšroubujte pojistnou matici otáčením proti směru pohybu hodinových ručiček.
- Otevřete spodní kryt.
- Zvedněte a vyjměte kotouč B.
- Zvedněte a vyjměte kotouč A.

7.2 Upevnění pilových kotoučů

- Položte pilu s pojistnou maticí nahoru a otevřete spodní ochranný kryt.
- Umístěte pilový kotouč A (s velkým otvorem) na přírubu tak, aby byl text jasně viditelný.
- Umístěte pilový kotouč B (s malým otvorem) na přírubu tak, aby byl text jasně viditelný.
- Utáhněte pojistnou matici.
- Opatrně otáčejte pilové kotouče rukama, abyste se ujistili, že se snadno otáčejí v opačných směrech.



Pilové kotouče nelze použít ve dvou směrech!

8 PROVOZ

8.1 Zapínání a vypínání

- Chcete-li stroj zapnout, přesuňte hlavní vypínač do polohy ON.
- Chcete-li stroj zapnout, přesuňte hlavní vypínač do polohy OFF.

8.2 Rychlost posuvu

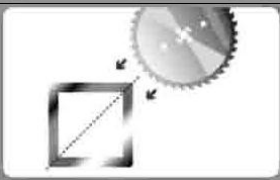
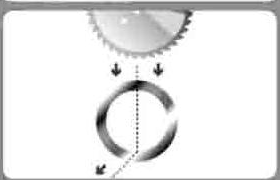
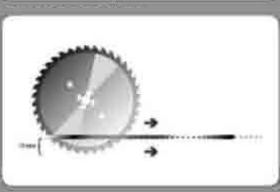
Rychlost posuvu je o tom, jak rychle protahujete pilové kotouče skrze řezaný materiál. Správnou rychlost posuvu určuje v plném rozsahu tvrdost a tloušťka řezaného materiálu. Je-li rychlost posuvu příliš pomalá, pilové kotouče materiál namísto řezání spíše jenom tlačují. Řezné hrany kotouče prokluzují a opotřebovávají materiál; výsledkem je nekvalitní řez a nadměrné opotřebení kotouče.

Je-li rychlost posuvu příliš rychlá, existuje velké riziko, že by se řez mohl naštípnout. Odštěpek se bude stále zvětšovat a nakonec praskne, přičemž hrozí nebezpečí vážného zranění.

Je-li rychlost posuvu příliš vysoká, existuje riziko, že se řez naštípně a kapacita otvoru pro odvod třísek nepojme všechny odřezky. Výsledkem je nekvalitní řez se značným odpadem na dolní straně materiálu.

8.3 Instrukce pro řezání materiálů o různém průřezu

	Plochý pásek: Přesunujte kotouče v úhlu 90° přes obrobek.
---	--

		Hliník / měď: Použijte mazací tyčinky.
		Hranatá trubka: Přesunujte kotouče diagonálně.
		Profil ve tvaru U: Přesunujte kotouče diagonálně.
		Trubka o kruhovém průřezu: Suňte kotouče skrze obrobek tak, aby vystoupily pod úhlem 90°.
		Tenký plech: Posunujte kotouče skrze plech.

8.4 Mazací návod

Abyste prodloužili životnost ostří, je mazání pilových kotoučů nutné, zejména při řezání hliníku, mědi, nerezové oceli a litiny:

- Umístěte voskovou tyčinku do připraveného otvoru.
- Otočte kolečkem podavače, aby se kotouče mazaly.



Je nutné správné dávkování.

8.5 Odsávání prachu

Připojte vysavač k otvoru na odsávání prachu.

Není-li potřebný konektor součástí dodávky, požádejte o něj svého obchodníka s vysavači.

9 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Pozor! Než začnete na zařízení provádět jakoukoliv práci, odpojte je od sítě.

9.1 Čištění

- Udržujte čisté větrací otvory stroje, abyste předešli přehřátí motoru.
- Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaninou, nejlépe po každém použití.
- Udržujte větrací otvory prosté prachu a nečistot.
- Jestliže nečistota nepovoluje, použijte měkkou tkaninu navlženou ve vodě s přídavkem mýdla.



Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, jakými je benzin, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

9.2 Kontrola a výměna uhlíkových kartáčků

Uhlíkové kartáčky musejí být pravidelně kontrolovány.

- V případě opotřebení vyměňte všechny uhlíkové kartáčky současně.
- Nasadte držáky uhlíkových kartáčků.
- Po namontování nových uhlíkových kartáčků nechte stroj spuštěný naprázdno po dobu 15 minut.



Používejte pouze správný typ uhlíkových kartáčků.

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230-240V
Jmenovitý kmitočet	50Hz
Jmenovitý příkon	1050W
Rychlost při chodu naprázdno	5500min ⁻¹
Max. řezná hloubka	25 mm
Čepel	115 mm
Zuby	28T
Třída krytí	S dvojitou izolací
Druh provozu	Trvalý provoz

11 HLUK

Hodnoty hluku měřené podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA	96 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	110 dB(A)



POZOR! Hladina akustického výkonu může přesáhnout 85 dB(A); v takovém případě je třeba si nasadit individuální chránič sluchu.

Vibrace	Max. 2.8 m/s ²	K = 1.5 m/s ²
---------	---------------------------	--------------------------

12 SERVISNÍ ODDĚLENÍ

- Poškozené vypínače je třeba nechat vyměnit v našem poprodejním servisním oddělení.
- Je-li poškozen spojovací kabel (nebo síťová zástrčka), je třeba jej nahradit speciálním spojovacím kabelem, který je k dispozici v našem servisním oddělení. Výměnu spojovacího kabelu by mělo provést naše servisní oddělení (viz poslední stránku) nebo kvalifikovaný specialista (kvalifikovaný elektrikář).

13 USKLADNĚNÍ

- Důkladně vyčistěte celý stroj i jeho příslušenství.
- Uložte jej mimo dosah dětí do stabilní a bezpečné polohy na chladném a suchém místě; vyhýbejte se příliš vysokým i příliš nízkým teplotám.
- Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Je-li to možné, uchovávejte jej v temnu.
- Neukládejte jej v plastických pytlích, ve kterých by se hromadila vlhkost.

14 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Vysoké jiskření	1. Poškozené zuby 2. Rychlost posuvu je příliš pomalá 3. Tupé zuby	1. Pilové kotouče vyměňte 2. Zvyšte rychlost posuvu 3. Pilové kotouče vyměňte
Velké opotřebení v některých úsecích	1. Rychlost posuvu je příliš velká 2. Poškozené zuby 3. Tupé zuby 4. Řezání neprobíhá paralelně ani kolmo k povrchu obrobku	1. Snižte rychlost posuvu 2. Pilové kotouče vyměňte 3. Pilové kotouče vyměňte 4. Držte pilu paralelně k povrchu obrobku
Pilové kotouče se lámou	1. Poškozené zuby	1. Pilové kotouče vyměňte

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 2. Rychlost posuvu je příliš velká | 2. Snižte rychlost posuvu |
| 3. Tupé zuby | 3. Pilové kotouče vyměňte |
| 4. Pilové kotouče se prohnuly | 4. Pilové kotouče vyměňte |
| 5. Pilové kotouče vyhořely | 5. Pilové kotouče vyměňte |

15 ZÁRUKA

- Na tento výrobek se vztahuje záruční doba 36 měsíců platná od data jeho zakoupení prvním uživatelem.
- Tato záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady. Nevztahuje se na díly vadné následkem běžného opotřebení, jako jsou ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky, nebo příslušenství jako jsou vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd., a dále na závady nebo poškození vzniklá hrubým zacházením, nehodami nebo úpravami. Záruka se nevztahuje ani na přepravní náklady.
- Tato záruka se vztahuje na veškeré materiálové či výrobní vady s výjimkou baterií, nabíječek, a vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení, jakými jsou především ložiska, kartáče, kabely, konektory... Příslušenství jako jsou vrtáky, vrtací bity, pilové listy, atd. rovněž nespadá pod tuto záruku.
- Poškození a / nebo závady vyplývající z nevhodného používání také nespadají do záručních ustanovení.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoliv poranění vyplývající z nevhodného použití nástroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro nástroje Powerplus.
- Více informací můžete vždy získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Dopravní náklady vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok ze záruky v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů z návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není omezující.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků, atd.).
- Ušchovejte si doklad o zakoupení, neboť se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodeji vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.

16 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Kde je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u maloobchodníků, kde a jak lze recyklovat.

17 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, prohlašuje, že

Výrobek: Dvojitá pila
Výrobní značka: POWERplus
Model: POWX0675

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic založených na evropských harmonizovaných normách. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice (včetně jejich případných změn a doplňků):

2004/108/ES
2006/42/ES

Evropské harmonizované normy a jejich změny a doplňky:

EN60745-1: 2009
EN60745-2-5: 2010
EN55014-1: 2006
EN55014-2: 1997
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 2008

Podepsaný jedná za vedení společnosti na základě zmocnění vystaveného vedením společnosti.

Philippe Vankerkhove
Ředitel pro certifikaci
Datum: 18/06/2012



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETING BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM

OFFICES:
IBERICA BRICOLAGE S.L. - ESPAÑA
ASIA PACIFIC LTD - HONG KONG
ASIA PACIFIC SHANGHAI - CHINA P.R.C.