

SONY®

Uživatelská příručka

Xperia™ S
LT26i

Obsah

Důležité informace.....	7
Android™ – popis systému.....	8
Aplikace.....	8
Začínáme.....	9
Uvedení do provozu.....	9
Zapnutí a vypnutí telefonu	10
Zámek obrazovky.....	10
Průvodce nastavením.....	11
Účty a služby.....	11
Seznámení s telefonem.....	13
Přehled telefonu.....	13
Používání kláves.....	14
Baterie.....	14
Používání dotykového displeje.....	16
Obrazovka Plocha.....	18
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	20
Stav a upozornění.....	22
Nastavení telefonu.....	23
Zadávání textu.....	24
Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice.....	28
Nastavení zadávání textu.....	28
Přizpůsobení telefonu.....	28
Paměť.....	31
Použití náhlavní soupravy s telefonem.....	32
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	32
Vypnutí datového provozu.....	33
Datové služby při roamingu.....	33
Nastavení sítě.....	33
Volání.....	35
Tísňová volání.....	35
Práce s hovory.....	35
Hlasová schránka.....	37
Více hovorů.....	37
Konferenční hovory.....	38
Nastavení volání.....	38
Kontakty	40
Přenos kontaktů do nového telefonu.....	40
Přehled obrazovky Kontakty.....	42
Správa kontaktů.....	42

Komunikace s kontakty.....	44
Sdílení kontaktů.....	44
Zálohování kontaktů.....	45
Zprávy.....	46
Použití textových a multimediálních zpráv.....	46
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	48
E-mail.....	49
Použití e-mailu.....	49
Použití e-mailových účtů.....	52
Gmail™ a jiné služby společnosti Google™	53
Google Talk™	54
Timescape™	55
Hlavní zobrazení aplikace Timescape™	55
Použití aplikace Timescape™	55
Nastavení aplikace Timescape™	57
Widget Timescape™ Feed.....	58
Widget Timescape™ Friends.....	58
Widget Timescape™ Share.....	59
Začínáme s webem Google Play™	60
Stahování z webu Google Play™	60
Vymazání dat aplikací.....	60
Oprávnění.....	61
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™	61
Služba PlayNow™	62
Než si stáhnete obsah.....	62
Stahování ze služby PlayNow™	62
Video Unlimited™	63
Přehled nabídky Video Unlimited™	63
Vytvoření účtu služby Video Unlimited™	63
Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™	63
Půjčení nebo nákup videa.....	63
Sledování videa ze služby Video Unlimited™	64
Music Unlimited™	65
Organizace času.....	66
Kalendář.....	66
Budík.....	66
Skenování s aplikací NeoReader™	69
Přehled nabídky aplikace NeoReader™	69
Synchronizace dat v telefonu.....	70
Synchronizace s účtem Google™	70
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	71

Synchronizace se službou Facebook™.....	71
Synchronizace pomocí služby SyncML™.....	72
NFC.....	74
Oblast zjišťování technologie NFC.....	74
Připojení k bezdrátovým sítím.....	77
Wi-Fi®	77
Sítě VPN.....	81
Webový prohlížeč.....	83
Prohlížení webu.....	83
Navigace na webových stránkách.....	83
Správa záložek.....	84
Správa textu a obrázků.....	86
Více oken.....	86
Stahování dat z webu.....	87
Nastavení prohlížeče.....	87
Poslech hudby s přehrávačem WALKMAN.....	89
Ochrana sluchu.....	89
Kopírování multimediálních souborů do interního úložiště telefonu ...	89
Použití přehrávače WALKMAN	89
Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID.....	96
Použití výsledků technologie TrackID™.....	96
Používání rádia FM.....	97
Rádio FM – přehled.....	97
Použití oblíbených kanálů rádia.....	97
Nové hledání rozhlasových stanic.....	98
Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními.....	98
Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku.....	98
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™.....	98
Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™.....	99
Fotografování a nahrávání videí.....	100
Přehled ovládacích prvků fotoaparátu.....	100
Použití fotoaparátu.....	100
Použití videokamery.....	108
3D fotoaparát.....	112
Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album.....	114
Přehled karty Album.....	114
Mobile BRAVIA® Engine.....	114
Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu	114
Zobrazení fotografií na mapě.....	118
Zobrazení alb online.....	120

Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies.....	122
Přehrávání videí v jiných zařízeních pomocí funkce DLNA.....	122
bezdrátová technologie Bluetooth™.....	124
Pojmenování telefonu.....	124
Párování s jiným zařízením Bluetooth™.....	124
Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™.....	125
Připojení telefonu k počítači.....	127
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....	127
Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®.....	127
PC Companion.....	128
Media Go™	128
Připojení telefonu k televizoru.....	130
Použití služeb pro určení polohy.....	131
Použití GPS.....	131
Google Maps™.....	131
Navigace pomocí služby Google Maps™.....	132
Zálohování a obnovení obsahu telefonu.....	133
Typy zálohovatelného obsahu.....	133
Zamykání a ochrana telefonu.....	134
Číslo IMEI.....	134
Ochrana karty SIM.....	134
Nastavení zámku obrazovky.....	135
Aktualizace telefonu.....	137
Bezdrátová aktualizace telefonu.....	137
Aktualizace telefonu připojením kabelu USB.....	137
Přehled nastavení telefonu.....	139
Přehled ikon stavu a upozornění.....	141
Stavové ikony.....	141
Ikony oznámení.....	141
Přehled aplikací.....	143
Uživatelská podpora.....	145
Odstraňování potíží.....	146
Telefon nefunguje podle očekávání.....	146
Resetování telefonu.....	146
Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie.....	147
Slabý výkon baterie.....	147
Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB.....	147
Nelze používat služby na Internetu.....	147
Chybové zprávy.....	147

Recyklace telefonu.....	148
Právní informace.....	149
Rejstřík.....	150

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Verze PlayStation® pocket a PlayStation® Store nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo regionech.

Android™ – popis systému

Váš smartphone Xperia od společnosti Sony využívá platformu Android. V telefonu se systémem Android můžete používat množství funkcí, které používáte v počítači, a přizpůsobit je svým potřebám. Například můžete přidávat a odstraňovat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Google Play™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Aplikace v telefonu se systémem Android™ můžete integrovat s ostatními aplikacemi a používanými službami online. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat současný přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Telefony se systémem Android™ se neustále vyvíjejí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

 V telefonu se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytnuté služby Google™ maximálně využít, vytvořte při prvním spuštění telefonu účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnoho funkcí systému Android™ vyžaduje přístup k Internetu.

 Nové verze softwaru nemusí být podporovány všemi telefony.


Aplikace

Aplikace je program v telefonu, který umožňuje provádět určité úkoly. Jsou k dispozici aplikace například pro uskutečnění hovoru, pořízení fotografie nebo stahování aplikací.

Začínáme


Uvedení do provozu

Vyjmutí zadního krytu

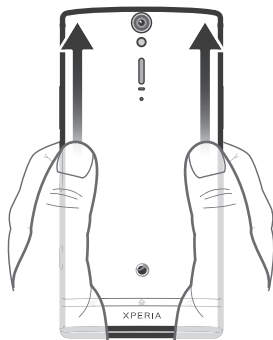


- Zatlačte pomocí palců na zadní kryt a poté jej posuňte směrem nahoru.

Vložení karty micro SIM

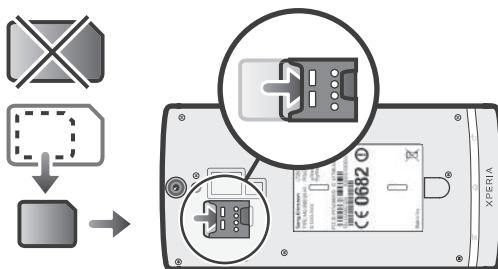

- Vyjměte zadní kryt a poté vložte kartu micro SIM do čtečky tak, aby byly kontakty zlaté barvy umístěny směrem dolů.
- ! Aby telefon pracoval správně, je třeba použít kartu micro SIM. Některé karty SIM standardní velikosti umožňují extrakci integrované karty micro SIM. Jakmile bude karta micro SIM extrahována z karty SIM standardní velikosti, nelze ji znovu sloučit a používat jako kartu SIM standardní velikosti. Pokud nemáte k dispozici kartu micro SIM nebo pokud aktuální karta SIM neumožňuje extrakci karty micro SIM, obraťte se na operátora sítě s dotazem, jak získat nebo vyměnit svou kartu SIM.

Nasazení zadního krytu

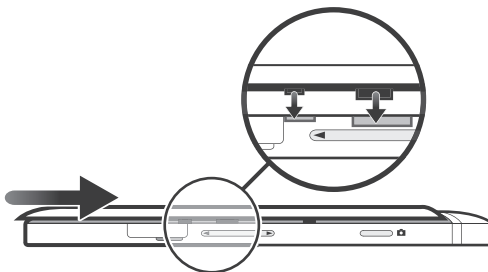


- 1 Umístěte zadní kryt k zadní části telefonu a upevněte jej do drážek.
- 2 Posuňte kryt směrem ke spodnímu konci telefonu. Jakmile zadní kryt zapadne na místo, uslyšíte zvuk.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

- ! Zkontrolujte, že před prvním zapnutím telefonu se baterie nabíjela alespoň 30 minut.

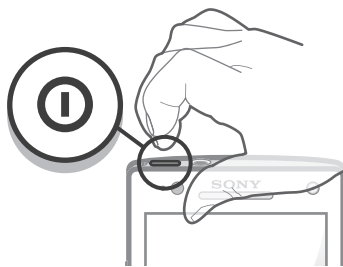

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud telefon nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka zhasne, krátkým stisknutím tlačítka napájení ji aktivujete.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte ikonu doprava přes obrazovku.
 - 4 Zobrazí-li se výzva, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Počkejte, než se telefon spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko .

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Vypínání telefonu může nějakou dobu trvat.

Zámek obrazovky

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Na zamčené obrazovce můžete i nadále zobrazovat oznámení, například o zmeškaných hovorech nebo o zprávách přijatých od doby, kdy byl telefon uzamčen. Také můžete ovládat přehrávání hudebních skladeb bez nutnosti odemykání obrazovky.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Zobrazení zmeškaných hovorů na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Přetáhněte položku napříč obrazovkou směrem vpravo.



Zobrazení nových zpráv SMS na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Přetáhněte položku napříč obrazovkou směrem vpravo.



Přehrávání skladby na zamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Chcete-li zobrazit ovládací prvky hudebního přehrávače, položte prst do oblasti data a času a listujte s ním doleva.
- 3 Ťukněte na volbu .

Pozastavení skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku .

Změna aktuálně přehrávané skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku  nebo .

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce telefonu a pomůže zadat základní nastavení. Toto je vhodný čas ke konfiguraci telefonu pro vaše konkrétní potřeby. Průvodce nastavením můžete také spustit později prostřednictvím obrazovky aplikací.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Průvodce nastavením**.

Účty a služby

Po přihlášení k účtům služeb online z telefonu můžete využívat řady výhod. Služby můžete kombinovat, a maximalizovat tak jejich využití. Můžete například shromáždit kontakty z účtů Google™ a Facebook™ a integrovat je do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě.

Pomocí telefonu nebo počítače se můžete přihlásit ke službám online. Při prvním přihlášení vytvoříte účet s vaším uživatelským jménem, heslem, nastavením a osobními údaji. Při dalším přihlášení bude k dispozici přizpůsobené zobrazení.

Účet Google™

Účet Google™ je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho telefonu se systémem Android používat. Účet Google™ potřebujete například pro použití aplikace Gmail™ v telefonu, chatování s přáteli prostřednictvím služby Google Talk™, pro synchronizaci kalendáře telefonu s vaším kalendářem Google Calendar™ a pro stahování aplikací a her, hudby, filmů a knih ze služby Google Play™.

Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®



Telefon lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet ve službě Facebook™

Facebook™ je sociální síť, která vás spojuje s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě. Nastavte si v telefonu službu Facebook, abyste byli neustále v kontaktu.


Seznámení s telefonem

Přehled telefonu

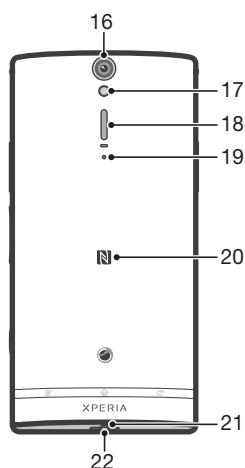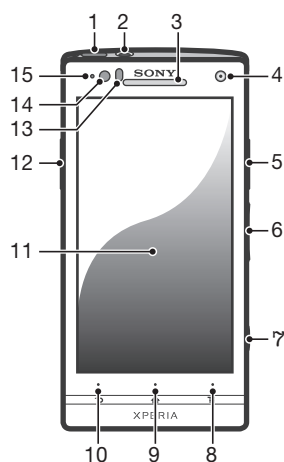

- | | |
|---|---|
| 1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí | 12. Konektor pro připojení nabíječky/
kabelu USB |
| 2. Konektor náhlavní soupravy | 13. Snímač přiblížení |
| 3. Reproduktor sluchátka | 14. Světelné čidlo |
| 4. Čelní objektiv fotoaparátu | 15. Indikátor upozornění LED (stav baterie) |
| 5. Konektor HDMI™ | 16. Objektiv fotoaparátu |
| 6. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení
nebo oddálení | 17. Světlo LED fotoaparátu |
| 7. Tlačítko fotoaparátu | 18. Reproduktor |
| 8. Tlačítko hlavní nabídky | 19. Druhý mikrofon |
| 9. Tlačítko Plocha | 20. Oblast detekce technologie NFC |
| 10. Tlačítko Zpět | 21. Hlavní mikrofon |
| 11. Dotykový displej | 22. Očko pro upevnění řemínku |

Používání kláves

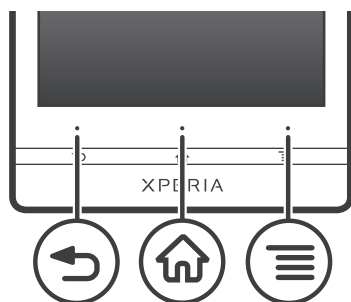

Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Domovská obrazovka

- Přechod na Úvodní obrazovka
- Stisknutím a podržením lze otevřít okno obsahující naposledy používané aplikace.



Nabídka

- Slouží k otevření seznamu položek dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci

Baterie


Telefon je vybavený vestavěnou baterií.

Nabíjení baterie

Před prvním zapnutím nabíjete telefon nejméně po dobu 30 minut. Po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie, například do portu USB nebo nabíječky, může trvat několik minut, než se na obrazovce objeví ikona baterie . Telefon lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení telefonu, například přes noc, nezpůsobuje poškození baterie ani telefonu.

- ! Když je telefon připojen k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znovu nabíjet. To slouží k zachování životnosti baterie a důsledkem může být zobrazovaný stav nabití pod 100 %.


Nabíjení telefonu

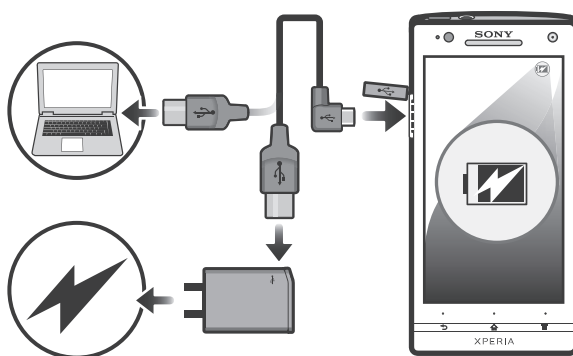

- 1 Zapojte nabíječku telefonu do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB telefonu tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí kontrolka LED stavu baterie. Pokud je baterie zcela vybitá, může po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie trvat několik minut, než se kontrola LED rozsvítí.



- 4 Svítí-li kontrolka LED stavu baterie zeleně, je telefon zcela nabitý. Tahem ven vypojte kabel USB z telefonu. Při odpojování kabelu dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.

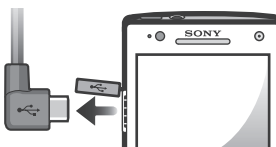

Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabitá.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Stav baterie**.

Zvýšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Často telefon nabíjejte. Toto neovlivní životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní síť. Toto nastavení nezabrání telefonu v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud nepotřebujete funkce GPS, Bluetooth™ a Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte do zobrazení Úvodní obrazovka widget Rychlá nastavení. Síť 3G není třeba vypínat.
- Chcete-li snížit spotřebu baterie, použijte funkci **Úspora energie**. Vyberte režim šetření baterie, který nejlépe vyhovuje způsobu, jakým telefon používáte. Nastavení každého režimu šetření baterie si navíc můžete přizpůsobit.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, pokud zvětšíte synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v telefonu zjistíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Baterie spotřebovává víc energie, když používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například YouTube™. Některé aplikace stažené ze služby Google Play™ také mohou spotřebovávat více energie.
- Zavřete a ukončete všechny aplikace, které nepoužíváte.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte telefon, nebo aktivujte nastavení **Režim V letadle**. V opačném případě bude telefon opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby používejte originální soupravu handsfree Sony. Soupravy handsfree mají nižší spotřebu energie z baterie než reproduktory telefonu.
- Je-li to možné, udržujte telefon v pohotovostním režimu. Doba výdrže v pohotovostním režimu představuje dobu, během které je telefon připojený k síti, ale nepoužíváte jej.

- Na stránkách www.sonymobile.com naleznete aktuální informace o prodloužení výdrže baterie telefonu.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťuknutím na položky **Nastavení** > **Baterie** zjistíte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Přidání widgetu Přenos dat na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Nástroje** > **Přenos dat**.

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte telefon, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu telefonu budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka telefonu je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrtačací políčko nebo možnost v seznamu.



Zaškrtnuté políčko



Nezaškrtnuté políčko



Zaškrtnutá položka seznamu



Nezaškrtnutá položka seznamu


Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Používání lupy

- Přiblížení nebo oddálení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností  nebo .
- ! Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat tažením obrazovky (libovolným směrem).

Přiblížení pomocí dvou prstů

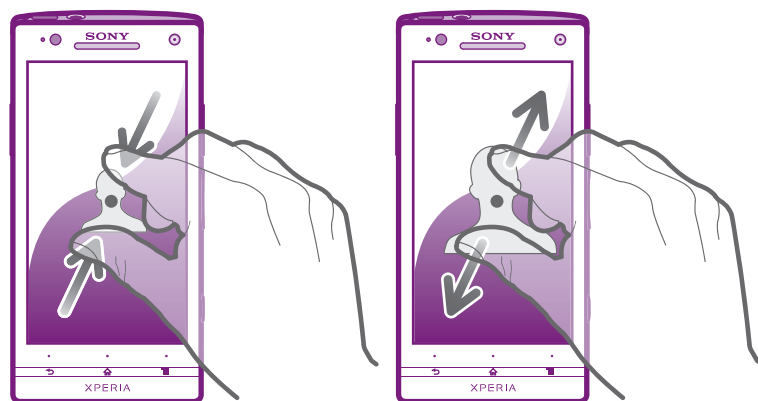


- Položte dva prsty najednou na obrazovku – jejich spojením oddálíte zobrazení, naopak jejich rozdělením zobrazení přiblížíte.
- 💡 Funkci přiblížení lze používat při prohlížení fotografií a map nebo při procházení webu.

Procházení


Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.

- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

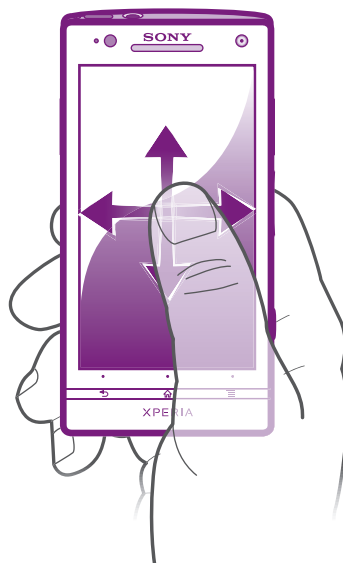

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

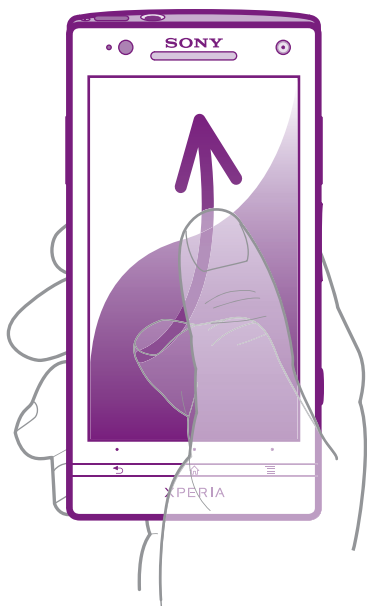

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.


Čidla

Telefon je vybaven čidly zjišťujícími světlo a vzdálenost. Světelné čidlo zjišťuje úroveň okolního osvětlení a příslušně přizpůsobuje jas obrazovky. Čidlo vzdálenosti vypne dotykovou obrazovku, když se jí vaše tvář dotkne. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat funkce telefonu.

Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka v telefonu je ekvivalentem pracovní plochy počítače. Je vaší branou k hlavním funkcím telefonu. Úvodní obrazovka lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratek, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Úvodní obrazovka přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení jednoho ze čtyř rozšíření obrazovky je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Položka  ukazuje, jaká část Úvodní obrazovky je zobrazena.

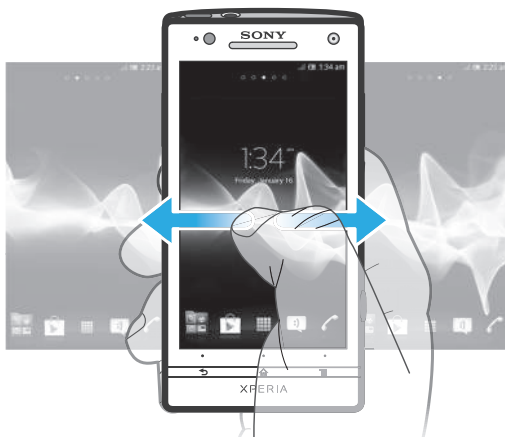

Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Sdílení položky z Domovské obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku Úvodní obrazovka.
- 2 Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace a nástroje widget sdílet s přáteli, kteří si je mohou stáhnout a používat je.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na Úvodní obrazovce. Například widget Přehrávač hudby umožňuje přímé zahájení přehrávání hudby.

U některých widgetů se dá změnit velikost, takže je můžete zvětšit a zobrazit více obsahu, nebo je naopak zmenšit a šetřit místo na obrazovce Úvodní obrazovka.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Najděte widget, který chcete zobrazit, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím kdekoli na obrazovce Úvodní obrazovka potvrďte novou velikost.

Zobrazení přehledu všech widgetů na obrazovce Plocha

- Přiblížte prsty k sobě v jakékoli oblasti Úvodní obrazovka. Všechny widgety z různých částí Úvodní obrazovka se nyní zobrazují v jednom pohledu.
- 💡 Když jsou všechny widgety na Úvodní obrazovce umístěny v jednom pohledu, ťuknutím na libovolný widget lze přejít do oblasti Úvodní obrazovka, která obsahuje daný widget.

Změna uspořádání úvodní obrazovky

Můžete změnit vzhled úvodní obrazovky a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky a widgety.

Zobrazení nabídky přizpůsobení z úvodní obrazovky

- Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku .
- Dotkněte se jakékoli části Úvodní obrazovka a podržte ji. Potom ťukněte na možnost .

Přidání zkratky na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Ťukněte na položku **Zkratky** a potom najděte a vyberte zkratku.
- 💡 Zkratku můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete Úvodní obrazovka.
- 2 Dotkněte položky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Poté položku přesuňte na jiné místo.

Odstranění položky z Home screen

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku Úvodní obrazovka svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko , potom ťukněte na možnost **Tapeta** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení schématu úvodní obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na položku , potom na možnost **Schéma** a vyberte schéma.

- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Přístup k aplikacím a jejich použití


Aplikace lze spustit pomocí zkratk na obrazovce Úvodní obrazovka nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce Úvodní obrazovka, obsahuje aplikace dodané s telefonem a také aplikace, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace

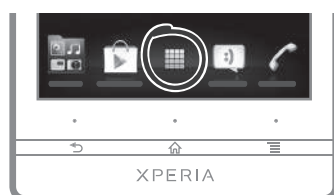

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Na obrazovce Aplikace listujte směrem doprava či doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na Home screen

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte a přidržte aplikaci, dokud se nezobrazí na obrazovce Úvodní obrazovka. Potom ji přetáhněte na požadované místo.

Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se aplikace a podržte ji, dokud se nezobrazí na Úvodní obrazovka. Pak položku přetáhněte do části .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace sdílet s přáteli, kteří si mohou tyto aplikace stáhnout a používat je.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce Úvodní obrazovka nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
-  Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka  k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znovu otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat. Některé aplikace spuštěné na pozadí, například služby sociálních sítí, mohou používat zpoplatněné připojení k Internetu.

Okno naposledy použitých aplikací


V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Nabídka aplikací

Při použití aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku stisknutím tlačítka  na telefonu. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

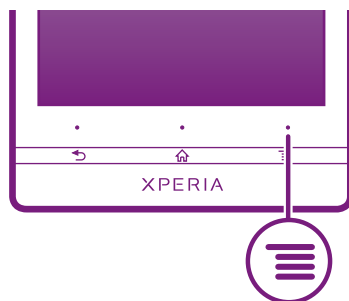

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
-  Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

To arrange applications on the Application screen

- 1 From your Úvodní obrazovka, tap  to go to the Application screen.
- 2 Tap  and select an option.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace a poté ťukněte na ikonu .
 - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje, poté položku posuňte na jiné místo.
 - 3 Režim úprav ukončete ťuknutím na ikonu .
- ! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona .

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost . Všechny aplikace, které nelze odinstalovat, jsou označeny ikonou .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na položku **OK**.

Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost telefonu. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.




Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka nemusí fungovat, pokud není baterie dostatečně nabitá.



Kontrola upozornění a probíhajících aktivit


Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

Otevření panelu Upozornění

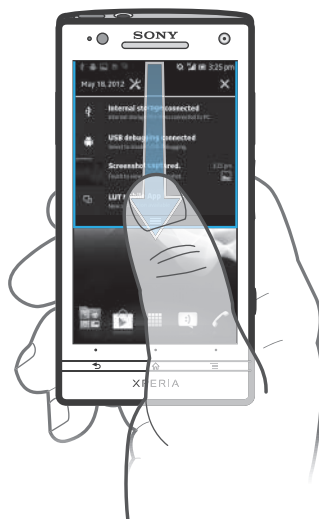

- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění

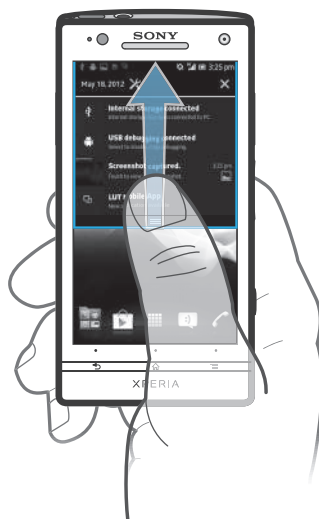

- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Ťuknutím na ikonu spuštěné aplikace aplikaci otevřete.

Otevření nabídky nastavení telefonu z panelu Upozornění

- Ťukněte na možnost .

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Vymazání všech upozornění z panelu Upozornění

- Ťukněte na možnost .

Nastavení telefonu

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení telefonu.

Přístup k nastavením telefonu


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Nastavení**.
- 💡 Také můžete přetáhnout stavový řádek na úvodní obrazovce dolů a ťuknutím na možnost  přejít do části nastavení telefonu.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otvírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce

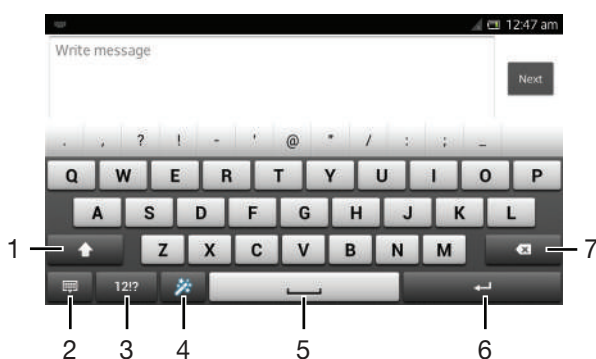

- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Zavření klávesnice na obrazovce. Tato ikona se nezobrazuje v režimu na výšku.
- 3 Zobrazení čísel a symbolů.
- 4 Přizpůsobte si klávesnici. Tato ikona se zobrazí pouze při prvním použití klávesnice na obrazovce.
- 5 Vložení mezery.
- 6 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.
- 7 Odstranění znaku před kurzorem.

- ! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, stiskněte tlačítko .

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce a ťukněte na možnost .
 - 2 Postupujte podle pokynů pro přizpůsobení klávesnice na obrazovce, například označte políčko **Klávesa smajlíka**.
- 💡 Pokud během přizpůsobování klávesnice na obrazovce neoznačíte políčko **Klávesa smajlíka**, nezobrazí se ikona smajlíků.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte telefon do strany.
- 💡 Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně ťukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Ťuknutím na ikonu  zobrazíte další možnosti.

Zadávání běžných interpunkčních znamének

- 1 Po dokončení zadávání slova ťukněte na mezerník.
 - 2 Vyberte interpunkční znaménko v řádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
- 💡 Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát ťukněte na mezerník.

Vložení smajlíku

- 1 Když zadáváte text, ťukněte na ikonu .
- 2 Vyberte smajlík.

Mazání znaků

- Ťuknutím umístíte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku .

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložte nový řádek ťuknutím na tlačítko .


Výběr textu

- 1 Po zadání textu se dotkněte textového pole a podržte je nebo do něj poklepejte.
- 2 Slovo, kterého se dotknete, bude na obou stranách zvýrazněno úchyty. Přetažením úchytů doleva nebo doprava vyberete více textu.

Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Při zadávání textu se dotkněte textového pole a podržte je, dokud se nezobrazí lišta aplikací.
 - 2 Vyberte text, který chcete upravit, a pak pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.
- ! Chcete-li vložit text ze schránky, můžete podržet textové pole, dokud se nezobrazí možnost **Vložit**, a pak na možnost **Vložit** ťuknout.

Lišta aplikací

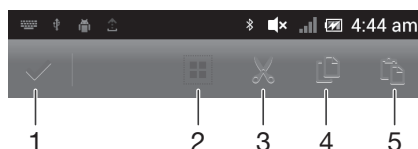

- 1 Zavření lišty aplikací
- 2 Výběr veškerého textu
- 3 Vyjmutí textu
- 4 Kopírování textu
- 5 Vložení textu

! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov

Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmenu na klávesnici na obrazovce. Prst stačí zvednout jen mezi slovy, aby je telefon rozpoznal.

! Funkce **Psát pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Nastavení vstupu textu**.
- 4 Označte zaškrťovací políčko **Psát pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- 5 Chcete-li po každém gestu přidat mezeru automaticky bez nutnosti na něj ťuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezeru mezi tahy**.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce pohybem prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo. Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte.
- 2 Na základě zadáných písmen telefon navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo. Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním ťuknutím na tlačítko  celé slovo smažte. Potom zkuste slovo znovu najít pomocí funkce zadávání gesty nebo slovo vyťukajte po písmenech.
- 3 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, načrtněte další slovo, které chcete zadat. V opačném případě ťukněte na mezeru a poté načrtněte další slovo, které chcete zadat.

💡 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat ťuknutím na zbývající písmena.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 7 Odstranění znaků před kurzorem

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadání textu a poté Ťukněte na možnost **123**.
- 2 Ťukněte na položku **X** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vzhled klávesnice > Rozvržení klávesnice**.
- 4 Vyberte telefonní klávesnici.

💡 Telefonní klávesnici lze použít pouze v režimu na výšku.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona **📝**, Ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo Ťukněte na položku **▶** a vyberte slovo ze seznamu navrhaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona **📝**, Ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, Ťukněte na možnost **123**. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, Ťukněte na možnost **&😊**. Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přejdem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete Ťuknutím.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavením klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **12!?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.

Přidání jazyka psaní pro textový vstup

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **12!?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Jazyky > Jazyky psaní** a označte příslušná políčka. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka .

-  Chcete-li přepínat mezi jazyky, ťukněte na klávesu jazyka zadávání textu, například **EN**.

Změna vzhledu klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **12!?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Vzhledy klávesnice**.
- 3 Vybrat vzhled

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov. Můžete například určit, aby telefon nabízel alternativy slov a opravoval slova při psaní. Můžete také zapnout ukládání nových slov při psaní.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost **12!?** nebo **123**.
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu** a vyberte příslušná nastavení.

Přizpůsobení telefonu

Telefon můžete přizpůsobit. Lze například nastavit osobní vyzváněcí tón, jazyk telefonu a ochranu soukromí.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení tichého režimu telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte možnost **Tichý režim**, poté zvolte možnost **Ztlumit**.
- 💡 Tichý režim můžete nastavit také ťuknutím na tlačítko  v nabídce **Možnosti telefonu**.
Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko napájení .

Nastavení vibrací telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte možnost **Tichý režim**, poté zvolte možnost **Vibrate**.
- 💡 Režim vibrací můžete nastavit také ťuknutím na tlačítko  v nabídce **Možnosti telefonu**.
Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko napájení .

Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte položku **Tichý režim** a poté možnost **Vyp**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Vibrate při vyzvánění**.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru nebo dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku **dop.** na **odp.** a naopak.
- 7 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení formátu data

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas** > **Formát data**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Výchozí oznámení**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Jas**.
 - 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
 - 4 Ťukněte na možnost **OK**.
-  Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Zvýšení výkonnosti baterie* na stránce 15.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
-  Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Možnosti pro vývojáře** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Nevypínat obrazovku**.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Potom vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim V letadle

V režimu V letadle jsou vypnuty vysílače a přijímače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

-  Zapnutí režimu V letadle snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Další...** a ťukněte na ně.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
-  Také můžete vybrat položku **Režim V letadle** z nabídky **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Paměť

Obsah lze uložit do interního úložiště telefonu a do paměti telefonu. Hudba, videoklipy a fotografie jsou uloženy v interním úložišti telefonu, zatímco aplikace, kontakty a zprávy jsou uloženy v paměti telefonu.

- ! Některé aplikace lze z paměti telefonu přesunout do interního úložiště.

Přesun aplikace do interního úložiště telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace**.
 - 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout do vnitřního úložiště.
 - 4 Ťukněte na volbu **Přesunout do int. úložiště**.
-  Některé aplikace nelze přesunout z paměti telefonu do vnitřního úložiště.

Formátování interního úložiště


Interní úložiště telefonu je možné naformátovat, například chcete-li uvolnit paměť. Pokud tak učiníte, budou všechna data v interním úložišti vymazána.

Před formátováním interního úložiště je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 127.

Vymazání interního úložiště

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Vymazat vnitřní úložiště**.
- 3 Ťukněte na možnosti **Vymazat vnitřní úložiště** > **Odstranit vše**.

Použití náhlavní soupravy s telefonem

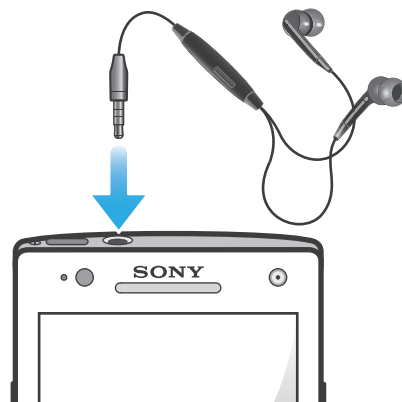

- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodávaného s telefonem nebo jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte k telefonu náhlavní soupravu.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava součástí telefonu, je možné ji zakoupit samostatně.
 - 💡 Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, je třeba mít mobilní datové připojení 2G/3G a používat správná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:

- U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována v telefonu. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stážení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Nastavení pro Internet**.

Zobrazení názvu aktuálního přístupového bodu (APN)

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Názvy přístup. bodů**.
- ! Pokud existuje několik dostupných připojení, je aktivní síťové připojení zprava označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení názvu přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Názvy přístup. bodů** a potom stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nový název AP**.
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Uložit**.

! Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** > **Názvy přístup. bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Obnovit výchozí**.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat prostřednictvím sítí 2G nebo 3G a synchronizacím, můžete v telefonu zakázat veškerá datová připojení. Potřebujete-li podrobné informace o vašem tarifu a cenách datových přenosů, kontaktujte operátora sítě.

💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi® a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Data aktivována**.

Datové služby při roamingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoli upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na datový roaming se mohou vztahovat další poplatky. Informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.

! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Nastavení sítě

Telefon automaticky přepíná mezi sítěmi v závislosti na tom, jaké sítě jsou na různých místech dostupné. Na počátku je váš telefon nastaven tak, aby používal nejrychlejší dostupný režim mobilní sítě pro data. Můžete však telefon ručně nakonfigurovat tak, aby pro data používal pouze pomalejší režim sítě 2G. Prodloužíte tím výdrž baterie mezi nabíjením. Telefon lze také nastavit na přístup k úplně jinému souboru síťových režimů nebo na zvláštní chování v případě roamingu.

Výběr režimu sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim sítě**.
- 4 Vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 V zobrazeném okně ťukněte na možnost **Ručně**.
- 5 Vyberte síť.

- ! Pokud síť vyberete ručně, telefon nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na možnost **Automaticky**.

Volání

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .
- 💡 Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Práce s hovory

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu hovorů. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání.

Během hovoru hlavní mikrofon telefonu společně s druhým mikrofonem potlačují šумы a hluky v pozadí.

- ! Druhý mikrofon během hovoru nezakrývejte.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Ukončení hovoru

- Ťukněte na volbu .

Mezinárodní hovor

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.
- ! Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete přijmout hovor, je třeba ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Obsazeno**.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání najdete poslední zmeškané , přijaté  a volané  hovory.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
 - 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším přichozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **Ukončit hovor a přijmout**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Přijmout**.

Další hovor

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud příjemce odpoví, bude první hovor podržen.

- 💡 Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na volbu .

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud druhý účastník odpoví, bude první hovor podržen.
- 4 Ťukněte na položku .

- 💡 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na jméno účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ťukněte na položku .

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem telefonu.

Telefon obsahuje šest předem definovaných zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- Přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Odmítnout hovor zprávou**.
- 3 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Identifikace volajícího**.

Číslo pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

Kontakty

Pomocí aplikace Kontakty lze ukládat a spravovat všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné kontaktní údaje na jednom místě. Stačí jen ťuknout na požadovaný kontakt a zobrazí se snadný přehled všech kontaktních údajů.

Do telefonu můžete přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty uloženými v účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo v jiný účtech, které podporují synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty automaticky vytváří nové položky a také pomáhá porovnávat data (např. e-mailové adresy) se stávajícími položkami. Tento proces lze spravovat také ručně. Pokud si přejete získat více informací, navštivte stránky www.sonymobile.com/support.

Přenos kontaktů do nového telefonu



Přenos kontaktů do nového telefonu je možné provádět různými způsoby. Vyberte způsob přenosu, který nejlépe odpovídá vaší situaci.

Přenos kontaktů pomocí osobního počítače

Prostřednictvím osobního počítače lze přenášet kontakty do telefonů různých značek, např. iPhone, Samsung, HTC nebo Nokia.

Co je k tomu potřeba:

- osobní počítač se systémem Windows® a připojením k Internetu,
- kabel USB ke starému telefonu,
- kabel USB k novému telefonu se systémem Android™,
- starý telefon,
- nový telefon se systémem Android™.

! Pokud všechny výše uvedené položky nemáte k dispozici, přejděte na stránky www.sonymobile.com/support/contacts, kde naleznete informace o dalších způsobech přenosu kontaktů.

Použití programu PC Companion pro přenos kontaktů

Pokud přenášíte kontakty pomocí počítače, použijte program PC Companion. Je zdarma a jeho instalační soubory jsou již uloženy v novém telefonu. Program PC Companion také nabízí řadu dalších funkcí, včetně pomoci při aktualizaci softwaru telefonu.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nový telefon:** Zapněte nový telefon se systémem Android™ a připojte ho k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nový telefon:** Ťuknutím na položku **Instal.** provedte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní nabídka, vyberte možnost *Run Startme.exe*. Kliknutím na možnost *Install* v další zobrazené místní nabídce spusťte instalaci a dokončete ji podle instrukcí.

Přenos kontaktů do nového telefonu pomocí programu PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je program PC Companion instalován v počítači.
- 2 Spusťte v počítači program PC Companion, klikněte na možnost *Contacts Setup* a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

Přenos kontaktů pomocí počítače Apple® Mac®

Podrobné pokyny k použití počítače Apple Mac k přenosu kontaktů ze starého telefonu naleznete na stránkách www.sonymobile.com/support/contacts.

Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Telefon podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém telefonu nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto účtu přenést kontakty do nového telefonu. Podrobnější informace o synchronizaci naleznete v části *Synchronizace dat v telefonu* na straně 70.

Synchronizace kontaktů v telefonu se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud chcete vytvořit synchronizační účet, ťukněte na položku **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Synchronizovat**.

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 2 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.


Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a telefon nastavit jako viditelný. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, zda chcete soubor přijmout, ťukněte na tlačítko **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimediální zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku ťuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Přehled obrazovky Kontakty

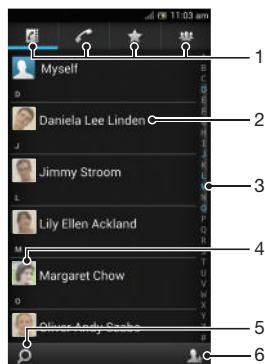

- 1 Karty zkratek
- 2 Pro zobrazení podrobností o kontaktu se jej dotkněte.
- 3 Abecední seznam pro procházení kontaktů
- 4 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu
- 5 Ťuknutím vyhledáte kontakty.
- 6 Ťuknutím můžete vytvořit kontakt

Správa kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají tyto kontakty v telefonu zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v telefonu sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností. Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost .
 - 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu nebo ťukněte na možnost **Kontakt v telefonu**, pokud si přejete kontakt používat pouze v telefonu.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 💡 Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, můžete toto číslo používat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
- 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.

💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstranění kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Smazat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odstranit, nebo klepněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete odstranit všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na možnosti **Odstranit > OK**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na položce **Moje vizitka** v horní části seznamu kontaktů a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete propojit s dalším kontaktem, podržte jej a poté ťukněte na položku **Propojit kontakt**.
- 3 V zobrazeném seznamu ťukněte na kontakt, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem a poté potvrďte ťuknutím na možnost **OK**. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se propojený kontakt, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont..**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Oblíbené položky

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Skupiny

Kontakty můžete uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

Přřazení kontaktu do skupiny

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte kontakt, který chcete přiřadit do skupiny, poté ťukněte na volbu **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Přiřadit do skupiny**.
- 4 Označte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat, a ťukněte na volbu **Hotovo**.

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost  a zadejte do pole **Hledat** několik prvních písmen jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- ! Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v telefonu a být přihlášení v aplikaci. Například než bude možné použít aplikaci Gmail™ v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci Gmail™ nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odeslat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost **Odeslat** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít interní úložiště, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Export všech kontaktů do interního úložiště telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Záloh. kontakty > Vnitřní úložiště**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Záloh. kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.
- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Export všech kontaktů do úložiště USB

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Záloh. kontakty > Úložiště USB**.
- 3 Ťukněte na volbu **OK**.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) umožňuje telefon posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Přečtěte si část *Nastavení Internetu a zasilání zpráv* na straně 32.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Chcete-li přidat příjemce, ťukněte na možnost  a poté vyhledejte políčko vedle jména příjemce a zaškrtněte je. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte políčka požadovaných příjemců.
- 4 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
- 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou možnost.
- 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Odesl..**

- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  a .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud obdržíte zprávu SMS nebo MMS, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Abyste si mohli zprávu přečíst, můžete také přetáhnout stavový řádek směrem dolů a když je stavový řádek otevřený, ťuknout na zprávu o přijetí.

Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
 - 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
 - 4 Ťuknutím na tlačítko  vyberte příjemce ze seznamu nebo ťuknutím na volbu  přidejte příjemce, který se nenachází na seznamu.
 - 5 Upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odesl..**
- 💡 Můžete také ťuknout na volbu **Komu** a zadat telefonní číslo příjemce ručně.

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **Ano**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  a poté najděte ikonu a ťukněte na ni .
- 2 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Odstranit více**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstranit**.

Uložení čísla odesílatele

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt, nebo ťukněte na tlačítko **Vytvořit nový kontakt** a vyberte možnost **Kontakt v telefonu** nebo **Kontakt na kartě SIM**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na číslo příjemce nebo na číslo v horní části obrazovky.
- 4 Máte-li příjemce uloženého v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku .

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zprávy s hvězdičkami**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Ťukněte na volbu **Hledat zprávy**.
- 4 Zadejte hledaná klíčová slova a poté ťukněte na položku **Přejít**.

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení upozornění u zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 V případě potřeby ťukněte na možnost **Tón při oznámení** a vyberte zvuk upozornění.
- 4 V případě potřeby ťukněte na možnost **Vibrační oznámení** a zaškrtnutím ji aktivujte.

Změna nastavení doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.
 - 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručení.
- ! Po doručení zprávy příjemci se ve zprávě zobrazí .

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Zprávy na kartě SIM**.

E-mail

E-mailová aplikace v telefonu slouží k odesílání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu nebo firemního účtu. Můžete spravovat o oba tyto účty. Telefon umožňuje použití více e-mailových účtů současně. Můžete tyto účty nastavit tak, aby jejich pošta byla přijímána do jedné schránky přijatých zpráv nebo do samostatných složek. K e-mailům doručeným na váš účet Gmail™ máte v telefonu přístup z e-mailové aplikace i aplikace Gmail™.

- 💡 Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, firemní pošta spravovaná aplikací Microsoft® Outlook® musí být uložena na serveru Microsoft® Exchange. Přečtěte si část *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 71.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
- 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. Je-li to nutné, vyžádejte si od poskytovatele poštovních služeb podrobné nastavení. U podnikového účtu nastaveného v telefonu vyberte jako typ účtu možnost **Exchange Active Sync**.
- 5 Po zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali. Stejný název se bude zobrazovat u e-mailů, které z tohoto účtu odešlete. Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

- 💡 Je možné nastavit více e-mailových účtů než jeden. Další informace naleznete v části *Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu* na stránce 52.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, ze kterého chcete zprávu odeslat. Poté ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Komu** a začnete zadávat adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Příjemce odstraníte ťuknutím na .
- 4 Chcete-li vybrat e-mailovou adresu uloženou v kontaktech, ťukněte na možnost  a poté vyhledejte a zaškrtněte políčko vedle pole příjemce. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte políčka požadovaných příjemců. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na možnost **Předmět** a zadejte předmět e-mailu.
- 6 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku . Vyberte typ souboru a potom v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 7 V oblasti zprávy zadejte text zprávy.
- 8 Chcete-li nastavit prioritu, stiskněte tlačítko , ťukněte na volbu **Nastavit prioritu** a vyberte požadovanou možnost.
- 9 Chcete-li přidat příjemce kopie/skryté kopie, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na volbu **Zobrazit pole Kopie/skrytá**.
- 10 Chcete-li e-mail odeslat, ťukněte na možnost .

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 4 Pokud chcete stáhnout nové zprávy, ťukněte na volbu  a poté **Obnovit**.
-  Pokud jste nastavili podnikový e-mailový účet, můžete nastavit interval pro kontrolu na možnost **Auto (dle potřeby)**.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.

Použití náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 3 Držte telefon v horizontální poloze. Zobrazí se náhledové okno e-mailu.
 - 4 Posouvejte se ve složce přijatých e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v náhledovém okně. Chcete-li zobrazit informace o e-mailu, ťukněte na šipku dolů vedle jména odesílatele. V textovém poli těla zprávy můžete provést oddálení nebo přiblížení textu pomocí sevření nebo roztažení dvou prstů.
 - 5 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, přetáhněte příčku (nacházející se mezi seznamem e-mailů a tělem e-mailu) potřebným směrem. V zobrazení na celou obrazovku můžete pomocí šipek doleva a doprava přejít na předchozí nebo další zprávu.
 - 6 Chcete-li se vrátit do zobrazení přijatých zpráv, přetáhněte příčku příslušným směrem.
-  Podokno náhledu je třeba před použitím aktivovat v jeho nastaveních.
-  Chcete-li náhledové okno skrýt, podržte telefon ve svislé poloze nebo změňte nastavení náhledového okna.

Změna nastavení náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Obecné > Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-maily s přílohami rozpoznáte podle ikony .
- 4 Ťukněte na šipku dolů, potom na položku **Načíst** a vyberte možnost **Zobraz..**

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte na zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele.
- 5 Ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Vyberte existující kontakt, nebo ťukněte na tlačítko **Vytvořit nový kontakt** a vyberte možnost **Kontakt v telefonu** nebo **Kontakt na kartě SIM**.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na možnost **Komu** a zadejte e-mailovou adresu příjemce ručně nebo ťuknutím na možnost  vyberte příjemce z kontaktů.
- 6 Zadejte text zprávy a ťukněte na volbu .

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete odstranit, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Ano**.

Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

Hledání e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ale chcete zkontrolovat jen jeden, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte jeho název. Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Zadejte hledaný text a potom ťukněte na tlačítko **Přejít** na klávesnici.
- 4 Zobrazí se seznam výsledků hledání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

 Chcete-li změnit možnosti hledání, ťukněte na volbu  a vyberte jinou možnost.

Správa skupin e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Označit jako přečtené/nepřečt.** nebo **Smazat**.
- 4 Zaškrtněte políčka u e-mailů, které chcete vybrat.
- 5 Jakmile budete hotovi, ťukněte na jednu z ikon v dolní části obrazovky, abyste vybrané e-maily například označili jako přečtené nebo nepřečtené, případně je odstranili. Chcete-li zobrazit více možností, stiskněte tlačítko .

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na tlačítko  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Potom znovu ťukněte na tlačítko  a pomocí volby **Zobrazit všechny složky** zobrazte všechny složky v tomto účtu.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Ťukněte na volbu **V nepřítomnosti**.
- 5 Ťukněte na ikonu  vedle položky **V nepřítomnosti**. Položka  se změní na .
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Použití e-mailových účtů

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu  v horní části obrazovky, potom ťukněte na možnost **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název e-mailového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

Nastavení e-mailového účtu jako hlavního účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete použít jako výchozí účet pro vytváření a odesílání e-mailů.
- 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Kdykoliv otevřete v aplikaci e-mail, zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího účtu.

 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, tento účet je zároveň i výchozím účtem.

Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který si přejete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet > OK**.

Gmail™ a jiné služby společnosti Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v telefonu. Poté, co v telefonu nastavíte účet Google™, můžete začít také chatovat s přáteli prostřednictvím aplikace Google Talk™, synchronizovat kalendář v telefonu se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry ze služby Google Play™.

 Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Google**.
- 3 Při vytváření účtu Google™ postupujte podle průvodce registrací, nebo pokud již takový účet máte, přihlaste se. Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.

 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění telefonu. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření aplikace Gmail™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Gmail**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a ťukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Talk**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

Timescape™


Aplikace Timescape™ shromažďuje veškerou komunikaci do integrovaného zobrazení. Aktualizace událostí, například ze serverů Facebook™ a Twitter™, se na displeji zobrazují jako chronologicky seřazené panely. Každou událost tak lze zobrazit nejprve ve formě zmenšeného náhledu, na základě kterého se rozhodnete, jestli chcete zobrazit její úplný obsah. Aplikace Timescape™ také obsahuje tlačítko Infinite , které poskytuje přístup k široké škále obsahu souvisejícího s aktuálně prohlíženou položkou.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a mobilními operátory ve všech oblastech.

Spuštění aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™** .
- 3 Při prvním spuštění aplikace Timescape™ ťukněte na překryvné okno na úvodní obrazovce a aplikaci Timescape nastavte.
- 4 Po ťuknutí na obrazovku **Služby** se můžete přihlásit k sociální síti jako Facebook™ či Twitter™ nebo hledat rozšíření aplikace Timescape ve službě Google Play™.
- 5 Pokud se nechcete přihlásit k žádnému účtu v sociálních sítích, ani nechcete vyhledávat ve službě Google Play™, ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlavní zobrazení aplikace Timescape™

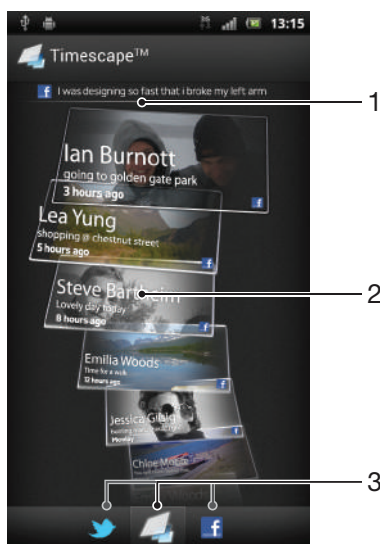

- 1 Zobrazuje nejnovější aktivity v sociálních sítích.
- 2 Panely aplikace Timescape™ zobrazené v chronologickém pořadí
- 3 Filtr událostí v aplikaci Timescape™

Použití aplikace Timescape™


Procházení panelů v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházejte panely listováním nahoru nebo dolů.

Zobrazení náhledu panelu v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte na panel, jehož náhled chcete zobrazit, a ťukněte na něj.

Přehled filtru událostí v aplikaci Timescape™

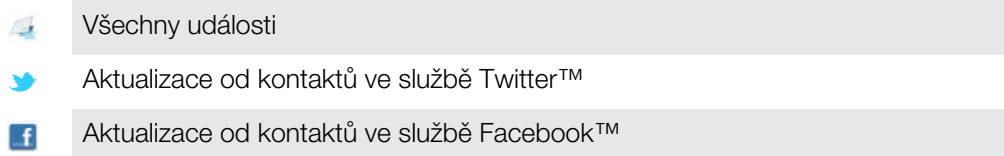

- 💡 Pokud nainstalujete další služby Timescape, ve filtru událostí Timescape™ se zobrazí více událostí.

Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikony filtru nebo jimi listujte.

Obnovení hlavního zobrazení v aplikaci Timescape™

- Pokud je filtr událostí Timescape™ nastavený na zobrazování všech událostí, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Obnovit**.
- 💡 Po obnovení hlavního zobrazení se telefon může připojit k Internetu, aby se aktualizovaly informace z účtů webové služby, se kterou je služba Timescape™ propojená.

Přihlášení ke službě Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, ke které se chcete přihlásit.
 - 5 Zadejte informace pro přihlášení.
- 💡 Pokud jste přihlášení k webové službě, můžete svůj stav aktualizovat nebo si prohlížet aktualizace z webové služby v aplikaci Timescape™.

Aktualizace stavu služeb Facebook™ nebo Twitter™ pomocí aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnosti  > **Aktualiz. stav**.
- 4 Ťukněte na službu, jejíž stav chcete aktualizovat. Pokud nejste ke službě přihlášení, je třeba se přihlásit. Po výběru požadované služby ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 5 Ťukněte na textové pole a zadejte nový stav, poté ťukněte na položku **Zveřejnit**.

Odhlášení od služby Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, od které se chcete odhlásit.
- ! Po odhlášení budou informace o vašem účtu odstraněny.

Stažení nových služeb pro službu Timescape™

Ve službě Google Play™ můžete vyhledávat rozšíření a stahovat nové služby pro službu Timescape™. Mezi tyto služby patří aplikace a zásuvné moduly, které do služby Timescape přidávají další funkce. Například si můžete stáhnout aplikace, které ve službě Timescape aktualizují informace o vaší činnosti v různých sociálních sítích.

Stažení a instalace nových služeb aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™**.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení > Nastavit služby > Hledání rozšíření**.
 - 4 Pokud nemáte v telefonu nastaven účet ve službě Google, postupujte dle zobrazených pokynů a přidejte jej. V opačném případě přejdete přímo do služby Google Play™.
 - 5 Ve službě Google Play™ vyberte ze zobrazeného seznamu službu, kterou chcete stáhnout, a poté ji podle pokynů stáhněte a nainstalujte.
- 💡 Nainstalované služby aplikace Timescape můžete odstraňovat stejným způsobem jako v případě ostatních nainstalovaných aplikací.

Zobrazení události v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte a ťukněte na panel požadované události, takže se zobrazí v režimu náhledu. Poté znovu ťukněte na panel.

Tlačítko Nekonečno v aplikaci Timescape™

Pokud ťuknete na panel, v horním pravém rohu se zobrazí tlačítko Nekonečno . Je-li panel připojen ke kontaktu, můžete klepnutím na tlačítko infinite přistoupit k souvisejícímu obsahu.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na panel zobrazíte událost související s kontaktem.
- 4 Ťukněte na možnost . Zobrazí se veškerá komunikace s kontaktem.
- 5 Ťukněte na položky filtru, nebo jimi listujte, ve spodní části obrazovky a zobrazte komunikaci s kontaktem prostřednictvím jiného média.

Nastavení aplikace Timescape™

Přístup k nastavení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.


Plánování aktualizací obsahu webové služby v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Režim aktualizace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou položku. Vyberete-li položku **Ručně**, nebudou naplánovány automatické aktualizace.

Widget Timescape™ Feed

Widget Timescape™ Feed zobrazuje všechny poslední události Timescape™ events v jednom pohledu. Listováním v rámci widgetu nahoru nebo dolů zobrazíte úplný obsah každé události. Můžete rovněž na událost ťuknout a zobrazit tak její obsah ve formátu celé obrazovky nebo na ni reagovat pomocí komentářů, hodnocení Líbí se mi a tweetů.

Zobrazení widgetu Timescape™ Feed

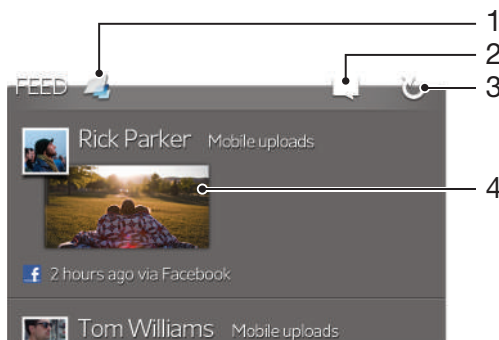

- 1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 2 Zkratka na aktualizaci stavu
- 3 Obnovení zobrazení widgetu
- 4 Nejnovější událost online

Přidání widgetu Informační kanál Timescape™ na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost ☰.
- 2 Ťukněte na tlačítko ⊕.
- 3 Najděte položku **Kanál Timescape™** a ťukněte na ni.

Odebrání widgetu Timescape™ Feed z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Feed a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu 🗑️.

Widget Timescape™ Friends

Widget Timescape™ Friends upozorňuje na nejnovější aktivity v sociálních sítích, které souvisejí s vámi nebo vašimi přáteli. Můžete zobrazit všechny aktivity a komunikovat s přáteli pomocí komentářů, hodnocení Líbí se mi a tweetů.

Zobrazení widgetu Timescape™ Friends



- 1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 2 Ťuknutím obnovíte zobrazení.
- 3 Ukazatel aktivity – oznamuje aktualizace informačních kanálů

- 4 Ťuknutím zobrazíte aktivity přátel v sociálních sítích za poslední dobu
- 5 Na této kartě naleznete sledované přátele a ostatní přátele.

Přidání widgetu Timescape™ Friends na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Najděte položku **Přátelé Timescape™** a ťukněte na ni.


Odebrání widgetu Timescape™ Friends z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Friends a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Widget Timescape™ Share

Svůj stav můžete sdílet prostřednictvím jedné ze služeb, k nimž jste se z telefonu přihlásili. Můžete například zveřejňovat aktualizace v síti Facebook™ nebo Twitter™.

Zobrazení widgetu Timescape™ Share

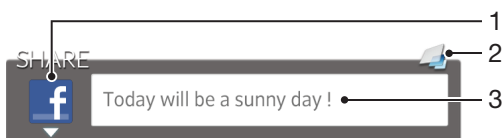

- 1 Ikona znázorňující službu, která se momentálně používá k odesílání příspěvků
- 2 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 3 Sem se zadávají nové příspěvky.

Přidání widgetu Timescape™ Share na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Najděte položku **Sdílení Timescape™** a ťukněte na ni.

Odebrání widgetu Timescape™ Share z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Share a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Začínáme s webem Google Play™

Spustíte aplikaci Google Play™ a vstupte do světa aplikací a her. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na stránce 53.

- ! Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Spuštění služby Google Play™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Play Store** a ťukněte na ni.

Stahování z webu Google Play™

Z webu Google Play™ lze stáhnout nejrůznější aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

Než stáhnete aplikace

Dříve než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu.

Nezapomeňte rovněž na to, že při stahování obsahu do telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrolu nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, ťukněte na možnost **Zrušit**.

Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů telefonu k dokončení nákupu.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrolu nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, ťukněte na možnost **Zrušit**.

Spuštění stažené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje aplikace**.
- 2 Ťukněte na staženou aplikaci.

- 💡 Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat

vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.

! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odinstalovat**.

! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace potřebují pro správnou funkci přístup k určitým součástem telefonu. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a vybavujete oprávněními pouze aplikace, kterým věříte.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesunutím dolů zobrazte příslušné podrobnosti v části **Oprávnění**.

Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození telefonu. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v telefonu zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do telefonu. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu telefonu v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Služba PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hudbu, hry, vyzvánění a tapety. Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu.

💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Než si stáhnete obsah

Dříve než začnete stahovat data, se ujistěte, že máte k dispozici připojení k Internetu. Ke stažení obsahu může být také potřeba dostatek místa v interním úložišti.

! Stáhnete-li si obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do telefonu. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Stahování ze služby PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahování široké nabídky obsahu přímo do telefonu. Můžete si vybrat z nepřeberného množství aplikací, her, skladeb, vyzvánění a dalšího obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

Stažení položky aplikace PlayNow do telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **PlayNow™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.

Video Unlimited™

Prostřednictvím služby Video Unlimited™ si můžete půjčovat a kupovat videa, která lze přehrávat v telefonu a také v počítači a v zařízeních PlayStation® Portable (PSP®) nebo PlayStation® 3. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských filmů, akčních filmů, komedií, starších filmů a celé řady dalších kategorií.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Video Unlimited™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Přehled nabídky Video Unlimited™

	Zobrazení informací o účtu
	Hledání videa
	Zobrazení stavu stahování všech položek
	Zobrazení a změna nastavení účtu, nákupů a stahování
	Přidání aktuálního videa do seznamu požadovaných položek
	Odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek
	Odstranění právě prohlíženého videa ze seznamu požadovaných položek
	Sdílení informací o aktuálním videu prostřednictvím sociální sítě, e-mailu, připojení Bluetooth nebo jinou metodou
	Zobrazení právních informací

- ! Nabídka služby Video Unlimited™ je dynamická, což znamená, že nemusí být vždy dostupné všechny možnosti. Například možnost odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek je k dispozici pouze při prohlížení tohoto seznamu.

Otevření nabídky Video Unlimited™

- Otevřete službu **Video Unlimited** a stiskněte tlačítko .

Vytvoření účtu služby Video Unlimited™

Chcete-li si prostřednictvím služby Video Unlimited™ kupovat a půjčovat filmy, je třeba si vytvořit účet ve službě Video Unlimited™. Pokud již máte síťový účet PlayStation®, můžete jej použít.

Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™

Videa můžete procházet podle kategorie, případně lze zadáním textu vyhledat určitou položku. U videí, která vás zajímají, si můžete i přehrát ukázkou.

Půjčení nebo nákup videa

V případě půjčení videa máte na jeho shlednutí předem určenou dobu. Tato doba se na různých trzích liší. Zakoupené video lze stáhnout do většiny zařízení Sony™, která jsou připojena k vašemu účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled oznámení služby Video Unlimited™

Při nákupu nebo půjčování videí se mohou zobrazovat následující oznámení:



Stahování videa je dokončeno.



Stahování se nezdařilo. Je například třeba zkontrolovat, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi® a zda interní úložiště obsahuje dostatek volného místa.



Probíhá stahování videa.



Stahování je pozastaveno.



Nákup byl úspěšně proveden.



Bylo zahájeno odpočítávání výpůjční lhůty.

Sledování videa ze služby Video Unlimited™

Zapůjčená nebo zakoupená videa můžete sledovat ve většině zařízení Sony™ připojených k účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled nabídky Video

Při sledování videa ze služby Video Unlimited™ lze otevřít nabídku s následujícími možnostmi:



Odstranění aktuálního videa



Zobrazení informací o aktuálním videu



Změna jazyka zvukové stopy



Změna jazyka titulků nebo odstranění titulků

Music Unlimited™

Music Unlimited™ je předplacená služba, která poskytuje přístup k milionům písniček prostřednictvím připojení k sítím 3G a Wi-Fi®. Osobní hudební knihovnu uloženou v platformě cloud můžete spravovat prostřednictvím celé řady zařízení nebo synchronizovat seznamy skladeb a hudbu pomocí počítače s operačním systémem Windows®. Více informací získáte na adrese www.sonyentertainmentnetwork.com.

! Služba Music Unlimited™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Otevření aplikace Music Unlimited™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Organizace času

Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete synchronizovat kalendář v telefonu s webovým kalendářem. Přečtěte si část *Synchronizace dat v telefonu* na straně 70.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na volbu **Měsíc**, **Týden** nebo **Den** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
 - 4 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
 - 5 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost .
 - 6 Ťukněte na tlačítko **Uložit**.
-  Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Telefon můžete používat jako budík a jako upozornění si vybrat libovolný zvuk v telefonu. Je-li telefon vypnutý, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v telefonu nastaven tichý režim.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat budík**.
- 4 Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
- 5 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
 - 4 Přejdem nahoru či dolů upravte čas.
 - 5 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
 - 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a zrušte označení políčka **Nastavení stylu**.
- 5 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou volbu.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku**, potom ťukněte do pole **Text budíku** a zadejte název alarmu.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Vibrace**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Budík v tichém režimu**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit o min..**

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

Skenování s aplikací NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenovaných položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  **NeoReader™** a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte fotoaparát telefonu nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
- 2 Telefon automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje. Pokud nebude čárový kód rozpoznán, ťukněte na položku  a načtete kód ručně.

Ruční zadání čárového kódu

- 1 Při otevřené aplikaci NeoReader™ ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na textové pole a zadejte čísla čárového kódu.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

-  Pokud aplikace NeoReader™ čárový kód automaticky nerozpozná, sejměte jej s vyšším rozlišením snímku.
-  Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.
-  Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
-  Výběr předvoleb způsobu použití aplikace NeoReader™
-  Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™
-  Zobrazení dalších informací o typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™
-  Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace poslouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů.
-  Odeslání zprávy SMS příteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

Synchronizace dat v telefonu

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém telefonu můžete synchronizovat s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu. Synchronizace telefonu s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

Máte tyto možnosti:

- Přístup ke kontaktům ze služeb Gmail™, Google Calendar™, kontaktům Google™ a kontaktům z dalších služeb Google, které používáte
- Přístup k firemní poště, kontaktům a aplikacím kalendáře
- Přístup ke kontaktům, kalendářům a albům v síti Facebook™ a k dalším službám, které používáte
- Synchronizace telefonu s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™

Synchronizace s účtem Google™

Synchronizujte svůj telefon se službami Gmail™, Google Calendar™, kontakty Google™, záložkami prohlížeče Google™ Chrome a daty z dalších služeb Google, které používáte. Jejich zobrazení a správa v telefonu jsou stejně snadné jako při použití počítače.

Po synchronizaci najdete službu Gmail™ v aplikaci Gmail™, službu Google Calendar™ v aplikaci Kalendář, kontakty Google™ v aplikaci Kontakty a další data v příslušných aplikacích Google, které jste nainstalovali.

Nastavení účtu Google™ v telefonu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
- 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > Google**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Chcete-li zálohovat data do účtu Google™, zaškrtněte políčko **Zálohování a obnova** a ťukněte na položku **Přijmout**.
- 7 Ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 8 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace prostřednictvím účtu Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat**.

Synchronizace prohlížeče s prohlížečem Google™ Chrome

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™ a zaškrtnutím příslušného políčka nastavte synchronizaci prohlížeče.

Odstranění účtu Google™ z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí telefonu můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsáným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby se data automaticky synchronizovala v nastaveném intervalu synchronizace.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Firemní**.
- 5 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Další**. Telefon začne načítat informace o účtu. Pokud se operace nezdaří, vyžádejte si od správce podnikové sítě další informace, jako je například název domény a adresa serveru Exchange.
- 7 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat váš telefon.
- 8 Vyberte, jaká data chcete synchronizovat s telefonem, například kontakty a položky kalendáře.
- 9 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení telefonu. Podnikovému serveru lze například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 10 Když je podnikový účet vytvořen, můžete pro něj zadat název, abyste jej snadno poznali.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu** a poté na firemní účet, který chcete upravit.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu** a pak ťukněte na firemní účet, pro který chcete nastavit úroveň synchronizace.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění podnikového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace** a poté na podnikový účet.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Existují dva způsoby využití služby Facebook™ v telefonu. Kromě standardní aplikace pro přístup k online účtu služby Facebook můžete navíc zvolit synchronizaci účtu služby Facebook s telefonem. K tomu je potřeba nastavit účet Facebook™ v zařízení Xperia™, který umožňuje přímý přístup k obsahu služby Facebook z množství jiných aplikací v telefonu. Například lze přidávat příspěvky na Facebook z aplikace Timescape™ a přistupovat ke kontaktům, fotografiím a kalendářovým záznamům z příslušných aplikací telefonu, jako je třeba Kalendář.

Vytvoření účtu služby Facebook™ inside Xperia™ v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
 - 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > Facebook v telefonu Xperia™**.
 - 5 Pomocí pokynů na obrazovce vytvořte účet služby Facebook™ inside Xperia™, nebo se přihlaste, pokud již účet máte.
- 💡 Účet služby Facebook™ inside Xperia™ můžete v telefonu nastavit také zaškrtnutím políčka **Integrace služ. Facebook** v části **Nastavení > Xperia™ > Facebook v telefonu Xperia™**.

Ruční synchronizace s účtem služby Facebook™ inside Xperia™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby **Facebook v telefonu Xperia™**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Odstranění účtu služby Facebook™ inside Xperia™ z telefonu

- ! Při odebrání účtu služby Facebook inside Xperia™ z telefonu nedojde k odstranění souvisejícího online účtu služby Facebook, takže k němu můžete i nadále získávat přístup z počítače.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet služby **Facebook v telefonu Xperia™**.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace pomocí služby SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, kalendář a záložky stejně snadno jako v počítači.

Nastavení účtu služby SyncML™ v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Účty a synchronizace** a ťukněte na ně.
 - 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby se data automaticky synchronizovala v nastaveném intervalu.
 - 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > SyncML**.
 - 5 Ťukněte do polí pro účet, adresu serveru, uživatelské jméno a heslo a zadejte požadované informace.
 - 6 Ťukněte na položku **Interval synchronizace** a vyberte, jak často chcete, aby byl telefon automaticky synchronizován.
 - 7 Ťukněte na položku, kterou chcete synchronizovat, například Kontakty. Pak zadejte adresu serveru, uživatelské jméno a heslo. Tento krok opakujte pro každou položku, kterou chcete synchronizovat.
 - 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Kontaktujte poskytovatele služby SyncML™, který vám poskytne další informace o nastavení účtu.

Ruční synchronizace s účtem služby SyncML™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby SyncML™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Interval synchronizace** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění účtu služby SyncML™ z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

NFC

NFC (Near Field Communication) je bezdrátová technologie fungující na krátké vzdálenosti, která umožňuje výměnu dat, jako jsou webové adresy, hudební soubory, kontakty a odkazy na aplikace služby Google Play™, s jinými zařízeními. Pomocí technologie NFC můžete také skenovat speciální značky, které poskytují více informací o produktu nebo službě.

Chcete-li značku naskenovat nebo sdílet, je třeba podržet oblast zjišťování technologie NFC nad značkou nebo poblíž oblasti zjišťování technologie NFC jiného zařízení. Maximální vzdálenost pro čtení je přibližně jeden centimetr, což pomáhá předcházet neoprávněné komunikaci.

- ! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.


Zapnutí funkce NFC

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...**
- 3 Zaškrtněte políčko **NFC**.

Zapnutí funkce Android Beam

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Android Beam** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku , aby se položka  přepnula na položku .

Oblast zjišťování technologie NFC

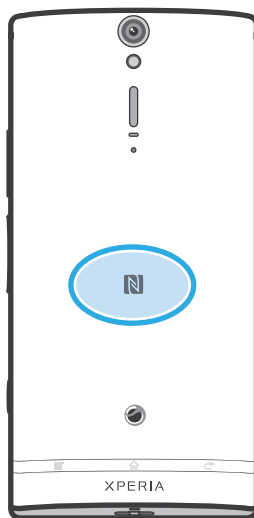

- ! Umístění oblasti zjišťování technologie NFC se u různých telefonů liší. Chcete-li prostřednictvím technologie NFC sdílet data s druhým telefonem, přečtěte si uživatelskou příručku druhého telefonu.

Sdílení kontaktu s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda má váš i přijímající telefon funkci NFC, zda je zapnuta funkce Android Beam a obrazovky obou telefonů jsou aktivní.
- 2 Chcete-li v telefonu zobrazit kontakty, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka a ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího telefonu a také se v něm uloží.

Sdílení hudebního souboru s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda má váš i přijímající telefon funkci NFC, zda je zapnuta funkce Android Beam a obrazovky obou telefonů jsou aktivní.
- 2 Otevřete přehrávač hudby, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka a ťukněte na **Média** > . Pokud se  nezobrazí, ťukněte na  a najděte a ťukněte na .
- 3 Otevřete hudební knihovnu ťuknutím na kartu **MOJE HUDBA**.
- 4 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 5 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje, pokud se skladba přehrává i pokud je přehrávání skladby pozastaveno.
- 6 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura skladby.
- 7 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 8 Po dokončení přenosu se hudební soubor ihned začne v přijímajícím telefonu přehrávat. Současně se soubor v přijímajícím telefonu uloží.

! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda má váš i přijímající telefon funkci NFC, zda je zapnuta funkce Android Beam a obrazovky obou telefonů jsou aktivní.
- 2 Chcete-li v telefonu zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka, ťukněte na položku , najděte tlačítko **Album** a ťukněte na něj.
- 3 Ťukněte na fotografii nebo videoklip, který chcete sdílet.
- 4 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího telefonu. Současně se v přijímajícím telefonu uloží.

Sdílení webové adresy s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda má váš i přijímající telefon funkci NFC, zda je zapnuta funkce Android Beam a obrazovky obou telefonů jsou aktivní.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ťukněte na něj.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura webové stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího telefonu.

Skenování značek NFC

Telefon dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Z těchto značek můžete získávat další informace, jako je webová adresa nebo telefonní číslo.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte telefon na značku tak, aby se jí dotýkal oblastí zjišťování NFC. Telefon značku sejme a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.
- 3 Chcete-li značku otevřít, ťukněte na ni.
- 4 Chcete-li značku uložit a vrátit se na předchozí obrazovku, ťukněte na volbu **Hotovo**.

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Tímto způsobem si můžete prohlížet web a získat přístup k levnějším voláním a datovým přenosům.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí telefonu k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

Wi-Fi®

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi® musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi® a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®, je třeba vyhledat dostupnou síť Wi-Fi®, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu  vedle položky **Wi-Fi**. Položka  se změní na . Telefon začne hledat dostupné sítě Wi-Fi®.

! Aktivace připojení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ujistěte se, že je funkce Wi-Fi® zapnutá. Ťukněte na možnost **Wi-Fi**.
 - 4 Zobrazí se dostupné sítě Wi-Fi®. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou vedle názvu příslušné sítě Wi-Fi® označeny ikonou  a zabezpečené sítě ikonou .
 - 5 K síti Wi-Fi® se připojíte ťuknutím na příslušnou síť. Pokud se pokoušíte připojit k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla. Ve stavovém řádku se po připojení zobrazí ikona .
- ! Telefon si pamatuje síť Wi-Fi®, ke kterým jste se připojili. Pokud se příště objevíte v dosahu dříve použité sítě Wi-Fi®, telefon se k této síti automaticky připojí.
- 💡 Na některých místech se u otevřených sítí Wi-Fi® musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně. Zobrazí se nalezené sítě Wi-Fi®.
- 3 Ťuknutím na jinou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte.

Ruční vyhledávání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Vyhledávání**. Telefon vyhledá síť Wi-Fi® a zobrazí seznam dostupných sítí.
- 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® v seznamu se k ní připojíte.

Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

Před ručním přidáním sítě Wi-Fi® je nutné v telefonu zapnout síť Wi-Fi®.

Stav sítě Wi-Fi®

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi®, resp. je-li ve vaší blízkosti k dispozici síť Wi-Fi®, můžete si zobrazit stav požadované sítě Wi-Fi®. Rovněž můžete telefonu povolit, aby oznamoval rozpoznání otevřených sítí Wi-Fi®.

Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť**.
 - 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě** sítě.
 - 5 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 6 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
 - 7 Ťukněte na možnost **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne jméno a heslo pro Síťový identifikátor SSID.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení Wi-Fi® lze určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení Wi-Fi na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, telefon používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v telefonu nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na možnost **Ponechat připojení Wi-Fi během režimu spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

Použití funkce Připojená zařízení ke sdílení souborů

Multimediální soubory uložené v telefonu můžete sdílet s ostatními zařízeními prostřednictvím sdíleného připojení Wi-Fi® pomocí funkce Připojená zařízení. Připojené klientské zařízení můžete například použít k prohlížení fotografií a přehrávání hudebních skladeb uložených v telefonu. V telefonu můžete také otevírat soubory z jiných zařízení. Připojeným klientským zařízením může být počítač, fotoaparát, televizor nebo konzola PlayStation®3. Všechna zařízení musí mít certifikát DLNA™ od organizace Digital Living Network Alliance.

Nastavení sdílení souborů pomocí funkce Připojená zařízení

- 1 Připojte telefon k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Zařízení**.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
 - 4 Ťukněte na položku **Změnit název serveru** a podle potřeby upravte název telefonu. Tento název se později zobrazí v dalších klientských zařízeních, která jsou připojena k síti Wi-Fi, aby bylo možné telefon identifikovat.
 - 5 Zapněte funkci **Sdílet obsah**. Ve stavovém řádku se objeví ikona . Nyní může váš telefon sloužit jako mediální server.
 - 6 Připojte počítač nebo jiná zařízení ke stejné síti Wi-Fi®, k níž je připojen telefon.
 - 7 Na stavovém řádku telefonu se zobrazí upozornění. Otevřete ho a nastavte relevantní přístupová oprávnění pro ostatní zařízení.
- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých klientských zařízení lišit. Další informace najdete v uživatelské příručce ke svému klientskému zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi funguje.

💡 Pokud zavřete zobrazení **Zařízení**, funkce server médií zůstane běžet na pozadí.

Vypnutí funkce sdílení souborů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílet obsah**.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Získání nápovědy s používáním funkce Připojená zařízení

- Je-li otevřeno zobrazení **Zařízení**, ťukněte na možnost .

Přehrávání souborů z jiných zařízení

Jakmile telefon připojíte k síti Wi-Fi®, ke které jsou připojena další zařízení, můžete přehrávat mediální soubory z těchto zařízení pomocí vašeho telefonu.

Přehrávání sdíleného mediálního souboru v telefonu

- 1 Ověřte, zda zařízení, s nimiž chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako telefon.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 3 Vyberte připojené zařízení v části **Seznam serverů**.
- 4 Projděte složky připojeného zařízení a vyberte mediální soubor, který chcete otevřít. Soubor se začne automaticky přehrávat.

Přehrávání sdílených mediálních souborů v jiných zařízeních

Prostřednictvím funkce Připojená zařízení můžete z jiných zařízení přistupovat k fotografiím a videím uloženým v interním úložišti telefonu.

Prohlížení fotografií nebo videoklipů z jiného zařízení pomocí telefonu

- 1 Zkontrolujte, zda je správně nastavena funkce sdílení souborů, a že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi®, jako váš telefon.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
 - 4 Dotkněte se ikony fotografie nebo videoklipu a podržte ji, dokud se nezobrazí panel nástrojů.
 - 5 Ťukněte na položku nebo položky, které chcete zobrazit, a potom ťukněte na možnost  > .
 - 6 Vyberte zařízení. Vybrané soubory se začnou v chronologickém pořadí přehrávat na zvoleném zařízení.
- 💡 Videoklipy můžete také sdílet pomocí aplikace Movies ťuknutím na daný videoklip a potom na možnost .

Přehrávání skladby z telefonu na jiném zařízení

- 1 Zkontrolujte, zda je správně nastavena funkce sdílení souborů, a že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi®, jako váš telefon.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťuknutím na tlačítko **MOJE HUDBA** otevřete knihovnu hudby.
- 4 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 5 Ťukněte na položku  a potom na položku **Přehrát v zařízení**.
- 6 Vyberte zařízení. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.

Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně.

Pokud telefon sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení Internetu přes rozhraní USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod Wi-Fi® je aktivní.



Je aktivní sdílení Internetu přes rozhraní USB i přenosný přístupový bod.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k telefonu pomocí kabelu USB.
 - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán s telefonem, připojte telefon k počítači.
 - 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 4 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sdílení připojení a přenosný přístupový bod**.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**. Telefon zahájí sdílení mobilního síťového datového připojení s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Na stavovém řádku a panelu Upozornění se zobrazí oznámení průběhu.
 - 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte označení políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Datové připojení telefonu a interního úložiště pomocí kabelu USB nelze sdílet současně. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 127.
- 💡 Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Aktuální informace získáte na webu android.com/tether.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sdílení připojení a přenosný přístupový bod**.
- 3 Ťukněte na možnost **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě** sítě. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**. Telefon zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi® (SSID). Nyní se můžete k této síti připojit prostřednictvím až 8 počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte označení políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sdílení připojení a přenosný přístupový bod**.
- 3 Ťukněte na možnost **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě** sítě.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Sítě VPN

Telefon můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v telefonu. Další informace o přenášení obsahu do telefonu najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 127. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Síť VPN**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč umožňuje zobrazování webových stránek, navigaci na těchto stránkách, přidávání stránek mezi záložky a ukládání stránek pro účely prohlížení v režimu offline. Můžete otevřít až 16 oken současně a snadno mezi nimi přepínat. Pokud si navíc nechcete prohlížet verzi určité stránky pro mobilní zařízení, můžete si vyžádat její verzi určenou pro počítače.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Prohlížení webu

Panel vyhledávání a adresy

Panel vyhledávání a adresy slouží k procházení webových stránek.



- 1 Zobrazení postupu stahování na aktuální webové stránce
- 2 Zadání hledaného slova, které chcete najít na určité webové stránce, nebo zadání adresy pro načtení webové stránky
- 3 Zrušení stahování na aktuální webové stránce

- 💡 Panel vyhledávání a adresy se někdy po dokončení stahování webové stránky nezobrazí. Pokud však zalistujete na obrazovce směrem dolů, znovu se zobrazí.

Přechod na webovou stránku

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte webovou adresu.
- 3 Ťukněte na položku **Přejít**.

Vyhledání webové stránky

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte hledané slovo.
- 3 Ťukněte na položku **Přejít**.

Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
- 💡 Když znovu otevřete prohlížeč, vypadá stejně jako ve chvíli, kdy jste jej ukončili, a to i po restartování telefonu. Například se otevře stejný počet oken.

Navigace na webových stránkách

Výběr odkazu

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj ťuknete. Vybraný odkaz se zvýrazní, a když zvednete prst, začne se načítat příslušná webová stránka.
- 💡 Pokud vyberete odkaz omylem, můžete dříve, než zvednete prst, přetáhnout prst z odkazu. Výběr odkazu se tím zruší.

Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Funkce lupy u webových stránek

Pomocí jedné z následujících metod provedte přiblížení či oddálení webové stránky:

- Webovou stránku lze přiblížit dvojným ťuknutím a dalším dvojným ťuknutím zase oddálit.
- Dotkněte se požadované oblasti stránky dvěma prsty současně. Sevřením prstů stránku oddálíte, roztažením prstů ji přiblížíte.

Opětovné načtení aktuální webové stránky

- Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Aktualizovat**.

Uložení webové stránky pro účely prohlížení v režimu offline

- 1 Po načtení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Uložit ke čtení offline**. Budete přesměrováni na kartu **Uložené stránky**, kde si můžete prohlédnout všechny uložené webové stránky.

Zobrazení dříve uložené webové stránky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Ťukněte na možnost  a poté na kartu **Uložené stránky**.
- 4 Vyhledejte a vyberte webovou stránku, kterou chcete zobrazit.

Načtení živé verze webové stránky v režimu offline

- 1 S webovou stránkou otevřenou v režimu offline stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Přejít online**.

Vyžádání verze webové stránky určené pro počítače

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Žádat web pro počítače**.
- ! Jakmile v určitém okně zvolíte zobrazení webové stránky ve verzi určené pro počítače, budou se ve verzi určené pro počítače zobrazovat i ostatní webové stránky, které v tomto okně později otevřete. Dalším ťuknutím na položku **Žádat web pro počítače** vrátíte toto nastavení zpět.

Sdílení odkazu na aktuální webovou stránku

- 1 Při procházení stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Sdílet stránku**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zavření okna prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy. Zobrazí se seznam všech otevřených oken.
- 3 Ťukněte na položku  v okně, které chcete zavřít, nebo okno zavřete listováním doleva či doprava mimo obrazovku.

Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. Záložky lze přidávat přímo z prohlížeče telefonu. Prohlížeč telefonu můžete také synchronizovat se záložkami prohlížeče Google™ Chrome, které jste prostřednictvím počítače synchronizovali se svým účtem Google. Další informace naleznete v tématu *Synchronizace prohlížeče s prohlížečem Google™ Chrome* na stránce 70.

V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

Označení webové stránky záložkou

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Uložit do záložek**.
- 3 V případě potřeby upravte záložku.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Otevření záložky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost . Zobrazí se názvy účtů, které jste synchronizovali s prohlížečem Google™ Chrome. Záložky, které jste uložili přímo v telefonu, jsou uvedeny pod účtem **Lokální**.
- 3 Chcete-li zobrazit záložky určitého účtu, ťukněte na daný účet. Zobrazí se všechny záložky v tomto účtu.
- 4 Chcete-li otevřít některou záložku, ťukněte na ni.

Úprava záložky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .
- 3 Dotkněte se záložky a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Upravit záložku**.
- 5 Upravte záložku podle potřeby.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání založené webové stránky na Úvodní obrazovku

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .
- 3 Ťukněte na záložku, kterou chcete přidat na obrazovku Úvodní obrazovka, a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Přidat zástupce na plochu**.

Odstranění záložky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .
- 3 Dotkněte se záložky a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce odstraňte vybranou záložku ťuknutím na položku **Smazat záložku**.

Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .
- 3 Ťukněte na kartu **Historie** a pak ťuknutím na šipky dolů zobrazíte seznam dříve navštívených webových stránek.
- 4 Ťukněte na položku  vedle webové stránky, kterou chcete přidat jako záložku.
- 5 Můžete podle přání zadat podrobné informace, například název a umístění záložky.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Správa textu a obrázků

Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Vyhledat na stránce**.
- 3 Zadejte hledaný text. Znaky, které vyhovují vašemu hledání, se na webové stránce zvýrazní.
- 4 Ťuknutím na šipku nahoru nebo dolů přejděte na předchozí nebo další zvýrazněnou položku.
- 5 Ťuknutím na možnost  zavřete panel hledání.

Kopírování textu z webové stránky

- 1 Dotkněte se a podržte část textu, kterou chcete zkopírovat, dokud se nezvýrazní. Karty se zobrazí na obou koncích výběru. Přetažením příslušných karet vyberte text, který chcete zkopírovat.
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Chcete-li text vložit do e-mailu, textové zprávy nebo multimediální zprávy, dotkněte se textového pole v příslušné aplikaci, podržte jej a v zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Vložit**.
- ! Pokud je kopírovaný text součástí odkazu na jinou webovou stránku, zobrazí se menu, ve kterém musíte nejprve ťuknout na možnost **Vybrat text**.

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Na aktivní webové stránce se dotkněte požadovaného obrázku a podržte jej, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na možnost **Uložit obrázek**.

Více oken

V prohlížeči může být současně spuštěno až 16 různých oken. Můžete se například v jednom okně přihlásit k aplikaci webové pošty a v dalším si číst dnešní zprávy. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého. Pokud při procházení webu požadujete větší soukromí, můžete na kartě anonymního prohlížení otevřít okno, ve kterém se během připojení neukládají žádné osobní údaje ani soubory cookie.

Otevření nového okna prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .

Otevření okna anonymního prohlížení

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nová anonymní karta**.

Otevření odkazu v novém okně prohlížeče

- 1 Dotkněte se a podržte odkaz, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Otevřít na nové kartě**.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Posouváním nahoru a dolů procházejte seznamem všech otevřených oken.
- 4 Ťukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

Stahování dat z webu

Aplikace a obsah můžete stahovat rovněž při prohlížení webu s pomocí webového prohlížeče v telefonu. Obvykle je třeba se dotknout odkazu pro stažení požadovaného souboru a stahování se poté automaticky spustí.

Zobrazení stažených souborů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Stažené položky**.

Zrušení probíhajícího stahování

- 1 Když telefon spustí stahování souboru, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na soubor, který stahujete.
- 2 Označte políčko vedle souboru, jehož stahování chcete zrušit.
- 3 Ťukněte na volbu .

Nastavení prohlížeče

Máte možnost změnit nastavení prohlížeče a přizpůsobit zobrazení v prohlížeči. Můžete například přizpůsobit velikost zobrazovaného textu svým potřebám nebo vymazat mezipaměť, soubory cookie, historii prohlížeče a další data související s navštívenými weby.

Změna nastavení prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení**.

Změna velikosti textu na webových stránkách

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Usnadnění**.
- 3 Upravte nastavení velikosti textu podle potřeby.

Vymazání mezipaměti telefonu

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání souborů cookie prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat soubory cookie** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání historie prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat historii** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Automatické přizpůsobení velikosti webových stránek

Prohlížeč je vybaven funkcí automatického přizpůsobení velikosti, která usnadňuje čtení velkých webových stránek s velkým množstvím textu a obrázků, například stránek se zprávami. Je-li tato funkce aktivní a bezprostředně po přiblížení stránky pomocí prstů dvakrát ťuknete na obrazovku, prohlížeč automaticky přizpůsobí velikost obrázků a textů velikosti obrazovky. Je-li funkce automatického přizpůsobení zakázána, může být k přečtení celé věty nutné posunout zobrazení do strany.

Automatické přizpůsobení webových stránek

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Pokročilé > Automaticky přizpůsobit**.

Automatické doplňování textu

Automatické doplňování umožňuje automaticky zadávat data, jako jsou jména a adresy, do různých webových formulářů, abyste nemuseli stejné informace zadávat na různých webových stránkách opakovaně.

Vytvoření textu pro automatické doplňování

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Obecné**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Automatické vyplňování formulářů**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Text pro automatické vyplňování** a zadejte text, který chcete použít k automatickému doplňování do webových formulářů, jako je například vaše jméno či adresa.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.

Nastavení modulů plug-in

Můžete nastavit, jakým způsobem má určitý modul plug-in fungovat na webových stránkách. Například lze určit, že mají moduly plug-in při zobrazování webové stránky zajišťovat optimální vizuální efekty. Za účelem zvýšení rychlosti procházení můžete prohlížeč rovněž nastavit tak, aby spouštěl moduly plug-in pouze na vyžádání, případně moduly plug-in zcela zakázat.

Povolení modulů plug-in na vyžádání

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Pokročilé > Povolit pluginy**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Na požádání**.
-  Aby se nastavení uplatnilo, může být potřeba restartovat prohlížeč.

Poslech hudby s přehrávačem WALKMAN

Vytěžte co nejvíce z WALKMAN. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste do interního úložiště telefonu přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili v obchodech online a stáhli.

Chcete-li, aby byl obsah pro WALKMAN snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ přenáší hudební obsah mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 127.

Ochrana sluchu

Delší doba poslechu přehrávače WALKMAN nebo jiných přehrávačů médií může poškodit váš sluch, a to i při mírné hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká a používáte přehrávač WALKMAN déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko ohrožení sluchu.

Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí , ťuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
- 💡 Při každém restartu telefonu se hlasitost médií automaticky nastaví na mírnou úroveň.

Kopírování multimediálních souborů do interního úložiště telefonu

Zkopírujte si veškerý oblíbený mediální obsah z počítače do telefonu a začněte plně využívat funkce zábavy ve vašem telefonu. Přenos hudby, fotografií, videoklipů a dalších souborů je snadný. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a přeneste soubory pomocí správce souborů počítače nebo aplikace Media Go™.


Další obecné informace o připojení telefonu k počítači a přenosu souborů naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 127.

Použití přehrávače WALKMAN

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **MOJE HUDBA** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.

Přehrávač WALKMAN – přehled

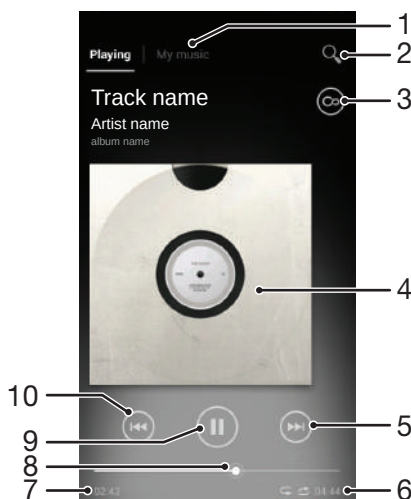

- 1 Procházení hudby v interním úložišti telefonu
- 2 Hledání všech skladeb uložených v interním úložišti telefonu
- 3 Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Google Play™
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vpřed
- 6 Celkový čas skladby
- 7 Uplynulá doba aktuální skladby
- 8 Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím podél linky provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
- 9 Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- 10 Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vzad

Změna skladeb

- Během přehrávání skladby ťukněte na možnost nebo .
- Během přehrávání skladby přejedte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

Pozastavení skladby

- V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku .

Visualizer

Funkce Visualizer vytváří vizuální efekty během přehrávání hudby. Efekty vytvářené u každé skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti, rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.

Použití funkce Visualizer

- 1 V přehrávači WALKMAN stiskněte položku .
 - 2 Povolte funkci Visualizer ťuknutím na tlačítko **Vizualizér**.
 - 3 Otevřete v přehrávači WALKMAN libovolnou skladbu.
- Ťuknutím na tlačítko se přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

Změna schématu pozadí

- 1 V přehrávači WALKMAN stiskněte položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Vizualizér**.
- 3 Stiskněte tlačítko  > **Schéma** a vyberte schéma.

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V přehrávači WALKMAN se dotkněte ikony  nebo  a podržte ji.
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Ve chvíli, kdy přehrávač WALKMAN přehrává skladbu, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Je-li přehrávač WALKMAN otevřený, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vylepšení zvuku**. Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů.
- 3 Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu  a vyberte styl.

Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Je-li přehrávač WALKMAN otevřený, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vylepšení zvuku** >  > **Další** > **Prostorový – sluchátka**.
- 3 Vyberte nastavení.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Prohlížení současné fronty přehrávání

- Během přehrávání skladby v přehrávači WALKMAN ťukněte na obal alba a poté ťukněte na volbu .

Minimalizace přehrávače WALKMAN

- Když probíhá přehrávání v aplikaci WALKMAN, stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo pomocí tlačítka  na obrazovku Úvodní obrazovka. Přehrávač WALKMAN bude i nadále přehrávat na pozadí.

Návrat do přehrávače WALKMAN spuštěného na pozadí

- 1 Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete tak panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na název skladby otevřete přehrávač WALKMAN.

- 💡 Můžete také stisknout a podržet tlačítko  a poté se ťuknutím na položku  vrátit do přehrávače WALKMAN.

Odstranění skladby

- 1 Otevřete knihovnu přehrávače WALKMAN a vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.

- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

Sdílení skladby

- 1 Během procházení skladeb v přehrávači WALKMAN se dotkněte názvu skladby a podržte jej.
- 2 Ťukněte na volbu **Odesl..**
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 💡 Tímto způsobem lze také sdílet alba či seznamy skladeb.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Doporučení skladby ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání skladby v přehrávači WALKMAN ťukněte na obal alba.
- 2 Ťuknutím na tlačítko  přidejte komentář „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete skladbu na službu Facebook™. Pokud je skladba úspěšně přijata, služba Facebook™ poskytne potvrzovací zprávu.

Hledání obsahu souvisejícího se zvukovými soubory

V přehrávači WALKMAN můžete vyhledávat obsah související se zvukovými soubory interpreta, kterého posloucháte, ťuknutím na tlačítko Infinite .


Vyhledávat obsah související se zvukovými soubory určitého interpreta můžete i při procházení přehrávače WALKMAN. Přehrávač WALKMAN hledá a přidává do seznamů následující typy položek:

- Hudební videa ze služby YouTube™
- Informace o interpretech ze serveru Wikipedia
- Texty písní z vyhledávače Google
- Videoklipy karaoke ze služby YouTube™
- Vyhledávání rozšíření na webu
- Obsah ze služby PlayNow™

Hledání souvisejícího obsahu pomocí tlačítka infinite

- Pokud přehráváte skladbu v přehrávači WALKMAN, ťukněte na tlačítko .

Přehled funkce Moje hudba

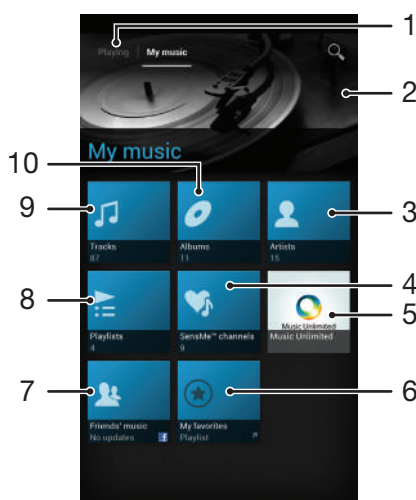

- | | |
|----|---|
| 1 | Návrat na aktuální stopu hudební skladby |
| 2 | Obrázek aktuálně hrajícího interpreta (pokud je dostupný) |
| 3 | Procházení hudby podle interpreta |
| 4 | Kategorizace hudby pomocí kanálů SensMe™ |
| 5 | Správa a úprava hudby pomocí aplikace Music Unlimited™ |
| 6 | Procházení oblíbených seznamů skladeb |
| 7 | Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a vaši přátelé sdíleli pomocí služeb online. |
| 8 | Procházení všech seznamů skladeb |
| 9 | Procházení zvuku podle skladby |
| 10 | Procházení podle alba |

Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v přehrávači WALKMAN zobrazíte přehled všech skladeb uložených v interním úložišti telefonu. Ve funkci Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádávat hudbu podle nálady a tempa.

Přidání hudební skladby jako zkratky

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na možnost ,  nebo  a vyhledejte skladbu, kterou chcete uložit jako zkratku.
- 3 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení funkce Moje hudba.

Změna uspořádání zkratek

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

Odstranění zkratky

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Dotkněte se zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte na položku .

! Nelze odstranit následující karty: **Skladby**, **Alba**, **Interpreti**, **Sezn. skladeb**, **Music Unlimited**, **Hudba přátel** a **SensMe™ channels**.

Aktualizace hudby o nejnovější informace

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA** a potom stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**. Telefon prohledá Internet a stáhne nejnovější obaly alb a informace o skladbách.

💡 Když stáhnete informace o hudbě, aktivuje se aplikace stanice SensMe™.

Kategorizace hudby pomocí aplikace SensMe™ channels

Aplikace SensMe™ umožňuje uspořádání hudby podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny skladby do dvanácti kategorií (kanálů), abyste mohli vybírat hudbu vyhovující vaší náladě nebo denní době.

Povolení aplikace SensMe™ channels

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Stáhnout informace o hudbě**.

! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Použití aplikace Friends' music ke sdílení hudby

Aplikace Friends' music shromažďuje odkazy na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a vaši přátelé sdíleli pomocí služeb online, jako je Facebook™, YouTube™, Spotify, last.fm, izlesene a Pandora. Před použitím se možná budete muset přihlásit do příslušných služeb online.

Správa hudby od přátel

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA > Hudba přátel > Nedávné**.
- 2 Ťuknutím na položku ji otevřete a podle potřeby upravte.
- 3 Ťuknutím na tlačítko  přidejte komentář „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě **Facebook™**. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.

Zobrazení sdílené hudby

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA > Hudba přátel > Sdílení**.
- 2 Přejděte na položku, kterou chcete otevřít, a ťukněte na ni. Zobrazí se všechny komentáře dané položky (pokud nějaké jsou).

Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na volbu  a přejděte do alba nebo ťukněte na volbu  a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na příslušný název otevřete album nebo seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na volbu  zapnete režim **Náhodný režim**.

Vypnutí náhodného přehrávání

- 1 Pokud jsou skladby přehrávány v náhodném pořadí, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Náhodný režim > Náhodné přehr. vypnuto**.

Seznamy skladeb

Přehrávač WALKMAN automaticky vytváří inteligentní seznamy skladeb na kartě seznamů skladeb  v knihovně přehrávače WALKMAN. Z hudby uložené v interním úložišti telefonu si také můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat v počítači a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače do interního úložiště telefonu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 127.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte název požadované položky.
- 3 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb > Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení knihovny přehrávače WALKMAN stiskněte a přidržte jméno interpreta nebo název alba či skladby, které chcete přidat.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidáni do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V přehrávači WALKMAN ťukněte na položku **MOJE HUDBA** a potom vyberte možnost **Sezn. skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

Widget přehrávače WALKMAN

Widget přehrávače WALKMAN je miniaplikace, která vám dává přímý přístup k přehrávači WALKMAN z obrazovky Úvodní obrazovka. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na Úvodní obrazovku.

Přidání widgetu přehrávače WALKMAN na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnost **Přidat** > .
- 3 Najděte položku **WALKMAN** a ťukněte na ni.

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Máte-li s touto aplikací problémy, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 147.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
 - 2 Najděte položku **TrackID™** a ťukněte na ni.
- 💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace TrackID™.

Hledání informací o skladbě pomocí funkce TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a natočte telefon směrem ke zdroji hudby.
- 2 Ťukněte na možnost **Nahrát**. Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Když aplikace TrackID™ rozpozná skladbu, zobrazí se informace o skladbě na obrazovce. Příslušnou skladbu si pak můžete zakoupit nebo sdílet e-mailem či zprávou SMS. Také můžete získat další informace o interpretovi dané skladby.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Stáhnout**.
 - 3 Dokončete nákup podle pokynů v telefonu.
- ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby e-mailem nebo zprávou SMS

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Vyberte metodu sdílení.
- 3 Dokončete postup podle pokynů v telefonu.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Ťukněte na možnost **Informace o interpretovi**.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu **Historie**.
- 2 Ťukněte na název skladby a potom ťukněte na volbu **Smazat**.
- 3 Ťukněte na volbu **Ano**.

Používání rádia FM


Rádio FM v telefonu funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k telefonu kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru telefonu.

- 💡 Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Rádio FM – přehled

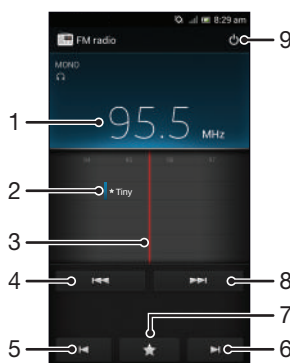

- | | |
|---|--|
| 1 | Naladěná frekvence |
| 2 | Uložená oblíbená stanice |
| 3 | Vyladovací stupnice |
| 4 | Přesunem dolů ve frekvenčním pásmu můžete vyhledávat stanice. |
| 5 | Přesunem dolů ve frekvenčním pásmu můžete přejít na následující oblíbenou stanici. |
| 6 | Přesunem nahoru ve frekvenčním pásmu můžete přejít na následující oblíbenou stanici. |
| 7 | Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání |
| 8 | Přesunem nahoru ve frekvenčním pásmu můžete vyhledávat stanice. |
| 9 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia |

Přepínání mezi kanály rádia

- Listujte prstem doleva nebo doprava v rámci frekvenčního pásma.
- Táhněte vyladovací stupnici doprava nebo doleva.

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Zadejte název kanálu a stiskněte možnost **Uložit**.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na položku  vedle stanice, kterou chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na možnost **Odstranit**.

Přepínání mezi oblíbenými kanály

- Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu  nebo .
- ! Chcete-li přepínat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste alespoň poslední dva kanály nejprve uložili jako oblíbené.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními

Rádio lze poslouchat prostřednictvím kabelové náhlavní soupravy nebo kabelových sluchátek. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru telefonu.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru telefonu

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Přehrát v reproduktoru**.
- 💡 Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

Rádio FM můžete poslouchat v monofonním nebo ve stereofonním režimu. V některých situacích můžete přepnutím do monofonního režimu snížit šum a zvýšit kvalitu zvuku.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM vašeho telefonu.

Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™

- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho telefonu, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

Během poslechu hudby v rádiu FM můžete sdílet informace o oblíbených skladbách ve službě **Facebook**. K tomu je třeba, abyste byli uživatelem služby **Facebook** a abyste byli ke službě **Facebook** přihlášení.


Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

- 1 Jakmile bude rádio FM přehrávat hudební skladbu, kterou chcete sdílet, vyhledejte tlačítko  a ťukněte na něj.
 - 2 Pokud chcete, můžete do pole Komentář přidat komentář.
 - 3 Ťuknutím na položku **Sdílet** odešlete podrobnosti o této skladbě do služby **Facebook**.
 - 4 Ťuknutím na položku **Zrušit** se vraťte do aplikace **Rádio FM**.
 - 5 Jakmile skladbu publikujete v účtu ve službě **Facebook**, na obrazovce rádia FM se zobrazí potvrzení.
- ! Tlačítko  se na obrazovce rádia FM nezobrazí, pokud nejste přihlášení ke službě **Facebook**.

Fotografování a nahrávání videí

Fotoaparát telefonu je vybaven vysoce citlivým snímačem Exmor R, který umožňuje pořizovat ostré fotografie a videoklipy i při velmi slabém osvětlení. S fotoaparátem v telefonu můžete pořizovat běžné 2D fotografie a v režimech 3D Sweep Panorama™ a Sweep Multi Angle™ také 3D fotografie. Můžete přátelům zasílat fotografie a videa jako multimediální zprávy nebo je odesílat do webových služeb. Telefon je rovněž vybaven předním fotoaparátem, který je užitečný při pořizování autoportrétů.

Přehled ovládacích prvků fotoaparátu

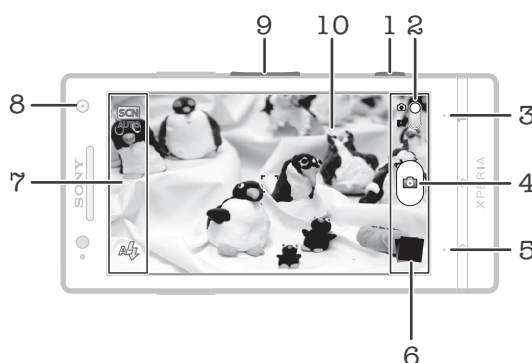

- | | |
|----|---|
| 1 | Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy |
| 2 | Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou. |
| 3 | Zobrazení všech nastavení |
| 4 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů |
| 5 | Slouží k přechodu k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu. |
| 6 | Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů. |
| 7 | Ikony nastavení fotoaparátu |
| 8 | Čelní fotoaparát |
| 9 | Zvětšení a zmenšení |
| 10 | Hlavní obrazovka kamery |

Otevření fotoaparátu

- Když je obrazovka aktivní, stiskněte a podržte tlačítko spouště.

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku ↶ na hlavní obrazovce fotoaparátu.

Použití fotoaparátu

Existují tři způsoby, jak pořizovat fotografie pomocí fotoaparátu. Můžete stisknout tlačítko spouště, ťuknout na tlačítko spouště na obrazovce nebo se dotknout obrazovky.

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu ● na 📷.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny aktivujete automatické zaostřování.
- 4 Jakmile se barva zaostřovacího rámečku nebo zaostřovacích rámečků změní na zelenou, úplně stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Pořízení fotografie dotykem na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Chcete-li aktivovat automatické zaostření, dotkněte se místa na obrazovce a podržte je. Pokud rámeček zaostření zezelená, pořídte fotografii zvednutím prstu.
- ! Při pořizování fotografie dotykem na obrazovce dbejte, abyste se nedotknuli položky , položky  ani dalších ikon.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
- 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 6 Ťukněte na tlačítko na obrazovce . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Přední fotoaparát**.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Když budete pořít fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je otevřený fotoaparát, lze pomocí tlačítek pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v dolní části obrazovky otevřete fotografii nebo videoklip.
 - 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 💡 V kroku 1 také můžete miniaturami listovat zprava doleva a vybrat tu, kterou chcete zobrazit.

Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rozpoznávání obličejů

Funkci rozpoznávání obličejů lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na

nejbližší rozpoznatý obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikonu v levé horní části a poté vyberte volbu **Normální**.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na volbu **Režim zaostření > Rozpoznávání obličeje**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Rozpoznávání obličeje**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznatý obličej bude orámován.
- 2 Stiskněte tlačítko fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn zeleným rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Rozpoznání úsměvu

Rozpoznávání úsměvu umožňuje zachytit tvář při úsměvu. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Vybraný obličej je zvýrazněn zeleným rámečkem. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce rozpoznávání úsměvů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Detekce úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání úsměvu

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Detekce úsměvu**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Jednotlivé rozpoznané obličeje jsou v hledáčku ohraničeny rámečkem (maximálně pět obličejů).
- 2 Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 3 Kolem vybraného obličeje se zobrazí zelený rámeček a automaticky se pořídí fotografie.
- 4 Není-li rozpoznán žádný úsměv, lze fotografii poříditi ručně, a to stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zeměpisné souřadnice** > **Zap**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 5 V části **Služby určování polohy** zaškrtněte požadované možnosti.
- 6 Až potvrdíte nastavení, stisknutím položky  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 7 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkontrolujte funkčnost zařízení GPS a/nebo připojení k bezdrátové síti.

Použití nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
- 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.

 Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu



S rozpoznáním scény

Fotoaparát určí, která scéna je nejvhodnější. Po provedení výběru scény bude zobrazena ikona a text scény.



Normální



Přední fotoaparát

Chcete-li pořídit fotografii autoportrétu, vyberte přední fotoaparát.



Plynulé panoráma 3D

Funkce plynulého pořizování 3D panoramatických snímků (Sweep Panorama™) umožňuje pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie jakékoli scény v režimu 3D. Stačí jen stisknout tlačítko spouště fotoaparátu a pomalu otáčet fotoaparátem z jedné strany scény na druhou.



Plynulé panoráma

Použitím tohoto nastavení můžete pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Stačí jen stisknout tlačítko spouště fotoaparátu a pomalu otáčet fotoaparátem z jedné strany scény na druhou.

Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Vícenás. autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí fotografie. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Rozpoznávání obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce fotoaparátu rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na

stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při fotografování z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Dotykové zaostření

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Hodnota expozice



Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.



Zap

Stabilizátor obrazu je zapnutý. Je-li tato funkce zapnutá, pořízené snímky se déle ukládají.



Vyp

Fotografii pořídíte s vypnutým stabilizátorem.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimech snímání **Normální** a **Přední fotoaparát**.

Scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a snímky lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní fotografie. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.



Noční scéna

Hodí se při fotografování v noci nebo v prostředích se špatným osvětlením (bez blesku). Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch. Pokud vyberete možnost **Noční scéna**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.



Noční portrét

Hodí se při fotografování portrétů v noci nebo v prostředích se špatným osvětlením (s bleskem i bez blesku). Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování fotografií.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO můžete snížit rozmazání obrazu způsobené horším osvětlením nebo pohybujícími se objekty.



Automaticky

Automaticky nastavuje citlivost ISO.



100

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 100.



200

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 200.



400

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 400.



800

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 800.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.



12 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 12 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.



9 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 9 megapixelů a poměrem stran 16:9. Širokoúhlý formát s vysokým rozlišením. Má vyšší rozlišení než plné HD. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.



2 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce.



2 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení telefonu. Tato funkce slouží pro pořizování autopořetů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Detekce úsměvu

Před pořízením fotografie nastavte použitím funkce rozpoznání úsměvu úroveň, na kterou bude fotoaparát reagovat.



Velký úsměv

Fotografuje pouze při rozpoznání velkého úsměvu.



Průměrný úsměv

Fotografuje při rozpoznání běžného úsměvu.



Malý úsměv

Fotografuje i při zjištění slabého úsměvu.



Vyp

Funkce rozpoznání úsměvu je vypnutá.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o tom, kde jste je poříдили.



Zap

Když je zapnutá funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**.

Další informace viz část **Použití služeb pro určení polohy** na straně 131.

Pokud chcete přidat k fotografii zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když telefon zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je vypnutá funkce zeměpisných souřadnic, nemůžete zobrazit místo, kde jste pořídili fotografii.

Zvuk závěrky

Pomocí této možnosti lze určit, zda se má při pořízení snímku ozvat zvuk.

Metoda snímání

Slouží k výběru způsobu pořizování fotografií.



Tlačítko na obrazovce

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy je režim ostření nastaven na dotykové ostření.



Pouze tlačítko fotoaparátu

Pořízení fotografie pouze pomocí hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Rychlé spuštění

Aktivaci fotoaparátu z režimu spánku stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu umožníte pomocí nastavení funkce rychlého spuštění.



Spustit a pořídit fotogr.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.



Pouze spustit

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, fotoaparát bude obnoven z režimu spánku.



Vyp

Pokud je telefon v režimu spánku, fotoaparát nelze aktivovat, ani když stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu.

Tipy pro používání fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumísťujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmazaným fotografiím. Stabilnějšího úchopu dosáhnete, když si opřete ruku o pevný předmět.

Jděte blíž

Přiblížíte-li se k fotografovanému objektu co nejblíže, můžete jím vyplnit celou obrazovku fotoaparátu.

Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí fotografovaný objekt lépe vynikne.

Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

Použití videokamery

Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
 - 4 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** > **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Záznam zahájíte ťuknutím na obrazovku fotoaparátu.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu ukončete záznam.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Ťuknutím na ikonu  spustíte nahrávání.
 - 7 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Ťukněte na miniatury v dolní části obrazovky.
 - 4 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 5 Ťuknutím na položku  spustíte přehrávání videa.
 - 6 Přehrávání videoklipu zastavíte ťuknutím na tlačítko  nebo .
- 💡 Také můžete miniaturami listovat zprava doleva a najít tu, kterou chcete přehrát.

Odstranění nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na volbu .

Použití nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Když je otevřena videokamera, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní videa. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.



Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasné prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.



Zap



Vyp

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Metoda snímání

Vyberte metodu používanou k nahrávání videí.



Tlačítko na obrazovce

Nahrávání videa se spouští pomocí tlačítka na obrazovce kamery.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.



Pouze tlačítko fotoaparátu

Nahrávání videa se spouští jedine pomocí hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Rozpoznávání obličeje

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při nahrávání videí z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány.

Rozlišení videa

Umožňuje přizpůsobit velikost videa různým formátům.



Full HD

Formát s plným vysokým rozlišením HD (Full High Definition) s poměrem stran 16:9. 1920 × 1080 pixelů.



HD 720p

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) s poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.



VGA

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 × 480 pixelů.



Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se video do multimediální zprávy vešlo.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení telefonu. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obraze. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

**Denní světlo**

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

**Zamračeno**

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Stabilizátor obrazu

Při natáčení videa může být obtížné udržet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

**Zap**

Videozáznam lze pořídit se zapnutým stabilizátorem.

**Vyp**

Videozáznam lze pořídit s vypnutým stabilizátorem.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

**Zap****Vyp**

Zvuk závěrky

Zde můžete zapnout či vypnout zvuk při nahrávání videa.

3D fotoaparát

3D fotoaparát umožňuje pořizovat širokoúhlé panoramatické snímky, které zachytí větší část scény a dodávají fotografovanému objektu hloubku. Fotografie pořízené pomocí funkce 3D Sweep Panorama™ lze přehrát na televizoru, který podporuje zobrazení 3D. V režimu Sweep Multi Angle™ fotoaparát pořídí během projíždění scény fotoaparátem několik obrázků z různých úhlů. Tyto obrázky jsou společně uloženy do souboru MPO (Multiple Picture Object). Když během přehrávání fotoaparát sklopíte, čidlo fotoaparátu zjistí pohyb a obrázek se na displeji zobrazí v zobrazení podobném 3D.

Aktivace funkce 3D fotoaparát

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte režim 3D fotoaparát.

Pořízení fotografie v režimu 3D Sweep Panorama™

- 1 Aktivujte 3D fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky, a pokud není vybrána položka **Plynulé panoráma 3D**, vyberte ji.
- 3 Zmáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny, a aktivujte tak zámek zaostřování.
- 4 Zcela stiskněte tlačítko spouště pak ve vodorovném směru rovnoměrně pohybujte fotoaparátem zleva doprava.

Tipy pro pořizování fotografií pomocí funkce 3D Sweep Panorama™

Při pořizování 3D fotografií je třeba počítat s těmito omezeními:

- Fotografování 3D snímků není vhodné v případě velkých nebo pohybujících se předmětů, když se fotografovaný objekt nachází příliš blízko fotoaparátu a když je fotografovaný objekt málo kontrastní, například obloha, písčná pláž nebo trávník.
- 3D snímky se skládají z několika obrázků JPEG a souvisejících souborů MPO. Pokud z fotoaparátu odstraníte soubor MPO (když je fotoaparát připojen k počítači), již nebude možné zobrazit související obrázek JPEG.
- Pokud fotoaparátem během zadané doby fotografování nepřejedete celý objekt, ve složeném obrázku se objeví šedá oblast. Pokud k tomu dojde, zaznamenejte celý 3D obrázek tak, že budete fotoaparátem pohybovat rychleji.
- Při špatném osvětlení mohou být obrázky rozmazané. Nejlepších výsledků dosáhnete při fotografování v jasném venkovním světle.
- Pořizování 3D fotografií nemusí být úspěšné v případě osvětlení blikajícími světly, například zářivkami.
- Pokud stisknete tlačítko spouště do poloviny, nastavíte zámek automatického ostření a zámek automatické expozice. Pokud se mezi nastavením těchto dvou zámků a úplným stisknutím tlačítka spouště za účelem pořízení snímku výrazně změní jas, vzdálenost fotografovaného předmětu a další podmínky, nemusí být výsledný snímek optimální.
- V následujících situacích může fotoaparát pořizování 3D snímků zrušit: pohybujete fotoaparátem příliš rychle; příliš fotoaparátem třesete; pohybujete fotoaparátem v opačném směru.

Pořízení fotografie v režimu Sweep Multi Angle™

- 1 Aktivujte 3D fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Plynulé záběry z více úhlů**.
- 3 Zmáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny, a aktivujte tak zámek zaostřování.
- 4 Zcela stiskněte tlačítko spouště pak ve vodorovném směru rovnoměrně pohybujte fotoaparátem zleva doprava.

Pořízení fotografie v režimu Sweep Panorama™

- 1 Aktivujte 3D fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Plynulé panoráma**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte směr pohybu fotoaparátu.
- 4 Zmáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny, a aktivujte tak zámek zaostřování a expozice.
- 5 Zcela stiskněte tlačítko spouště a poté rovnoměrně pohybujte fotoaparátem ve směru pohyblivé šipky.

Tipy pro plynulé pořizování 2D panoramatických snímků (Sweep Panorama™)

Při plynulém pořizování panoramatických snímků (Sweep Panorama™) věnujte pozornost následujícím omezením:

- Pokud v určeném čase nestihnete telefonem plynule zachytit celý objekt, zobrazí se ve složeném snímku šedá oblast. Chcete-li snímek zachytit celý, pohybujte fotoaparátem rychleji.
- Jelikož dochází ke spojení několika snímků, může ve výsledném snímku dojít k zobrazení přechodů.
- Za nedostatečných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky rozmazané nebo může být snížena jejich kvalita.
- Pokud snímek pořídíte za nestálého osvětlení (např. fluorescenční zářivkou), nemusí být jas nebo barvy jednotlivých snímků souhlasné.
- Režim plynulého pořizování panoramatických snímků Sweep Panorama™ není vhodný pro následující situace: pokud se objekty pohybují nebo nachází příliš blízko fotoaparátu, pokud jsou jednotlivé snímky málo kontrastní (jako např. snímky oblohy, písečné pláže nebo trávníku) a pokud se fotografované objekty neustále mění (jako v případě vln nebo vodopádu).
- Fotoaparát může snímání zrušit v následujících situacích: pokud s ním pohybujete příliš rychle, pokud s ním příliš třesete a pokud s ním pohybujete v opačném směru.

Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem telefonu nebo prohlížet podobný obsah, který jste si stáhli nebo zkopírovali do interního úložiště v telefonu. Svým fotografiím a videoklipům můžete přidat zeměpisné značky a zobrazit je na mapě světa. V albu si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby Facebook™.

V albu můžete také sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu, prostřednictvím zasílání zpráv nebo různých služeb online. Také lze provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 127.

Přehled karty Album

V albu jsou k dispozici následující karty:

- **Obrázky** – zobrazit všechny fotografie a videoklipy uložené ve vnitřním úložišti telefonu.
- **Mapa** – zobrazit fotografie a videoklipy se zeměpisnými souřadnicemi na mapě světa.
- **Online** – zobrazit online alba.

Mobile BRAVIA® Engine

Technologie Mobile BRAVIA® Engine od společnosti Sony vylepšuje zobrazování pořízených fotografií a videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz. Technologie BRAVIA Engine je ve výchozím nastavení aktivována, pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.

Vypnutí nástroje Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Displej** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Mobile BRAVIA Engine**, pokud je zaškrtnuto.

Otevřít album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení** > **Displej**.

Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu

V albu, v mřížce na kartě **Obrázky** můžete prohlížet miniatury fotografií a videoklipů. Navíc lze zobrazit seznam všech alb a hledat obsah v každé složce.

Přehled karty Obrázky



- 1 Mřížka fotografií a videoklipů
- 2 Celkový počet fotografií a videí.
- 3 Datum a počet položek v následující skupině
- 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
- 5 Posunem nahoru a dolů zobrazíte obsah.
- 6 Přepnutí na seznam všech složek obsahujících obrázky a videa uložená v telefonu.
- 7 Seznam všech složek obsahujících obrázky a videa uložená v telefonu.
- 8 Ťuknutím vrátíte zobrazení v mřížce na kartě **Obrázky**.
- 9 Počet složek obsahujících obrázky a videa.
- 10 Složka obsahující všechny obrázky pořízené pomocí fotoaparátu telefonu.
- 11 Složka obsahující všechna videa pořízená pomocí fotoaparátu telefonu.
- 12 Všechny složky obsahující stažené nebo zkopírované obrázky nebo videa v telefonu.

Zobrazení fotografií a videí v mřížce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 3 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Displej**.

Zobrazení fotografií a videí v seznamu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** > **Obrázky** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na volbu . Složky obsahující fotografie nebo videoklipy pořízené pomocí fotoaparátu telefonu jsou zobrazeny v horní části. Všechny ostatní složky obsahující fotografie nebo videoklipy uložené v telefonu jsou seřazeny podle abecedy.
 - 4 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 5 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 6 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení** > **Displej**.

Změna velikosti miniatur v aplikaci Album

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažení dvou prstů provést přiblížení a pomocí sevření prstů můžete provést oddálení.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu stiskněte tlačítko  a aktivujte režim výběru pomocí tlačítka **Vybrat položky**.
 - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
 - 3 S vybranými položkami můžete začít pracovat pomocí nástrojů v panelu nástrojů v horní části obrazovky.
-  Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Práce s fotografiemi v aplikaci Album

V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografie

- Dvojím ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojím ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Během prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom spustíte prohlížení všech fotografií v albu pomocí tlačítka **Prezentace**.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Otočení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Oříznutí fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Oříznout**.
- 2 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Poté, co čtverečky okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 3 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 4 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 5 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Oříznout**. Původní neoříznutá verze zůstane uložena v interním úložišti telefonu.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Použít jako > Obrázek kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt, který chcete k fotografii přiřadit.
- 3 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 4 Ťukněte na volbu **Oříznout**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Použít jako > Tapeta**.
- 2 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 3 Ťukněte na volbu **Oříznout**.

Úprava fotografie

- Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Upravit fotografii**.

Sdílení fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté ji odešlete podle uvedeného návodu.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost  otevřete obrazovku s mapou.
- 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
- 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
- 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.

- 💡 U fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona  společně s informací o umístění. Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografii zobrazit na mapě.

Odstranění fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na volbu **OK**.

Práce s videoklipy v aplikaci Album

Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem, stažených z Internetu nebo zkopírovaných do interního úložiště telefonu. Videoklipy lze také sdílet s přáteli nebo nahrávat na server YouTube™.

Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajete rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajete rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu stiskněte tlačítko  a potom **Sdílet**.
 - 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Odstranění videa

- 1 Najděte v albu video, které chcete odstranit.
- 2 Dotykem a podržením ikony videa aktivujete režim výběru. Rámeček miniatury vybraného videa zmodrá.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.

Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat přátelům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také označuje jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud povolíte funkci detekce umístění, můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelity technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

Další informace naleznete v části *Použití služeb pro určení polohy* na straně 131.

Přehled karty Mapa



- 1 Počet fotografií a videoklipů se zeměpisnými souřadnicemi
- 2 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
- 3 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 4 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.
- 5 Hledání místa na mapě
- 6 Přepnout na zobrazení zeměkoule.

Povolení zjišťování umístění

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Služby určování polohy** a ťukněte na ni.
- 3 Označte políčko **Satellite GPS** a/nebo **Určování polohy Google**.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na mapě v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** > **Mapa** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
 - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Tyto fotografie zobrazíte ťuknutím na vrchní fotografii a potom ťuknutím na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
-  Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v prohlížeči můžete ťuknutím na obrazovku a potom na tlačítko  v panelu nástrojů zobrazit fotografii na mapě.

Přidání zeměpisných značek během prohlížení mapy v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení mapy v albu stiskněte tlačítko , potom ťukněte na tlačítko **Přidat zeměp. souřadnice**.
- 2 Najděte fotografii, ke které chcete přidat zeměpisné značky, a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na požadované umístění na mapě nastavte zeměpisné značky. Potom ťukněte na tlačítko **OK**.

Úprava zeměpisných značek fotografie v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v albu se fotografie dotkněte a podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá.
 - 2 Přetáhněte fotografii na nové místo.
- 💡 Místo přetahování můžete také ťuknout na požadované místo.


Změna zobrazení mapy v aplikaci Album

- Během prohlížení mapy v albu stiskněte tlačítko , potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Zobrazení alb online

V albu můžete prohlížet fotografie a videa, které jste odeslali do některé služby online, například Picasa™ nebo Facebook™. Zobrazit komentáře od přátel a přidávat vlastní. Při prohlížení alb ve službě Facebook™ můžete fotografie navíc doporučovat nebo k nim přidávat komentář „To se mi líbí“.

Přehled karty Online

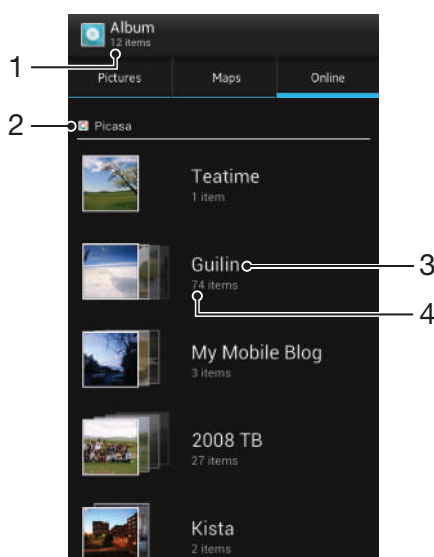

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Počet dostupných alb online |
| 2 | Aktivace služby online |
| 3 | Název alba online |
| 4 | Počet položek na albu online |

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Zkontrolujte, zda jste přihlášení k odpovídající službě online (např. Facebook™).
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album** > **Online** a ťukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná alba online.
- 4 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
- 5 V prohlížeči fotografií zobrazíte další fotografii nebo video listováním doleva. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na položku  zobrazte komentáře.
- 2 Přejděte dolů po obrazovce a zobrazte další komentáře.
- 3 Přidejte vlastní komentáře zadáním textu ve spodní části obrazovky a ťuknutím na tlačítko **Vystavit**.

Doporučení fotografie ve službě Facebook™

- Během prohlížení fotografie videa v jednom z vašich alb služby Facebook™ zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost  přidejte ve službě **Facebook™** komentář „To se mi líbí“.

Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies

Pomocí aplikace Movies můžete přehrávat filmy, které jste zkopírovali nebo stáhli do telefonu. Aplikace Movies navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu, informace o žánru nebo o režisérovi. Oblíbené filmy můžete sdílet s přáteli například pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ nebo služeb online. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Videoklipy pořízené pomocí fotoaparátu telefonu se zobrazují ve složce Alba, ne Filmy. Další informace naleznete v části *Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album* na straně 114.

Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Filmy** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Ťukněte na film, který chcete vybrat, a potom ho ťuknutím na možnost  přehrajte.
- 4 Ťukněte na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 5 Film pozastavíte ťuknutím na tlačítko .
- 6 Přetažením indikátoru průběhu vlevo posunete film rychle zpět. Přetažením indikátoru průběhu vpravo posunete film rychle vpřed.

Přehrávání videa na celé obrazovce

- 1 Když se film přehrává, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
 - 2 Ťukněte na volbu .
- 💡 Ťuknutím na možnost  přehrajete film v původní velikosti.

Sdílení filmů

- 1 Během přehrávání filmu stiskněte tlačítko  a potom **Sdílet**.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.

Získání informací o filmu ručně

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Filmy** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom se ujistěte, že je políčko **Režim online** zaškrtnuté a váš telefon má datové připojení.
- 4 Dotkněte se ikony filmu, o kterém chcete získat informace, a podržte ji. Potom ťukněte na možnost **Hledat informace** v seznamu, který se objeví.
- 5 Zadejte klíčová slova vybraného filmu do vyhledávacího pole a potom ťukněte na tlačítko . Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
- 6 Ťukněte na výsledek, který chcete, a potom ťukněte na tlačítko **Hotovo**. Začne stahování informací.
- 7 Po skončení stahování zobrazíte ťuknutím na film informace o něm. Pokud jsou informace chybné, ťukněte na možnost  a vyhledejte jiný.

- ! Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Vymazat informace o filmu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Filmy** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Dotkněte se ikony požadovaného filmu a podržte ji, potom v zobrazeném seznamu ťukněte na možnost **Vymazat informace**.

Přehrávání videí v jiných zařízeních pomocí funkce DLNA

Pomocí funkce DLNA můžete sdílet videosoubory s jinými zařízeními ve stejné síti Wi-Fi®, například s počítačem či televizorem. Toto zařízení musí být schopné fungovat jako

zobrazovací zařízení DLNA a musí tedy mít značku DLNA. Pokud se jedná o počítač, musí mít nainstalován systém Windows® 7 nebo novější.

- ! Výše popsané pokyny se mohou u používaných zobrazovacích zařízení DLNA lišit. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce daného zařízení.

Přehrávání videa v jiném zařízení pomocí funkce DLNA

- 1 Ujistěte se, že je telefon a jiné zařízení připojen ke stejné síti Wi-Fi®.
- 2 Pokud je zobrazovací zařízení počítač se systémem Windows® 7, otevřete aplikaci Windows Media Player a zkontrolujte, zda je jako typ sítě vybrána možnost *Domácí síť*. Poté klikněte na možnost *Datový proud* a povolte možnosti *Povolit dálkové ovládání přehrávače* a *Automaticky povolit zařízením přehrávat má média*.
- 3 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 4 Ťukněte na videoklip, který chcete přehrát, a potom ťukněte na položku .
- 5 Vyberte zařízení, se kterým chcete video sdílet. Přehrávání videa se ve vybraném zařízení automaticky spustí.

bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a vytvořte bezdrátové připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth™ rozpoznala telefon, nezapomeňte telefon nastavit tak, aby byl pro tato zařízení zjiitelný.

! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  vedle možnosti **Bluetooth**, takže se položka  přepne na položku . Ve stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 4 Ťukněte na možnost **Bluetooth**.
- 5 Ťukněte na možnost **Neviditelné pro ostatní zařízení Bluetooth**.

Úprava doby viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Pojmenování telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Pojmenování telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro svůj telefon.
- 6 Ťukněte na možnost **Přejmenovat**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth™

Během párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k soupravě Bluetooth™ handsfree nebo soupravě Bluetooth™ do automobilu a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto párování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například náhlavní soupravy Bluetooth™, vyžadují spárování a připojení k druhému zařízení.

Telefon můžete párovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale v jediném okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, že má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth™.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte ho. Telefon a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth, které před připojením vyžaduje spárování s telefonem, podle příslušného postupu spárujte telefon se zařízením.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete telefon připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odesílání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že má zařízení Bluetooth™, do kterého chcete daný obsah odeslat, zapnutou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 V odesílajícím zařízení otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte na tuto položku.
- 3 V závislosti na aplikaci a položce, kterou chcete odeslat, může být například nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout . Mohou existovat i jiné způsoby odeslání položky.
- 4 Vyberte položku nabídky sdílení nebo odeslání.
- 5 V zobrazené nabídce vyberte možnost **Bluetooth**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.
- 7 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 8 **Přijímající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, přijměte připojení.
- 9 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 10 **Přijímající zařízení:** Přijměte přichozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, že máte funkci Bluetooth™ zapnutou a telefon je viditelný po ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Odesílající zařízení zahájí odesílání dat do telefonu.
- 3 Pokud vás telefon vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód, nebo potvrďte nabízený kód.
- 4 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do telefonu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
- 5 Spusťte přenos souboru ťuknutím na volbu **Přijmout**.
- 6 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 7 Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím telefonu, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechno obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení připojena, můžete mezi nimi obsah přetáhnout pomocí aplikace Průzkumník v počítači. Pokud do telefonu přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

Přenos obsahu mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Ve stavovém řádku se zobrazí zpráva **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 2 **Počítač:** V počítači spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci nezobrazí interní úložiště telefonu jako externí disk.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi telefonem a počítačem.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi telefonem a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi telefonem a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování telefonu s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název telefonu, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače.
 - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia™ > Možnosti připojení**.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.
- ! Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu zapnuta funkce připojení Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia™ > Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia™ > Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na možnost **Zapom..**

PC Companion

PC Companion je počítačová služba, která umožňuje přístup k dalším funkcím a službám pro přenos hudby, videa a snímků do počítače a opačným směrem. Aplikaci PC Companion můžete také použít k aktualizaci telefonu a stahování nejnovějších verzí softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v telefonu a instalace se spustí po připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v telefonech s některým z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a otevírat z aplikace PC Companion. Více informací najdete v části **PC Companion** na straně 128.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí text **Připojena karta SD**.
 - 3 **Počítač:** Aplikace PC Companion se spustí automaticky. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
 - 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem.
-  Aplikaci Media Go™ lze rovněž stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Připojení telefonu k televizoru

Telefon můžete připojit k televizoru pomocí kabelu HDMI™ a prohlížet si obsah uložený v telefonu na velké obrazovce. Když připojíte telefon k televizoru, otevře se aplikace Galerie. Tato aplikace umožňuje přehrávat multimediální soubory v telefonu na televizoru a jiných zařízeních.

Zobrazení obsahu telefonu na televizoru pomocí kabelu HDMI

- ! Během připojování telefonu k televizoru pomocí kabelu HDMI™ nespouštějte jiné aplikace. V opačném případě se aplikace Galerie nespustí automaticky.
- 1 Připojte telefon k televizoru pomocí kabelu HDMI™. Pokud televizor podporuje funkci CEC (Customer Electronic Control), zapne se automaticky a přepne se na kanál HDMI™.
- 2 Pokud se televizor nespustí automaticky, ručně jej zapněte a přepněte na kanál HDMI™. Pak k televizoru znovu připojte telefon. Po navázání připojení se ve stavovém řádku telefonu zobrazí ikona .
- 3 Automaticky se spustí aplikace Galerie. Podle pokynů na obrazovce telefonu zobrazte na televizoru multimediální soubory.
- 💡 Možná bude třeba zakoupit samostatný kabel HDMI™ typu D. Nejlepších výsledků dosáhnete s kabelem Sony IM-820.

Zobrazení nápovědy o používání dálkového ovládání televizoru

- 1 Když je telefon propojen s televizorem prostřednictvím kabelu HDMI™, přetažením stavového řádku směrem dolů otevřete panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na položku **HDMI připojeno** zobrazíte pokyny k používání ovládacích tlačítek na dálkovém ovládání.
- 💡 Panel Upozornění lze otevřít i stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání televizoru.

Odpojení telefonu od televizoru

- Odpojte kabel HDMI™ od telefonu nebo televizoru.

Použití služeb pro určení polohy

Telefon lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Povolení funkce GPS

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení** > **Služby určování polohy**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Satellite GPS**.


Použití GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.

- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Nemá-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

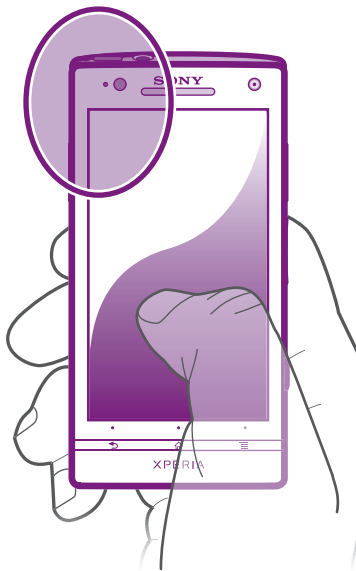

Google Maps™

Můžete sledovat vaši pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Předtím, než vyrazíte na výlet, si můžete stáhnout a uložit mapy do interního úložiště, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého

mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Mapy** a ťukněte na ni.
- ! Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování polohy dostupných po ťuknutí na položky **Nastavení > Služby určování polohy**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Nápověda**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozem. Adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se provede připojení k Internetu a do telefonu jsou přenesena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do telefonu stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v telefonu poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také je namluven.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Používání aplikace Wisepilot™

Získáte podrobné hlasové pokyny k nalezení míst. Pomůže vám také při správě cest a sdílení tras a míst s přáteli prostřednictvím zpráv SMS a služby Twitter™ nebo Facebook™.

- ! Aplikace Wisepilot™ nemusí být k dispozici na všech trzích. Další informace, včetně uživatelské příručky k aplikaci Wisepilot, získáte na webu www.sonymobile.com.

Spuštění aplikace Wisepilot™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Wisepilot** a ťukněte na ni.

Zálohování a obnovení obsahu telefonu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah telefonu na paměťovou kartu nebo na účet úložiště online. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení telefonu.

Typy zálohovatelného obsahu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat následující typy dat:


- Záložky
 - Hovory
 - Kontakty
 - Aplikace ze služby Google Play™
 - Zprávy MMS
 - Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění)
 - Zprávy SMS
- ! Hudební soubory a fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem telefonu není třeba zálohovat. Jsou automaticky zálohovány v interním úložišti telefonu.
- ! Při obnovení aplikací ze služby Google Play™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Zamykání a ochrana telefonu

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI

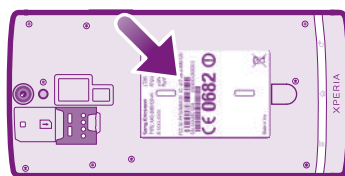

- Chcete-li se podívat na číslo IMEI, sejměte kryt.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav**.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI**, a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude váš telefon i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM v poloze zapnuto, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zamykat kartu SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM** > **Zm. kód PIN karty SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Zadejte kód PUK a nový kód PIN**, zadejte kód PUK.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
- ! Pokud zadáte příliš mnohokrát nesprávný kód PUK, bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Nastavení zámku obrazovky

Existuje několik způsobů, jak zamknout obrazovku telefonu. Například můžete použít funkci Face Unlock, která odemkne obrazovku rozpoznáním vašeho obličeje. Také můžete nastavit bezpečnostní gesto, číselný kód PIN nebo textové heslo.

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
 - 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

Nastavení ochrany odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
 - 2 Ťukněte na volbu **Odemknutí obličejem** a podle pokynů na telefonu pořídte snímek svého obličeje.
 - 3 Po úspěšném pořízení snímku obličeje nastavte **Gesto** nebo **PIN** pro zamknutí obrazovky jako záložní metodu odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v částech „Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky“ a „Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky“.
- ! Funkce odemknutí pomocí obličeje je méně bezpečná než gesto pro zamknutí obrazovky, kód PIN či heslo. Osoba s podobným vzhledem může váš telefon odemknout.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete při pořízení snímku obličeje ve vnitřních prostorách, které jsou dobře, ale ne příliš jasně osvětleny, a telefon podržíte v úrovni očí.

Odemknutí obrazovky pomocí funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Podívejte se na telefon pod stejným úhlem, pod jakým jste pořídili snímek obličeje pro funkci odemknutí.
- 💡 Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličej nerozpozná, je nutné nakreslit záložní gesto nebo zadat kód PIN pro odemknutí obrazovky.

Vypnutí ochrany odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky, nebo zadejte kód PIN.
- 3 Ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Gesto** a ťukněte na ně.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí telefonu v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
 - 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky.
- ! Je-li nakreslené gesto pro odemknutí obrazovky odmítnuto pětkrát za sebou, můžete si vybrat, jestli budete čekat 30 s a potom to zkusíte znovu, nebo můžete odpovědět na otázku systému zabezpečení, kterou jste si vybrali.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na možnost **Gesto**.
- 5 Postupujte podle pokynů v telefonu.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a poté ťukněte na položku **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Aktualizace telefonu

Aktualizací telefonu na nejnovější verzi softwaru získáte optimální výkon a nejnovější vylepšení.

Pomocí aplikace Update Center v telefonu můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v telefonu.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace telefonu

Aktualizujte telefon bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizací službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

Ruční stahování aktualizací softwaru za aplikace Update Center

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a ťukněte na položku **Stáhnout** nebo ťuknutím na položku **Aktual.vš.** stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikací jsou spouštěny automaticky po stahování. V případě aktualizací systému počkejte na restartování telefonu a pak aktualizace nainstalujte ručně. Při stahování aktualizací přes síť 3G / mobilní síť vám mohou být účtovány poplatky za datové připojení.

Aktivace automatických aktualizací softwaru v aplikaci Centrum aktualizací

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Automatické nastavení**.
 - 4 Ťukněte na volbu **Povolit automatickou aktualizaci**: a vyberte, zda chcete aktualizace stahovat v sítích 3G i Wi-Fi® nebo jen v sítích Wi-Fi®. Aktualizace budou nyní staženy automaticky, jakmile budou dostupné.
- ! Za stahování aktualizací v sítích 3G/mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a ťukněte na tlačítko **Instalovat**.

Aktualizace telefonu připojením kabelu USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v telefonu. Také ji můžete stáhnout ze stránek www.sonymobile.com.

Stažení aplikace PC Companion z telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v telefonu a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.

💡 Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalovány, nainstalujte ji.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí telefon a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Telefon:** Až se na stavovém řádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Aktualizace telefonu pomocí počítače Apple® Mac®

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Bridge for Mac, pokud ještě není nainstalována.
- 2 Kabelem USB připojte svůj telefon k počítači Apple® Mac®.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho telefonu a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru telefonu se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.

! Aplikaci Bridge for Mac lze stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Přehled nastavení telefonu

Seznamte se s nastavením telefonu, abyste jej mohli přizpůsobit vašim potřebám.

Wi-Fi	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Wi-Fi®, vyhledání dostupných sítí Wi-Fi® a přidání sítě Wi-Fi®.
Bluetooth	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Bluetooth™, vyhledání dostupných zařízení Bluetooth™ a zapnutí či vypnutí viditelnosti vašeho telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth™.
Využití dat	Umožňuje zapnutí či vypnutí mobilního přenosu dat a správu evidence datového provozu během určeného období.
Další...	Umožňuje zapnutí či vypnutí režimu Letadlo, konfiguraci nastavení pro mobilní síť a síť VPN a sdílení datového připojení vašeho telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®, a to pomocí USB nebo Bluetooth™ tethering.
Nastavení hovorů	Umožňuje správu a konfiguraci nastavení povolených telefonních čísel, hlasové schránky a internetových volání.
Zvuk	Umožňuje konfiguraci vyzvánění, vibrací a upozornění telefonu při příjmu komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby, videa, her a jiných médií se zvukem a dalším souvisejícím úpravám.
Displej	Umožňuje povolení přepnutí orientace obrazovky, když otáčíte telefonem. Můžete rovněž nastavit jas, velikost písma, tapetu a časový limit obrazovky.
Úložiště	Kontrola dostupného místa v interním úložišti telefonu
Baterie	Zobrazení baterie telefonu a spotřeby energie jednotlivých aplikací
Aplikace	Umožňuje správu spuštěných a stažených aplikací.
Xperia™	Umožňuje konfiguraci nastavení režimu připojení USB, typu připojení k síti a Internetu. Můžete rovněž povolit funkce služby Facebook v rámci aplikací.
Účty a synchronizace	Umožňuje povolit synchronizaci dat telefonu se synchronizačními účty, které přidáte.
Služby určování polohy	Umožňuje povolit nebo vypnout službu umístění Google, hledání satelitů GPS a umístění a hledání Google.
Zabezpečení	Umožňuje nastavení ochrany telefonu pomocí různých zámků a hesel. Můžete také povolit instalaci aplikací, které nepochází ze služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Slouží k volbě jazyka telefonu, úpravě možností zadávání textu, přidávání slov do osobního slovníku a konfiguraci nastavení řeči.
Zálohování a obnovení dat	Umožňuje zálohovat data a obnovit výrobní nastavení telefonu.
Datum a čas	Umožňuje nastavení času a data nebo volbu hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
Usnadnění	Umožňuje zapnutí nainstalovaných služeb usnadnění přístupu a úpravu příslušných nastavení.
Možnosti pro vývojáře	Umožňuje nastavení možností pro vývoj aplikací. Například můžete na displeji telefonu zobrazit využití procesoru. Také

můžete telefon nastavit tak, aby při aktivním připojení USB přešel do režimu ladění.

Informace o telefonu

Umožňuje zobrazení informací o telefonu, například čísla modelu, verze firmwaru, telefonního čísla a signálu. Můžete rovněž aktualizovat software na nejnovější verzi.

Přehled ikon stavu a upozornění

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou zobrazit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici pokrytí služby GPRS
	Je k dispozici pokrytí technologie EDGE
	Je k dispozici pokrytí sítě 3G
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Systém GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Je aktivována funkce Bluetooth™
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth™
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnutý
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a jsou k dispozici bezdrátové sítě

Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva

	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací



Pomocí aplikace Budík a hodiny můžete nastavit různé druhy budíků.



Pomocí webového prohlížeče můžete procházet a zobrazovat webové stránky, spravovat záložky a spravovat text a obrázky.



Pomocí aplikace Kalkulačka můžete provádět základní výpočty.



Pomocí aplikace Kalendář získáte přehled o svých událostech a budete je moci spravovat.



Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat fotografie a zaznamenávat videoklipy.



Pomocí aplikace Kontakty můžete spravovat telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o svých kontaktech.



Pomocí aplikace 3D fotoaparát můžete pořizovat širokoúhlé panoramatické snímky, které zabírají větší část scény a dodávají fotografovanému objektu na hloubce.



Zobrazujte, přehrávejte a spravujte všechny fotografie pořízené 3D fotoaparátem.



Přístup ke staženým aplikacím.



Pomocí aplikace E-mail můžete přijímat a odesílat e-maily pomocí soukromých i pracovních e-mailových účtů.



Pomocí aplikace Facebook můžete komunikovat s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě.



Procházejte a poslouchajte stanice rádia FM.



Pomocí aplikace Galerie si můžete prohlížet své fotografie či videa a pracovat s nimi.



Pomocí aplikace Gmail™ můžete ve svém telefonu číst, psát a třídit e-mailové zprávy.



Hledejte informace ve svém telefonu a na webu.



Pomocí aplikace Latitude můžete sledovat umístění svých přátel na mapě a sdílet vlastní polohu.



Aplikace Google Maps™ umožňuje zobrazovat aktuální polohu, vyhledávat další umístění a provádět výpočet tras.



Pomocí služby Google Play™ můžete do telefonu stahovat bezplatné a placené aplikace.



Pomocí aplikace Zprávy můžete odesílat a přijímat textové a multimediální zprávy.



Pomocí aplikace Filmy můžete v telefonu přehrávat videa a sdílet je s přáteli nebo s jinými zařízeními pomocí funkce DLNA.



Pomocí aplikace WALKMAN můžete uspořádávat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.



Prohlížejte si nové příspěvky s hudbou a videem, které vaši přátelé sdílejí ve službě Facebook.



Navigace za použití podrobných hlasových pokynů.



Zobrazení zpráv a předpovědi počasí.



Telefonní hovor můžete zahájit ručním vytočením čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.



Hledání míst, například restaurací a kaváren.



Přizpůsobte si režimy šetření energie, abyste snížili spotřebu baterie.



Aplikace Video Unlimited™ umožňuje půjčování a nákup videí.



Pomocí aplikace Music Unlimited™ s předplatným získáte přístup k milionům skladeb prostřednictvím připojení k síti 3G nebo Wi-Fi®.



Optimalizujte nastavení telefonu, aby odpovídala vašim požadavkům.



V Průvodci nastavením se dozvíte o základních funkcích a naleznete zde informace o nastavení telefonu.



Pomocí aplikace Google Talk™ můžete chatovat s přáteli online.



Rozpoznávejte hudební skladby, které slyšíte ve svém okolí, a získejte informace o jejich interpretovi, albu atd.



Pomocí aplikace Timescape™ můžete veškerou svou komunikaci shromáždit na jednom místě, a to včetně událostí v sociálních sítích a textových zpráv.



Aplikace Návoděda umožňuje přístup k uživatelské podpoře přímo v telefonu. Například můžete otevřít uživatelskou příručku, přečíst si informace o odstraňování potíží a seznámit se s tipy a triky.



Aplikace YouTube™ umožňuje sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa.



Stáhněte si a nainstalujte nové aplikace a aktualizace.



Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

Uživatelská podpora

Přístup k podpoře uživatele je díky aplikaci Náповěda dostupný přímo v telefonu. Například můžete otevřít uživatelskou příručku obsahující pokyny k používání vašeho telefonu. Můžete také řešit problémy a získat další pomoc prostřednictvím zóny podpory společnosti Sony Mobile a služby zákaznické podpory společnosti Sony Mobile.

- Funkce aplikace Náповěda:
 - Uživatelská příručka v telefonu – přečtěte si informace o způsobu používání telefonu.
 - Vzdělávejte se – přečtěte si tipy a triky, získajte aktuální novinky a sledujte instruktážní videa.
 - E-mailová podpora – zašlete e-mail našemu týmu podpory.
 - Zóna podpory – na webové stránce www.sonymobile.com získáte užitečnou podporu pro svůj telefon.
 - Řešení problémů – na konci příručky uživatele a v zóně podpory můžete hledat časté problémy a chybové zprávy.
 - Pokud žádný postup nepomůže, můžete kontaktovat zákaznickou podporu. Příslušné číslo na telefonickou podporu je uvedeno v přiloženém letáku s *důležitými informacemi*.
- ! Rozšířená Uživatelská příručka je k dispozici rovněž na webové stránce www.sonymobile.com.

Přístup k aplikaci Náповěda

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Odstraňování potíží

Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, zkuste použít následující rady, než vyzkoušíte cokoli dalšího:


- Vypněte a zapněte telefon.
- Vyjměte a znovu vložte kartu SIM. Poté telefon vypněte a znovu zapněte.
- Pokud telefon nereaguje a nelze ho vypnout a spustit běžným způsobem, restart vynutíte.
- Aktualizujte telefon. Aktualizace telefonu zaručí jeho optimální fungování a zajistí nejnovější vylepšení. Více informací najdete v části **Aktualizace telefonu** na straně 137.
- Obnovte nastavení telefonu.

! Při obnovování nastavení telefonu buďte trpěliví. Pokud byste telefon při obnovování restartovali, můžete ho nevratně poškodit.

Vynucené vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko pro zapnutí/vypnutí **(I)** po dobu 10 sekund.
- 2 Jakmile telefon třikrát zavibruje, tlačítka uvolněte. Telefon se automaticky vypne.

Vynucené restartování telefonu

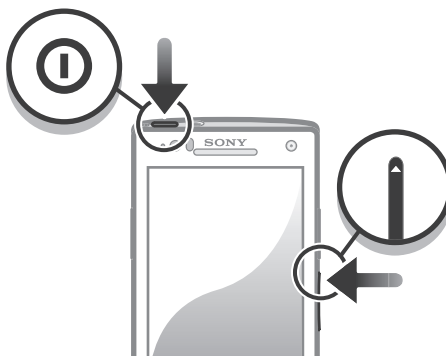

- 1 Současně stiskněte a přidržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení **(I)** po dobu pěti sekund.
- 2 Poté, co telefon jednou zavibruje, uvolněte tlačítka. Telefon bude automaticky restartován.

Resetování telefonu

Můžete obnovit původní nastavení telefonu s tím, že odstraníte všechna osobní data nebo je ponecháte v telefonu. Telefon lze obnovit do stavu v jakém byl, než jste ho poprvé zapnuli. Před obnovením si však nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v telefonu.

Obnovení dat telefonu

! Aby nedošlo k trvalému poškození telefonu, nerestartujte telefon během probíhající operace obnovení.

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Obnovení továrních dat**.
- 4 Ťukněte na možnost **Resetovat telefon**.
- 5 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Slabý výkon baterie

S pomocí našich inteligentních tipů můžete zajistit lepší výkon baterie. Další informace naleznete v části *Zvýšení výkonnosti baterie* na straně 15.

Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

Nebyl řádně nainstalován software nebo ovladače USB. Podrobné pokyny pro instalaci a řešení potíží naleznete v příslušných částech na webu www.sonymobile.com.

Nelze používat služby na Internetu

Presvědčte se, zda vaše předplatné zahrnuje stahování dat a zda máte v telefonu správná nastavení Internetu. Další informace o povolení přenosu dat, datových službách při roamingu a stažení nastavení Internetu naleznete v části *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na straně 32. Další informace o nastavení předplatného vám poskytne mobilní operátor.

Chybové zprávy

Chybí pokrytí sítě

- Telefon je v režimu V letadle. Ověřte, že je režim V letadlo vypnut.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál, nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obrátte se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě na daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však někteří mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na stránce 35.

Karta SIM uzamknuta

Zadali jste kód PIN nesprávně třikrát po sobě. Chcete-li telefon odblokovat, je třeba zadat kód PUK, který jste obdrželi od operátora.

Karta SIM uzamknuta přes PUK

Zadali jste kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací klíč) nesprávně desetkrát po sobě. Obrátte se na poskytovatele služeb.

Recyklace telefonu

Máte doma starý telefon? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com.

Právní informace

Sony LT26i

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všechna práva vyhrazena.

Číslo publikace: 1261-9411.2

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po sejmutí zadního krytu.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Rejstřík

A		
aktualizace		
stav	56	
aktualizace telefonu	137	
alba fotografií		
prohlížení	114	
alba videí		
prohlížení	114	
Album	114	
alba online	120	
mapa	119	
obrázky	115	
otevření	114	
prohlížení	115, 119, 120	
prohlížení fotografií online	120	
prohlížení místního obsahu	114	
velikost miniatury	116	
Android™	8	
animovaná tapeta	20	
aplikace	8	
obrazovka	20	
přehled	143	
applications		
arranging	21	
sorting	21	
audio obsah		
související obsah	92	
autoportrét	100	
B		
baterie	14	
bezdrátová technologie Bluetooth™	124	
bezdrátové sítě	131	
blesk		
použití při pořizování fotografií	101	
BRAVIA® Engine	114	
budík	66	
C		
caps lock	24	
Č		
čas	29	
čísla tísňového volání	35	
D		
datum		
formát	29	
doporučení hudby	92	
doporučování fotografií a videoklipů	121	
E		
e-mail	49	
více než jeden účet	52	
ekvalizér	91	
F		
Facebook™	99	
aktualizace stavu	56	
Facebook™ v zařízení Xperia™	71	
přihlášení	56	
synchronizace	71	
Facebook™ v zařízení Xperia	121	
filmy	122	
filtr		
události v aplikaci Timescape™	56	
firemní pošta, kalendář a kontakty	71	
fotoaparát	100, 102, 103, 109	
automatické nepřetržité zaostřování	103, 109	
autoportrét	101	
ikony	109	
nastavení	103, 109	
obrazovka	100	
ovládací prvky	100	
pořizování fotografií	100, 101, 102	
použití blesku	101	
prohlížení fotografií	101	
prohlížení videoklipů	108	
přehled	100	
přiblížení	101	
rozpoznávání obličeje	101, 102	
rozpoznávání úsměvu	102	
video	108	
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	109	
zavření	100	
záznam videoklipů	108	
zeměpisné souřadnice	102	
fotografie	117	
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	89	
odstranění	117	
oříznutí	117	
otočení	116	
pořizování	100, 101, 102	
použití jako obrázku kontaktu	117	
použití jako tapety	117	
prezentace	116	
prohlížeč fotografií	115	
prohlížení	101, 114, 115, 116	
přibližování a oddalování	116	
přidání zeměpisné polohy	102	
přidání zeměpisných značek	117	
přirazení ke kontaktu	43	
sdílení	117	
úpravy	117	
výběr	116	
zobrazení na mapě	118	
zobrazení stejné polohy	103	
G		
Gmail™	53	
Google Latitude™	132	
Google Maps™	131	
Google Play™	60	
Google Talk™	54	
GPS	131	
H		
HDMI	130	
hlasitost		
nastavení videa	118	
tlačítko	28	
hlasová schránka	37	
hledání		
hudba pomocí technologie TrackID™	96	
informace o skladbách	96	
hovory	35, 39	
blokování	38	
čekající	37	
nastavení	38	
nouze	35	
odmítnout	38	
poslední	36	
protokol	36	
přesměrování	38, 39	
seznam	36	

více	37	mediální soubory	
zmeškané	36	kopírování do interního úložiště	89
hudba	32, 89	MMS	
hledání pomocí technologie TrackID™	96	nastavení	32
kanály podcast	89	Mobile BRAVIA® Engine	114
kopírování dat mezi telefonem a počítačem ..	89	multimédia	
kopírování do interního úložiště	89	kopírování do interního úložiště	89
Moje seznamy skladeb	94	Music Unlimited™	65
nákup	96	N	
nastavení hlasitosti	91	nabíjení	14
odstranění	96	náhlavní souprava	32
ochrana sluchu	89	používání	32
používání náhlavní soupravy	32	náhodné přehrávání hudby	94
pozastavení skladby	90	nahrávání videí	100
přehrávání	89	nákup	
sdílení	91, 96	hudba	96
stažení informací o hudbě	93	nastavení	
Visualizer	90, 91	fotoaparát	103, 109
zkratky	93	hovor	38
změna hudebních skladeb	90	Internet	32
zobrazení informací o interpretovi	96	MMS	32
CH		Timescape™	57
chat	54	videokamera	109
I		zasílání zpráv	32
ikony	141	nastavení hlasitosti	91
ve fotoaparátu	109	nastavení účtu Google™	53
importování kontaktů karty SIM	41	navigační aplikace	132
Internet		nové služby	57
nastavení	32	O	
webový prohlížeč	83	oblíbené	
J		odebrání kanálů rádia jako	98
jas	30	přepínání v rádiu	98
jazyk	30	uložení kanálů rádia jako	98
psaní	28	obrazovka	30
jízdní pokyny	132	prasknutá	16
K		skleněná	16
kalendář	66	záruka	16
vytvoření události	66	obrazovka Plocha	18
kanály SensMe™	93	odesílání	
karta micro SIM		kontakty	44
vložení	9	odesílání položek pomocí technologie	
karta SIM	134	Bluetooth™	125
export kontaktů	45	vizitky	44
Karta SIM		odstranění	
importování kontaktů z	41	buzení	66
klávesnice	24	fotografie	117
nastavení	28	hudba	96
klávesnice na obrazovce	24	skladby	91
konferenční hovory	38	videa	118
kontakty	40	odstraňování potíží	146
importování kontaktů z karty SIM	41	ochranná plastová fólie	16
kopírování	45	okno naposledy použitých aplikací	21
oblíbené	44	oříznutí	
obrázek	43	fotografie	117
odesílání	44	osobní údaje	40
použití fotografie s	117	otočení	
přenos	41	fotografie	116
sdílení	44	ovládání podsvícení displeje	30
skupiny	44	oznámení	141
sloučení kontaktních informací	43	panel	22
zálohování	45	P	
L		panely	55
Latitude	132	pevné vytáčení	39
M		PIN	134
Mapy	131	poloha	103, 131
Media Go™	128	pořizování fotografií	100
		autoportrét	101
		klepnutím	101
		pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	100

použití funkce rozpoznávání obličeje	102
použití funkce rozpoznávání úsměvu	102
poslední hovory	36
pozastavení skladby	90
prezentace	116
prohlížení	
filmy	122
fotografie	101
videoklipy nahrané s použitím fotoaparátu	108
průvodce nastavením	11
přední fotoaparát	100
předvolby	
odebrání kanálů rádia jako	98
uložení kanálů rádia jako	98
přehled	
telefon	90
přehrávač WALKMAN	93
aplikace Friends' music	93
ekvalizér	91
kanály SensMe™	93
minimalizace	91
Moje hudba	92
odstranění	91
odstranění skladeb	91
používání ekvalizéru	91
prostorový zvuk	91
přehled přehrávače	90
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	94
přidání skladby do seznamu skladeb	94
seznamy skladeb	94
vytváření seznamů skladeb	94
přehrávání	
hudba	89
přenos	
kontakty	41
přiblížení	101
přibližování a oddalování	
fotografie	116
Přidání komentáře „To se mi líbí“ u fotografie ve službě Facebook™	121
Přidání komentáře „To se mi líbí“ u skladby ve službě Facebook	92
Přidání komentáře „To se mi líbí“ u videoklipu ve službě Facebook™	121
přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™	125
připojení USB	127
PUK	134
R	
rádio	97
hledání kanálů	98
monofonní zvuk	98
oblíbené	98
poslech s využitím reproduktoru	98
použití se službou Facebook™	99
přepínání stanic	97
spuštění	97
stereofonní zvuk	98
výběr stanice	97
rádio FM	
oblíbené	98
výběr stanice	97
recyklace telefonu	148
resetování	146
Režim Letadlo	31
Režim V letadle	31
rozpoznávání obličeje	101, 102
rozpoznávání úsměvu	102
rozšíření	18
rychlé zasilání zpráv	54

S

sdílení	
fotografie	117
hudba	91, 96
seznamy skladeb	94
odebírání skladeb	94
odstranění	95
přehrávání vlastních	94
přidání skladby	94
vytváření	94
schéma odemknutí obrazovky	134
schémata	20
skenování čárových kódů	69
služby	11
SOS – Viz čísla tísňového volání	
správa času	66
stahování	
nastavení Internetu	32
stav	141
řádek	22
symboly	24
SyncML™	72
synchronizace	70
kalendář, záložky	72
kontakty	72
kontakty Google™, kalendář, e-mail	70
kontakty, kalendář a fotografie ze služby Facebook™	71
s aplikací Microsoft® Exchange	71
Synchronizace Microsoft® Exchange	71
synchronizace s účtem Google™	70

T

tapeta	20
použití fotografie jako	117
technologie TrackID™	96
odstranění skladby	96
otevření	96
použití výsledků	96
používání s rádiem FM	99
sdílení skladby	96
vyhledání informací o skladbě	96
zakoupení skladby	96
zobrazení grafů	96
zobrazení informací o interpretovi	96
telefon	
aktualizace	137
baterie	15
výkon	15
telefonie – Viz hovory	
telefonní klávesnice	24, 26
telefonní seznam	40
telefonování	32
tichý režim	28
Timescape™	55, 57
ikony filtru	56
nastavení	57
přehled obrazovky	55
tlačítko infinite v	57
widget Timescape™ Feed	58
widget Timescape™ Friends	58
widget Timescape™ Share	59
widgety	58, 59
tlačítka	14
tlačítko infinite	92
v aplikaci Timescape™	57
Twitter™	
aktualizace stavu	56
přihlášení	56

U		
události		
kalendář	66	
v aplikaci Timescape™	56	
upozornění		
světlo	22	
vyzvánění	30	
uzamčená obrazovka		
zobrazení nových zpráv SMS	10	
zobrazení zmeškaných hovorů	10	
Ú		
účty	11	
Exchange Active Sync®	11	
Facebook™	12	
Google™	11	
úpravy		
fotografie	117	
úvodní obrazovka		
přizpůsobení	19	
V		
vibrace	30, 66	
videa	117	
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	89	
odesílání	118	
odstranění	118	
prohlížení	108, 114, 115, 116	
přehrávání	118	
rychlé posouvání vpřed a vzad	118	
sdílení	118	
výběr	116	
záznam	108	
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	109	
Video Unlimited™	63	
nákup videí	63	
oznámení	64	
přehled nabídky	63, 64	
půjčování videí	63	
sledování videa	64	
vytvoření účtu	63	
videokamera	100, 108	
automatické nepřetržité zaostřování	109	
nastavení	109	
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	109	
záznam videoklipů	108	
videoklipy		
nastavení hlasitosti	118	
pozastavení	118	
videopřehrávač		
pozastavení videoklipu	118	
vizitky		
odesílání	44	
vylepšení fotografií pomocí nástroje Mobile BRAVIA® Engine	114	
vynucené restartování	146	
vypnutí	10	
vyzvánění	66	
W		
webový prohlížeč	83	
nastavení	87	
správa záložek	84	
Wi-Fi®	77	
Widget přehrávače WALKMAN	95	
widgety	19	
Informační kanál Timescape™	58	
Timescape™ Feed	58	
Timescape™ Friends	58, 59	
Timescape™ Share	59	
změna velikosti	19	
Wisepilot™	132	
Z		
zadávání gesty	26	
zadní kryt		
nasazení	9	
sejmutí	9	
zálohování		
kontakty	45, 133	
obsah	133	
zamknutí		
aktivace obrazovky	10	
zámek obrazovky	10	
zamknutí obrazovky	10	
zapnutí	10	
záznam videoklipů		
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	108	
záznamová služba	37	
zeměpisné souřadnice		
u fotografií	102	
změna hudebních skladeb	90	
změna velikosti		
fotografie	117	
zprávy		
nastavení	32	
způsob zadávání textu	24	
zvuk	93	
nastavení hlasitosti	91	
přehrávání	89	
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	94	
Ž		
živá tapeta	20	